



motorola

Digitale draadloze telefoon



Motorola C4

Voor C401, C402, C403 en C404



Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen.

Welkom...

bij uw nieuwe Motorola C4 Digitale Draadloze Telefoon!

- Alle handsets zijn volledig draadloos om overal binnen bereik gebruikt te worden.
- Telefoonboek voor 50 namen en nummers.
- Helder verlicht display.
- Luidsprekertelefoon voor handenvrij telefoneren.
- Nummerweergave (Caller ID) geeft aan wie belt en toont gegevens van de laatste 40 bellers in een Bellijst.¹
- Herhaalfunctie voor de laatste 10 gebelde nummers.
- Maximaal 5 handsets op een basisstation aanmelden en elke handset op maximaal 4 verschillende basisstations aanmelden.
- Interne gesprekken voeren en gesprekken doorschakelen tussen handsets.
- Kies uit 10 verschillende beltonen voor interne en externe gesprekken en voor nummers die opgeslagen zijn in het telefoonboek.

Hulp nodig?

Als u problemen hebt met het instellen of gebruik van uw C4, neem dan contact op met Klantenservice op nummer 0800-8877700 (NL) / 0800-23375 (B).

U kunt mogelijk ook antwoorden op uw vragen vinden in het hoofdstuk "Hulp" achteraan in deze gids.

Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden voor het bellen naar hulpdiensten. Er dienen andere communicatiemogelijkheden beschikbaar te zijn om tijdens noodgevallen te bellen.

¹Deze functie is alleen beschikbaar als u geabonneerd bent op nummerweergave bij uw telecomleverancier. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden.

Deze Gebruikershandleiding heeft alle informatie die u nodig hebt om alle functies van uw telefoon te gebruiken.

Voordat u de telefoon kunt gebruiken dienen enkele instellingen uitgevoerd te worden. Volg de aanwijzing in 'Beginnen' op de navolgende bladzijden.

BELANGRIJK

Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonkabel.

Is alles aanwezig?

- C4 basisstation & handset
- 2 x oplaadbare Ni-MH batterijen
- Voedingsadapter voor het basisstation
- Telefoonsnoer

Wanneer u de C4 multiple pack heeft gekocht, vindt u ook de aanvullende items:

- C4 handset & oplader
- 2 x oplaadbare Ni-MH batterijen
- Voedingsadapter voor de oplader



ECOMOTO: een samenspel van inspanning door marketing, design, onderzoek, engineering en supply chain management dat leidt tot betere producten voor iedereen. Een menselijke visie die zich richt op zowel de sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Een passie en gedeelde uitgangspunten van waaruit de juiste besluiten zijn genomen;

- Voldoet aan / of overtreft de EMEA milieuregelgeving.
- Eco-vriendelijke verpakking gefabriceerd uit minimaal 20% gerecycled materiaal.
- De behuizing van de telefoon is gefabriceerd uit minimaal 25% gerecyclede kunststof.
- Energie-efficiënte oplader, die aan de EU-Gedragscode voldoet.
- De ECO-modus functie, die het uitgezonden vermogen en het energieverbruik reduceert; zie pagina 25 voor bijzonderheden.

1.	Beginnen.....	6
2.	Uw telefoon leren kennen	10
3.	De telefoon gebruiken	15
3.1	De handset aan/uitschakelen.....	15
3.2	Gesprekken	15
3.2.1	Telefoneren	15
3.2.2	Voorkiezen	15
3.2.3	Gesprek beëindigen	15
3.2.4	Een gesprek aannemen	15
3.3	Volume van de hoornluidspreker bijstellen	15
3.4	Privé	15
3.5	Intercom.....	16
3.5.1	Een intern gesprek voeren	16
3.5.2	Een intern gesprek aannemen	16
3.5.3	Een gesprek doorschakelen.....	16
3.5.4	3-weg vergadergesprek	16
3.6	Handenvrij luidsprekertelefoon	16
3.6.1	Handenvrij telefoneren.....	16
3.6.2	Handenvrij een gesprek aannemen.....	17
3.6.3	Handenvrij een gesprek overnemen	17
3.7	Herhalen.....	17
3.7.1	Een nummer in de lijst bekijken of bellen	17
3.7.2	Een nummer van de herhaallijst opslaan in het telefoonboek.....	17
3.7.3	Een nummer wissen	17
3.7.4	De gehele herhaallijst wissen	18
3.8	Toetsenpaneel vergrendelen/ontgrendelen.....	18
3.9	Paging/Handset zoeken.....	18
4.	Telefoonboek.....	19
4.1	Een naam en nummer opslaan.....	19
4.2	Een nummer bekijken of bellen	19
4.3	Een naam en nummer bewerken.....	20
4.4	Een nummer wissen	20
5.	Handset instellingen.....	21
5.1	Handset belvolume	21
5.2	Handset belmelodie	21
5.3	Automatisch beantwoorden.....	21
5.4	Handsetnaam.....	21
5.5	Taal	22
5.6	Toetstoon	22
5.7	Alarmtoon zwakke batterij.....	22
5.8	Buiten bereik alarmtoon	22
5.9	Toetsenpaneel vergrendelen met menu	23

6.	Instellingen basisstation	24
6.1	Belvolume basisstation	24
6.2	Belmelodie basisstation.....	24
6.3	Master PIN veranderen.....	24
6.4	Kiesmodus	24
6.5	Flash-modus.....	25
6.6	Standaard instellingen herstellen	25
6.7	Standaard instelling voor noodgevallen.....	25
6.8	Eco-modus.....	25
6.9	Standaard instellingen	26
7.	Klok & alarm.....	27
7.1	Instellen van de datum	27
7.2	Instellen van de tijd	27
7.3	Alarm instellen	27
7.4	Alarmtoon uitschakelen.....	27
8.	Nummerweergave (Caller ID) en Bellijst	28
8.1	Nummerweergave (Caller ID).....	28
8.2	Bellijst	28
8.2.1	De bellijst openen.....	28
8.2.2	Een nummer in de bellijst bellen.....	29
8.2.3	Wijzigen en een nummer uit de Gesprekkenlijst bellen	29
8.2.4	Een nummer in de bellijst in het telefoonboek opslaan	29
8.2.5	Een nummer wissen	30
8.2.6	De gehele bellijst wissen	30
9.	Extra handsets gebruiken	31
9.1	Extra handset aanmelden.....	31
9.2	Aanmelden bij de C4 van een handset van een andere fabrikant	32
9.3	Selecteer een basisstation.....	32
9.4	Een handset afmelden	32
10.	Hulp.....	33
11.	Algemene informatie	35

1. Beginnen

BELANGRIJK

Plaats uw C4 niet in een badkamer of andere vochtige omgeving.

Plaatsing

Plaats uw C4 binnen 2 meter van een stopcontact en telefoonaansluitpunt, binnen bereik van de snoeren. Plaats het toestel zodanig dat het stopcontact goed toegankelijk is.

Plaats het toestel minstens 1 meter uit de buurt van Andere elektrische apparatuur om storingen te voorkomen. Uw C4 werkt met radiosignalen tussen handset en basisstation. De kracht van het signaal is afhankelijk van de plaatsing van het basisstation. **“PLAATS HET TOESTEL OP EEN HOGE PLAATS OM VAN HET BESTE SIGNAAL VERZEKERD TE ZIJN”.**

BEREIK VAN HANDSET

Het toestel heeft een bereik van maximaal 300 meter buitenshuis als er een rechte lijn is tussen het basisstation en de handset. Het bereik is aanzienlijk minder als er obstakels zijn tussen het basisstation en de handset. Als het basisstation binnenshuis staat en de handset wordt binnen of buiten gebruikt, is het bereik ongeveer 50 meter. Dikke muren van steen of beton kunnen het bereik aanzienlijk verminderen.

SIGNAALSTERKTE

De **Y** indicator op uw handset geeft aan dat u binnen het bereik van het basisstation bent. De **Y** knippert als u buiten bereik van het basisstation bent. Als u de telefoon gebruikt hoort u een waarschuwingston.

De verbinding wordt verbroken als de handset buiten bereik komt van het basisstation. Ga dicht bij het basisstation staan. De handset zal de verbinding met het basisstation automatisch herstellen.

Instellingen


BELANGRIJK



Het basisstation moet altijd op het stopcontact zijn aangesloten. Het telefoonsnoer niet op de telefoonaansluiting aansluiten totdat de handset volledig is opgeladen. Gebruik uitsluitend de voedingsadapter en het telefoonsnoer die meegeleverd zijn.

WELKE VOEDINGSADAPTER?

De voedingsadapter met de doorzichtige stekker is voor het basisstation en de voedingsadapter met de rode stekker is voor de oplader (alleen voor multipack uitvoeringen).

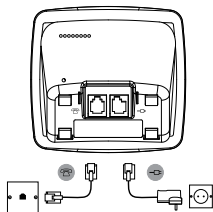
Het basisstation aansluiten




1. Sluit de telefoonkabel aan op de gemarkeerde ingang  aan de onderkant van het basisstation.
2. De voedingsadapter aansluiten op de ingang gemarkeerd met  aan de onderkant van het basisstation en het andere eind aansluiten op een stopcontact. Vervolgens de netspanning inschakelen.

De handset installeren en opladen

1. Verwijder de batterijklep van de achterkant van de handset en plaats de 2 meegeleverde oplaadbare AAA Ni-MH batterijen. Let op de '+' en '-' markeringen binnenin de batterijhouder bij het plaatsen van de batterijcellen.

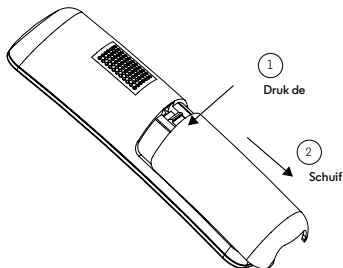




2. Sluit vervolgens de klep van de batterijhouder.
3. Als u de batterijen voor de eerste keer gebruikt, moet de handset minimaal 24 uur onafgebroken op het basisstation opgeladen worden.
4. Als de handset volledig geladen is, verschijnt de  indicator op het display. Sluit het andere eind van de telefoonkabel aan op de telefoonaansluiting in de muur (zorg ervoor dat het andere eind van de kabel al op het basisstation is aangesloten).

De handset en oplader aansluiten

(alleen voor multipack uitvoeringen)

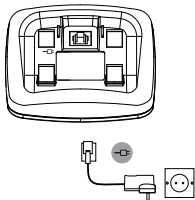Als u een uitrusting met meerdere toestellen hebt gekocht, dan dient u deze handelingen voor alle handsets en opladers uit te voeren.




1. Sluit de voedingsadapter met de rode stekker aan op de gemarkeerde ingang  aan de onderkant van de oplader en sluit het andere eind op het stopcontact aan
2. Verwijder de batterijklep van de achterkant van de handset en plaats de 2 meegeleverde oplaadbare AAA Ni-MH batterijen. Let op de '+' en '-' markeringen binnenin de batterijhouder bij het plaatsen van de batterijcellen.
3. Sluit vervolgens de klep van de batterijhouder.
4. Als u de batterijen voor de eerste keer gebruikt, moet de handset minimaal 24 uur onafgebroken op de oplader opgeladen worden.
5. Als de handset volledig geladen is, verschijnt de  indicator op het display. Het display toont de tijd en het nummer van de handset (bv. 2) om aan te geven dat het toestel op het basisstation is aangemeld.

BELANGRIJK

Waarschuwing! Gebruik uitsluitend de goedgekeurde oplaadbare Ni-MH batterijcellen (2 x AAA Ni-MH 550mA oplaadbare batterijen) die met uw C4 zijn meegeleverd.

OPLAADWAARSCHUWING

Als de  indicator op het display knippert en u tijdens een gesprek elke minuut een waarschuwingston hoort, moet de handset opgeladen worden voordat u het toestel weer kunt gebruiken.

Tijdens het opladen gaat de  indicator op het display scrollen.

BATTERIJVERMOGEN

Onder optimale omstandigheden bieden volledig opgeladen batterijen maximaal 12 uur spreektijd en 250 uur standbytijd.¹

Nieuwe batterijen krijgen hun optimale vermogen nadat ze enkele dagen normaal gebruikt zijn.

Het oplaadvermogen van oplaadbare batterijen vermindert na verloop van tijd waardoor de spreek/standby-tijd van de handset vermindert. Uiteindelijk moeten de batterijen worden vervangen.

Nadat de handset de eerste keer is opgeladen, is de oplaadtijd vervolgens ongeveer 6-8 uur per dag. De batterijen en de handset kunnen tijdens het opladen warm worden. Dit is echter normaal.






¹Alle spreek- en standby-tijden zijn bij benadering en afhankelijk van de gekozen functies en gebruik van de handset.

Datum en tijd







Als u geabonneerd bent op nummerweergave dat gebaseerd is op het FSK systeem, dan worden de datum en tijd elke keer automatisch ingesteld wanneer u opgebeld wordt.

Als u niet geabonneerd bent op nummerweergave kunt u de datum en tijd zelf instellen.

Instellen van datum:

1. Druk op , blader  naar DATUM -- TIJD en druk op .
Het display toont DATUM INST..
2. Druk op  om te selecteren.
3. Voer de datum in (bv 12-08 voor 12 augustus) en druk op  om te bevestigen


Instellen van de tijd

1. Druk op , blader  naar DATUM -- TIJD en druk op .
2. Blader  naar TIJD INSTELL en druk op .
3. Voer de tijd in het 24 uur formaat in (bv. 18--30 voor 6:30pm) en druk op  om te bevestigen.

Uw C4 is nu klaar voor gebruik.

2. Uw telefoon leren kennen

Overzicht van uw handset

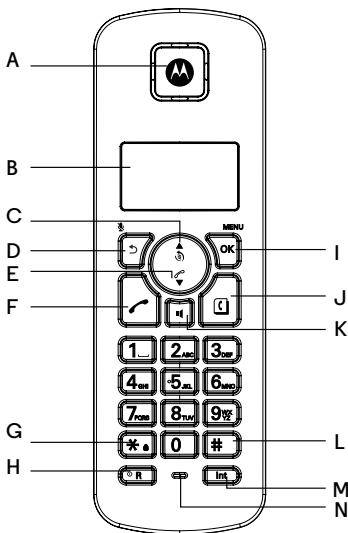

A Hoornluidspreker

B Display

Zie bladzijde 12 voor een overzicht van de indicators op het display.

C Herhalen / Hoger / Pauze

In de standby-modus indrukken om de herhaallijst te openen, bladzijde 17.

Indrukken om tijdens een gesprek het volume van de hoornluidspreker te verhogen, bladzijde 15.

Indrukken bij een inkomend gesprek om het beltoonvolume van de handset te verhogen, bladzijde 21.

Indrukken om door het menu, de herhaallijst, de bellijst en het telefoonboek te bladeren.

Ingedrukt houden om een pauze (P) in te voeren bij pre-dialling.

D Privé / Wissen / Terug

Tijdens een gesprek indrukken om Privé aan/uit te schakelen, bladzijde 15.

In menumodus indrukken om terug te keren naar het vorige menu of ingedrukt

houden om terug te keren naar standby.

Om letters of cijfers te wissen tijdens het invoeren van gegevens.

Indrukken bij gebruik van de herhaal/bellijst om de gegevens te wissen of ingedrukt houden om alle gegevens te wissen.

E Bellijst / Lager

In de standby-modus indrukken om de bellijst te openen, bladzijde 28.

Indrukken om tijdens een gesprek het volume van de hoornluidspreker te verlagen, bladzijde 15.

Indrukken bij inkomend gesprek om het beltoonvolume van de handset te verlagen, bladzijde 21.

Indrukken om door de menukeuzes, bellijst en telefoonboek te bladeren.

F Spreken / Einde gesprek

Indrukken om te bellen, een oproep te beantwoorden en een gesprek te beëindigen, bladzijde 15.

G * / Toetsenslot / Omschakelen van pulskiezen naar toonkiezen

Ingedrukt houden om het toetsenpaneel te vergrendelen, bladzijde 18.

Druk op elke willekeurige toets en volg de aanwijzingen op het scherm om het toetsenpaneel te ontgrendelen.

Ingerukt houden om tijdens pulskiezen om te schakelen naar toonkiezen.

H Flashtijd / Voeding aan/uit

Gebruik met telefooncentrale/PABX en enkele andere netwerkdiensten.

Ingedrukt houden om de handset aan/uit te schakelen, bladzijde 15.

I Menu / OK

Indrukken om het Menu te openen, bladzijde 13.

Indrukken voor menukeuzes en de getoonde keuze te bevestigen.

J Telefoonboek / Afsluiten

In de standby-modus indrukken om het menu voor het telefoonboek te openen, bladzijde 19.

Indrukken na gebruik van de herhaal/bellijst of na bewerking van gegevens om terug te keren naar standby.

K Handenvrij luidsprekertelefoon

Indrukken om tijdens een gesprek de functie handenvrij aan en uit te schakelen.

L #


Een # invoeren.

M Intercom

Wordt gebruikt voor interne gesprekken en om gesprekken door te verbinden naar andere C4 handsets die aangemeld zijn bij het basisstation, bladzijde 16.

N Microfoon

Handset LCD-display

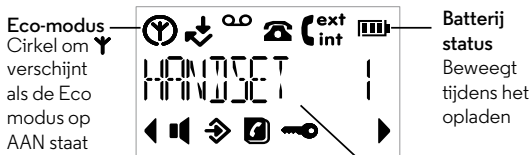

Eco-modus
Cirkel om Y
verschijnt
als de Eco
modus op
AAN staat

**Batterij
status**
Beweegt
tijdens het
opladen

Tijd of handsetnaam

In de standby-modus **0** ingedrukt houden om het display van handset te schakelen tussen handsetnaam en tijd.

ext Knippert tijdens een inkomende externe oproep.

ext Extern gesprek bezig.

int Knippert tijdens een inkomende interne oproep.

int Intern gesprek bezig.

ext int 3-weg gesprek bezig of doorschakelen van een externe oproep naar een andere C4 handset die bij het basisstation is aangemeld.

Y Eco-modus is AAN.

oo Knippert als nieuwe voicemail is binnengekomen. Uit als er geen voicemail is binnengekomen.¹

Y Geeft de signaalsterkte aan.
Knippert als de handset niet bij het basisstation is aangemeld of wanneer u buiten bereik komt.

Handenvrij Handenvrij bellen geactiveerd (ON).

Menu Menu is geopend.

Telefoonboek Telefoonboek is geopend.

Bellijst Knippert als nieuwe gegevens aan de bellijst zijn toegevoegd.²

Bellijst Beantwoord gesprek (bij het bekijken van de Bellijst).²

Bellijst Onbeantwoord gesprek (bij het bekijken van de Bellijst).²

Toetsenpaneel Toetsenpaneel is vergrendeld.

12 Getoonde nummer is langer dan 12 cijfers.

Het spanningsniveau van de batterijen is bij benadering als volgt aangegeven:

Batterij De batterij is geladen.


Batterij De batterij is gedeeltelijk geladen.

Batterij De batterij is bijna leeg.

¹Deze functie wordt aangeboden door uw telefoonmaatschappij. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden.

²Deze functie is alleen beschikbaar als u gebruik maakt van nummerweergave (Caller ID service) van uw telecomleverancier. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden.

Overzicht van het basisstation

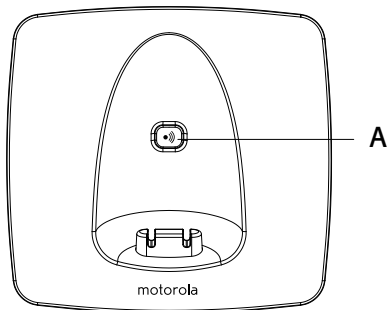

A Paging

In de standby-modus indrukken om handset(s) te zoeken, bladzijde 18.







Ingedrukt houden om de aanmeldingsmodus in te schakelen om een handset aan te melden, bladzijde 31.

Menu navigatie

Uw C4 heeft een eenvoudig te gebruiken menu-systeem.

Elk menu heeft een lijst met opties die in het diagram op de volgende bladzijde is getoond.

Als de handset is ingeschakeld en in standby staat:

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Gebruik daarna de  of  toetsen om door de beschikbare opties te bladeren.
3. Druk op  om een optie te selecteren.
Druk op  om terug te gaan naar het vorige menu-niveau.
De toets  ingedrukt houden om het menu te verlaten en terug te keren naar standby.

OPMERKING

Als gedurende 30 seconden geen toetsen ingedrukt worden, keert de handset automatisch terug naar standby.

Menustructuur

TELEFOON-BOEK

TOEVOEGEN

BEWERKEN

WISSEN

INSTELLINGEN

BASIS VOLUME

BS MELODIE

HS VERWIJDER

PIN CODE

KIESMODE

FLASHTIJD

FAB INSTELL

ECOMODUS

HANDSET

BIEP

INT BELVOLUM

EXT BELVOLUM

INT MELODIE

EXT MELODIE

AUTO ANTWDEN

NAAM

TAAL

KLAVIERVERG?

DATUM - TIJD

DATUM INST.

TIJD INSTELL

ALARM INST

AANMELDEN

BASIS SELECT


BS AANMELDEN

3. De telefoon gebruiken

OPMERKING


Uw handset registreert de tijd van externe gesprekken automatisch. De gesprekstimer verschijnt de eerste 15 seconden na uw gesprek. Na het einde van het gesprek wordt de duur van uw gesprek 5 seconden getoond.

3.1 De handset aan/uitschakelen

Toets  ingedrukt houden om de handset in en uit te schakelen.

3.2 Gesprekken


3.2.1 Telefoneren

1. Druk op .
2. Kies het nummer als u een gesprekston hoort.

3.2.2 Voorkiezen


1. Kies eerst het nummer. Druk als een fout gemaakt wordt op  om het laatste cijfer te wissen.
2. Druk op  om te bellen.

3.2.3 Gesprek beëindigen


Druk op , of plaats de handset terug op het basisstation of de oplader.

3.2.4 Een gesprek aannemen

Als een extern gesprek binnenkomt, gaat de telefoon over en de **ext** indicator knippert op het display.

1. Als de handset niet op het basisstation ligt, op  drukken om een oproep te beantwoorden; als de handset op het basisstation ligt, de handset gewoon opnemen om een oproep te beantwoorden.

OPMERKING



Als u de voorkeur geeft om  in te drukken als u de handset opneemt, moet u "Automatisch beantwoorden" uitschakelen; zie bladzijde 21.

3.3 Volume van de hoornluidspreker bijstellen

Druk tijdens een gesprek op  of  om het volume van de hoorn of luidspreker bij te stellen. Er zijn 5 standen beschikbaar.

3.4 Privé


U kunt de handset dempen zodat u met iemand in de omgeving kunt overleggen zonder dat de beller u hoort.

1. Druk tijdens het gesprek op . Het display toont STIL AAN en de beller kan u niet horen.
2. Druk nogmaals op  om het gesprek te hervatten.

3.5 Intercom

3.5.1 Een intern gesprek voeren

Als u meer dan één handset aangemeld hebt bij het basisstation, kunt u interne gesprekken voeren tussen twee handsets.

 indicator verschijnt bij een interne oproep.

1. Druk op  gevolgd door het nummer (1-5) van de handset dat u wilt bellen.

3.5.2 Een intern gesprek aannemen



Als een intern gesprek binnenkomt, knippert de **int** indicator en verschijnt het nummer van de handset die u belt.

1. Druk op  om het gesprek aan te nemen.


3.5.3 Een gesprek doorschakelen

U kunt een externe oproep doorschakelen naar een andere handset die op het basisstation is aangesloten.

Tijdens een extern gesprek:

1. Druk op  gevolgd door het nummer (1-5) van de handset die u wilt bellen.
2. Als de andere handset opneemt drukt u op  om het gesprek door te schakelen.

OPMERKING






Als de andere handset niet wordt opgenomen en u wilt terug gaan naar de externe beller drukt u op .

Uw externe gesprek wordt na 30 seconden automatisch hervat als er geen antwoord is.

3.5.4 3-weg vergadergesprek

U kunt een vergadergesprek voeren tussen 2 interne bellers en 1 externe beller.

Tijdens een gesprek met een externe beller:

1. Druk op  gevolgd door het nummer (1-5) van de handset dat u wilt bellen voor een vergadergesprek.
2. Als de andere handset wordt opgenomen drukt u op  om de drie bellers te verbinden en het vergadergesprek te starten.  indicator verschijnt.
3. Als de andere handset niet wordt opgenomen drukt u op  om terug te keren naar de externe beller.
4. Druk op  om het gesprek af te breken.



3.6 Handenvrij luidsprekertelefoon

Handenvrij stelt u in staat met een beller te spreken zonder de handset vast te houden. Dit maakt het ook mogelijk mensen in de kamer te laten meeluisteren met het gesprek via de luidspreker.



3.6.1 Handenvrij telefoneren

1. Het nummer kiezen en dan twee keer op  drukken.

■ indicator verschijnt en u hoort het gesprek via de luidspreker van de handset.

2. Druk op  om te schakelen tussen de hoornluidspreker en de luidspreker.
3. Druk op  om het gesprek af te breken.


OPMERKING


Druk tijdens een handenvrij gesprek op  of  om het volume bij te stellen.

3.6.2 Handenvrij een gesprek aannemen

Druk als de telefoon overgaat op  om het gesprek te beantwoorden. .

3.6.3 Handenvrij een gesprek overnemen






Druk tijdens een gesprek op  om het gesprek via de luidspreker te beluisteren.

Om handenvrij bellen uit te schakelen en terug te gaan naar de hoorn drukt u weer op .


3.7 Herhalen

De laatste 10 gebelde nummers worden opgeslagen in de herhaallijst.











3.7.1 Een nummer in de lijst bekijken of bellen

1. Druk op  om de herhaallijst te openen.
1. Blader met  of  naar het gewenste nummer.
1. Druk op  om het getoonde nummer te bellen of druk op  om terug te keren naar standby.

OPMERKING

Als het nummer van de beller identiek is aan de naam die is opgeslagen in het telefoonboek, wordt de naam getoond. Druk op  om het nummer van de beller op te roepen.


3.7.2 Een nummer van de herhaallijst opslaan in het telefoonboek






1. Druk op  om de herhaallijst te openen.
2. Blader met  of  naar het gewenste nummer.
3. Druk op . Het display toont TOEVOEGEN ?.
4. Druk nogmaals op . Het display toont NAAM ?.
5. Voer de naam in en druk op . Het nummer wordt getoond.
6. Bewerk het nummer indien gewenst en druk dan op .
7. Druk op  of  om de gewenste belmelodie te selecteren en druk op . Het nummer wordt vastgelegd.

OPMERKING





Zie "NAMEN INVOEREN" en "NUTTIGE TIPS" op bladzijde 19.

3.7.3 Een nummer wissen

1. Druk op  om de herhaallijst te openen.

- Blader met  of  naar het gewenste nummer en druk op . Het display toont WISSEN?.
- Druk op  om te bevestigen of  om te annuleren.

3.7.4 De gehele herhaallijst wissen

- Druk op  om de herhaallijst te openen.
- De toets  ingedrukt houden.
Het display toont ALLES WIS?.
- Druk op  om te bevestigen of  om te annuleren.

3.8 Toetsenpaneel vergrendelen/ontgrendelen

U kunt het toetsenpaneel vergrendelen om onbedoeld indrukken van toetsen te voorkomen.

OPMERKING



Als het toetsenpaneel vergrendeld is kunt u wel inkomende gesprekken beantwoorden en de handset normaal gebruiken. Als het gesprek eindigt, wordt het toetsenpaneel weer vergrendeld.

- De toets  ingedrukt houden.
 indicator verschijnt.
- Druk op elke willekeurige toets van de handset om het toetsenpaneel te ontgrendelen.
Het display toont DRUK*.
- Druk binnen 3 seconden op .

3.9 Paging/Handset zoeken

U kunt een andere gebruiker van een handset oproepen of een vermiste handset opsporen.

Paging oproepen kunnen niet door een handset worden beantwoord.


- Druk op  op het basisstation. Alle handsets die zijn aangemeld bij het basisstation worden gebeld.
- Om het paging te stoppen drukt u nogmaals op  op het basisstation of een willekeurige toets op de handset.

4. Telefoonboek

In het telefoonboek kunnen 50 namen en nummers worden opgeslagen. De namen kunnen uit maximaal 12 leestekens bestaan en de nummers kunnen uit maximaal 24 cijfers bestaan. Ook kunt u een verschillende belmelodie aan ieder nummer in het telefoonboek toewijzen.










4.1 Een naam en nummer opslaan

Programmeer, bij aansluiting achter een huis- of kantoorcentrale, na de code voor de buitenlijn (meestal een 0 of 9) een kiespauze in het telefoonnummer zodat de telefoon hier even op de kiestoon wacht.

Tijdens het programmeren  ingedrukt houden totdat een P in het scherm verschijnt.

Als u gebruik maakt van nummerweergave (Caller ID Service) en u wilt de naam van de beller zien in plaats van het nummer, dan het volledige telefoonnummer, inclusief het netnummer, in uw telefoonboek opslaan.

U kunt meerdere namen bij hetzelfde nummer vastleggen. Om dubbele namen te voorkomen kunt u dezelfde naam slechts een keer vastleggen.

1. Druk op . Het display toont TELEFOONBOEK.
2. Druk op . Het display toont TOEVOEGEN.
3. Druk op . Het display toont NAAM ?.
4. Voer de naam in en druk op . Het display toont NUMMER ?.
5. Voer het nummer in en druk op . Het display toont MELODIE 1.
6. Druk op  of  om de gewenste belmelodie te selecteren en druk op . Het display toont TOEVOEGEN.
7. Voer nu eventueel een andere naam en nummer in die u in het telefoonboek wilt opslaan of druk twee keer op  om terug te keren naar standby.

NAMEN INVOEREN

Gebruik het toetsenpaneel om namen in te voeren. Voer bv. TOM als volgt in:


Druk een keer op  om de T in te voeren.

Druk drie keer op  om de O in te voeren.

Druk een keer op  om de M in te voeren.

NUTTIGE TIPS

Druk op  om het laatst ingevoerde leesteken of cijfer te wissen.

Druk op  of  om tussen letters te bewegen.


Druk een keer op  om een spatie in te voeren.

Druk twee keer op  om een liggend streepje in te voeren.



4.2 Een nummer bekijken of bellen

1. Druk op .

 indicator verschijnt.

2. Blader met  of  naar het gewenste nummer.

OF
















Voer de eerste letter van de naam in om alfabetisch te zoeken. De eerste naam die met deze letter begint of de dichtstbijzijnde letter in het alfabet wordt getoond. Blader met  of  naar de gewenste naam.

3. Druk op  om te bellen of  om terug te gaan naar standby.










OPMERKING

Wanneer de naam in het display wordt getoond kunt u tussen de naam en het nummer wisselen door op  te drukken.

4.3 Een naam en nummer bewerken

1. Druk op . Het display toont TELEFOONBOEK.
2. Druk op .
3. Blader met  naar BEWERKEN en druk op .
4. Blader naar  of  naar de naam die u wilt bewerken, of zoek alfabetisch en druk op . De huidige naam wordt getoond.
5. Druk op  om de naam desgewenst te wissen, voer een nieuwe naam in en druk op . Het huidige nummer wordt getoond.
6. Druk op  om het nummer desgewenst te bewerken, voer een nieuw nummer in en druk op .
7. Blader met  of  om een nieuwe belmelodie te selecteren en druk op . Het display toont TOEVOEGEN.
8. Voer nu eventueel een andere naam en nummer in die u in het telefoonboek wilt opslaan of druk twee keer op  om terug te keren naar standby.











4.4 Een nummer wissen

1. Druk op . Het display toont TELEFOONBOEK.
2. Druk op .
3. Blader met  naar WISSEN en druk op .
4. Blader naar  of  naar de naam die u wilt wissen, of zoek alfabetisch en druk op . Het display toont BEVESTIGEN ?.
5. Druk op  om te bevestigen of  om te annuleren.

5. Handset instellingen

5.1 Handset belvolume

U kunt het belvolume instellen en verschillende volumeniveaus kiezen voor interne en externe oproepen. Selecteer uit 5 volumeniveaus of Uit.

1. Druk op , blader  naar HANDSET en druk op .
2. Druk op  of  en selecteer INT BELVOLUM of EXT BELVOLUM en druk op .
3. Druk op  of  en selecteer het volume (1 - 5 of UIT).
4. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu.











OPMERKING

Als de telefoon overgaat kunt u het belvolume instellen door op  of  te drukken.

5.2 Handset belmelodie

U kunt verschillende belmelodieën voor uw interne en externe oproepen instellen. U kunt uit 10 verschillende belmelodieën kiezen.

U hoort een voorbeeld van de melodie als u door elke melodie bladert.









1. Druk op , blader  naar HANDSET en druk op .
2. Druk op  of  en selecteer INT MELODIE of EXT MELODIE en druk op .
3. Druk op  of  om de belmelodie te selecteren (1 - 10).
4. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu.

OPMERKING

Oproepen van nummers in uw telefoonboek laten de melodie horen die u met de naam hebt ingegeven als u geabonneerd bent op nummerherkenning.

5.3 Automatisch beantwoorden

Uw telefoon is ingesteld om een gesprek aan te nemen als u de handset opneemt van het basisstation. U kunt deze functie uitschakelen zodat een gesprek alleen aangenomen kan worden door op  te drukken.

1. Druk op , blader  naar HANDSET en druk op .
2. Blader met  naar AUTO ANTWDEN en druk op .
3. Druk op  of  en selecteer AAN of UIT en druk op  om te bevestigen.


5.4 Handsetnaam

Als u meer dan een handset met uw C4 basisstation gebruikt, kunt u een persoonlijke naam aan elke handset toewijzen om ze gemakkelijk uit elkaar te houden.

1. Druk op , blader  naar HANDSET en druk op .
2. Blader met  naar NAAM en druk op .
3. Voer de nieuwe naam voor de handset in en druk op  om te bevestigen.









De huidige naam wissen door op  te drukken.

OPMERKING

De naam van de handset wordt ongeveer 20 seconden getoond als geen toetsen ingedrukt worden. Druk op  om de laatste letter of cijfer te wissen als u een fout maakt.

Zie "NAMEN INVOEREN" en "NUTTIGE TIPS" op bladzijde 19.

5.5 Taal

1. Druk op , blader  naar HANDSET en druk op .
1. Blader met  naar TAAL en druk op .
2. Druk op  of  en selecteer de gewenste taal en druk op  om te bevestigen.

5.6 Toetstoon

Als u een toets op het toetsenpaneel indrukt hoort u een pieptoon. U kunt deze toetstoon in- en uitschakelen.

1. Druk op , blader  naar HANDSET en druk op . Het display toont BIEP.
2. Druk op  om te selecteren. Het display toont TOETSTOON.
3. Druk op  om te selecteren.
4. Druk op  of  en selecteer AAN of UIT en druk op  om te bevestigen.










5.7 Alarmtoon zwakke batterij

Als de batterij bijna leeg is, hoort u tijdens een gesprek elke minuut een alarmtoon. U kunt deze alarmtoon in- en uitschakelen.

1. Druk op , blader  naar HANDSET en druk op . Het display toont BIEP.
2. Druk op  om te selecteren.
3. Blader met  naar BAT LAAG en druk op .
4. Druk op  of  en selecteer AAN of UIT en druk op  om te bevestigen.

5.8 Buiten bereik alarmtoon

Als de handset buiten bereik komt hoort u tijdens een gesprek een alarmtoon. U kunt deze alarmtoon in- en uitschakelen.


1. Druk op , blader  naar HANDSET en druk op . Het display toont BIEP.
2. Druk op  om te selecteren.
3. Blader met  naar BUIT BEREIK en druk op .
4. Druk op  of  en selecteer AAN of UIT en druk op  om te bevestigen.

5.9 Toetsenpaneel vergrendelen met menu

U kunt het menu gebruiken om het toetsenpaneel te vergrendelen.

1. Druk op , blader met  naar HANDSET en druk op .
2. Blader met  naar KLAVIERVERG? en druk op  om te bevestigen.
 indicator verschijnt.









OPMERKING

Druk op elke willekeurige toets van de handset om het toetsenpaneel te ontgrendelen en druk dan binnen 3 seconden op .

6. Instellingen basisstation

6.1 Belvolume basisstation










Selecteer uit 5 volumeniveau's of Uit.

1. Druk op , blader  naar INSTELLINGEN en druk op . Het display toont BASIS VOLUME.
2. Druk op .
3. Druk op  of  en selecteer het gewenste volume (1 - 5 of UIT).
4. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu.

6.2 Belmelodie basisstation

U kunt uit 5 verschillende belmelodieën kiezen.




U hoort een voorbeeld van de melodie als u door elke melodie bladert.

1. Druk op , blader  naar INSTELLINGEN en druk op .
2. Blader met  naar BS MELODIE en druk op .
3. Druk op  of  om de gewenste belmelodie te selecteren (1 - 5).
4. Druk op  om te bevestigen of  om terug te gaan naar het vorige menu.

6.3 Master PIN veranderen

Sommige functies zijn beschermd met een PIN-code van 4 cijfers die ingevoerd moet worden om de instellingen te wijzigen. De standaard PIN is 0000. U kunt dit nummer naar eigen voorkeur wijzigen.

Als u een PIN-code invoert, worden de cijfers als ***** getoond.






1. Druk op , blader  naar INSTELLINGEN en druk op .
2. Blader met  naar PIN CODE en druk op .
3. Voer de 4-cijferige PIN-code in (standaard = 0000) en druk op .
4. Voer de PIN-code opnieuw in en druk op  om te bevestigen.
5. Het display toont HERH PIN. Voer de PIN-code opnieuw in en druk op  om te bevestigen.

BELANGRIJK

Bewaar het nummer zorgvuldig als u een nieuwe PIN-code invoert.

6.4 Kiesmodus

Uw C4 is ingesteld voor kiezen met toon. U dient deze instelling alleen te veranderen als u aangesloten bent op een oud type centrale/PBX die kiezen met puls vereist.

1. Druk op , blader  naar INSTELLINGEN en druk op .
2. Blader met  naar KIESMODE en druk op .

3. Druk op of en selecteer TOON of PULS en druk op om te bevestigen.

6.5 Flash-modus

De flash-modus van uw C4 is ingesteld op 100 ms (FLASH 1), afhankelijk van uw land en telecomaandbieder. Het is niet waarschijnlijk dat deze instelling veranderd moet worden tenzij dit is geadviseerd.

1. Druk op , blader naar INSTELLINGEN en druk op .
2. Blader met naar FLASHTIJD en druk op .
3. Druk op of en selecteer FLASH 1 (korte flash-tijd) of FLASH 2 (lange flash-tijd) en druk op om te bevestigen.

6.6 Standaard instellingen herstellen

U kunt de C4 terugzetten in de standaard (originele) instellingen.

Alle handsets die zijn aangemeld bij het basisstation worden behouden.

BELANGRIJK

Door uw telefoon terug te zetten in de standaard instellingen gaan alle gegevens in het telefoonboek en de bellijst verloren. Alle instellingen van de handset en basisstation worden ook teruggezet.

1. Druk op , blader naar INSTELLINGEN en druk op .
2. Blader met naar FAB INSTELL en druk op .
3. Voer de 4-cijferige PIN-code in (standaard = 0000) en druk op . Het display toont BEVESTIGEN ?.
4. Druk op om te bevestigen of om terug te gaan naar het vorige menu. Uw C4 wordt automatisch opnieuw ingeschakeld.

6.7 Standaard instelling voor noodgevallen

Als u het PIN-nummer vergeet, is het toch mogelijk uw C4 terug te zetten naar de standaard instellingen.




1. Verwijder de batterijen van de handset.
2. De toets ingedrukt houden terwijl de batterijen worden teruggeplaatst. Het display toont FAB INSTELL.
3. Druk op om te bevestigen. Uw C4 wordt automatisch opnieuw ingeschakeld.


6.8 Eco-modus

Uw C4 heeft een ECO-modus om het vermogen van de zender te verminderen en stroom te besparen.

Om de Eco-modus in te schakelen:

1. Druk op , blader naar INSTELLINGEN en druk op .
2. Blader met naar ECOMODUS en druk op .

3. Druk op  of  en selecteer AAN of UIT en druk op  om te bevestigen.

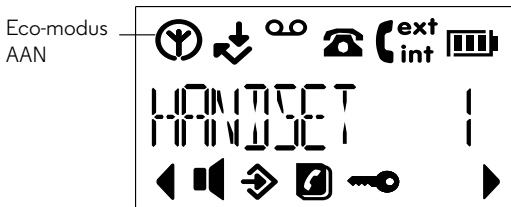

OPMERKING

Als de ECO-modus op AAN is gezet, is het bereik van de handset minder.

Als de Eco-modus uitgeschakeld is, verdwijnt de cirkel om .






6.9 Standaard instellingen

Oplaad alarmtoon	AAN
Buiten bereik alarmtonen	AAN
Toetstoon	AAN
Automatisch beantwoorden	AAN
Interne melodie	1
Interne volume	3
Externe melodie	3
Externe volume	3
Volume hoorluidspreker	2
BS melodie	2
Belvolume basisstation	3
Telefoonboek	Leeg
Bellijst	Leeg
Herhaallijst	Leeg
PIN-code	0000
Kiesmodus	Toon
Flash-modus	FLASH 1 (100 ms)
Eco-modus	UIT
Toetsenslot	UIT







7. Klok & alarm

Als u geabonneerd bent op nummerweergave dat gebaseerd is op het FSK systeem (Caller ID Service), worden de datum en tijd voor alle handsets automatisch ingesteld als een oproep binnenkomt. U kunt de datum en tijd ook zelf op alle handsets instellen.

7.1 Instellen van de datum










1. Druk op , blader  naar DATUM -- TIJD en druk op . Het display toont DATUM INST..
2. Druk op  om te selecteren.
3. Voer de datum in (bv. 12--08 voor 12 augustus) en druk op  om te bevestigen.

7.2 Instellen van de tijd

1. Druk op , blader  naar DATUM -- TIJD en druk op .
2. Blader  naar TIJD INSTELL en druk op .
3. Voer de tijd in het 24 uur formaat in (bv. 18--30 voor 6:30pm) en druk op  om te bevestigen.

7.3 Alarm instellen

U kunt voor elke handset een ander alarm instellen.

1. Druk op , blader  naar DATUM -- TIJD en druk op .
2. Blader  naar ALARM INST en druk op .
3. Druk op  of  en selecteer AAN of UIT en druk op  om te bevestigen.
4. Indien u AAN selecteert, de tijd in het 24-uur formaat instellen (bv. 07--30 voor 7:30am) en druk op  om te bevestigen.

7.4 Alarmtoon uitschakelen

Druk op elke willekeurige toets om het alarm uit te schakelen.

OPMERKING

Als u de handset gebruikt wanneer de alarmtijd bereikt wordt, hoort u een piepton in de hoorluidspreker.

8. Nummerweergave (Caller ID) en Bellijst

BELANGRIJK

Deze functie is alleen beschikbaar als u geabonneerd bent op nummerweergave bij uw telecomeleverancier. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden.

Om de naam van de beller op het display te zien, dient het volledige nummer in uw telefoonboek opgeslagen te zijn, inclusief het netnummer.

Als het nummer verborgen is, wordt GEHEIM getoond.

8.1 Nummerweergave (Caller ID)

Als u geabonneerd bent op nummerweergave (Caller ID Service), ziet u het nummer van de beller op uw handset (tenzij het nummer is verborgen) voordat u de oproep beantwoordt. Het display kan de eerste 12 cijfers of leestekens van het telefoonnummer en namen weergeven.




Als de naam en het nummer van de beller in het telefoonboek zijn opgeslagen en een nummer is gevonden, ziet u de naam van de beller op het display.

8.2 Bellijst







De bellijst bewaart gegevens van uw laatste 40 ontvangen gesprekken, inclusief het telefoonnummer en datum en tijd van de oproep.


De bellijst geeft ook een melding voor onbeantwoorde oproepen.



De gegevens van de beller worden in de bellijst bewaard, ongeacht of u de oproep hebt beantwoord. De bellijst wordt gedeeld door alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld. Als de lijst vol is en een nieuwe oproep wordt ontvangen, worden de gegevens van de oudste oproep automatisch gewist.

Als er een nieuwe oproep in de bellijst staat, knippert de  indicator op het display als het toestel in de standby modus staat. Nadat u de nieuwe oproep hebt bekeken, verdwijnt de  indicator maar de  indicator blijft zichtbaar.





8.2.1 De bellijst openen

1. Druk op  om de bellijst te openen. Als er geen gegevens in de bellijst staan, toont het display LEEG.
2. Druk op  of  om door de lijst te bladeren.
 - Als de oproep was beantwoord, verschijnt de  indicator terwijl u naar het nummer bladert. Als de oproep niet beantwoord werd, verschijnt de  indicator als u naar het nummer bladert. De handset laat een geluidstoon horen als u het eind van de lijst bereikt.
 - Als het nummer van de beller identiek is aan de naam die is opgeslagen in het telefoonboek, toont het display afwisselend de naam en het nummer. Druk op  om het nummer van de beller op te roepen.
 - Als het telefoonnummer langer is dan 12 cijfers, verschijnt de  indicator. Druk op










. om de resterende cijfers te zien.

- Druk nogmaals op . om de datum en tijd van de oproep te zien.
- Druk nogmaals op . om de gegevens in uw telefoonboek op te slaan.

8.2.2 Een nummer in de bellijst bellen

1. Druk op  om de bellijst te openen.
2. Blader met  of  naar het gewenste nummer.
3. Druk op  om het getoonde nummer te bellen.











8.2.3 Wijzigen en een nummer uit de Gesprekkenlijst bellen

1. Druk op  om de bellijst te openen.
2. Blader met  of  naar het gewenste nummer.
3. Druk op  totdat het display BEWERKEN ?.
4. Druk nogmaals op . Het display toont NUMMER.
5. Druk  of  om de cursor te verplaatsen om het nummer te bewerken of te verwijderen.
6. Druk op een cijfertoets om het nummer in te voeren of  om het nummer te verwijderen.
7. Druk op  om het bewerkte nummer te gebruiken.

OPMERKING

Het bewerkte nummer kan niet in de Gesprekkenlijst worden opgeslagen.







8.2.4 Een nummer in de bellijst in het telefoonboek opslaan

1. Druk op  om de bellijst te openen.
2. Blader met  of  naar het gewenste nummer.
3. Druk op  totdat het display TOEVOEGEN ?.
4. Druk nogmaals op . Het display toont NAAM ?.
5. Voer de naam in en druk op . Het nummer wordt getoond.
6. Bewerk het nummer indien gewenst en druk dan op .
7. Druk op  of  om de gewenste belmelodie te selecteren en druk op . Het nummer wordt vastgelegd.





OPMERKING

Zie "NAMEN INVOEREN" en "NUTTIGE TIPS" op bladzijde 19.

8.2.5 Een nummer wissen

1. Druk op  om de belijst te openen.
2. Blader met  of  naar het gewenste nummer en druk op . Het display toont WISSEN ?.
3. Druk op  om te bevestigen of  om te annuleren.

8.2.6 De gehele belijst wissen

1. Druk op  om de belijst te openen.
2. De toets  ingedrukt houden. Het display toont ALLES WIS?.
3. Druk op  om te bevestigen of  om te annuleren.

9. Extra handsets gebruiken

U kunt maximaal vijf handsets bij uw C4 basisstation aanmelden om uw telefoonsysteem uit te breiden zonder extra aansluitingen voor elke handset te maken.

Elke C4 handset kan bij maximaal vier basisstation worden aangemeld. Vervolgens kunt u het basisstation selecteren dat u wilt gebruiken.

Indien u de C4 multipack uitvoering hebt gekocht, zijn de extra handsets al bij het basisstation aangemeld.

Indien u extra handsets apart hebt gekocht, moeten deze bij het C4 basisstation aangemeld worden voordat de toestellen gebruikt kunnen worden.

9.1 Extra handset aanmelden

OPMERKING

De batterijen van de handset dienen volledig opgeladen te worden voordat u de handset kunt aanmelden. Houd de handset dichtbij het basisstation tijdens het aanmeldingsproces. Handsets die met het C4 basisstation werden meegeleverd zijn al aangemeld.

Op het basisstation:

1. De toets  3 seconden ingedrukt houden totdat u een geluidstoon hoort. Het basisstation blijft 90 seconden in de aanmeldingsmodus.

Op de handset:

1. Druk op , blader  naar AANMELDEN en druk op .
 2. Blader met  naar BS AANMELDEN en druk op .
 3. Voer het basisnummer in (1 - 4).
De basisnummers die al in gebruik zijn knipperen. Het display toont ZOEKEN....
 4. Als de handset het basissignaal vindt, toont het display ZOEKEN...X; waarbij X het identificatienummer van de basis aangeeft.
 5. Het display vraagt voor invoer van de PIN-code. Voer de 4-cijferige PIN-code in (standaard = 0000) en druk op .
- U hoort een geluidstoon als de aanmelding gelukt is. De handset krijgt automatisch een beschikbaar handsetnummer toegewezen. Gebruik dit nummer voor een intern gesprek.

OPMERKING

Probeer het opnieuw als de aanmelding de eerste keer niet lukt en de aanmeldingstijd van het basisstation verstreken is. Als binnen enkele seconden geen basisstation gevonden wordt, keert de handset terug naar standby. Probeer het aanmelden opnieuw. Het aanmelden is niet mogelijk als er reeds 5 handsets bij het basisstation zijn aangemeld. U dient een handset af te melden voordat een nieuwe handset geregistreerd

kan worden.

9.2 Aanmelden bij de C4 van een handset van een andere fabrikant

BELANGRIJK

DECT GAP Profile garandeert alleen dat basisfuncties goed werken tussen verschillende merken/type handsets en basisstations. Het is mogelijk dat bepaalde functies zoals nummerweergave (Caller ID) niet goed werken.

Op het basisstation:

1. De toets  3 seconden ingedrukt houden totdat u een geluidstoon hoort. Het basisstation blijft 90 seconden in de aanmeldingsmodus.


Op de handset:

Volg de aanwijzingen voor het aanmelden in de handleiding van de handset.

9.3 Selecteer een basisstation

Als uw C4 bij meer dan één basisstation is aangemeld (bv. op kantoor en thuis), dan kunt u het gewenste basisstation selecteren.

Elke handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.







1. Druk op , blader  naar AANMELDEN en druk op . Het display toont BASIS SELECT.
2. Druk op . Alle basisstations waar uw handset bij is aangemeld worden getoond, bv. BS 1 2 3 4. Het nummer van het basisstation dat nu geselecteerd is knippert.
3. Voer het nummer van het basisstation in dat u wilt gebruiken. Of druk op  of  en blader naar AUTO.
4. Druk op  om te bevestigen. U hoort een geluidstoon als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

OPMERKING

Als u AUTO selecteert, zoekt uw handset automatisch verbinding met het basisstation met het sterkste signaal.

9.4 Een handset afmelden

Gebruik een handset om een andere handset af te melden. U kunt de handset die u gebruikt niet afmelden.


1. Druk op , blader  naar INSTELLINGEN en druk op .
2. Blader met  naar HS VERWIJDER en druk op .
3. Voer de 4-cijferige PIN-code in (standaard = 0000) en druk op .
4. Voer het nummer in van de handset die u wilt afmelden. U hoort een geluidstoon als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

10. Hulp

Geen kiestoon

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonkabel.
- Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten.
- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten en de spanning is ingeschakeld.
- Reset het toestel door de batterijen te verwijderen en de netspanning uit te schakelen. Wacht ongeveer 15 minuten voordat u de voeding weer inschakelt. Het synchroniseren van de handset en het basisstation duurt ongeveer een minuut.

Geen display

- Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn en volledig zijn opgeladen. Gebruik uitsluitend de goedgekeurde batterijen die zijn meegeleverd.
- Controleer of de handset is ingeschakeld. De toets  ingedrukt houden.
- Reset het toestel door de batterijen te verwijderen en de netspanning uit te schakelen. Wacht ongeveer 15 minuten voordat u de voeding weer inschakelt. Het synchroniseren van de handset en het basisstation duurt ongeveer een minuut.


indicator knippert

- Handset is buiten bereik. Ga dichterbij het basisstation staan.
- Controleer of de handset is aangemeld bij het basisstation; zie bladzijde 31.
- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten en de spanning is ingeschakeld.

Het toetsenpaneel werkt niet

- Controleer of de handset niet vergrendeld is; zie bladzijde 18.

indicator beweegt niet tijdens het opladen

- De handset lichtelijk bewegen op het basisstation.
- Reinig het oplaadcontact van de batterij met een doek bevochtigd met alcohol.
- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten en de spanning is ingeschakeld.
- De batterij is vol. Als de batterij volledig is geladen verschijnt de  indicator op het display.

Geen nummerweergave (Caller ID)

- Controleer uw abonnement met uw telecomleverancier; zie bladzijde 28.
- De beller kan een geheim nummer hebben.
- De gegevens kunnen niet in uw telefoonboek gevonden worden. Controleer of u de juiste naam/nummer, compleet met het netnummer, in uw telefoonboek hebt ingevoerd.

Ik ben mijn PIN-code vergeten!

- De C4 terugzetten naar de standaard instellingen, zie “6.7 Standaard instelling voor noodgevallen”, bladzijde 25.

De handset aanmelden bij het basisstation niet mogelijk

- U kunt maximaal 5 handsets bij het C4 basisstation aanmelden. U dient een handset af te melden voordat een nieuwe handset geregistreerd kan worden; zie bladzijde 32.

- Controleer of u de juiste PIN hebt ingevoerd (standaard = 0000).
- Plaats het toestel minstens een meter uit de buurt van andere elektrische apparatuur om storingen bij het aanmelden te voorkomen.

De beltoon van de handset werkt niet

- Het volume van de handset staat mogelijk op Uit; zie bladzijde 21.

De bel van het basisstation werkt niet

- Het volume van het basisstation staat mogelijk op Uit; zie bladzijde 24.

Ruisinterferentie op mijn telefoon of andere elektrische apparatuur in de omgeving

- Plaats de C4 minstens een meter uit de buurt van andere elektrische apparatuur of metalen voorwerpen om storingen te voorkomen.

11. Algemene informatie

BELANGRIJK

Dit toestel kan niet gebruikt worden om alarmnummers te bellen tijdens stroomstoringen. Er dienen andere communicatiemogelijkheden beschikbaar te zijn om tijdens noodgevallen te kunnen bellen.

Dit product is ontworpen voor gebruik met analoge telefoonnetwerken en telefooncentrales in Nederland en België.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Volg deze veiligheidsaanwijzingen op bij gebruik van uw telefoon om het gevaar van brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen:

- Voorkom dat de gleuven en openingen van de telefoon geblokkeerd worden. Plaats de telefoon niet op een verwarmingsapparaat of boven een radiator. Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie.
- Niet gebruiken terwijl u nat bent of in het water staat.
- Het apparaat niet in de buurt van water gebruiken (bij voorbeeld bij een bad, gootsteen of zwembad).
- Voorkom dat het snoer bekneld raakt onder meubilair of andere voorwerpen. Plaats het snoer zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van het apparaat om schokken of brandgevaar te vermijden.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat schoon te maken. Gebruik geen vloeibare reinigers of aërosol producten. Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken.
- Het apparaat niet demonteren. Als dit apparaat reparatie vereist, neem dan contact op met de helplijn van de klantenservice aangegeven in deze Gebruiksaanwijzing.
- Stopcontacten niet overbelasten met verlengsnoeren.
- Het apparaat niet gebruiken tijdens onweer. Gebruik een overspanningbeveiliging om het apparaat te beschermen.
- Deze telefoon niet gebruiken om een gaslek te melden, vooral als u in de nabijheid bent van een gasleiding.

BELANGRIJK

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter om het gevaar op brand te verminderen.

De stekker van deze draadloze telefoon direct verwijderen als:

- Het netsnoer of de stekker is beschadigd of versleten.
- Vloeistof op het apparaat is terecht gekomen.
- Het apparaat heeft blootgestaan aan regen of water. De telefoon of het basisstation niet hanteren totdat u de stekker uit het stopcontact hebt verwijderd. Pak het toestel daarna vast bij het losgekoppelde snoer.
- Het product is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Het product vertoont een duidelijke verandering in gedrag.

Installatieaanwijzingen

- Alle aanwijzingen in acht nemen en bewaren om later te kunnen raadplegen.
- Alle waarschuwingen en aanwijzingen op het apparaat in acht nemen.
- Het apparaat niet in de buurt van een bad, gootsteen of douche installeren.
- Gebruik deze telefoon alleen met de voeding die op het identificatieplaatje is aangegeven. Raadpleeg uw leverancier als u niet zeker bent van het elektrische netwerk in uw huis.
- Plaats het apparaat niet op een onstabiel wagentje, stelling of tafel. Als het apparaat valt kan het ernstig beschadigd worden.
- Alleen de bedieningselementen gebruiken die besproken worden in de gebruikershandleiding. Onjuist gebruik of andere aangesloten apparatuur kan schade veroorzaken en vereist veelal uitgebreid onderhoud om het apparaat weer normaal te laten functioneren.
- Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter.
- Omdat de telefoon van stroom afhankelijk is, dient u minstens één extra telefoon in huis te hebben één extra telefoon in huis hebben die zonder elektriciteit functioneert zodat u kunt bellen als de stroom uitvalt.
- Plaats het basisstation niet in de buurt van een tv, magnetronoven, of VCR om interferentie te voorkomen.

Behandeling van de batterij

- De batterij niet aan vuur blootstellen, demonteren, beschadigen of doorboren. De batterij bevat giftige stoffen die kunnen vrijkomen en letsel kunnen veroorzaken.

BELANGRIJK

Er bestaat explosiegevaar als de batterij vervangen wordt met een verkeerd type batterij. Gebruik uitsluitend de batterij die met deze telefoon werd meegeleverd of een batterij die door de fabrikant is aanbevolen.

- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder de batterij als het apparaat langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt.
- Batterijen nooit in vuur gooien omdat deze kunnen exploderen.
- De oplaadbare batterij voor dit apparaat dient op correcte wijze te worden verwerkt en dient mogelijk gerecycled te worden. Het batterijtype is op de batterij aangegeven. Neem contact op met het plaatselijk recycling center voor informatie over correcte verwijdering.

DEZE INSTRUCTIES BEWAREN

Reinigen

- Reinig de handset en het basisstation (of de oplader) met een vochtige (niet natte) doek of met een antistatisch doekje.
- Nooit huishoudelijke schuurmiddelen gebruiken die het product kunnen beschadigen. Gebruik geen droge doek omdat dit statische elektriciteit kan veroorzaken.

Milieu

- Het toestel niet blootstellen aan direct zonlicht.
- De handset kan warm worden als de batterijen opgeladen worden of bij langdurig gebruik. Dit is normaal. We raden u echter aan de handset niet op antieke meubels of gefineerd hout neer te leggen om beschadiging te voorkomen.
- Leg de handset niet op een tapijt of andere oppervlakken met lint en stof of op plaatsen met beperkte luchtcirculatie.
- Het toestel niet met water in contact laten komen en niet gebruiken in uiterst vochtige omgevingen zoals badkamers.
- Het toestel niet blootstellen aan vuur, explosieven of andere gevaarlijke condities.
- Er bestaat een kleine kans dat uw telefoon beschadigd kan worden door bliksem. We raden aan het toestel los te koppelen van het stopcontact bij onweer.

Verwijdering van uw product

Aanwijzingen voor verwijdering van het product voor thuisgebruikers

Verwijder de batterijen van het toestel en lever het product in bij de plaatselijke recyclinginstantie. Neem contact op met de gemeentelijke instanties of met de verkoper waar u het product kocht.

Aanwijzingen voor verwijdering van het product voor zakelijke gebruikers

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leveranciers en informatie in te winnen over de voorwaarden en condities van het koopcontract om er zeker van te zijn dat het product niet in het normale afval terecht komt.

Garantie voor consumentenproducten en -accessoires

Dank u voor de aankoop van dit Motorola merkproduct vervaardigd onder licentie door Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong. ("SUNCORP")

Wat dekt de garantie?

SUNCORP garandeert onder voorbehoud van onderstaande uitzonderingen dat dit Motorola merkproduct ("Product"), of gecertificeerde accessoire ("Accessoire") dat voor dit product verkocht wordt, geen defecten heeft wat betreft materiaal of vakmanschap bij normaal consumentengebruik gedurende de periode hieronder aangegeven. Deze Beperkte Garantie is uw specifieke garantie en is niet overdraagbaar.

Deze garantie dekt alleen de eerste aankoper van het product en is niet overdraagbaar.

Wat zal SUNCORP doen?

SUNCORP of haar geautoriseerde distributeur zal, naar eigen inzicht en binnen een commercieel redelijke periode, Producten of Accessoires die voldoen aan de garantievoorwaarden zonder kosten vervangen of repareren. Wij kunnen eventueel gebruik maken van functioneel gelijkwaardige gereviseerde / gebruikte of nieuwe Producten, Accessoires of onderdelen.

Welke andere beperkingen zijn er?

ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING WAAR DEZE UITDRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE IN VOORZIET HET ENIGE ECHT VAN DE CONSUMENT EN WORDT VERSTREKT IN PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF VERONDERSTELDE GARANTIES. IN GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF SUNCORP AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ CONTRACTUEEL HETZIJ DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) VOOR SCHADE DIE HOGER IS DAN DE AANSCHAFPRIJS VAN HET PRODUCT OF DE ACCESSOIRE, OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE SOORT OF VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINSTEN, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN INFORMATIE OF ANDER FINANCIËEL VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET VERMOGEN OF ONVERMOGEN DEZE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES TEN VOLLE TE GEBUIKEN IN ZOVERRE DEZE SCHADES WETTELIJK AFGEWEZEN KUNNEN WORDEN.

Sommige rechtsgebieden staan beperking of uitsluiting van incidentele of gevolgschade niet toe, of hebben beperkingen op de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die in verschillende rechtsgebieden verschillend kunnen zijn.

Gedekte producten	Duur van de dekking
Consumentenproducten	Twee (2) jaar vanaf de datum dat het originele product werd gekocht door de eerste consument die het product kocht.
Consumentenaccessoires (batterij, voeding, en snoeren)	Negentig (90) dagen vanaf de datum dat het originele accessoire werd gekocht door de eerste consument die het product kocht.
Consumentenproducten en Accessoires die gerepareerd of vervangen worden	De resttijd van de originele garantie of voor negentig (90) dagen vanaf de datum geretourneerd door de consument, of welke op dat moment de langste is.

Uitsluitingen

Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen door normale slijtage zijn uitgezonderd van de dekking.

Batterijen. Alleen batterijen waarvan de capaciteit onder 80% valt en batterijen die lekken zijn gedekt door deze beperkte garantie.

Misbruik & Verkeerd gebruik. Defecten of schade die het gevolg zijn van: (a) onjuist gebruik, opslag, misbruik of verkeerd gebruik, ongelukken of nalatigheid, zoals fysieke schade (scheuren, krassen, enz.) op het oppervlak van het product als gevolg van misbruik; (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid of zware transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte, of voedsel; (c) gebruik van de Producten of Accessoires voor commerciële doeleinden of het Product of Accessoires onderwerpen aan abnormaal gebruik of omstandigheden; of (d) andere handelingen buiten de schuld van Motorola of SUNCORP zijn uitgesloten van de dekking.

Gebruik van Producten en Accessoires die niet van het merk Motorola zijn. Defecten of schade die resulteert van het gebruik van Producten of Accessoires die niet van het merk Motorola zijn of niet door Motorola zijn gecertificeerd, of andere randapparatuur vallen niet onder de dekking.

Onbevoegde service of wijzigingen. Defecten of schade die resulteert van service, testen, wijzigingen, installatie, onderhoud, modificatie op enige wijze door iemand die niet deel uitmaakt van Motorola, SUNCORP of zijn erkende service centers, vallen niet onder de dekking.

Gewijzigde producten. Producten of accessoires met (een) serienummers of datum tags die zijn verwijderd, gewijzigd of gewist, (b) gebroken zegels of aanwijzingen van demontage; (c) niet-corresponderende board serienummers; of (d) foutieve onderdelen of andere onderdelen die niet van Motorola zijn, vallen niet onder de dekking.

Communicatiediensten. Defecten, schade, of storingen in Producten of Accessoires veroorzaakt door communicatieservices of signalen waar u op geabonneerd bent of die met de Producten of Accessoires gebruikt worden vallen niet onder de dekking.

Voor service of informatie belt u naar het onderstaande nummer:

0800-8877700 (NL) / 0800-23375 (B)

U zult aanwijzingen ontvangen voor het op eigen kosten versturen van de Producten of Accessoires naar SUNCORP of naar door SUNCORP erkende service bureaus. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om contact op te nemen met het plaatselijke erkende servicecentrum /distributeur en om het product op risico van de koper naar het erkende servicecentrum te brengen.

Geautoriseerd servicecentrum

Om service te verkrijgen dient u de volgende gegevens te overleggen: (a) het Product of Accessoire; (b) origineel bewijs van aankoop (nota) met de datum, plaats en verkoper van het Product; (c) indien een garantiebewijs was bijgesloten in de verpakking, een ingevulde garantiekaart met serienummer van het Product; (d) een geschreven uitleg van het probleem met het product en - het belangrijkste - (e) uw adres en telefoonnummer.

Technische informatie

Alle telefoonapparatuur heeft een aansluitfactor, welke gebruikt wordt om te berekenen hoeveel toestellen op een enkele telefoonlijn kunnen worden aangesloten. Uw C4 heeft een aansluitfactor van 25. Een totaal van 125 is toegestaan. Als het totaal van 125 wordt overschreden, is het mogelijk dat de telefoon niet overgaat. Wanneer verschillende soorten telefoons gebruikt worden is het niet gegarandeerd dat de telefoon overgaat, ook als de aansluitfactor minder is dan 125.

Eventuele extra handsets en opladers die u aanmeldt hebben een aansluitfactor van 0.

Aansluiting op een telefooncentrale

Dit product is bedoeld voor gebruik binnen de Benelux voor aansluiting op het openbare telefoonnetwerk.

Flashtijd

Mogelijk dient u de Flash functie te gebruiken als u aangesloten bent via een huis- of kantoorcentrale. Neem contact op met uw leverancier voor nadere bijzonderheden.

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: C401, C402, C403 and C404
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (C40x) and their multi-handset versions.


to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EMC: EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum : EN301406 v2.1.1
Ecodesign : EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,


CW Cheung
2013.07.23
14:16:33
+08'00'

Signature:

Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer

Date: July 23, 2013

Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

Vervaardigd, gedistribueerd of verkocht door Suncorp Technologies Ltd, de officiële licentiehouder voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. en worden onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. © 2014 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.

Version 4 (NL.2)

