



MOTOROLA

C6C 系列

HWDCD1698(3)P/TSD

2.4 GHz 数字无绳电话机
适用于 C601C, C602C 和 C603C

警告

只能使用 AAA NiMH 充电电池。
子机在使用前必须先充电 24 小时。

欢迎您 ...

使用您新购买的 Motorola C6C 系列数字无绳电话!

- 所有子机都可完成无线设置，在收讯范围内任何位置都能轻松找到。
 - 电话本可储存最多 20 组号码。
 - 来电显示功能可显示来电者的信息，您也可在来电记录中查看最近 10 个来电者的详细记录。*
 - 可重拨最多 5 个最近拨过的号码。
 - 一个主机可注册最多 4 个子机。
 - 子机之间可进行内线通话及转接外线通话。
 - 10 种来电铃声选择。
- * 您必须先向网络运营商申请来电显示或来电等待服务，方可操作这些功能。
请注意，本设备不适合在停电时用来拨打紧急电话。您应准备其它的紧急求救联系方式。

**此用户手册可提供您所需的一切信息，
帮助您充分利用本电话的功能。**

**在您第一次拨电之前，必须先设置好您的电话。
请依照接下来几页中的简单指示进行设置。**

重要事项

只可使用产品配备的电话线。

本设备不适合在停电时用来拨打紧急电话。您应准备其它的紧急求救联系方式。

您的配备齐全吗？

- C6C 系列子机
- C6C 系列主机
- 用户手册
- 2 颗 AAA 镍氢充电电池
- 主机的电源适配器
- 电话线

如果您购买的是 C6C 系列多子机配套，将获得以下的额外附件：

- C6C 系列子机及充电座
- 2 颗 AAA 镍氢充电电池
- 充电座的电源适配器



| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 1. 使用前的准备 | 6 | 3.8 锁定键盘 / 解锁 | 14 |
| 2. 了解您的电话 | 9 | 3.9 寻呼 / 搜索子机 | 14 |
| 3. 电话功能操作 | 12 | 4. 电话本 | 15 |
| 3.1 启动 / 关闭子机 | 12 | 4.1 在电话本内保存号码 | 15 |
| 3.2 通话 | 12 | 4.1.1 在电话本条目中输入一个暂停 | 15 |
| 3.2.1 拨打电话 | 12 | 4.2 查看或拨打号码 | 15 |
| 3.2.2 预先拨号 | 12 | 4.3 编辑号码 | 15 |
| 3.2.3 结束通话 | 12 | 4.4 删除一个条目 | 16 |
| 3.2.4 接听来电 | 12 | 4.5 单键拨号键 | 16 |
| 3.3 调节听筒音量 | 12 | 4.5.1 单键拨号 | 16 |
| 3.4 静音模式 | 12 | 4.5.2 为电话本内的号码指定单键拨号键 | 16 |
| 3.5 内线对讲 | 12 | 5. 子机设置 | 17 |
| 3.5.1 拨打内线电话 | 12 | 5.1 设置铃声音量及铃声 | 17 |
| 3.5.2 接听内线电话 | 12 | 5.2 设置日期和时间 | 17 |
| 3.5.3 转接通话 | 13 | 5.3 启动或关闭蜂鸣音 | 17 |
| 3.5.4 三方电话会议 | 13 | 5.4 拨号模式 | 17 |
| 3.6 免提通话 | 13 | 5.5 闪断模式 | 18 |
| 3.6.1 以免提方式拨出电话 | 13 | 5.6 自动前置码 | 18 |
| 3.6.2 以免提方式接听来电 | 13 | 5.7 更改系统 PIN 码 | 18 |
| 3.6.3 在通话期间转换至免提模式 | 13 | 5.8 恢复出厂设置 | 18 |
| 3.7 重拨 | 13 | 5.9 默认设置 | 19 |
| 3.7.1 重拨最近拨过的号码 | 13 | 6. 来电显示及来电记录 | 19 |
| 3.7.2 查看或拨打号码 | 13 | 6.1 来电显示 | 19 |
| 3.7.3 将重拨号码列表的号码复制到电话本 | 14 | 6.2 来电记录 | 19 |
| 3.7.4 删除一个条目 | 14 | 6.2.1 查看或拨打号码 | 20 |
| 3.7.5 删除整个重拨号码表 | 14 | 6.2.2 将来电记录的号码复制到电话本 | 20 |



| | | |
|------------|---------------------|-----------|
| 6.2.3 | 删除一个条目 | 20 |
| 6.2.4 | 删除整个来电记录 | 20 |
| 7. | 语音留言..... | 21 |
| 7.1 | 拨打您网络的语音留言服务 | 21 |
| 8. | 使用额外的子机..... | 21 |
| 8.1 | 注册额外子机..... | 21 |
| 8.2 | 删除注册子机..... | 22 |
| 9. | 疑难解答..... | 22 |
| 10. | 一般信息..... | 23 |

1. 使用前的准备

警告

请勿将您的 C6C 系列电话放置在浴室或其它潮湿之处。

设置地点



您必须将 C6C 系列主机放在距离电源插座和电话线接口 2 米以内的地方，缆线才能连接。

请确保主机距离其它电器设备至少 1 米以上，并且尽可能远离无线设备(例如无线宽带)，以避免产生同频电波通讯干扰。您的电话通过子机和主机之间传送无线信号的方式运作。信号的强度取决于主机的位置。请尽可能放在高处，以确保最佳信号质量。

子机信号范围

C6C 系列在户外可支持 300 米的传输范围(如果主机和子机之间无障碍物阻隔)。主机和子机之间若有任何障碍物，将明显缩小信号范围。如果主机在室内，而子机在室内或户外，信号范围一般最远可达 50 米。厚墙壁会严重影响信号范围。

信号强度

子机上出现  图标，表示您正处于主机信号范围之内。超出主机范围时， 图标会不停闪烁。如果您正在通话中，将会听到一个警告音。

如果将子机超出主机信号范围以外，线路将会断开。向主机移近，子机就会自动重新连接至主机。

安装

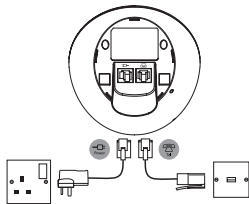
重要事项



主机必须保持接入电源插座。在子机未充好电之前，请勿将电话线插入墙上的插座。您只可使用产品配备的电源适配器和电话线。

应使用哪一个电源适配器？


带有透明连接器的是连接主机的电源适配器；带有红色连接器的是连接充电座的适配器（只限多子机配套）。

连接主机




1. 将电话线插入主机底部标明  的插口。
2. 将带有透明连接器的电源适配器插入主机底部标明  的插口，并将另一端插入墙上的电源插座。然后开启电源。

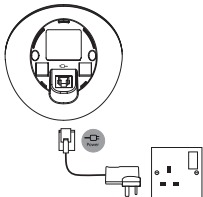
安装子机及充电


1. 将子机背部的电池盖移开，并置入随产品配备的2颗AAA镍氢充电电池。请注意电池槽内的“+”和“-”标记，务必依正确方向置入电池。
2. 将电池盖推回原来位置。
3. 将子机放在主机上，第一次持续充电至少24小时。
4. 当子机充电完成时，屏幕上会持续显示  图标，表示电池的电量已充满。将电话线的另一端插入墙上的电话线插座（请确定另一端已插入主机）。

连接子机及充电座（只限多子机配套）

如果您购买的是多子机的配套产品，必须执行以下步骤来连接所有子机和充电座。

1. 将带有红色连接器的电源适配器插入充电座底部标明  的插口，并将另一端插入墙上的电源插座。




2. 将子机背部的电池盖移开，并置入随产品配备的2颗AAA镍氢充电电池。请注意电池槽内的“+”和“-”标记，务必依正确方向置入电池。
3. 将电池盖推回原来位置。
4. 将子机放在充电座上，第一次持续充电至少24小时。
5. 当子机充电完成时，屏幕上会持续显示  图标，表示电池的电量已充满。
屏幕上会显示时间和子机号码（例如2），表示该子机已向主机注册。

重要事项

警告！ 只可使用您的C6C系列所配备的合格充电电池。

低电量警告

如果屏幕上的  图标闪烁，而且通话期间每隔一分钟会听到一次警告音，表示您必须将子机重新充电才能继续使用。

在充电期间，屏幕上的  图标会持续滚动。

电池效能

在理想情况下，电池在每次充满电后可提供10小时的通话时间或100小时的待机时间。

请注意，新电池在正常使用几天之后才可达到最大效能。

为保持电池的最佳状态，每隔一段时间应将子机从主机上取下几个小时。

每周至少一次将电池电量使用至耗尽为止，可有助维持电池的寿命。



充电电池的充电效能会随时间而递减，因此可提供子机的通话/待机时间也会越来越短。最后就必须更换电池。




在子机第一次充电之后，接下来每天应充电约 6-8 小时。电池和子机在充电期间可能会变热。这是正常现象。

日期及时间

如果已申请来电显示服务，当您接到第一通来电时，将会自动设置所有子机的日期和时间。

如果未申请来电显示服务，您可手动设置日期和时间。

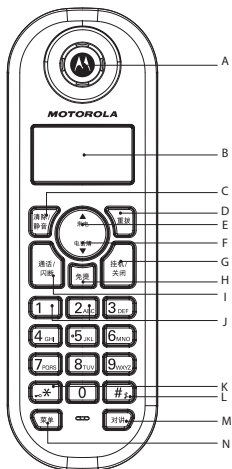
手动设置日期和时间

1. 按两次  键。
屏幕上会显示 01-01 00:00。
2. 以下列格式输入日期和时间：
DD (日) **MM** (月) **HH** (小时) **MM** (分钟)
例如 21 06 18 30
代表 6 月 21 日下午 6 时 30 分。
3. 按  确认。
4. 按  返回待机屏幕。

现在您的 C6C 系列电话已完成设置，随时可以使用。

2. 了解您的电话

子机概览



- A 听筒**
B 显示屏
 有关显示屏图标概览的概览，请参阅第 10 页。
- C 静音 / 清除 / 返回**
 在通话期间，按此键可启动及关闭静音模式，第 12 页。
 在编辑模式下，按此键可删除字符和数字。
 在查看重拨号码列表或来电记录时，按此键可删除显示的条目，按住可删除所有条目。
- D 重拨 / 右**
 在待机模式下，按此键可开启重拨号码列表，第 13 页。
 如果号码超过 12 位，按此键可显示剩余的号码。
- E 来电记录 / 上**
 在待机模式下，按此键可开启来电记录，第 19 页。
 在通话期间，按此键可提高听筒音量，第 12 页。
- F 电话本 / 下**
 在待机模式下，按此键可开启电话本第 15 页。
 在通话期间，按此键可降低听筒音量，第 12 页。
 按此键可在设置、重拨号码列表、来电记录和电话本条目之中滚动。
- G 结束通话 / 关机 / 退出**
 按此键可结束通话，第 12 页。
 按住此键可启动 / 关闭子机，第 12 页。
 按此键可退出并返回待机屏幕。
- H 免提通话**
 在通话期间，按此键可启动及关闭免提通话模式，第 13 页。
- I 通话 / 闪断**
 按此键可拨打及接听电话，第 12 页。
 用于接线总机 / 专用自动交换机 (PABX) 服务及某些网络服务。



MOTOROLA

J 单键拨号键

按住此键可以单键拨号方式拨打预置的号码。

K * / 键盘锁

按住此键可锁定键盘，第 14 页。

在待机模式下再按住 * 键即可解锁。

在通话期间，按住此键可在音频和脉冲拨号模式之间转换。

L # / 铃声关闭 / 暂停

按住此键可启动 / 关闭子机铃声。

在拨号或保存号码时，按住此键可输入一个暂停 (P)。

M 内线对讲

与其它注册于相同主机的 C6C 系列子机进行内线通话及转接通话，第 12 页。

N 菜单

按此键可开启菜单，第 11 页。

在菜单模式下，按此键可进入下一个菜单。

按此键可确认一个菜单选项。

在电话本内按此键可确认一个条目。

子机的液晶显示屏

信号范围指示器
超出信号范围或未注册时会闪烁



子机号码

当前时间

电池状态
充电时，此图标会持续滚动

屏幕图标



代表信号强度

闪烁表示子机未注册至主机或您已超出信号范围。



来电记录已开启

闪烁表示来电记录内有新的未接来电 *



闪烁表示接到新的语音留言 *



电话本已开启



通话进行中

闪烁表示接到来电



子机已静音



菜单已开启



子机铃声已关闭



键盘已锁

以下图标可大概显示您的电池电量：



电池已充满电



电池尚有部份电量



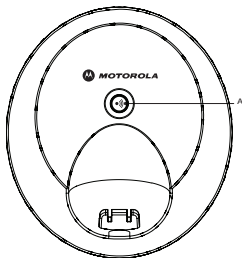
电池的电量不足



电池快没电了 (闪烁)

* 您必须先向网络运营商申请来电显示服务，才可使用此功能。

主机概览










A 寻呼键

在待机模式下，按此键可让所有子机发出铃声，第 14 页。
在注册子机时按住此键可进入注册模式，第 21 页。

菜单导航

C6C 系列具备一个简单易用的功能菜单系统。

启动子机后，在待机模式下：

1. 按  可开启菜单。
2. 再按一次  可进入下一个菜单，或重复按  直到到达所需的菜单为止。
3. 使用  或  键在可用选项之间滚动，然后按  保存显示的选项。
下一个菜单已开启。
4. 按  可退出菜单并返回待机屏幕。

注意


如果在 20 秒之内未按下任何按键，子机将自动返回待机屏幕。

3. 电话功能操作

注意


您的子机会自动为所有外线通话计时。在开始通话 15 秒钟之后会显示通话计时器，当通话结束时，通话的总时长会在屏幕上显示达 5 秒钟。

3.1 启动 / 关闭子机



按住  可启动或关闭子机。

3.2 通话

3.2.1 拨打电话

1. 按 。
2. 当您听到拨号音时，拨打号码。

3.2.2 预先拨号

1. 先拨打号码。如果您输入错误，按  可删除最后一个号码。
2. 按  拨出电话。

3.2.3 结束通话



按  或将子机放在主机或充电座上。

3.2.4 接听来电

当您接到外线来电时，电话会响起铃声。




1. 按  接听来电。

3.3 调节听筒音量

在通话期间，按  或  可提高或降低音量。

3.4 静音模式



在通话时将子机转为静音模式，就可以跟旁人说话而不被通话对方听到。

1. 在通话期间，按 。
屏幕上会显示  图标，通话对方将听不到您的声音。
2. 再按一次  可恢复通话。

3.5 内线对讲

3.5.1 拨打内线电话

如果您已向主机注册超过一个子机，您可在两个子机之间进行内线通话。

1. 如果只有两个子机，按 。另一个子机会被自动呼叫。
或
如果有超过两个子机，按 ，然后按您要呼叫的子机号码（1-4）。

3.5.2 接听内线电话

当您接到内线电话时，屏幕上会显示呼叫您的子机号码。

1. 按  接听来电。

3.5.3 转接通话

您可以将一个外线通话转接至另一个注册于相同主机的子机。在外线通话期间：

1. 按 **[对讲]**，然后按您要转接的子机号码（1-4）。
 - 如果只有 2 个子机，另一个子机会被自动呼叫。
2. 当该子机应答时，按 **[转接]** 即可完成转接。

操作提示

如果另一个子机未接听，而您想要回到外线通话，请按 **[对讲]**。没有任何回应时，您的外线通话将会在 30 秒之后自动恢复。

3.5.4 三方电话会议

您可以在 2 位内线通话者及 1 位外线通话者之间进行三方电话会议。

在外线通话期间：

1. 按 **[对讲]**，然后按您要创建电话会议的子机号码（1-4）。
 - 如果只有 2 个子机，另一个子机会被自动呼叫。
2. 当另一个子机接听时，按住 **[#3]** 将三个通话者连接起来，开始进行电话会议。
3. 如果另一个子机未接听，按 **[对讲]** 可回到您的外线通话。
4. 要结束通话时，按 **[结束]**。

3.6 免提通话

免提通话模式可让您无需握着子机也能与对方通话。屋内的其他人也可通过扬声器听到你们的谈话。

3.6.1 以免提方式拨出电话

1. 拨打号码，然后按 **[免提]**。
您将可通过子机的扬声器听到通话。
2. 按 **[免提]** 可在听筒和扬声器之间转换。
3. 要结束通话时，按 **[结束]**。

操作提示

在免提通话期间，按 **[来电]** 或 **[电话簿]** 可调整音量。

3.6.2 以免提方式接听来电

当电话响铃时，按 **[免提]** 即可以免提方式接听。

3.6.3 在通话期间转换至免提模式

在通话期间，按 **[免提]** 可改用扬声器通话。

如果要关闭免提模式使用听筒通话，请再按一次 **[免提]**。

3.7 重拨

重拨号码列表会保存最近拨过的 5 个号码条目。

3.7.1 重拨最近拨过的号码

1. 按 **[重拨]**，然后按 **[重拨]** 键。
屏幕上会显示并拨出最近一次拨过的号码。

3.7.2 查看或拨打号码

1. 按 **[重拨]** 可开启重拨号码列表。



- 按 或 滚动至您所要的号码条目。
- 按 拨打显示的号码，或按 返回待机屏幕。

操作提示

屏幕上会显示每个电话号码条目前12位。如果号码较长，最后一码会闪烁。按 可显示剩余的号码。

3.7.3 将重拨号码列表的号码复制到电话本

- 按 可开启重拨号码列表。
- 按 或 滚动至您所要的号码条目。
- 按 键。屏幕上会显示第一个可用的电话本条目编号 (01-20)。
- 输入一个 01-20 的两位数作为电话本条目编号。屏幕上会显示该编号。
- 按 确认。该编号将被保存。
- 按 返回待机屏幕。

3.7.4 删除一个条目

- 按 可开启重拨号码表。
- 按 或 滚动至您所要的号码条目，然后按 。您将会听到一个确认音，同时屏幕上显示下一个条目，或如果列表空白则显示 - - - -。
- 按 返回待机屏幕。

3.7.5 删除整个重拨号码表

- 按 可开启重拨号码表。
- 按住 直到您听到一个蜂鸣音为止。屏幕上会显示 - - - -。
- 按 返回待机屏幕。

3.8 锁定键盘 / 解锁

您可以锁定键盘，以避免在随身携带时意外触碰操作键盘。

注意

在键盘锁定期间，您仍可正常接听电话及操作子机。当通话结束后，键盘会恢复锁定状态。

- 按住 键。
屏幕上会显示 图标。
- 再按住 键即可解开键盘锁。

3.9 寻呼 / 搜索子机

您可以通知其他子机用户有人要与他们联系，或找寻遗失的子机。






子机无法接听寻呼。

- 按主机上的 键。所有已向主机注册的子机将会响铃。
- 再按主机上的 键或子机上的任何按键，可停止响铃。


4. 电话本

电话本可保存最多 20 个电话号码，您可为每一个条目指定一个 01-20 的两位数编号。每个电话号码最长可允许 24 码。

4.1 在电话本内保存号码



- 按 ，然后按 。屏幕上会显示第一个可用的电话本条目编号 (01-20)。
 - 如果电话本是空的，屏幕上会闪烁 01-[空白]。
 - 如果电话本已满，屏幕上会闪烁 20-[及当前保存的号码]。
删除一个现有的号码以保存一个新号码。
- 输入一个 01-20 的两位数作为电话本条目编号。
- 输入您要保存的电话号码。如果您输入错误，按  可删除最后一个号码。
- 按  确认。
屏幕上会显示下一个可用的条目。
- 输入您要保存在电话本内的下一个号码，或按  返回待机屏幕。

操作提示





在保存期间，您可随时按  取消保存电话本条目。

4.1.1 在电话本条目中输入一个暂停


如果您的 C6C 系列电话须连接至一个接线总机，您可能需要在保存的电话号码中输入一个暂停。这可让接线总机有多余时间接通外线。暂停通常是保存在接线总机接入码（如 9）之后。

- 要在保存号码时输入暂停，可按住  键，直到屏幕上显示  为止，然后继续输入剩余的号码。






4.2 查看或拨打号码


- 按 。
屏幕上会显示  图标。
- 按  或  滚动至您所要的号码条目。
- 按  拨打，或按  返回待机屏幕。

操作提示

屏幕上会显示每个电话号码条目的前 12 码。如果号码较长，最后一码会闪烁。按  可显示剩余的号码。

4.3 编辑号码






- 按 ，然后按 。
- 按  或  滚动至您所要的号码条目。
- 输入一个两位数的电话本条目编号。
- 删除旧号码或输入新的电话号码。如果您输入错误，按  可删除最后一个号码。

- 按  确认。



屏幕上会显示下一个可用的条目。

- 按  返回待机屏幕。

4.4 删除一个条目

- 按  。
- 按  或  滚动至您所要的号码条目。
- 按  删除电话号码，直到您听到一个确认音为止。
屏幕上会显示下一个可用的条目。
- 按  返回待机屏幕。

4.5 单键拨号键




 或  键已内置单键拨号的电话号码。这些号码因您的国家地区及网络而异。

您可设置单键拨号键来拨打保存在子机电话本内的电话号码。







注意

内置的电话号码通常是供您访问您的网络业者服务之用，但须取决于您的国家地区及网络。

4.5.1 单键拨号

- 按住  或  直到您听到一个蜂鸣音为止。
屏幕上会显示并拨出电话号码。
- 按  返回待机屏幕。






4.5.2 为电话本内的号码指定单键拨号键

- 按  。
- 按  或  滚动至您所要的号码条目。
- 按住  或  直到您听到一个蜂鸣音为止。
此电话本号码条目现在也被设置至单键拨号键。
- 按  返回待机屏幕。

5. 子机设置


5.1 设置铃声音量及铃声



您可设置所有来电的铃声及铃声音量。从 6 种音量等级（0（关闭）- 5（最大））及 10 种铃声（0-9）之中选择。

1. 按  键。
2. 按  或  可调整铃声音量大小。
3. 在键盘上按数字键 0-9 其中之一选择铃声。子机会播放一段试听铃声。
4. 按  保存设置。
5. 按  返回待机屏幕。

5.2 设置日期和时间






如果已申请来电显示服务，当您接到一通来电时，所有子机上的日期和时间将被自动设置。您也可在个别子机上手动设置日期和时间。

1. 按两次  键。
屏幕上会显示 0 1-0 1 00:00。
2. 以下列格式输入日期和时间：
DD（日） **MM**（月） **HH**（小时） **MM**（分钟）
例如 21 06 18 30
代表 6 月 21 日下午 6 时 30 分。

3. 按  确认。
4. 按  返回待机屏幕。






5.3 启动或关闭按键音

当您按子机键盘上的按键时会听到一个按键音。您可以启动或关闭此按键音。

1. 按三次  键。
屏幕上会显示 BEEP 1。
2. 按  或  在 1（启动）及 0（关闭）之间转换。
3. 按  保存设置。
4. 按  返回待机屏幕。

5.4 拨号模式

默认的音频拨号模式适用于您的国家地区及网络。因此，您通常不需要更改此设置。

1. 按四次  键。
屏幕上会显示 - 1- 或 - 2-。
2. 按  或  在 1（音频）及 2（脉冲）之间转换。
3. 按  保存设置。
4. 按  返回待机屏幕。

操作提示






在通话期间，按住  可转换拨号模式。

5.5 闪断模式

 键可适用于某些网络服务及 PABX / 接线总机服务。除非被告知，否则不需要更改此设置。






注意

C6C 系列电话不保证可适用于所有 PABX。

1. 按五次  键。
屏幕上会显示 *FLASH*（闪断）及当前的设置。
2. 按  或  在 *1*（闪断 1，以计时闪断）及 *2*（闪断 2，以计时闪断）之间转换。
3. 按  保存设置。
4. 按  返回待机屏幕。




5.6 自动前置码

您可设置您的 C6C 系列电话检测到拨号码并以另一个号码取代。电话号码在添加前置码后的最大允许长度为 24 位码。

1. 按六次  键。
屏幕上显示 (_ _ _ _ - _ _ _ _ _)。
2. 在第一组空格中，输入您要检测的号码（最多 4 位码）。
3. 按  或  将光标移至第二组空格的前端。输入一个号码以取代该拨号码。
4. 按  保存设置。
5. 按  返回待机屏幕。

5.7 更改系统 PIN 码

有些功能由一个 4 位码 PIN 码保护，如果您想要更改其设定，必须输入此 PIN 码。默认的 PIN 码为 0000。您可以将它改为您偏好的号码。

1. 按七次  键。
屏幕上会显示 *CODE - _ _ _ _*。
2. 输入当前使用的 PIN 码（默认为 0000），然后按 。
3. 输入新 PIN 码，并按  确认，然后返回待机屏幕。

重要事项

如果您更改 PIN 码，请保留一份新 PIN 码的记录。

5.8 恢复出厂设置

此功能可将您的 C6C 系列恢复至默认（出厂）设置。

所有已向主机注册的子机将会保留注册状态。

警告

将您的电话重置到出厂设置，将会删除重拨号码列表，电话本内的号码条目及来电记录中的所有条目。所有子机设置也会被重置。

1. 从子机中取出电池。
2. 在更换电池时按住  键。
屏幕上会显示 *888888888888*。
3. 按  键。您的 C6C 系列电话将会自动重新启动。

5.9 默认设置

| | |
|----------|----------------|
| 铃声 | 3 |
| 铃声音量 | 3 |
| 听筒音量 | 3 |
| 电话本 | 空白 |
| 来电记录 | 空白 |
| 重拨号码列表 | 空白 |
| 键盘锁 | 关闭 |
| 时钟 | 00:00 |
| 拨号模式 | 1 (音频) |
| 系统 PIN 码 | 0000 |
| 闪断时间 | Flash 1 (90ms) |

6. 来电显示及来电记录

重要事项


要使用来电显示功能，您必须先向您的网络运营商申请此服务。

6.1 来电显示

如果已申请来电显示服务，在您接听来电之前可在子机屏幕上看到来电人的电话号码（只要对方未隐藏其号码）。


6.2 来电记录

来电记录可保存您最近接听的 10 组来电的详细信息，包括电话号码及来电的日期和时间。

在查看来电记录时，如果想查看来电的日期和时间（若网络可提供），按 。

当您有未接来电时，来电记录也会提示您。

不论您有没有接听来电，来电人的详情都会保存在来电记录中。来电记录由所有注册于此主机的子机共享。如果来电记录已满，当您接到新来电时，最旧的条目将自动被删除。

当来电记录收到一个新的未接来电时，所有注册于此主机的子机屏幕上的  图标会闪烁，以提示您。当您使用一支子机查看来电记录时，其它子机上的图标会继续闪烁（只限于多子机配套）。



6.2.1 查看或拨打号码

1. 按 可开启来电记录。
 - 屏幕上会显示最近的一通来电及 图标。
 - 如果是新的未接来电， 图标将会闪烁。
2. 按 或 滚动至您所要的号码条目。
3. 按 拨打显示的号码，或按 返回待机屏幕。

操作提示

屏幕上会显示每个电话号码条目的前 12 位。如果号码较长，最后一码会闪烁。按 可显示剩余的号码。再按一次 键，可查看来电的日期和时间。

6.2.2 将来电记录的号码复制到电话本

1. 按 可开启来电记录。
2. 按 或 滚动至您所要的号码条目。
3. 按 键。屏幕上会显示第一个可用的电话本条目编号 (01-20)。
4. 输入一个 01-20 的两位数作为电话本条目编号。屏幕上会显示该编号。
5. 按 确认。该编号将被保存。
6. 按 返回待机屏幕。


6.2.3 删除一个条目


1. 按 可开启来电记录。
2. 按 或 滚动至您所要的号码条目，然后按 。您将会听到一个确认音，同时屏幕上显示下一个条目，或如果列表空白则显示 - - - -。
3. 按 返回待机屏幕。

6.2.4 删除整个来电记录

1. 按 可开启来电记录。
2. 按住 直到您听到一个确认音为止。屏幕上会显示 - - - -。
3. 按 返回待机屏幕。

7. 语音留言

如果您已向您的网络运营商申请语音留言服务，当您接到新的语音留言时，您的 C6C 系列电话上会显示 。

视您的国家地区及网络服务而定，语音留言号码可能已预先设置为  键的单键拨号号码。

7.1 拨打您网络的语音留言服务

1. 按住  键。

屏幕上会显示并拨出电话号码。请依照语音提示播放、保存及删除您的留言。

注意

如果语音留言号码未内置于子机中或与子机中内置的号码不同，您可手动拨打您偏好的语音留言号码。如果要取代目前内置的号码，请参阅第 16 页“为电话本内的号码指定单键拨号键”。

8. 使用额外的子机

您的 C6C 系列主机可注册最多四个子机。

您的 C6C 系列子机只能向一个主机注册。

如果您购买的是 C6C 系列多子机配套，所有额外的子机都已预先向主机注册。

如果您的额外子机是另外购买的，在使用前必须先向您的 C6C 系列主机注册。



8.1 注册额外子机

注意



在您开始注册之前，必须先将子机电池充满。在注册期间，请将您的子机靠近主机。

随您的 C6C 系列主机配备的子机都已预先注册。

在主机上：

1. 按住  3 秒钟，主机进入注册模式，并且会维持注册模式长达 120 秒。如果您想要退出注册模式，请按 。

在子机上：

1. 按住  键。
屏幕上会显示 `CODE - - - - -`。
2. 输入系统 PIN 码（默认为 0000），然后按 。
子机将被自动指定一个未使用的子机号码。此号码会与时间设置一起显示在子机上。








注意

如果第一次注册时未成功，可能是因为主机注册时限已过，请重复上述步骤。如果几秒钟之后仍未搜寻到主机，子机将自动返回待机屏幕。请重试注册。

如果主机已注册 4 个子机，屏幕上会显示一个持续滚动的折扣号且注册失败。您必须先删除注册其中一个子机，才可注册新的子机。

8.2 删除注册子机

您可使用一个子机来删除注册另一个子机。您不可删除注册正在使用的子机。


1. 从子机中取出电池。
2. 在更换电池时按住  键。
 及  图标会闪烁。
3. 松开  键。
子机会开始搜索主机，然后显示所有已注册于此主机的其它子机，例如 2-3-4。
4. 输入您要删除注册的子机号码。
5. 输入系统 PIN 码（默认为 0000），然后按 。
选定的子机将被删除注册。

9. 疑难解答

没有拨号音

- 子机超出信号范围。请向主机移近。
- 只可使用随附的电话线。
- 检查是否已接好电话线。
- 检查电源是否正确连接且已开启。

显示屏无显示

- 检查电池是否已正确插入且电量充足。只可使用随附的合格充电电池。
- 检查是否已启动子机。按住 。
- 取出电池并断开电源，以重置主机。请先等待约 15 秒，再重新连接电源。请等待至多一分钟的时间让子机与主机完成同步化。

Y 图标闪烁

- 子机超出信号范围。请向主机移近。
- 请确定此子机已向主机注册，见第 21 页。
- 检查电源是否正确连接且已开启。


键盘似乎无法正常操作

- 检查以确定未启动键盘锁，见第 14 页。

在充电期间， 图标没有滚动

- 稍微调整主机上的子机位置。
- 用酒精润湿的布清洁充电接触点。
- 检查电源是否正确连接且已开启。



- 电池已充满电。当子机电量充足时，屏幕上会持续显示  图标。

没有来电显示

- 向您的网络运营商查询您是否已申请此服务，见第 19 页。
- 来电人可能隐藏他们的电话号码。

我忘了我的 PIN 码！

- 将您的 C6C 系列电话恢复至出厂设置，见第 18 页。

无法在主机上注册子机

- 一个 C6C 系列主机最多可注册 4 支子机。您必须先删除注册一个子机，才可注册新的子机，见第 22 页。
- 检查您输入的 PIN 码是否正确（默认为 0000）。
- 确保您与其它电器设备之间至少距离 1 米，以避免注册时发生干扰。

子机未响铃

- 子机的铃声音量可能已设置为关闭，见第 17 页。

在我的电话或附近的电器设备上会听到杂音

- 请将您的 C6C 系列电话设置在距离电器设备或任何金属障碍物至少一米的地方，以避免发生干扰。

10. 一般信息

重要事项

本设备不适合在停电时用来拨打紧急电话。您应准备其它的紧急求救联系方式。

本产品的规格适用于中国地区的模拟式公共交换电话网络及私人接线总机系统。

重要安全信息

按照下列安全防范措施使用电话，以降低火灾、触电危险，避免人身及财产受损。

1. 保持所有电话狭缝及接口的畅通。勿将电话放置在加热器或是散热器上。确保安装现象保持适当的空气流通。
2. 勿在下雨的地方或是站在水里的时候使用电话。
3. 勿在靠近水源的地方使用电话（例如：在浴盆附近、厨房洗涤盆附近或都游泳池附近。）
4. 勿在电源线上放置东西。布置好电源线以防被踩踏。
5. 勿在产品的小缝隙处插入任何物体以防导致火灾或是电击。
6. 在清洁前将产品从电源插座上拔出。勿使用液体或是喷雾清洁剂。用湿布清洁。
7. 勿拆卸本产品。如果需要任何服务或是维修，请在使用说明书中找出客服热线，联系客服中心为您服务。
8. 电源插座或其引出线不可超负载使用。
9. 避免在雷雨天气下使用。使用过浪涌电压保护器保护设备。
10. 煤汽（天然气）泄漏时报警不要使用此电话，特别是不要在泄漏范围内使用。



警告

为降低火灾风险，请不要使用其它电源适配器。

下列情况请立即将无线电话插头拔出：

- 电源线或是插头受损或是磨损。
- 液体流进产品内。
- 产品暴露于雨天或是接触到水源。在你断开电源之前不要检查手柄或是主机座。拔掉电源线后方可检查。
- 产品跌落或是外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。

安装指引

1. 阅读并理解所有的安装指引并存放好说明书以供日后参考。
2. 遵守所有产品的警告及指示标志。
3. 勿在浴盆、水槽或是淋浴喷头附近安装产品。
4. 按产品标签上所示的电源功率要求使用。如果您对家里所供应的电源不确定，请与您的电力供应商或是当地供电部门磋商。
5. 勿将本产品放置于不稳固的手推车、台面或是桌子上。这会使产品跌落导致严重损坏。
6. 只能设置说明书上所提到的相关控制参数，其它参数不正确的设置会损坏机器，而且需要做大量的工作以恢复产品的正常运作。
7. 使用干净的湿布清洁。勿用化学清洗或是清洁剂清洁电话。
8. 仅用附带的电源设备。使用其它电源设备将可能导致产品受损。

9. 因本产品使用时需要电力供应，所以您至少需要一个不需要电力供应的电话以备断电时使用。
10. 勿将电话的主机座放置于电视，微波炉或是录影机等电器附近以避免受干扰。

电池安全操作指引

- 勿燃烧、拆卸、肢解或是穿刺电池，这样会导致电池内的有毒物质释放有害健康。

警告

- 对电池使用不当可能产生爆炸的风险。勿使用非产品附带电池或是非产品公司推荐的制造商产品。
- 避免儿童接触电池。
- 存贮超过 30 天后，取出电池。
- 勿将电池扔入火源，否则将会导致电池爆炸。
- 如产品附带的是充电电池则需妥善处理，使用后需回收至相关机构。请参考电池标签所示电池类型，联络您当地的回收机构妥善处理。

请保存此操作指引

清洁方法

- 请用稍微润湿的布（勿使用湿布）或抗静电抹布来清理手机和主机（或充电器）。
- 切勿使用家俱光亮剂，否则可能造成产品损坏。此外请勿使用干布擦拭，因为可能产生静电现象。



环境相关信息

- 请勿将产品暴露在阳光直射处。
- 在电池充电时或长时间使用后，子机可能会变热。这是正常现象。不过，我们仍建议您不要将产品放在古董或装饰木质家俱上，以避免造成损坏。
- 请勿将产品放置在地毯或其它纤维可能脱落的表面，或将它放置在表面通风不良的位置。
- 请勿将本产品任何一部份浸入水中，也勿在潮湿的环境中使用本产品，例如浴室内。
- 请勿将本产品暴露在有火源、爆炸或其它危险情况的场所。
- 本电话仍有微小的可能性会受到雷击损坏。因此我们建议您在雷电风暴期间最好将电源线和电话线拔除。

废旧产品的处置指示

住宅用户的废旧产品处置指示

对于不再使用的产品，请先取出所有电池，再依照您当地管制机关规定的回收程序处置产品。如需进一步的详情，请联系您当地的有关当局或购买此产品的零售商。

商业用户的废旧产品处置指示

商业用户应联系其供货商并查阅购买协议的条款及条件，同时确保未将本产品与其它商业废弃物一起弃置。

消费性电子产品及配件保修

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权新确科技有限公司制造。“新确科技有限公司”；简称“新确”，位于中国香港湾仔海港路 26 号中国资源大厦 3001-3005。

保修单涵盖了哪些项目？

根据下面的免责条款，新确科技有限公司承诺：本摩托罗拉品牌产品或其它为配合本产品使用而生产的配件是采用无瑕疵材料及生产工艺制造而成，在下面说明的使用时间内可供消费者正常使用。本保修单受益人仅为购买者本身，转让无效。

保修单的有效使用者是谁？

此保修单仅对每一购买者有效，任何转让均无效。

新确科技有限公司将会提供怎样的服务？

新确科技有限公司或是其授权经销商在合理的时间范围内可选择性地对保修单内没有规定的产品或配件的使用功能恢复 / 翻新 / 二手或新产品、配件或是部件提供免费保修或是更换服务。

其它方面的限制是什么？

任何默认保证，包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的所作出的调整，都应限制在有限保证的期限内。此外，在此有限保证条件下的维修和更换是给客户提供的唯一改正方式，以此替代其他保证的相关规定。在以下的合同或者侵权（包括过失）而产生的损失情况，摩托罗拉与新确科技有限公司都无须负责任：超出产品配件采购价；任何间接的意外的特殊情况的后果损失；任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其配件造成的利益损失，业务损失和信息丢失。以上损失都将会从法律的角度予以否定。

有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失，或限制在一个默认的保修期，因此上述限制或排除可能对您不适用。本担保赋予您特定的法律权利，而您的司法权利也可能因其它不同的权利司法条例而异。

| 所包括产品 | 保修期限 |
|-----------------------|---|
| 消费性电子产品 | 一 (1) 年，从最初的消费者购买之日起计算。 |
| 消费性电子配件（电池、电源适配器及电源线） | 九十 (90) 天，从最初的消费者购买之日起计算。 |
| 消费性电子产品及配件的维修及更换 | 初次维修后剩余的时间或是 90 天，从返还给客户之日起计算，以较长的时间为准。 |

不包括项目

正常磨损。定期维修，修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

电池。本保修仅包括对电池的蓄电能量低于额定功率的 80% 以下及电池泄漏这两种情况。

滥用和误用。由下列因素造成的产品不良：**(a)** 由于对产品的不当使用、存贮、滥用或误用、意外或疏忽，如有形损坏（破裂、刮花等等）造成的表面损伤；**(b)** 接触液体，水，雨，潮湿或大量的汗水，沙子，泥土或类似，热源，或食品；**(c)** 将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用；**(d)** 不属于摩托罗拉公司或是新确科技有限公司负责的范围之内的行为。

使用非摩托罗拉品牌的产品及配件。因使用非摩托罗拉品牌的产品或配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。因摩托罗拉、新确科技有限公司或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试、检测、安装、维修、改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。产品或配件本身的 **(a)** 序列号或日期贴纸被撕毁、更改或删除；**(b)** 密封件的损坏或篡改证据；**(c)** 混错箱装序号或 **(d)** 不一致的或非摩托罗拉品牌的外壳，或部件，均不在保修范围之内。

通信服务。因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵、受损或是不良，均不在保修范围之内。

如何获取保修服务或是其它信息？

需要获取服务信息请拨打：**4008-838-698**

您将会收到指示如何将产品或配件以自费的方式寄给新确科技有限公司。购买方需与最近的授权服务中心 / 经销商保持联系以降低产品在寄给授权服务中心时过程中的风险。

授权维修中心

要获得服务，你必须包括：**(a)** 产品或配件；**(b)** 原购买证明（收据），其中包括日期，地点和产品的销售者；**(c)** 如果保修卡是包含在包装盒里的，完整的保修卡上会显示本产品序列号；**(d)** 对问题的书面说明；以及最重要的；**(e)** 您的地址和电话号码。

技术信息

我可以使用多少个电话？****

所有电话设备都有一个响铃等效数量（REN），用于计算可连接至任何电话线的电话机数。而您的 C6C 系列电话的 REN 代码为 1。可允许的 REN 总数为 4。如果 REN 总数超过 4，电话将不会发出响铃。若使用不同类型的电话则无法担保均会响铃，即使 REN 低于 4。

您所注册的任何额外子机及充电器的 REN 代码为 0。

连接至接线总机

本产品适合于中国地区连接公共电话网络使用。

闪断功能

如果您的电话与接线总机连接，可能需要使用闪断功能。请联系您的 PABX 供应商了解进一步的信息。



MOTOROLA

新确科技有限公司已获得官方许可制造、经销或出售该产品。MOTOROLA 及 M 字样的标志及其它摩托罗拉商标及商标外观均为摩托罗拉公司所有，所有对其的使用必须经摩托罗拉公司官方许可。MOTOROLA 及 M 字样的标志已在美国专利局注册登记。所有其它产品或服务名称均为他们各自所有的财产。

© 摩托罗拉公司 2010 年。保留所有权。

制造商：深圳国威电子有限公司

地址：中国深圳市莲塘工业区国威路 68 号国威电子大厦

工厂：梅州国威电子有限公司

地址：中国广东省梅州市东升工业园区 AD1 区

Version 10 (CS)

Shenzhen Guo Wei Electronics Co., Ltd

深圳国威电子有限公司，
中国深圳市莲塘工业区国威路
68 号国威电子大厦

