


KitchenAid




GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

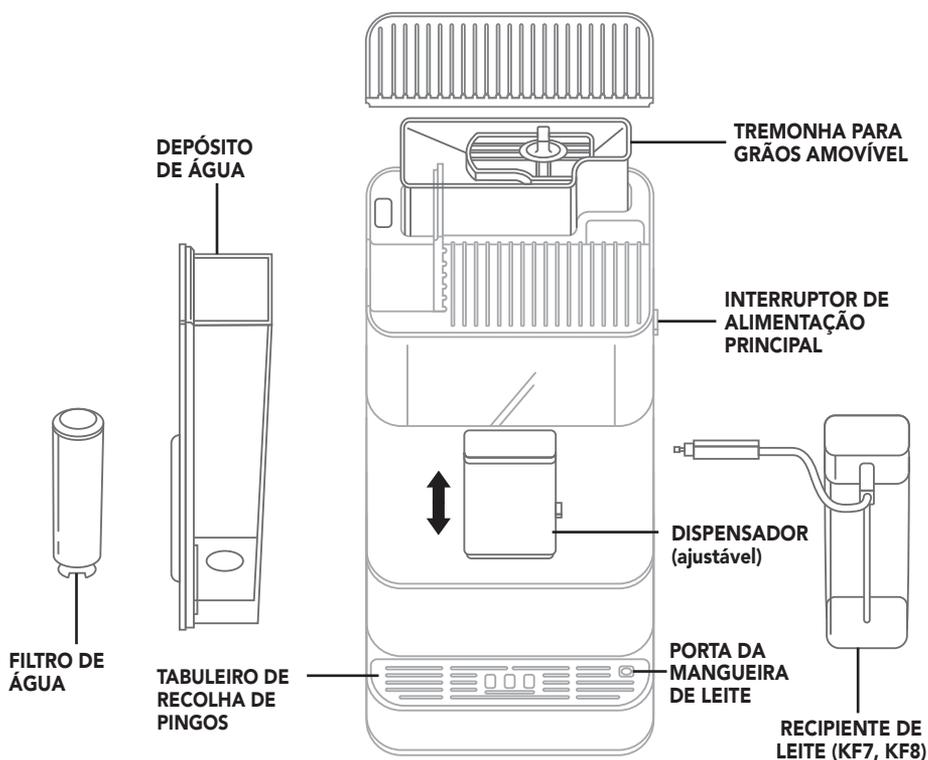


ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

01. Retire e lave o depósito de água e o recipiente de leite.

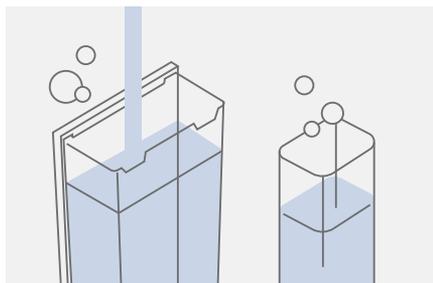

02. Ligue o aparelho premindo o interruptor de alimentação principal situado no painel lateral da mesma.

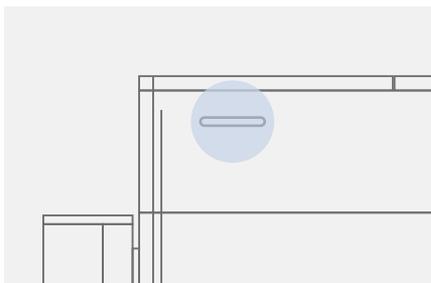


GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

PARA COMEÇAR

01. Siga as instruções no ecrã para a primeira utilização.




02. Comece por preparar e extrair 4 doses de café expresso (está pronto!).

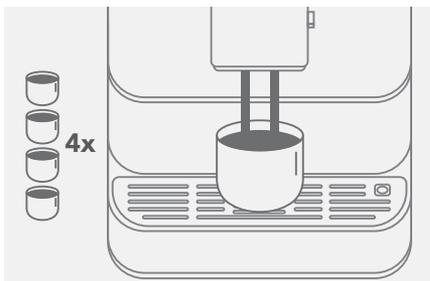


LEITE OU BEBIDA VEGETAL


01. Adicione leite ou bebida vegetal ao recipiente de leite.

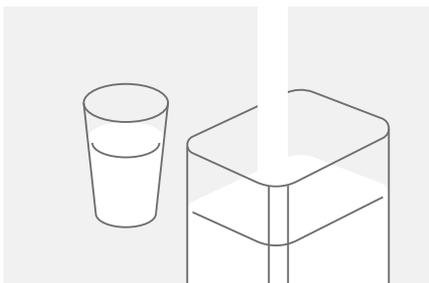


02. Insira uma extremidade da mangueira de leite na porta do dispensador.

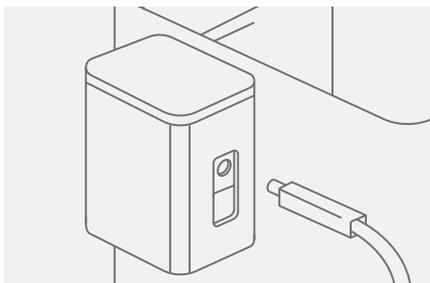

03. Insira a outra extremidade no recipiente de leite (KF7, KF8) ou no seu próprio reservatório (KF6).

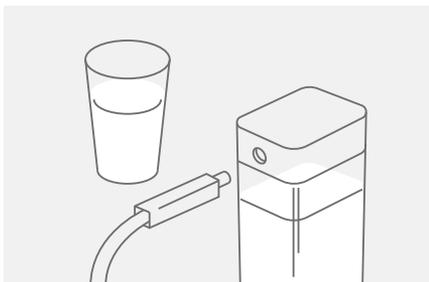

04. Selecione o leite ou a bebida vegetal pretendida e desfrute!

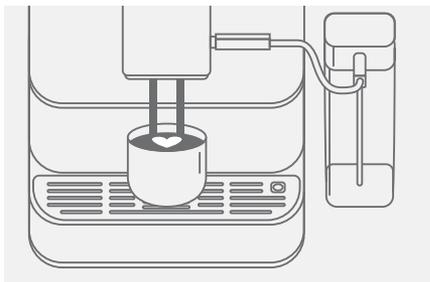


KitchenAid

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

PERSONALIZAÇÃO

01. Nas suas definições de bebidas, pode personalizar a Intensidade, a Temperatura, o Corpo e o Volume da sua bebida.

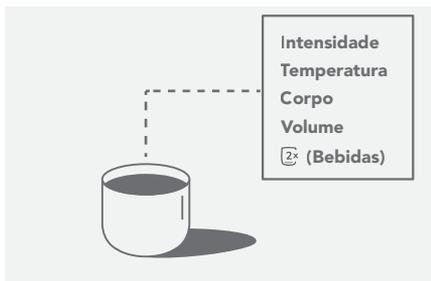


02. Escolha entre ciclos de Bebida vegetal ou Leite lácteo (nos modelos KF8).




FUNÇÕES DA TREMONHA PARA GRÃOS

01. Função de limpeza: **selecione Limpeza de grãos** no menu Limpeza (☺) e siga as instruções no ecrã.

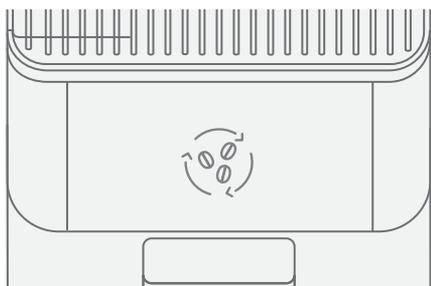

02. Remover a tremonha para grãos: **desbloqueie o manípulo da tremonha e prima** o botão de remoção situado na lateral.

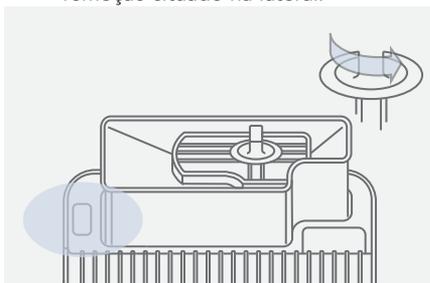

NOTA: consulte o "Manual do proprietário" e/ou o "Guia do produto" online para obter informações detalhadas.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Todos os programas de limpeza e manutenção podem ser selecionados e iniciados no menu Limpeza (☺). O seu aparelho irá avisar e dar indicações durante a manutenção quando for sugerida a atividade de limpeza.

- **Enxaguamento fácil do leite:** depois de preparar bebidas à base de leite, o visor indica que deve enxaguar o acessório para espuma de leite. Isto deve ser feito o mais rapidamente possível, mas, o mais tardar, antes de desligar a máquina.
- **Limpeza profunda do leite:** ocasionalmente, é recomendável que efetue uma limpeza mais aprofundada do sistema de leite (mensalmente).
- **Descalcificação:** quando indicado, retire o filtro de água e adicione uma solução anticalcário ao depósito de água.
- **Limpeza da unidade de preparação:** a unidade é amovível e pode ser limpa mensalmente para garantir o melhor desempenho.
- **Filtro de água:** substituição sugerida após 50 L de água terem percorrido o aparelho (4 vezes por ano).

KitchenAid

©2024 All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.
Tous droits réservés.
Tutti i diritti riservati.
Alle rechten voorbehouden.
Todos los derechos reservados.
Todos os direitos reservados.
Med ensamrätt.
Alle rettigheter forbeholdt.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Alle rettigheder forbeholdes.
Wszelkie prawa zastrzeżone.



KitchenAid