


**KitchenAid**




# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

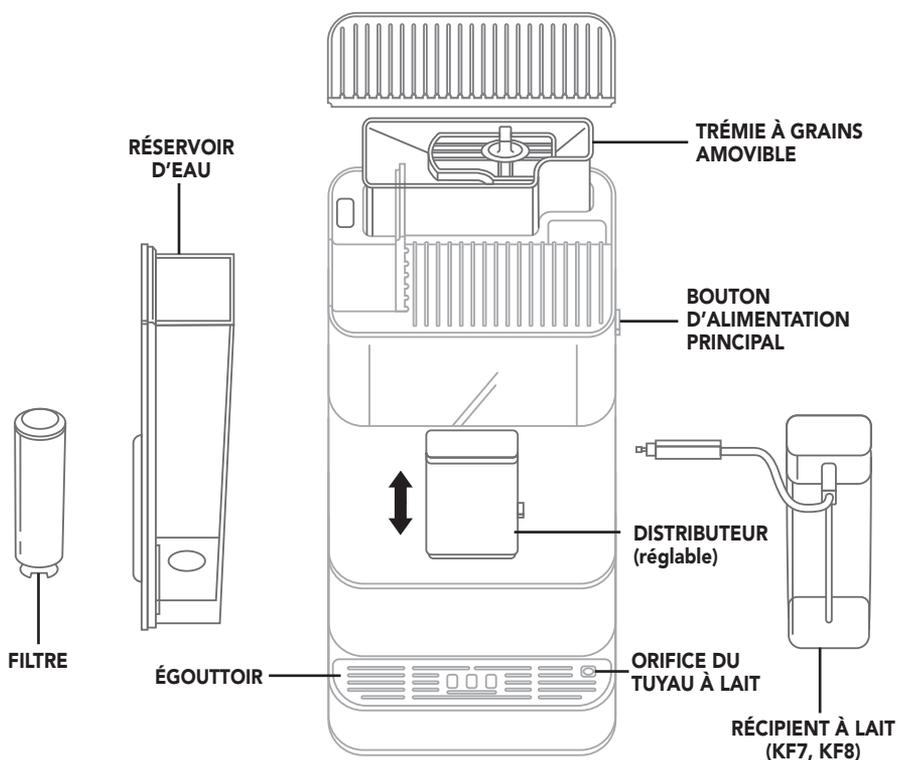


## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

**01. Retirez et lavez le réservoir d'eau et le récipient à lait.**

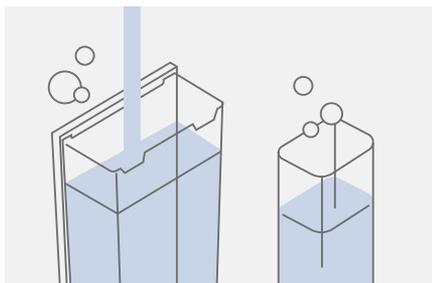

**02. Mettez la machine sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation principal situé sur le panneau latéral de la machine.**

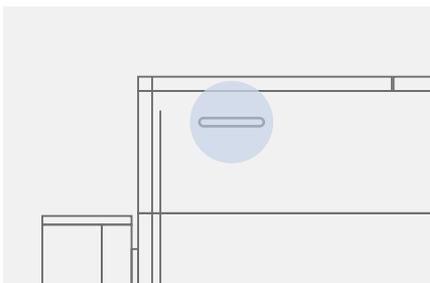


# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## PREMIÈRE UTILISATION

01. Suivez les instructions à l'écran pour la première utilisation.




02. Amorcez la machine en préparant et en purgeant 4 doses d'expresso (prêt !).

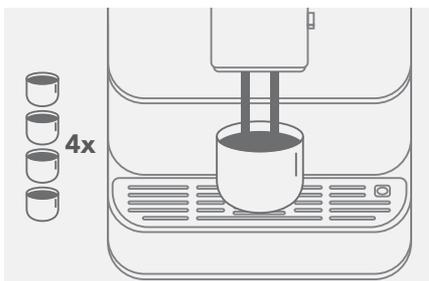


## LAIT OU BOISSON VÉGÉTALE


01. Ajoutez du lait ou une boisson végétale dans le récipient à lait.

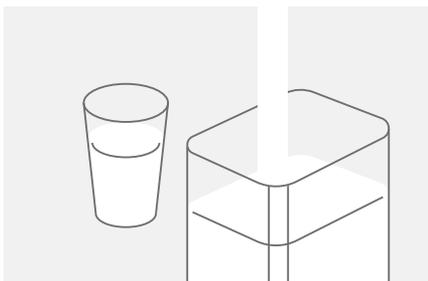


02. Insérez une extrémité du tuyau à lait dans l'orifice du distributeur.

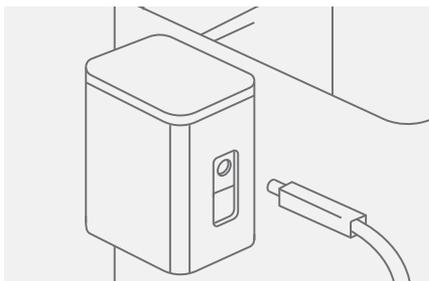

03. Insérez l'autre extrémité dans le récipient à lait (KF7, KF8) ou dans votre propre réservoir (KF6).

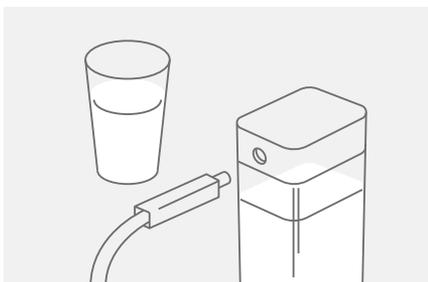

04. Sélectionnez le lait ou la boisson végétale de votre choix, et dégustez!


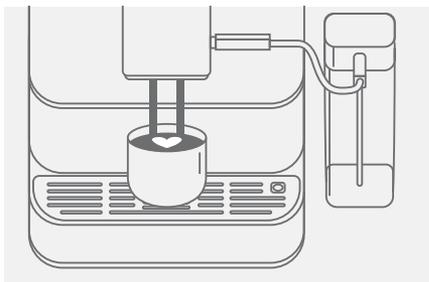


# KitchenAid

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


## PERSONNALISATION

01. Dans les réglages de votre boisson, vous pouvez personnaliser les paramètres Force, Température, Corps et Volume de votre boisson.
02. Choisissez entre les cycles Végétal ou Laitier (sur les modèles KF8).

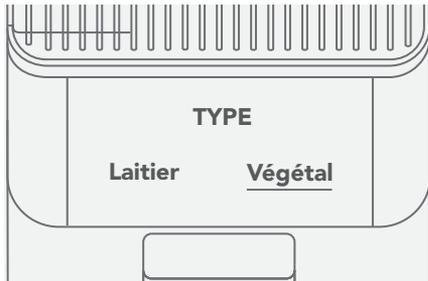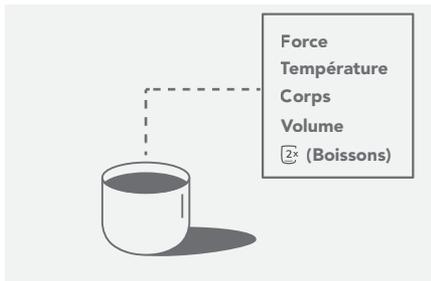

## FONCTIONS DE LA TRÉMIE À GRAINS

01. Fonction purge : sélectionnez « Purger les grains » dans le Menu nettoyage (☹) et suivez les instructions à l'écran.
02. Retirer la trémie à grains : déverrouillez le bouton de la trémie et appuyez sur le bouton de retrait latéral.

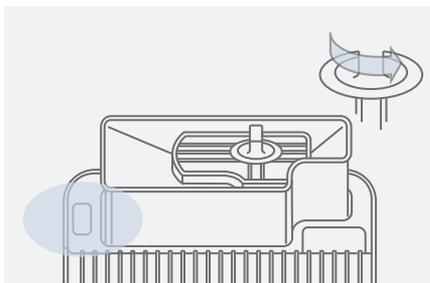

**REMARQUE :** pour plus d'informations, reportez-vous au « Manuel d'utilisation » et/ou au « Guide produit » en ligne.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Tous les programmes de nettoyage et d'entretien peuvent être sélectionnés et lancés dans le Menu nettoyage (☹). Votre machine vous avertira et vous guidera tout au long de l'entretien lorsqu'une activité de nettoyage sera suggérée.

- **Rinçage facile du mousser à lait :** après la préparation de boissons lactées, l'écran vous invite à rincer le mousser. Cette opération doit être effectuée le plus rapidement possible, au plus tard avant d'éteindre la machine.
- **Nettoyage en profondeur du mousser à lait :** de temps à autre, vous voudrez peut-être nettoyer le circuit de lait plus en profondeur (une fois par mois).
- **Détartrage :** lorsque vous y êtes invité, retirez votre filtre à eau et ajoutez la solution de détartrage dans le réservoir d'eau.
- **Nettoyage de la chambre d'extraction :** la chambre est amovible et peut être nettoyée une fois par mois pour maintenir des performances optimales.
- **Filtre :** suggéré lorsque la machine a traité 50 L d'eau (4x par an).

# KitchenAid

©2024 All rights reserved.  
Alle Rechte vorbehalten.  
Tous droits réservés.  
Tutti i diritti riservati.  
Alle rechten voorbehouden.  
Todos los derechos reservados.  
Todos os direitos reservados.  
Med ensamrätt.  
Alle rettigheter forbeholdt.  
Kaikki oikeudet pidätetään.  
Alle rettigheder forbeholdes.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.



# KitchenAid