


KitchenAid





KURZANLEITUNG

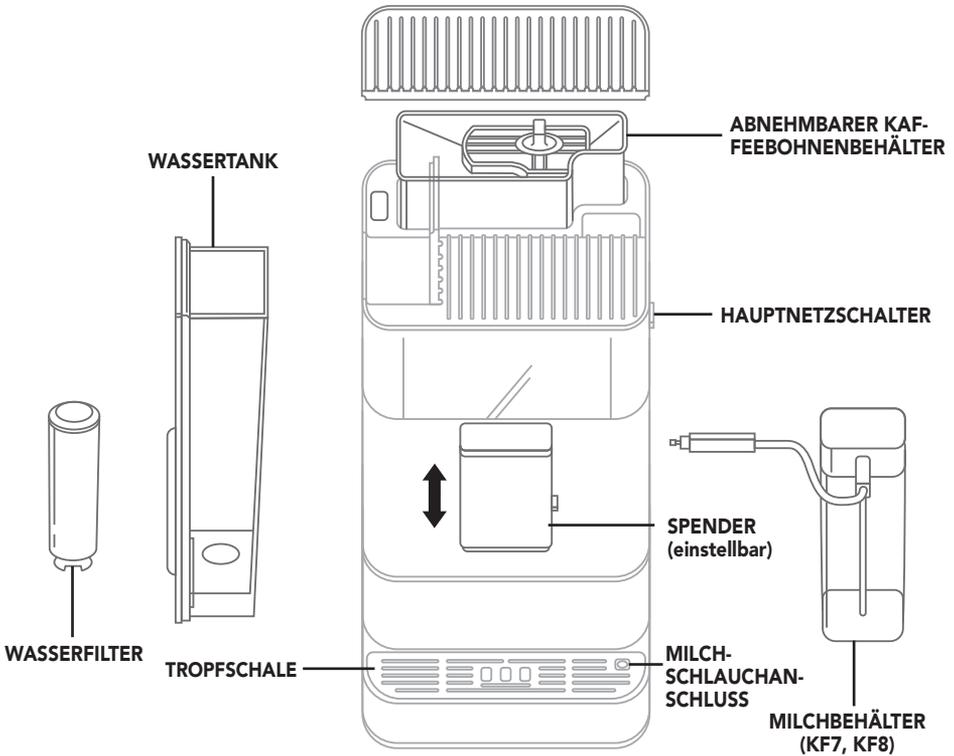

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

01. Entfernen und spülen Sie den Wassertank und den Milchbehälter.
02. Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie den Hauptnetzschafter an der Seite der Maschine drücken.

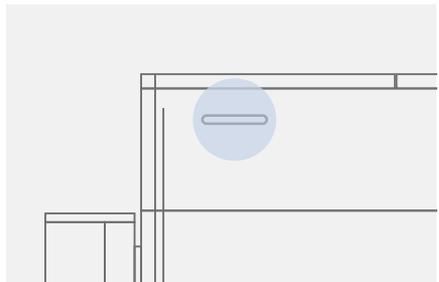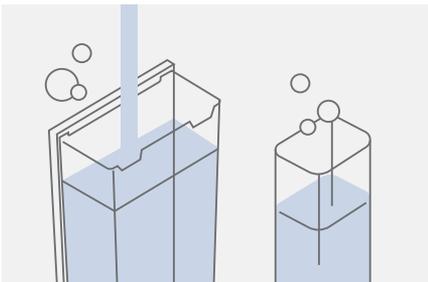


KURZANLEITUNG

GRUNDLAGEN

01. Befolgen Sie bei der erstmaligen Verwendung die Anweisungen auf dem Display.




02. Bereiten Sie die Maschine vor, indem Sie vier Espresso-Shots zubereiten und die Spülfunktion verwenden (fertig!).

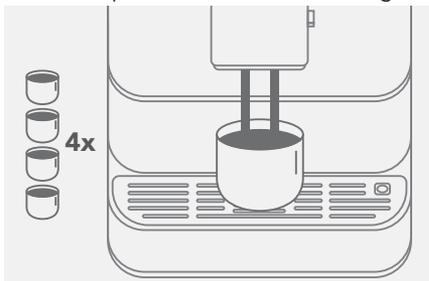


MILCH ODER PFLANZENBASIERTE DRINKS


01. Geben Sie Milch oder pflanzenbasierte Drinks in den Milchbehälter.

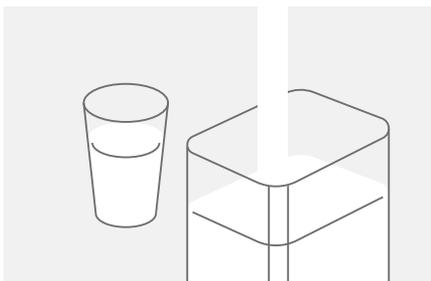


02. Stecken Sie ein Ende des Milchschauchs in den Spenderanschluss.

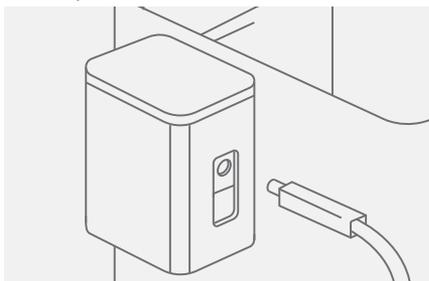

03. Stecken Sie das andere Ende in den Milchbehälter (KF7, KF8) oder Ihren eigenen Behälter (KF6).

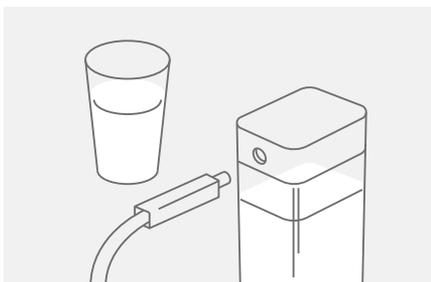

04. Entscheiden Sie sich je nach Wunsch für Milch oder einen pflanzenbasierten Drink und genießen Sie Ihr Getränk!

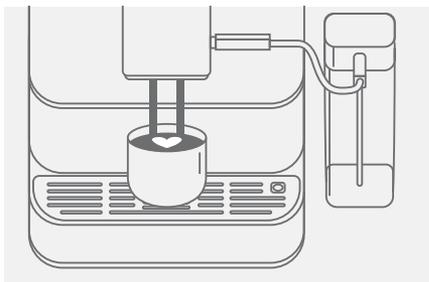


KitchenAid

KURZANLEITUNG

ANPASSUNGEN

01. In Ihren Getränkeeinstellungen können Sie Stärke, Temperatur, Körper und Menge Ihres Getränks anpassen.

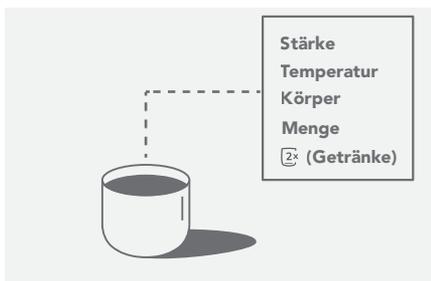


02. Wählen Sie zwischen dem Programm für pflanzenbasierte Drinks oder tierische Milch (bei KF8-Modellen).




FUNKTIONEN DES KAFFEEBOHNENBEHÄLTERS

01. Spülfunktion: Wählen Sie im Reinigungsmenü (☺) „Kaffeebohnen entfernen“ aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

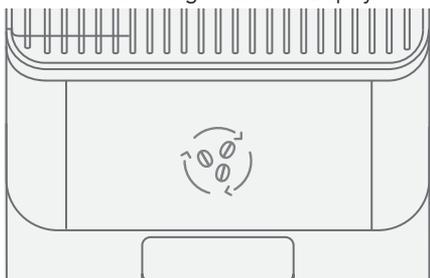

02. Entfernen des Kaffeebohnenbehälters: Entriegeln Sie den Knopf und drücken Sie die seitliche Entnahmetaste nach unten.

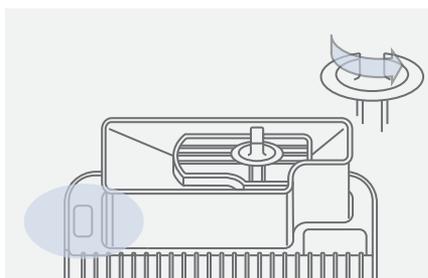

HINWEIS: Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung und/oder im Online-Produktleitfaden.

PFLEGE UND REINIGUNG

Die Auswahl und der Start aller Reinigungs- und Wartungsprogramme erfolgen im Reinigungsmenü (☺) Ihre Maschine benachrichtigt Sie und führt Sie durch die Wartung, wenn eine Reinigung empfohlen ist.

- **Einfaches Abspülen von Milch:** Nachdem Sie Getränke auf Milchbasis zubereitet haben, werden Sie auf dem Display zur Spülung des Aufschäumers aufgefordert. Dies sollte so bald wie möglich erfolgen, spätestens jedoch vor dem Ausschalten der Maschine.
- **Gründliche Milchreinigung:** Gelegentlich sollten Sie das Milchsystem gründlich reinigen (monatlich).
- **Entkalken:** Wenn Sie dazu aufgefordert werden, nehmen Sie den Wasserfilter heraus und geben Sie Entkalkungslösung in den Wasserbehälter.
- **Reinigung der Brüheinheit:** Die Einheit ist abnehmbar und kann monatlich gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- **Wasserfilter:** Empfohlen, nachdem 50 l Wasser durch die Maschine gelaufen sind (vier Mal pro Jahr).

KitchenAid

©2024 All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.
Tous droits réservés.
Tutti i diritti riservati.
Alle rechten voorbehouden.
Todos los derechos reservados.
Todos os direitos reservados.
Med ensamrätt.
Alle rettigheter forbeholdt.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Alle rettigheder forbeholdes.
Wszelkie prawa zastrzeżone.



KitchenAid