


KitchenAid




Produktübersicht

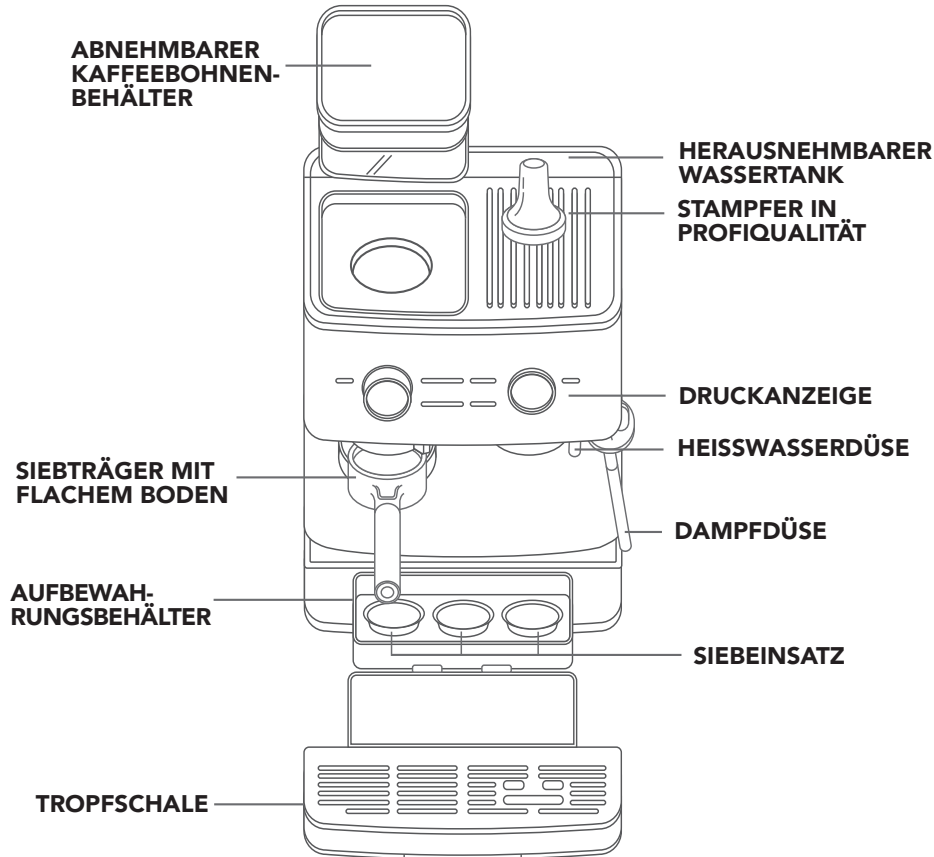


Fangen Sie am besten mit unseren Online-Inhalten an. Scannen Sie den QR-Code, um Anleitungen, Videos und weiteren Produktsupport zu erhalten.

Informationen zu Fehlerbehebung, Wartung und Pflege finden Sie in der Bedienungsanleitung und/oder im Online-Produktleitfaden.


Kurzanleitung

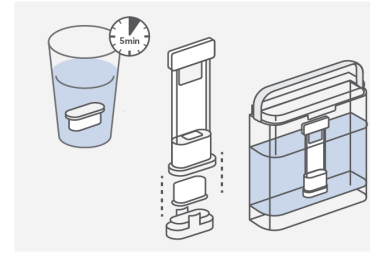


1. Setzen Sie den Wasserfilter ein und befüllen Sie den Wassertank.
TIPP: Tauchen Sie den Wasserfilter für 5 Minuten unter Wasser, bevor Sie ihn in die Wasserfilterhalterung einsetzen.

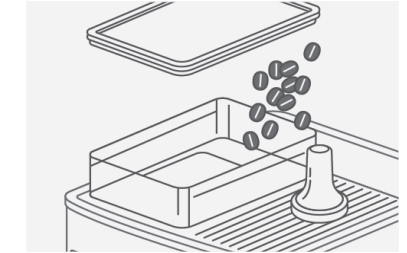

2. Befüllen Sie den Kaffeebohnenbehälter.

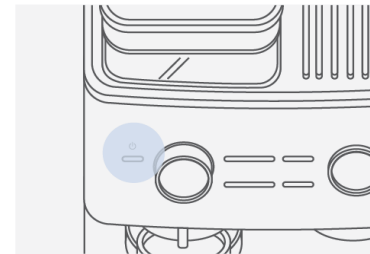

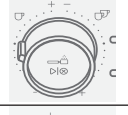





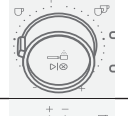




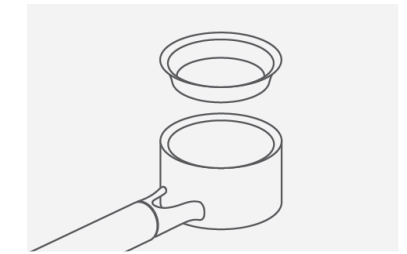
3. Schalten Sie die Maschine ein.
HINWEIS: Wenn das Licht an der Modus-Taste „Heißes Wasser“ blinkt, scannen Sie den QR-Code oder ziehen Sie die Bedienungsanleitung und/oder den Online-Produktleitfaden zu Rate, um Anweisungen für die Spülpumpe zu finden.



4. Wählen Sie den gewünschten Siebeinsatz aus und setzen Sie ihn in den Siebträger ein.


Auswahl des Siebeinsatzes:

SIEBEIN-SATZTYP	PORTI-ONS-GRÖSSE	POSITION DES MAHLGRADEIN-STELLKNOPFS	MENGE (GRAMM)	VERWENDEN FÜR
Einwandig 	1 Shot 		10-12	Frisch gemahlene Bohnenkaffee
Einwandig 	2 Shots 		17-19	Frisch gemahlene Bohnenkaffee
Doppelwandig 	1 Shot 		10-12	Keine frisch gemahlene oder geröstete Kaffeebohnen
Doppelwandig 	2 Shots 		17-19	Keine frisch gemahlene oder geröstete Kaffeebohnen


Kurzanleitung




5. Setzen Sie den Siebträger in den Siebträgerhalter unter dem Mahlwerk ein.

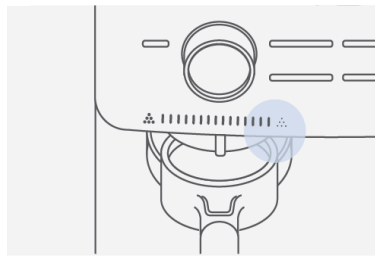

6. Verwenden Sie den Regler, um den Mahlgrad einzustellen.

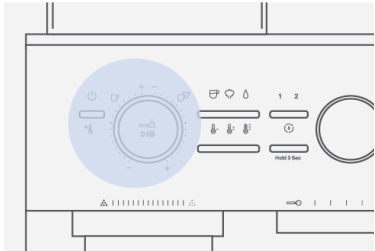


7. Wählen Sie die Kaffeedosierung und Mahlmenge für den verwendeten Siebeinsatz aus.

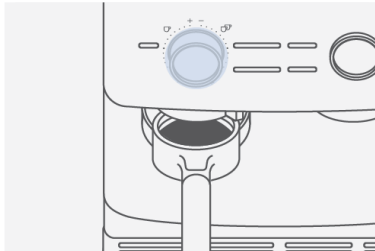


8. Drücken Sie die Start-Taste für den Mahlvorgang, um die voreingestellte Kaffeemenge zu mahlen.




9. Entfernen Sie den Siebträger und tampen Sie den Kaffee gleichmäßig bis zur Markierung im Siebeinsatz.

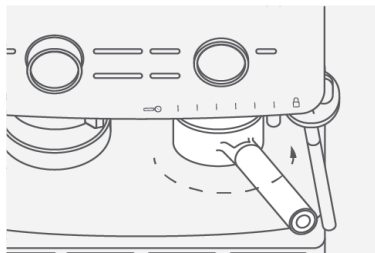

10. Setzen Sie den Siebträger in den Brühkopf ein und drehen Sie ihn, bis er einrastet.

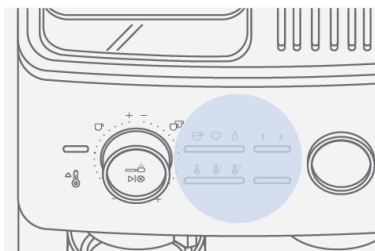

11. Wählen Sie den Espresso-Modus und passen Sie die gewünschte Temperatur sowie Dosis an.

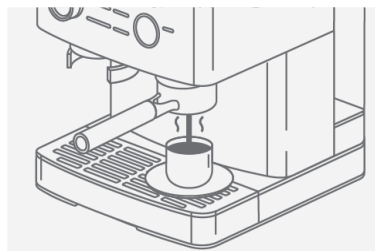


12. Drücken Sie die Start-Taste für den Brühvorgang, um den gewünschten Espresso-Shot zuzubereiten.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich für einen ordnungsgemäßen Betrieb, dass die Anzeige des Reglers für die Mahlmenge an die Punkte auf dem Gerät ausgerichtet ist. Wenn sich der Regler zwischen zwei Einstellungen befindet, läuft das Gerät nicht.

Leitfaden für Espresso-Shots

Idealer Espresso

Für einen idealen Espresso sollte der Druck innerhalb des Esspressobereichs liegen.

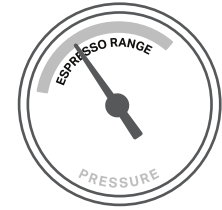


Worauf Sie achten sollten


Gleichmäßigerer Fluss

Dicke Crema


Ausgewogen und mild

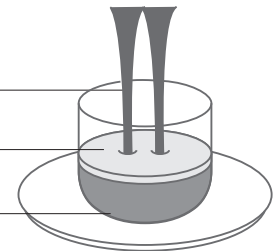

Tipps zum Tampern

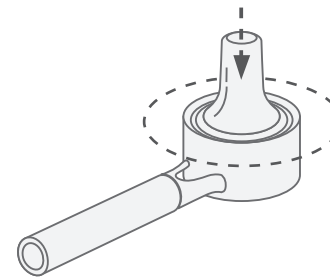

1. Tampen Sie das Kaffeepulver fest und mit gleichmäßigem Druck.

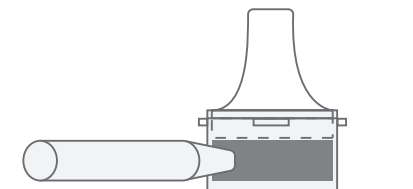

2. Verwenden Sie eine ebene Oberfläche und die Markierung im Siebeinsatz, um sicherzustellen, dass der gemahlene Kaffee gleichmäßig verteilt ist.


TIPP: Verwenden Sie immer frisch gemahlene Kaffeebohnen.

Leitfaden für Espresso-Shots

Unterextraktion




Worauf Sie achten sollten

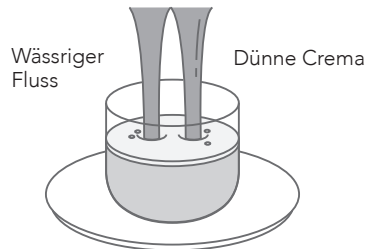

Wässriger Fluss
Dünne Crema
Espresso ist blassbraun
Schmeckt schwach und wässrig

Dosierung


Dosierung erhöhen

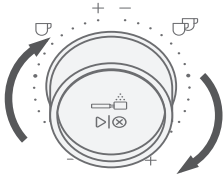

TIPP: Verwenden Sie einen doppelwandigen Siebeinsatz, wenn Sie weiterhin Probleme mit unterextrahierten Shots haben.

Mahlgrad


Mahlgrad feiner einstellen

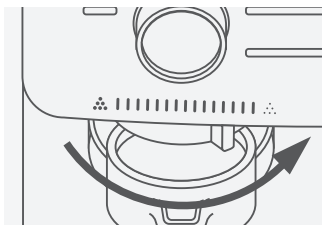

Überextraktion




Worauf Sie achten sollten

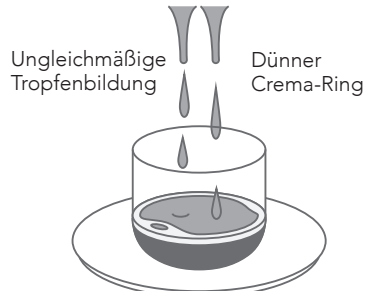

Ungleichmäßige Tropfenbildung
Dünnere Crema-Ring
Espresso ist dunkelbraun
Schmeckt bitter und verbrannt


Dosierung

Dosierung verringern

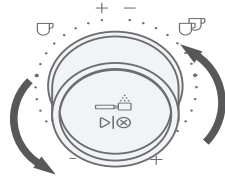

Mahlgrad


Mahlgrad gröber einstellen

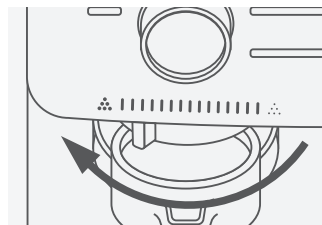


Weitere Zubereitungsschritte



1. Füllen Sie das Milchkännchen bis zum unteren Rand des Ausgießers (ca. ein Drittel).

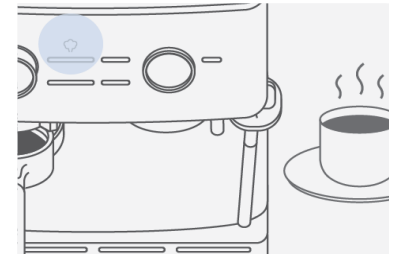


2. Wählen Sie den Aufschäummodus aus, neigen Sie die Dampfdüse in Richtung der Tropfschale und drücken Sie die Start-Taste für den Brühvorgang zum Ausspülen.

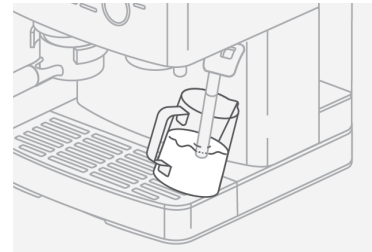

3. Tauchen Sie zum Aufschäumen der Milch die Spitze der Dampfdüse bis knapp unter die Oberfläche der Milch und neigen Sie das Kännchen. Drücken Sie die Start-Taste des Brühvorgangs.



4. Tauchen Sie zum Erhitzen der Milch die Dampfdüse tiefer in das Milchkännchen.
TIPP: Denken Sie daran, die Dampfdüse nach jedem Gebrauch zu spülen.

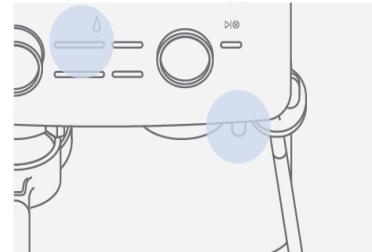

5. Um die separate Heißwasserdüse zu verwenden, wählen Sie den Heißwassermodus aus.



6. Stellen Sie eine Tasse unter die Heißwasserdüse, wählen Sie die gewünschte Wassermenge aus und drücken Sie die Start-Taste des Brühvorgangs.



KitchenAid

© 2024 KitchenAid. Alle Rechte vorbehalten. In China gedruckt.