

NOKIA

Nokia 5.1 Plus SS/DS

TA-1105/TA-1108

Kullanıcı kılavuzu

Cep Telefonu

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur

© 2018 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında



Önemli: Cihazınızın ve pilinizin güvenli kullanımı ile ilgili önemli bilgiler için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, basılı kullanım kılavuzunda veya www.nokia.com/support adresinde yer alan "Güvenliğiniz için" ve "Ürün Güvenliği" bilgilerini okuyun. Yeni cihazınızı nasıl kullanmaya başlayacağınıza ilişkin bilgiler için basılı kullanıcı kılavuzunu okuyun.

İçindekiler

| | |
|---|-----------|
| Bu kullanıcı kılavuzu hakkında | 2 |
| Başlarken | 6 |
| Telefonunuzu güncel tutma | 6 |
| Tuşlar ve parçalar | 6 |
| SIM kartı ve hafıza kartını takma veya çıkarma | 8 |
| Telefonunuzu şarj etme | 9 |
| Telefonunuzu açma ve kurma | 10 |
| Çift SIM ayarları | 11 |
| Parmak izi kimliğini ayarlama | 11 |
| Telefonunuzu kilitleme veya telefonunuzun kilidini açma | 12 |
| Dokunmatik ekranı kullanma | 12 |
| Temel özellikler | 16 |
| Telefonunuzu kişiselleştirme | 16 |
| Bir uygulamayı açma ve kapama | 16 |
| Bildirimler | 17 |
| Ses düzeyi denetleme | 18 |
| Ekran görüntüleri | 19 |
| Pil ömrü | 19 |
| Veri dolaşım ücretlerinden tasarruf etme | 21 |
| Metin yazma | 22 |
| Tarih ve saat | 24 |
| Saat ve alarm | 25 |
| Hesap makinesi | 26 |
| Erişilebilirlik | 27 |
| Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde kalma | 28 |
| Çağrılar | 28 |
| Kişiler | 28 |
| Mesaj gönderme ve alma | 29 |
| Posta | 30 |
| Sosyalleşin | 31 |
| Kamera | 33 |

| | |
|---|-----------|
| Kamera temel özellikleri | 33 |
| Video kaydetme | 34 |
| Kameranızı bir profesyonel gibi kullanma | 34 |
| Kamerayla eğlenin | 35 |
| Fotoğraf ve videolarınızı hafıza kartına kaydetme | 36 |
| Fotoğraf ve videolarınız | 36 |
| İnternet ve bağlantılar | 38 |
| Wi-Fi'ı etkinleştirme | 38 |
| Mobil veri bağlantısı kullanma | 38 |
| Web'i tarama | 39 |
| Bağlantıyı kapatma | 41 |
| Bluetooth® | 42 |
| VPN | 44 |
| Müzik ve videolar | 46 |
| Müzik | 46 |
| Videolar | 47 |
| FM Radyo | 47 |
| Gününüzü düzenleme | 49 |
| Takvim | 49 |
| Notlar | 49 |
| Haritalar | 51 |
| Yerleri bulma ve yol tarifi alma | 51 |
| Harita indirme ve güncelleme | 52 |
| Konum servislerini kullanma | 52 |
| Uygulamalar ve hizmetler | 54 |
| Google Play | 54 |
| Yazılım güncellemeleri ve yedeklemeleri | 56 |
| Telefon yazılımınızı güncelleme | 56 |
| Verilerinizi yedekleme | 56 |
| Orijinal ayarları geri yükleme ve gizli içeriği telefonunuzdan kaldırma | 57 |
| Depolama | 57 |
| Telefonunuzu koruma | 60 |
| Parmak izinizle telefonunuzu koruma | 60 |
| SIM PIN kodunuzu değiştirme | 60 |
| Erişim kodları | 61 |

| | |
|---|-----------|
| Ürün ve güvenlik bilgileri | 64 |
| Güvenliğiniz için | 64 |
| Şebeke servisleri ve ücretler | 67 |
| Acil durum çağrıları | 68 |
| Cihazınızın bakımı | 68 |
| Geri Dönüşüm | 70 |
| Üzeri çizili, tekerlekli çöp kutusu simgesi | 70 |
| Pil ve şarj cihazı bilgileri | 71 |
| Küçük çocuklar | 72 |
| Tıbbi cihazlar | 73 |
| İmplant edilmiş tıbbi cihazlar | 73 |
| İşitme Duyusu | 73 |
| Cihazınızı zararlı içerikten koruma | 74 |
| Motorlu araçlar | 74 |
| Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar | 74 |
| Sertifika bilgileri (SAR) | 75 |
| Dijital Hak Yönetimi Hakkında | 77 |
| Telif hakları ve diğer uyarılar | 77 |
| Yetkeli servis | 83 |

Başlarken

Telefonunuzu güncel tutma

TELEFON YAZILIMINIZ

Telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri almak için telefonunuzu güncel tutun ve mevcut yazılım güncellemelerini kabul edin. Yazılımın güncellenmesi telefonunuzun performansını da artırabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran: 5,86 inç HD çentikli ekran

Pil: 3060 mA/sa (Tipik), çıkarılamaz

Boyutlar: 149,51 x 71,98 x 8,096 mm

Ağırlık: 161 g

İşletim sistemi: Android Oreo

İşlemci: P60v


Kamera: Ana kamera: 13 MP + 5 MP: Ön kamera: 8 MP

Hafıza kartı: MicroSD - Maks. 400 GB

Tuşlar ve parçalar

Yeni telefonunuzu keşfedin.

TELEFONUNUZ

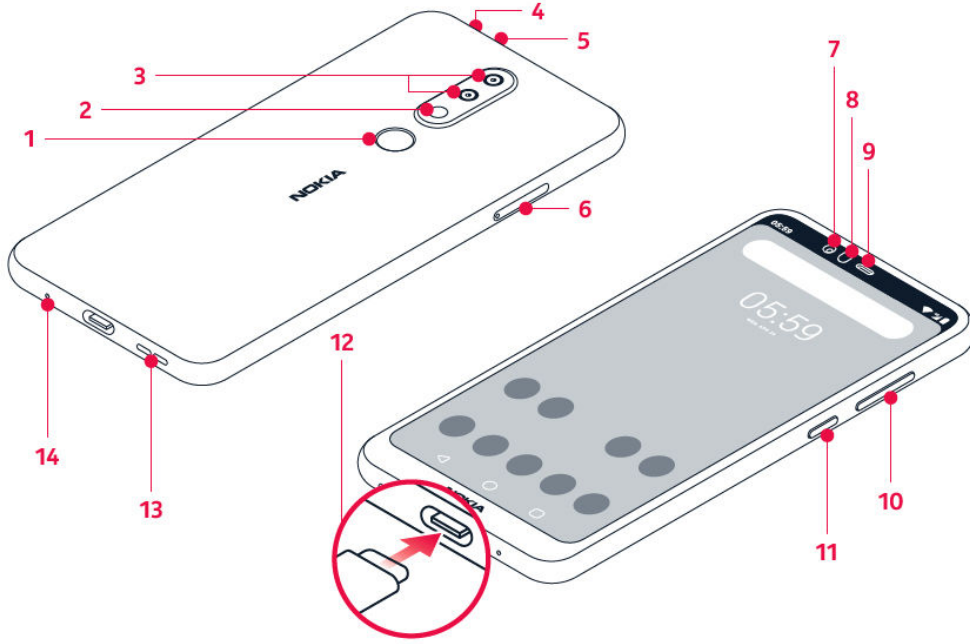

Bu kullanıcı kılavuzu, şu modeller için geçerlidir: TA-1105, TA-1108, TA-1120 ve TA-1112.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Parmak izi sensörü | 8. Yakınlık sensörü |
| 2. Flaş | 9. Kulaklık |
| 3. Kamera | 10. Ses düzeyi tuşları |
| 4. Kulaklık konnektörü | 11. Açma-Kapatma/Kilit tuşu |
| 5. Mikrofon | 12. USB konnektörü |
| 6. SIM kart ve hafıza kartı yuvası | 13. Hoparlör |
| 7. Ön kamera | 14. Mikrofon |

Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları ayrı olarak satılabilir.

PARÇALA VE KONNEKTÖRLER, MANYETİK ÇEKİM


Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konnektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananların dışında herhangi bir harici cihaz veya mikrofonlu kulaklığı ses konnektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz, metal maddeleri çekebilir. Kartlar zarar

görebileceğinden dolayı, kredi kartlarını veya başka manyetik şeritli kartları cihazın yanına uzun süreyle koymayın.

SIM kartı ve hafıza kartını takma veya çıkarma

SIM KART VE HAFIZA KARTI TAKMA

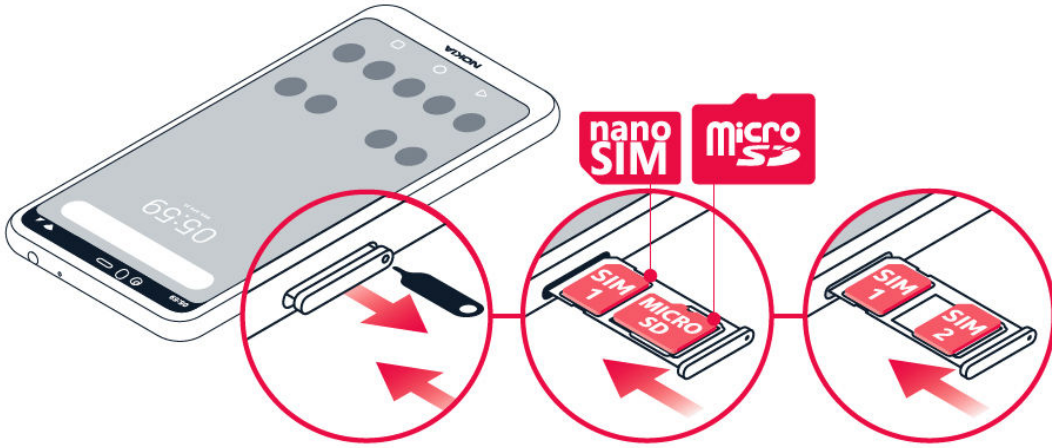

1. SIM kart ve hafıza kartı tepsisini açın: Tepsi açıcı iğneyi tepsinin deliğine itin ve tepsiyi çekerek çıkarın.
2. Tek SIM kartlı bir telefona sahipseniz, temas yüzeyleri aşağı bakacak şekilde, tepsinin 1. yuvasına bir nano-SIM kart ve 2. yuvasına bir hafıza kartı takın. Çift SIM kartlı bir telefona sahipseniz, temas yüzeyleri aşağı bakacak şekilde, tepsinin ister 1. yuvasına ister 2. yuvasına bir nano-SIM kart veya bir hafıza kartı takın.¹
3. Tepsiyi kaydırarak yuvaya geri takın.

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış, uyumlu hafıza kartları kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta kayıtlı verilerin bozulmasına neden olabilir.



Not: Tek bir SIM tepsiye sahip olan çift SIM'li varyanta sahipseniz, iki SIM kart ve bir hafıza kartını aynı anda kullanamazsınız.

SIM KART VE HAFIZA KARTINI ÇIKARMA

1. SIM kart ve hafıza kartı tepsisini açın: Tepsi açıcı iğneyi tepsinin deliğine itin ve tepsiyi çekerek çıkarın.
2. Kartları çıkarın.
3. Tepsiyi kaydırarak yuvaya geri takın.





Önemli: Uygulama tarafından kullanıldığı sırada hafıza kartını çıkarmayın. Kartın çıkarılması, hafıza kartının ve cihazın zarar görmesine ve kartta depolanan verilerin bozulmasına neden olabilir.

1

Yalnızca orijinal nano-SIM kartlar kullanın. Uyumsuz SIM kartların kullanılması, karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanan verileri bozabilir.

Telefonunuzu şarj etme

PILI ŞARJ ETME

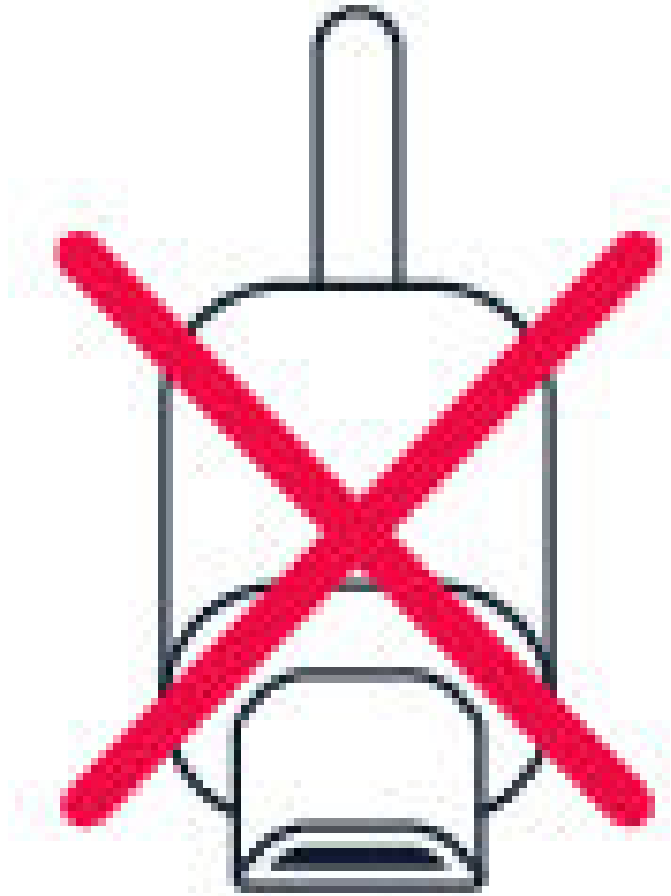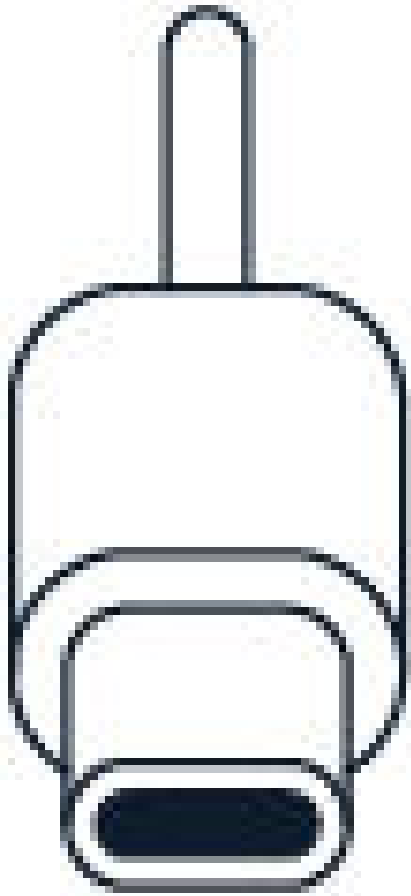

1. Uyumlu bir şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Kabloyu telefonunuza bağlayın.

Telefonunuz, USB type C kablo destekler. Telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayardan da şarj edebilirsiniz, ancak bu daha uzun sürebilir.

Pil tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Telefonunuzu açma ve kurma

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda telefonunuz; ağ bağlantıları ve telefon ayarları kurulumu konularında size rehberlik eder.

TELEFONUNUZU AÇMA

1. Telefonunuzu açmak için, telefon titreyene kadar açma/kapatma düğmesine basılı tutun.
2. Telefonunuz açıldığında dilinizi ve bölgenizi seçin.
3. Telefonunuzda gösterilen yönergeleri izleyin.

ÖNCEKİ TELEFONUNUZDAN VERİ AKTARMA

Önceki telefonunuzdaki verileri Google hesabınızı kullanarak yeni telefonunuza aktarabilirsiniz.

Önceki telefonunuzdaki verileri Google hesabınıza yedeklemek için, önceki telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

1. Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Hesap ekle > Google ögesine dokunun.
2. Yeni telefonunuza geri yüklemek istediğiniz verileri seçin. Telefonunuz internete bağlandığında senkronizasyon otomatik olarak başlar.

UYGULAMA AYARLARINI ÖNCEKİ ANDROID TELEFONUNUZDAN GERİ YÜKLEME

Önceki telefonunuz bir Android cihazıysa ve bu cihazda Google hesabına yedekleme etkinleştirilmişse, uygulama ayarlarınızı ve Wi-Fi parolalarınızı geri yükleyebilirsiniz.

1. Ayarlar > Sistem > Yedekleme ögesine dokunun.

2. Google Drive'a yedekle ögesini Açık olarak değiştirin.

Çift SIM ayarları

Çift SIM'li varyanta sahipseniz telefonunuzda, örneğin biri iş ve diğeri kişisel kullanım amaçlı 2 adet SIM kullanabilirsiniz.

HANGI SIM'I KULLANACAĞINIZI SEÇİN

Örneğin çağrı yaparken numarayı çevirdikten sonra, SIM 1 veya SIM 2'nin düğmesine dokunarak hangi SIM'i kullanacağınızı seçebilirsiniz.

Her iki SIM'in şebeke durumu telefonunuzda ayrı olarak görüntülenir. Cihaz kullanımda değilken cihazda aynı anda her iki SIM kart da bulunuyorsa, çağrı yapma gibi işlemler için SIM kartlardan biri etkin olduğunda diğeri kullanılamayabilir.

SIM'LERİNİZİ YÖNETME

İşinizin serbest zamanınızı etkilemesini istemiyor musunuz? Veya diğeri SIM'in veri bağlantısının fiyatı daha mı uygun? Hangi SIM'i kullanmak istediğinize karar verebilirsiniz.

Ayarlar > Ağ ve İnternet > SIM Kartlar ögesine dokunun.

SIM KARTI YENİDEN ADLANDIRMA

Yeniden adlandırmak istediğiniz SIM'e dokunun ve istediğiniz adı yazın.

ÇAĞRILAR VEYA VERİ BAĞLANTISI İÇİN KULLANACAĞINIZ SIM'I SEÇME

Şunun için tercih edilen SIM: menüsü altında, değiştirmek istediğiniz ayara dokunun ve SIM'i seçin.

Parmak izi kimliğini ayarlama

Telefonunuzun kilidini yalnızca parmağınızın bir dokunuşuyla açabilirsiniz. Ek güvenlik için parmak izi kimliğinizi ayarlayın.

PARMAK IZI EKLEME

1. Ayarlar > Emniyet > Parmak izi seçeneğine dokunun. Telefonunuzun ekran kilidi ayarlanmamışsa EKRAN KİLİDİNİ AYARLA seçeneğine dokunun.
2. Kilit ekranı için hangi yedek kilit açma yöntemini kullanmak istediğinizi seçin ve telefonunuzda gösterilen yönergeleri izleyin.

Telefonunuzu kilitleme veya telefonunuzun kilidini açma

TELEFONUNUZU KILITLEME

Telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken yanlışlıkla bir çağrı yapmaktan kaçınmak istiyorsanız, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyebilirsiniz.

Telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitlemek için açma/kapatma düğmesine basın.


TUŞLARIN VE EKRANIN KILIDINI AÇMA

Açma/kapama düğmesine basın ve ekranı yukarıya kaydırın. Sorulursa diğer kimlik bilgilerini girin.

Dokunmatik ekranı kullanma


Önemli: Dokunmatik ekranı çizmekten kaçının. Dokunmatik ekranda asla gerçek tükenmez kalem, kurşun kalem veya başka sivri cisimler kullanmayın.

ÖĞEYİ SÜRÜKLEMEK İÇİN DOKUNUP TUTMA

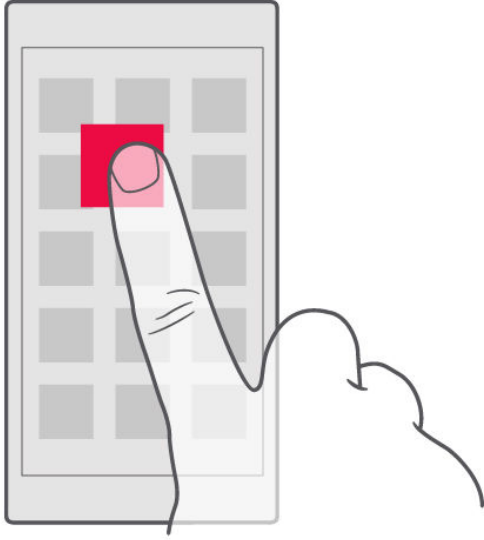


Parmağınızı birkaç saniye boyunca öğenin üstüne yerleştirin ve ekranda kaydırın.

HIZLICA KAYDIRMA

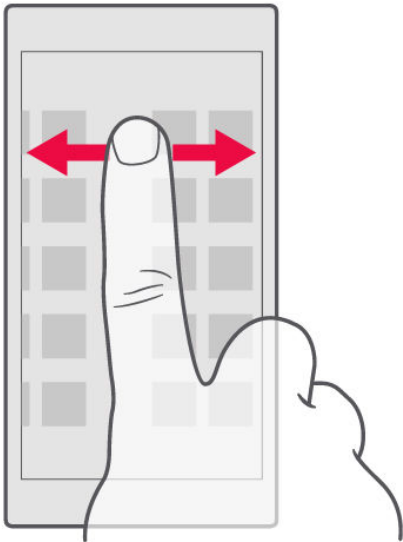


Parmağınızı ekrana yerleştirin ve istediğiniz yöne kaydırın.

UZUN BİR LISTEDE VEYA MENÜDE İLERLEME

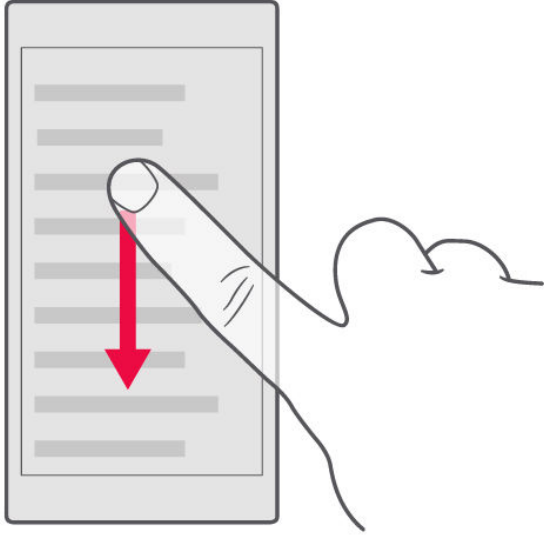

Hızlıca kaydırma hareketinde parmağınızı ekranda yukarıya veya aşağıya hızlıca kaydırın ve parmağınızı çekin. İlerlemeyi durdurmak için ekrana dokununuz.

YAKINLAŞTIRMA YA DA UZAKLAŞTIRMA

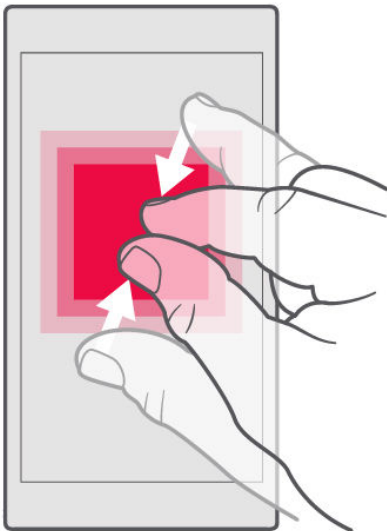

2 parmağınızı harita, fotoğraf veya web sayfası gibi bir öge üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı ayrı ayrı ya da birlikte kaydırın.

EKRAN YÖNLENDİRMESİNİ KILITLEME

Telefonu 90 derece çevirdiğinizde ekran da otomatik olarak döner.

Ekranı dikey modda kilitlemek için parmağınızı ekranın üst kısmından aşağıya çekip Otomatik döndür öğesine dokunarak ekran yönlendirmesini Portre olarak değiştirin.

NAVİGASYON TUŞLARINI KULLANMA

Açık uygulamalarınızı görüntülemek için, genel görünüm tuşuna dokunun □.

Başka bir uygulamaya geçmek için, istediğiniz uygulamaya dokunun. Bir uygulamayı kapatmak için, yanındaki ✕ simgesine dokunun.

Bir önceki ekrana geri dönmek için, geri tuşuna ◀ dokunun. Telefonunuz, ekranının son kilitlenmesinden itibaren ziyaret ettiğiniz tüm uygulamaları ve web sitelerini hatırlar.

Ana ekrana gitmek için, ana ekran tuşuna ○ dokunun. En son ziyaret ettiğiniz uygulama arka planda açık kalır.

Temel özellikler

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ana ekranı nasıl kişiselleştireceğinizi ve zil seslerini nasıl değiştireceğinizi öğrenin.

DUVAR KAĞIDINIZI DEĞİŞTİRME

Ayarlar > Ekran > Duvar Kağıdı öğesine dokunun.

TELEFONUNUZUN ZIL SESİNİ DEĞİŞTİRME

1. Ayarlar > Ses seçeneğine dokunun.
2. İlgili SIM'ler için zil sesi seçmek üzere, SIM1 Telefon melodisi veya SIM2 Telefon melodisi seçeneğine dokunun.

MESAJLARINIZIN BİLDİRİM ZIL SESİNİ DEĞİŞTİRME

Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Varsayılan bildirim sesi .

Bir uygulamayı açma ve kapama

BİR UYGULAMAYI AÇMA

Ana ekranda, açmak istediğiniz uygulamanın simgesine dokunun. Arka planda çalışan uygulamalardan birini açmak için, öğesine dokunun ve uygulamayı seçin.

BİR UYGULAMAYI KAPATMA

□ öğesine dokunun ve kapatmak istediğiniz uygulamanın üstündeki ✕ öğesine dokunun.

UYGULAMALARINIZI BULMA

Ana ekranda, tüm uygulamalarınızı görmek için en alttan yukarıya çekin.

Bildirimler

Bildirimlerle telefonunuzda olup bitenden haberdar olun.

BİLDİRİM PANELİNİ KULLANMA

Mesajlar veya cevapsız çağrılar gibi yeni bildirimler aldığınızda ekranın üst tarafındaki durum çubuğunda gösterge simgeleri görüntülenir. Bildirimler hakkında daha fazla bilgi görmek için, durum çubuğunu aşağıya sürükleyin. Görünümü kapatmak için, ekranda yukarıya çekin.


Bildirim panelini açmak için, durum çubuğunu aşağıya sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için, durum çubuğunu ekranda yukarıya sürükleyin.

Bir uygulamanın bildirim ayarlarını değiştirmek için, Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Bildirimler > Uygulama bildirimleri öğesine dokunun ve uygulama ayarlarını açmak üzere uygulama adına dokunun. Her uygulamanın bildirimlerini ayrı olarak kapatabilir veya açabilirsiniz. Hangi uygulamaların bildirim göndermesine izin verilmediğini görmek için, Tüm Uygulamalar > Uygulamalar: Kapalı öğesine dokunun.



Bildirim noktalarını görmek için, Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Bildirimler öğesine dokunun ve Bildirim noktalarına izin ver seçeneğini açık olarak değiştirin. Bir bildirim almış ama bildirimi henüz kontrol etmemişseniz, uygulama simgesinin üstünde küçük bir nokta görünür. Kullanılabilir seçenekleri görmek için, simgeye dokunun ve basılı tutun. Açmak için bildirime dokunabilir veya kapatmak için bildirimi kaydırabilirsiniz.

HIZLI AYAR SIMGELERİNİ KULLANMA

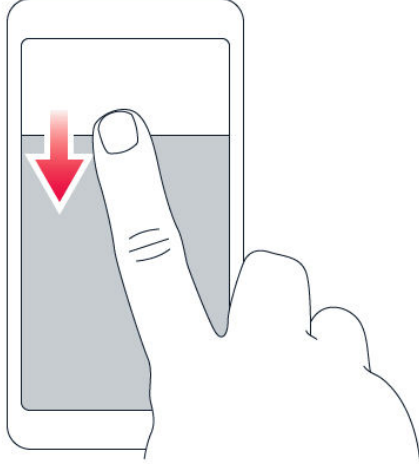

Özellikleri etkinleştirmek için, bildirim panelindeki hızlı ayarlar simgelerine dokunun. Daha fazla simge görmek için, menüyü aşağıya sürükleyin.

Simgeleri yeniden düzenlemek için  ögesine dokunun, bir simgeyi basılı tutun ve ardından, başka bir yere sürükleyin.


Ses düzeyi denetleme

SES DÜZEYİNİ DEĞİŞTİRME

Gürültülü ortamlarda telefonunuzun çaldığını duymakta sorun yaşıyorsanız ya da çağrılarının sesi çok yüksekse, telefonunuzun yan tarafındaki ses düzeyi tuşlarını kullanarak ses düzeyini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konnektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananların dışında herhangi bir harici cihaz veya mikrofonlu kulaklığı ses konnektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

MEDYA VE UYGULAMALAR İÇİN SES DÜZEYİNİ DEĞİŞTİRME

Telefonunuzun yan tarafındaki ses düzeyi tuşlarından birine basıp ses düzeyi durum çubuğunu görüntüleyin,  ögesine dokunun, medya ve uygulamalar için ses düzeyi çubuğundaki kaydırıcıyı sağa veya sola sürükleyin.

TELEFONU SESSIZE ALMA

Telefonu sessize almak için, ses düzeyi azaltma tuşunu basılı tutun ve ardından, tuşa tekrar basın. İlk basış, telefonu yalnızca titreşime alır, ikinci basış telefonu sessize alır.



İpucu: Telefonunuzun sessiz modda kalmasını istemiyor, ancak aramaları da hemen cevaplayamıyor musunuz? Gelen çağrıyı susturmak için, ses düzeyi azaltma tuşuna basın. Telefonunuzu, alındığında sesi kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz: Ayarlar > Sistem > Hareketler > Alındığında ses kapalı ögesine dokunun ve açık olarak değiştirin.

Gelen çağrıyı telefonu ters çevirerek reddedebilmek isterseniz, Ayarlar > Sistem > Hareketler > Çağrıyı reddetmek için ters çevir ögesine dokunun ve açık olarak değiştirin.

Ekran görüntüleri

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMA

Ekran görüntüsü almak için, bildirim panelini açın ve durum çubuğunu aşağıya sürükleyin. Ekran görüntüsü al ögesine dokunun. Çekilmiş resimleri Fotoğraflar menüsünde görüntüleyebilirsiniz.

Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü alınması mümkün değildir.

Pil ömrü

Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanırken istediğiniz pil ömrünü elde edin. Birkaç adımı uygulayarak telefonunuzda güç tasarrufu sağlayabilirsiniz.

PIL ÖMRÜNÜ UZATMA

Güç tasarrufu için:

1. Pili her zaman tam olarak şarj edin.
2. Dokunma sesi gibi gereksiz sesleri kapatın. Ayarlar > Ses > Gelişmiş ögesine dokunun ve tutmak istediğiniz sesleri, Diğer sesler ve titreşimler menüsünde seçin.
3. Hoparlör yerine kablolulu kulaklık kullanın.
4. Telefon ekranını kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın. Ayarlar > Ekran > Gelişmiş > Uyku ögesine dokunun ve süre seçin.
5. Ayarlar > Ekran > Parlaklık seviyesi ögesine dokunun. Parlaklık seviyesini ayarlamak için Parlaklık seviyesi kaydırıcısını sürükleyin. Uyarlanan parlaklık seçeneğinin devre dışı olmasına dikkat edin.
6. Arka planda çalışan uygulamaları durdurun: ögesine dokunun ve ihtiyacınız olmayan uygulamaları kapatın.
7. Arka plan etkinlik yöneticisini etkinleştirin. Bazı uygulamaların veya e-postaların bildirimleri anında alınamayabilir. Uygulamaları beyaz listeye ekleyerek veya beyaz listeden kaldırarak pil ömrünü yönetebilirsiniz. Ayarlar > Pil > Arka plan etkinlik yöneticisi ögesine dokunun.
8. Güç tasarrufunu açın: Ayarlar > Pil > Pil tasarrufu ögesine dokunun ve Açık olarak değiştirin.
9. Seçime bağlı konum hizmetlerini kullanın: İhtiyacınız olmadığında konum hizmetlerini kapatın. Ayarlar > Güvenlik ve Konum > Konum ögesine dokunun ve Kapalı olarak değiştirin.
10. Ağ bağlantılarını seçmeli olarak kullanın:
Bluetooth'u yalnızca gerektiğinde açın.
İnternete bağlanmak için mobil veri bağlantısı yerine Wi-Fi bağlantısı kullanın.
Telefonunuzun kullanılabilir kablosuz ağları taramasını engelleyin. Ayarlar

> Ağ ve İnternet > Wi-Fi ögesine dokununuz ve Kapalı olarak değiştirin. Müzik dinlediğiniz veya telefonunuzu başka bir amaçla kullandığınız sırada çağrı yapmak veya çağrı almak istemiyorsanız, uçak moduna geçin. Ayarlar > Ağ ve İnternet > Uçak modu ögesine dokununuz.

Uçak modu, mobil ağ bağlantılarını ve cihazınızın kablosuz özelliklerini kapatır.

Veri dolaşım ücretlerinden tasarruf etme

Mobil veri ayarlarını değiştirerek veri dolaşım ücretlerini azaltabilir ve telefon faturalarınızdan tasarruf edebilirsiniz. En uygun bağlantı yöntemini kullanmak için Wi-Fi ve mobil ağ ayarlarını değiştirin.

Veri dolaşımı, şebeke servis sağlayıcınızın sahibi olmadığı veya işletmediği ağlar üzerinden veri almak için telefonunuzun kullanılması anlamına gelir. Dolaşımdayken, özellikle de yurt dışında bulunduğunuz zamanlarda internete bağlanmak veri maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.

Wi-Fi bağlantısı kullanmak, genellikle mobil veri bağlantısı kullanmaktan daha hızlı ve daha ekonomiktir. Hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantısının mevcut olması durumunda, telefonunuz Wi-Fi bağlantısını kullanır.

WI-FI AĞINA BAĞLANMA

1. Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi ögesine dokununuz.
2. Wi-Fi ağının Açık olduğundan emin olun.
3. Kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

MOBİL VERİ BAĞLANTISINI KAPATMA

Ekranın üstünden aşağıya kaydırın, ▲ Mobil veri ögesine dokununuz ve Mobil veri ögesini kapalı olarak değiştirin.

İpucu: Veri kullanımınızı takip etmek için Ayarlar > Ağ ve İnternet > Veri kullanımı ögesine



dokunun.

VERİ DOLAŞIMINI DURDURMA

Ayarlar > Ağ ve İnternet > Mobil ağ öğesine dokunun ve Dolaşım öğesini kapalı olarak değiştirin.

Metin yazma

Telefonunuzun klavyesini kullanarak hızlı ve etkili bir şekilde nasıl metin yazacağınızı öğrenin.

EKRAN KLAVYESİNİ KULLANMA

Ekran klavyesini kullanarak yazmak oldukça kolaydır. Klavyeyi; telefonunuzu hem dikey hem de yatay tutarak kullanabilirsiniz. Klavye düzeni farklı uygulamalarda ve dillerde değişiklik gösterebilir.

Ekran klavyesini açmak için bir metin kutusuna dokunun.

BÜYÜK KÜÇÜK HARF ARASINDA GEÇİŞ YAPMA

Üst karakter tuşuna dokunun. Büyük harf kilidi modunu açmak için tuşa iki kez dokunun. Normal moda geri dönmek için üst karakter tuşuna bir kez daha dokunun.

NUMARA VEYA ÖZEL KARAKTER YAZMA

Numaralar ve simgeler tuşuna dokunun. Bazı özel karakter tuşları daha fazla simge gösterir. Diğer simgeleri görmek için simge veya özel karakterlerden birine dokunup bekleyin.

EMOJI'LER EKLEME

Emoji tuşuna dokununuz ve emoji'yi seçin.

METİN KOPYALAMA VEYA YAPIŞTIRMA

Bir sözcüğe basılı tutunuz, sözcüğün önünde ve arkasındaki işaretleri sürükleyerek kopyalamak istediğiniz bölümü vurgulayınız ve **KOPYALA** öğesine dokununuz. Metni yapıştırmak için metni yapıştırmak istediğiniz yere dokununuz ve **Yapıştır** ögesini belirleyiniz.

KARAKTERE AKSAN İŞARETİ EKLEME

Karaktere dokununuz ve basılı tutunuz. Klavye tarafından destekliyse, aksana ya da aksanlı karaktere dokununuz.

BİR KARAKTERİ SILME

Geri al tuşuna dokununuz.

İMLECI HAREKET ETTİRME

Yazdığınız bir kelimeyi düzenlemek için kelimeye dokununuz ve imleci istediğiniz yere sürükleyiniz.

KLAVYE SÖZCÜK ÖNERİLERİNİ KULLANMA

Hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için siz yazdıkça telefonunuz sözcük önerilerinde bulunur. Sözcük önerileri tüm dillerde sunulmayabilir.

Bir sözcük yazmaya başladığınızda, telefonunuz olası sözcükleri önerir. İstediğiniz sözcük öneri çubuğunda görüntülendiğinde, sözcüğü seçin. Daha fazla öneri görüntülemek için öneriye dokununuz ve basılı tutunuz.



İpucu: Önerilen sözcük kalın olarak vurgulanmışsa telefonunuz, yazdığınız sözcük yerine otomatik olarak bu sözcüğü kullanır. Sözcük yanlışsa, sözcüğe dokunup basılı tutarak diğer birkaç öneriyi görebilirsiniz.

Klavyenin yazarken öneriler göstermesini istemiyorsanız, metin düzeltmeyi kapatın. **Ayarlar > Sistem > Diller ve giriş > Sanal klavye** öğesine dokununuz. Normalde kullandığınız klavyeyi seçin. **Metin düzeltme** öğesine dokununuz ve kullanmak istemediğiniz metin düzeltme yöntemlerini kapatın.

SÖZCÜĞÜ DÜZELTME

Bir sözcüğü yanlış yazdığınızı fark ettiğinizde, sözcüğe dokunarak düzeltme önerilerini görüntüleyebilirsiniz.

YAZIM DENETLEYİCİYİ KAPATMA

Ayarlar > Sistem > Diller ve giriş > Gelişmiş > Yazım denetleyici öğesine dokununuz ve **Yazım denetleyici** öğesini **Kapalı** olarak değiştirin.

Tarih ve saat

Zamanınızı iyi planlayın. Telefonunuzu bir saat ve bir alarm olarak nasıl kullanacağınızı ve randevularınızı, görevlerinizi, programlarınızı nasıl güncel tutacağınızı öğrenin.

TARİH VE SAAT AYARLAMA

Ayarlar > Sistem tarih ve saat ögesine dokunun.

SAATI VE TARİHI OTOMATİK OLARAK GÜNCELLEME

Telefonunuzu; saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik güncelleme bir şebeke servsidir ve bölgenize veya şebeke servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılmıyor olabilir.

1. Ayarlar > Sistem > Tarih ve saat ögesine dokunun.
2. Otomatik tarih ve saat seçeneğini açık olarak değiştirin.
3. Otomatik saat dilimi seçeneğini açık olarak değiştirin.

SAAT BİÇİMİNİ 24 OLARAK DEĞİŞTİRME


Ayarlar > Sistem > Tarih ve saat ögesine dokunun ve 24 saat biçimini kullan ögesini açık olarak değiştirin.

Saat ve alarm

Saatiniz, yalnızca alarmlar için değildir. Saatinizle daha fazla neler yapabileceğinizi görün.

GERİ SAYIM SAYACINI KULLANMA

Yemek yakmaya son. Pişirme sürelerinizi ölçmek için geri sayım sayacını kullanın.

1. Saat >  ZAMANLAYICI ögesine dokunun.
2. Zamanlayıcının süresini ayarlayın.

KRONOMETRE KULLANMA

Koşu pistindeki gelişiminizi görmek için kronometreyi kullanın.

Saat > ⌚ KRONOMETRE öğesine dokunun.

ALARM AYARLAMA

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

1. Saat > ⌚ ALARM öğesine dokunun.
2. Alarm eklemek için + öğesine dokunun.
3. Alarmı değiştirmek için alarma dokunun. Alarmı belirli tarihlerde tekrarlanmaya ayarlamak için, Tekrarla seçeneğini işaretleyin ve haftanın günlerini vurgulayın.

ALARMI ERTELEME

Henüz kalkmak istemiyorsanız, alarm çaldığında alarmı sola kaydırın. Erteleme süresini ayarlamak için, Saat > ⋮ > Ayarlar > Erteleme süresi öğesine dokunun ve süreyi istediğiniz gibi seçin.

ALARMI KAPATMA

Alarm çaldığında, alarmı sağa doğru kaydırın.

ALARMI SILME

Saat > ⌚ ALARM öğesine dokunun. Alarmı seçin ve 🗑️ Sil öğesine dokunun.

Hesap makinesi

Cep hesap makinenizi mi unuttunuz? Telefonunuzda bir hesap makinesi var.

HESAP MAKINESINI KULLANMA

Hesap makinesi öğesine dokunun.

Gelişmiş hesap makinesini kullanmak için, çubuğu ekranın sağ kenarından sola kaydırın.

Erişilebilirlik

Telefonunuzu kullanmayı daha kolay hale getirmek için çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.

YAZI TIPI BOYUTUNU ARTIRMA VEYA AZALTMA

Telefonunuzda daha büyük yazı tipi boyutu ister misiniz?

1. Ayarlar > Erişilebilirlik öğesine dokunun.
2. Yazı tipi boyutu öğesine dokunun. Yazı tipi boyutunu artırmak ya da azaltmak için yazı tipi boyutu seviyesi kaydırıcısını sürükleyin.

GÖRÜNTÜ BOYUTUNU ARTIRMA VEYA AZALTMA




Ekranınızdaki öğeleri daha büyük veya daha küçük hale getirmek mi istiyorsunuz?

1. Ayarlar > Erişilebilirlik öğesine dokunun.
2. Görüntü boyutu öğesine dokunun ve görüntü boyutunu ayarlamak için, görüntü boyutu seviyesi kaydırıcısını sürükleyin.

Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde kalma

Çağrılar

ÇAĞRI YAPMA

1.  öğesine dokunun.
2. Numarayı girin veya  öğesine dokunun ve çağrı yapmak istediğiniz kişiyi seçin.
3.  öğesine dokunun. Takılı ikinci bir SIM'iniz varsa, bu SIM'den çağrı yapmak için ilgili simgeye dokunun.

ÇAĞRI CEVAPLAMA

Telefon çaldığında cevaplamak için yukarı kaydırın.



İpucu: Telefonunuzun sessiz modda kalmasını istemiyor, ancak aramaları da hemen cevaplayamıyor musunuz? Gelen çağrıyı susturmak için, ses düzeyi azaltma tuşuna basın. Telefonunuzu, alındığında sesi kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz: Ayarlar > Sistem > Hareketler > Alındığında ses kapalı öğesine dokunun ve açık olarak değiştirin.

Gelen çağrıyı telefonu ters çevirerek reddedebilmek isterseniz, Ayarlar > Sistem > Hareketler > Çağrıyı reddetmek için ters çevir öğesine dokunun ve açık olarak değiştirin.


BİR ÇAĞRIYI REDDETME

Çağrıyı reddetmek için ekranı aşağı kaydırın.


Kişiler

Arkadaşlarınızın ve ailenizin telefon numaralarını kaydedip düzenleyin.


ÇAĞRI GEÇMİŞİNDEN BİR KİŞİ KAYDETME

1. Çağrı geçmişini görmek için, **Telefon** adımımda  öğesine dokunun.
2. Kaydetmek istediğiniz numaraya dokunun.
3. **Yeni kişi oluştur** veya **Bir kişiye ekle** arasından seçim yapın.
4. Kartvizit bilgilerini girin ve **Kaydet** öğesine dokunun.


KİŞİ EKLEME

1. **Kişiler** >  öğesine dokunun.
2. Bilgileri girin.
3. **Kaydet** öğesine dokunun.



KİŞİ DÜZENLEME

1. **Kişiler** öğesine dokunun ve düzenlemek istediğiniz kişiye dokunun.
2.  öğesine dokunun.
3. Bilgileri düzenleyin.
4. **Kaydet** öğesine dokunun.

KİŞİ ARAMA

1. **Kişiler** öğesine dokunun.
2.  öğesine dokunun.

KİŞİLERİ İÇE VEYA DIŞA AKTARMA

Kişiler >  >  **Ayarlar** > **İçe Aktar** veya **Diş a Aktar** öğesine dokunun.

Mesaj gönderme ve alma

Kısa mesajlar ile arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı halinde olun.

MESAJ GÖNDERME

1. Mesajlar öğesine dokunun.
2. + öğesine dokunun.
3. Alıcı eklemek için, alıcılar kutusuna numara girin. Kişi eklemek için kişinin adını yazmaya başlayın ve kişiye dokunun.
4. Tüm alıcıları seçtikten sonra, ✓ öğesine dokunun.
5. Metin kutusuna mesajınızı yazın.
6. ➤ öğesine dokunun.



İpucu: Bir mesajda fotoğraf göndermek istediğinizde, Fotoğraflar öğesine dokunun, paylaşmak istediğiniz fotoğrafa dokunun ve ↩ öğesine dokunun. Mesajlar öğesini belirtin.

MESAJ OKUMA

1. Mesajlar öğesine dokunun.
2. Okumak istediğiniz iletiye dokunun. Mesajları bildirim panelinden de okuyabilirsiniz. Ekranın üst kısmından aşağıya kaydırın ve mesaja dokunun.

MESAJ CEVAPLAMA

1. Mesajlar öğesine dokunun.
2. Cevaplamak istediğiniz mesaja dokunun.
3. Mesajın altındaki metin kutusuna cevabınızı yazın ve ➤ öğesine dokunun.

Posta

Hareket halindeyken telefonunuzu kullanarak e-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilirsiniz.

E-POSTA HESABI EKLEME

Gmail uygulamasını ilk defa kullandığınızda e-posta hesabınızı kurmanız istenir.

1. Gmail öğesine dokunun.
2. Google hesabınızla bağlantılı adresi seçebilir veya E-posta adresi ekle öğesine

dokunabilirsiniz.

3. Tüm hesapları ekledikten sonra, **BENİ GMAIL'E GÖTÜR** öğesine dokunun.

E-POSTA HESABINI SILME

1. **Ayarlar** > **Kullanıcılar ve hesaplar** öğesine dokunun.
2. Silmek istediğiniz hesaba dokunun ve **HESABI KALDIR** öğesine dokunun.

E-POSTA GÖNDERME

1. **Gmail** öğesine dokunun.
2. **✍** öğesine dokunun.
3. **Alıcı** kutusuna adres girin veya **⋮** > **Kişilerden ekle** öğesine dokunun.
4. İleti konusunu ve e-postayı yazın.
5. **➤** öğesine dokunun.

E-POSTA OKUMA VE YANITLAMA

1. **Gmail** öğesine dokunun.
2. Okumak istediğiniz iletiye dokunun.
3. İletiyi yanıtlamak için **↩** öğesine veya **⋮** > **Tümünü yanıtla** öğesine dokunun.

E-POSTAYI SILME

1. **Gmail** öğesine dokunun.
2. Silmek istediğiniz iletiye ve **■** öğesine dokunun.
3. Birden çok iletiyi silmek için, iletilerini silmek istediğiniz alıcının baş harflerini içeren daireye ve ardından, **■** öğesine dokunun.

Sosyalleşin

Hayatınızdaki kişilerle bağlantı kurup bir şeyler mi paylaşmak istiyorsunuz? Sosyal uygulamalarla arkadaşlarınızın hayatında olup bitenlerden haberdar olabilirsiniz.

SOSYAL UYGULAMALAR

Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmak için anında mesajlaşma, paylaşım ve sosyal ağ hizmetlerinizde oturum açın. Ana ekran ekranınızdan kullanmak istediğiniz hizmeti seçin. Sosyal medya uygulamaları, Google Play Store aracılığıyla kullanıma sunulur. Kullanılabilir hizmetler değişiklik gösterebilir.

Kamera

Kamera temel özellikleri

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken ayrı bir kamerayı neden yanınızda taşıyasınız? Telefonunuzun kamerasıyla kolayca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.


FOTOĞRAF ÇEKME

Net ve canlı fotoğraflar çekerek fotoğraf albümünüzdeki en iyi pozları yakalayın.

1. Kamera ögesine dokunun.
2. Objektifi, çekeceğiniz nesneye doğrultun ve odaklayın.
3. O ögesine dokunun.





SELFIE ÇEKME

Mükemmel selfie'ye mi ihtiyacınız var? Çekmek için telefonunuzun ön kamerasını kullanın.

1. Ön kameraya geçmek için, Kamera >  ögesine dokunun.
2. O ögesine dokunun.

BOTHIE ÇEKİN

Mükemmel bir selfie'ye ek olarak, telefonunuzun kamerasıyla bölünmüş ekranlı fotoğraf da çekebilirsiniz. Hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanın.

1. Kamera ve  ögesine dokunun.
2. Bölünmüş ekranlı fotoğraf için,  Çift ögesine dokunun. Veya resim içinde resim çekmek için,  ögesine dokunun.
3. Objektifi, çekeceğiniz nesneye doğrultun ve odaklayın.
4. O ögesine dokunun.
5. Tam ekran moduna geri dönmek için,  Tek ögesine dokunun.



İpucu: Resim içinde resim özellikli fotoğraf çekerken veya resim içinde resim özellikli video kaydederken ve küçük resmi taşımak istediğinizde, resmi basılı tutun ve yerleştirmek istediğiniz yere sürükleyin.





Video kaydetme

VIDEO KAYDETME

Video kaydı moduna geçmek için sola çekin.


BOTHIE VIDEO KAYDETME

Telefonunuzla bölünmüş ekranlı video kaydedebilirsiniz. Hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanın.

1. Kamera öğesine dokunun.
2. Video kaydı moduna geçmek için sola çekin.  öğesine dokunun.
3. Bölünmüş ekranlı video için,  Çift öğesine dokunun. Veya resim içinde resim çekmek için,  P-I-P öğesine dokunun.
4. Kaydı başlatmak için,  öğesine dokunun.

Kameranızı bir profesyonel gibi kullanma

KAMERA AYARLARINIZ HAKKINDA BILGI EDİNİN

Her bir ayar hakkında daha fazla bilgi için, Kamera uygulamasında  > Ayarlar öğesine ve her bir ayara dokununuz.

KAMERAYI MANUEL MODDA KULLANMA

Manuel modda yakın çekim fotoğraflar, geniş açılı fotoğraflar çekebilir ve AWB (Otomatik Beyaz Dengesi) ayarı yapabilirsiniz. Manuel modu denemek için, Kamera > ≡ > ⇄ Manuel ögesine dokununuz.

CANLI BOKEH MODUNU KULLANMA

Çektikten sonra fotoğrafınızın odak alanını değiştirmek isterseniz, fotoğraf çekerken Canlı Bokeh modunu kullanınız.

1. Kamera > ≡ > Canlı Bokeh ögesine dokununuz.
2. ○ ögesine dokununuz.
3. Yeni çektiğiniz fotoğrafa dokununuz.
4. Fotoğrafınızı düzenlemek için, Bulanıklık Düzenleyici ögesine dokununuz.

ZAMANLAYICI İLE FOTOĞRAF ÇEKME

Çekime katılmak için zamana mı ihtiyacınız var? Zamanlayıcıyı deneyin.

1. Kamera ögesine dokununuz.
2. ⏸ seçeneğine dokununuz. Düğme, zamanlayıcı ayarını gösterir. Bu ayarı değiştirmek için düğmeye yeniden dokununuz.

EN İYİ POZLAMAYI SEÇME




Pozlama ayarlarını değiştirmek için, Manuel modda 📷 ögesine dokununuz ve ayarı seçin.

Kamerayla eğlenin

Gülmek ister misiniz? Farklı animojileri deneyin. Keyifsiz görünüyorsanız, güzel bir kare için filtreleri kullanınız.

ANIMOJILERI KULLANMA

Kamera >  öğesine dokunun.




- Bir arkadaşınızın animojisini çekmek için, kamerayı arkadaşınızın yüzüne doğrultun, bir hayvan karakter seçin ve  öğesine dokunun.
- Kendi animojinizi çekmek için,  öğesine dokunun, bir hayvan karakter seçin ve  öğesine dokunun.



İpucu: Animojileri ve filtreleri video kaydederken de kullanabilirsiniz.

GÜZELLEŞTİRME FOTOĞRAFI ÇEKME

Uzun bir geceden sonra bile en iyi halinizle görünebilirsiniz. Güzellik filtresiyle bir selfie çekin.

1. Kamera >  öğesine dokunun.
2.  öğesine dokunun ve istediğiniz sonuç için sürgüyü çekin.
3.  öğesine dokunun.



Fotoğraf ve videolarınızı hafıza kartına kaydetme

Telefonunuzda bir hafıza kartı bulunuyorsa ve telefonunuzun hafızası doluysa, çektiğiniz fotoğrafları ve kaydettiğiniz videoları hafıza kartına kaydedebilirsiniz.



İpucu: En iyi video kalitesi için, videoları telefon hafızasına kaydedin. Videoları hafıza kartına kaydetmeniz durumunda, kullandığınız microSD kartın bilinen bir üreticiye ait 4 - 128 GB kapasiteli hızlı bir kart olması önerilir.

KAYDEDİLMİŞ FOTOĞRAF VE VİDEOLARINIZIN KONUM BİLGİLERİNİ DEĞİŞTİRME

1. Kamera öğesine dokunun.
2.  >  > Ayarlar > Veri depolama seçeneğine dokunun.

Fotoğraf ve videolarınız

FOTOĞRAF VE VIDEOLARINIZI TELEFONUNUZDA GÖRÜNTÜLEME

O önemli anları yeniden yaşamak mı istiyorsunuz? Fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzda görüntüleyin.

Fotoğraflar öğesine dokunun.

FOTOĞRAF VE VIDEOLARINIZI BILGISAYARINIZA KOPYALAMA


Fotoğraf ve videolarınızı daha büyük ekranda mı görüntülemek istiyorsunuz? Onları bilgisayarınıza taşıyın.

Fotoğraf ve videolarınızı bilgisayara kopyalamak veya taşımak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanabilirsiniz.

Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın. USB bağlantı türünü ayarlamak için bildirim panelini açın ve USB bildirimine dokunun.

FOTOĞRAF VE VIDEOLARINIZI PAYLAŞMA

Fotoğraf ve videolarınızı arkadaşlarınız ve aileniz ile hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.

1. Fotoğraflar menüsünde paylaşmak istediğiniz fotoğrafa dokunun ve  öğesine dokunun.
2. Fotoğraf veya videoyu paylaşma yönteminizi seçin.

İnternet ve bağlantılar

Wi-Fi'ı etkinleştirme

Wi-Fi bağlantısı kullanmak, genellikle mobil veri bağlantısı kullanmaktan daha hızlı ve daha ekonomiktir. Hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantısının mevcut olması durumunda, telefonunuz Wi-Fi bağlantısını kullanır.

WI-FI'İ AÇMA

1. Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi ögesine dokunun.
2. Wi-Fi ögesini Açık olarak değiştirin.
3. Kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

Ekranın en üstündeki durum çubuğunda  görüntülendiğinde Wi-Fi bağlantınız etkindir.

Önemli: Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.



İpucu: Örneğin iç mekanlarda veya yüksek binaların arasında olduğunuzda ve uydu sinyallerini alamadığınızda konumları izlemek istiyorsanız, konumlama doğruluğunu artırmak için Wi-Fi'ı açın.

1

Not: Wi-Fi kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmış olabilir. Örneğin, AB'de 5150 - 5350 MHz Wi-Fi ve ABD ile Kanada'da 5,15 - 5,25 GHz Wi-Fi, yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililere danışın. Önemli: Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Mobil veri bağlantısı kullanma

MOBİL VERİ BAĞLANTISINI KAPATMA

Ekranın üstünden aşağıya kaydırın, ▲ Mobil veri öğesine dokununuz ve Mobil veri öğesini kapalı olarak değiştirin.

MOBİL VERİ BAĞLANTISINI AÇMA

Ekranın üstünden aşağıya kaydırın, ▲ Mobil veri öğesine dokununuz ve Mobil veri seçeneğini açık olarak değiştirin.

DOLAŞIMDAYKEN HÜCRESEL VERİ BAĞLANTISI KULLANMA

Ayarlar > Ağ ve İnternet > Mobil ağ öğesine dokununuz ve Dolaşım öğesini Açık olarak değiştirin.¹



İpucu: Veri kullanımınızı takip etmek için Ayarlar > Ağ ve İnternet > Veri kullanımı öğesine dokununuz.

¹ Dolaşımdayken, özellikle de yurt dışında bulunduğunuz zamanlarda internete bağlanmak veri maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.

Web'i tarama

BILGISAYARINIZI WEB'E BAĞLAMAK İÇİN TELEFONUNUZU KULLANMA

Hareket halindeyken dizüstü bilgisayarınızda interneti kullanmak çok kolay. Telefonunuzu bir Wi-Fi bağlantı noktasına dönüştürünüz ve dizüstü bilgisayarınız veya diğer cihazlarınızla internete erişmek için mobil veri bağlantınızı kullanınız.

1. Ayarlar > Ağ ve İnternet > Etkin nokta ve bağlantı paylaşımı öğesine dokununuz.
2. Mobil veri bağlantınızı Wi-Fi üzerinden paylaşmak için, Wi-Fi etkin nokta

bağlantısını; USB bağlantısı kullanmak için, USB bağlantı paylaşımı ögesini veya Bluetooth kullanmak için, Bluetooth bağlantı paylaşımı ögesini açık olarak değiştirin.

Diğer cihaz, veri planınızı kullandığı için veri trafiği ücretleri uygulanabilir. Uygunluk ve ücretler ile ilgili bilgi almak için, şebeke servis sağlayıcınıza danışın.

GEZİNMEYE BAŞLAMA

Bilgisayara ihtiyacınız yok. Telefonunuzu kullanarak internette kolayca gezebilirsiniz. Haberleri takip edin ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternette web sayfalarını görüntülemek için telefonunuzdaki tarayıcıyı kullanabilirsiniz.

1. Chrome ögesine dokunun.
2. Web adresini yazın ve → ögesine dokunun.



İpucu: Şebeke servis sağlayıcınız veri aktarımı için sabit bir ücret uygulamıyorsa, veri maliyetlerinden tasarruf etmek için internete Wi-Fi ağını kullanarak bağlanın.

YENİ SEKME AÇMA

Birkaç web sitesini aynı anda ziyaret etmek istediğinizde, yeni tarayıcı sekmeleri açabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Chrome uygulamasında,

1. Adres çubuğunun yanındaki kutuya dokunun.
2. + ögesine dokunun.

SEKMELER ARASINDA GEÇİŞ YAPMA

Chrome uygulamasında,

1. Adres çubuğunun yanındaki kutuya dokunun.
2. İstediğiniz sekmeye dokunun.

SEKMEYİ KAPATMA

Chrome uygulamasında,

1. Adres çubuğunun yanındaki kutuya dokunun.
2. Kapatmak istediğiniz sekmenin üzerindeki **X** öğesine dokunun.

WEB'DE ARAMA YAPMA

Google aramasıyla interneti ve dış dünyayı keşfedin. Arama sözcüklerinizi yazmak için klavyeyi kullanabilirsiniz.

Chrome uygulamasında,

1. Arama çubuğuna dokunun.
2. Arama sözcüğünüzü arama kutusuna yazın.
3. → öğesine dokunun.

Arama sözcüğünü önerilen eşleşmeler arasından da seçebilirsiniz.

VERİ PLANINIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMA

Veri kullanım ücretleriniz hakkında endişeleniyorsanız, telefonunuz bazı uygulamaların arka planda çalışırken veri göndermesini veya almasını engellemize yardımcı olur.

1. Ayarlar > Ağ ve İnternet > **Veri kullanımı** > **Veri tasarrufu** öğesine dokunun.
2. Veri tasarrufu öğesini **Açık** olarak değiştirin.

Bağlantıyı kapatma

İNTERNET BAĞLANTILARINI KAPATMA

Arka planda açık olan internet bağlantısını kapatarak pil gücünden tasarruf edebilirsiniz. Bunun için hiçbir uygulamayı kapatmanız gerekmez.

1. Ayarlar > Ağ ve İnternet > **Wi-Fi** öğesine dokunun.

2. Wi-Fi ögesini Kapalı olarak değiştirin.

MOBİL VERİ BAĞLANTISINI KAPATMA

Ekranın üstünden aşağıya kaydırın, Mobil veri ögesine dokununuz ve Mobil veri ögesini kapalı olarak değiştirin.

UÇAK MODUNU AÇMA

1. Ayarlar > Ağ ve İnternet ögesine dokununuz.
2. Uçak modu seçeneğini açık olarak değiştirin.

Uçak modu, mobil ağ bağlantılarını ve cihazınızın kablosuz özelliklerini kapatır. Bir havayolu kuruluşu vb. tarafından bildirilen yönergeler ile güvenlik gerekliliklerine ve ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyun. İzin verildiğinde, internete göz atmak vb. için uçak modunda bir Wi-Fi ağına bağlanabilir ya da Bluetooth paylaşımını açabilirsiniz.

Bluetooth®

Telefon, bilgisayar, kulaklık seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Ayrıca, fotoğraflarınızı uyumlu telefonlara veya bilgisayarınıza da gönderebilirsiniz.

BLUETOOTH AKSESUARINA BAĞLANMA

Telefonunuzu kullanışlı birçok Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz. Örneğin, kablosuz mikrofonlu kulaklık (ayrı olarak sağlanır) sayesinde elleriniz serbestken telefonla konuşabilir ve çağrı sırasında bilgisayarınızda çalışmak gibi işlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Telefonunuzu bir Bluetooth cihazına bağlama işlemi, eşleştirme olarak adlandırılır.

1. Ayarlar > Bağlı cihazlar > Bluetooth ögesine dokununuz.
2. Bluetooth ögesini Açık olarak değiştirin.
3. Diğer cihazın açık olduğundan emin olun. Eşleme işlemi diğer cihazdan başlatmanız gerekebilir. Ayrıntılar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
4. Telefonunuzu ve cihazı eşleştirmek için, bulunan Bluetooth cihazları listesindeki cihaza dokununuz.
5. Parola yazmanız gerekebilir. Ayrıntılar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.


Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduklarından, bu cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez. Bağlantının duvar gibi engeller veya diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan parazitlenmeye maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, Bluetooth cihazları arasındaki mesafe en fazla 10 metre (33 ft.) olmalıdır.

Eşleştirilmiş cihazlar Bluetooth açık olduğunda telefonunuza bağlanabilir. Diğer cihazlar ancak Bluetooth ayarları görünümü açıksa telefonunuzu algılayabilir.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzun zararlı içeriklerden korunmasına yardımcı olur.

EŞLEMEYİ KALDIRMA

Telefonunuzla eşleştirdiğiniz cihaza artık sahip değilseniz eşleştirmeyi kaldırabilirsiniz.

1. Ayarlar > Bağlı cihazlar > Bluetooth ögesine dokununuz.
2. Cihazın adının yanındaki  ögesine dokununuz.
3. UNUT ögesine dokununuz.

BLUETOOTH İLE ARKADAŞINIZIN TELEFONUNA BAĞLANMA

Arkadaşınızın telefonuna kablosuz bağlanmak, fotoğraf ve daha fazlasını paylaşmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.


1. Ayarlar > Bağlı cihazlar > Bluetooth ögesine dokununuz.
2. Her iki telefonda da Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
3. Telefonların birbirine görünür olduğundan emin olun. Telefonunuzun diğer telefonlara görünür olması için Bluetooth ayarları görünümünde olmalısınız.
4. Menzil içindeki Bluetooth telefonları görebilirsiniz. Bağlanmak istediğiniz telefona dokununuz.
5. Diğer telefon için parola gerekiyorsa, parolayı yazın veya kabul edin ve Eşleştir ögesine dokununuz.

Parola yalnızca yeni bir cihaza ilk kez bağlanırken kullanılır.

İÇERİĞİNİZİ BLUETOOTH KULLANARAK GÖNDERME

İçeriğinizi paylaşmak ya da çektiğiniz fotoğrafları bir arkadaşınıza göndermek istediğinizde, bunları uyumlu cihazlara göndermek için Bluetooth kullanın.

Aynı anda birden fazla Bluetooth bağlantısı kullanabilirsiniz. Örneğin, Bluetooth kulaklık kullanırken, başka bir cihaza bir şeyler göndermeye devam edebilirsiniz.

1. Ayarlar > Bağlı cihazlar > Bluetooth öğesine dokunun.
2. Bluetooth ögesini Açık olarak değiştirin.
3. Göndermek istediğiniz içeriğe gidip  > Bluetooth öğesine dokunun.
4. Bağlanılacak cihaza dokunun. Menzil içindeki Bluetooth cihazları görebilirsiniz.
5. Diğer cihaz için parola gerekiyorsa, parolayı yazın. Oluşturabileceğiniz parola her iki cihaza da yazılmalıdır. Bazı cihazların parolaları sabittir. Detaylar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Alınan dosyaların konumu, diğer cihaza bağlıdır. Ayrıntılar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

VPN


Şirket kaynaklarınıza erişebilmek için intranet veya şirket e-posta adresi gibi bir sanal özel ağa (VPN) ihtiyaç duyuyor ya da VPN hizmetini kişisel amaçlarla kullanıyor olabilirsiniz.

VPN yapılandırmanızla ilgili ayrıntılar için, şirketinizin BT yöneticisine danışın ya da ek bilgi için, VPN servisinin web sitesini ziyaret edin.


GÜVENLİ VPN BAĞLANTISI KULLANMA

1. Ayarlar > Ağ ve İnternet > VPN öğesine dokunun.
2. VPN profili eklemek için + öğesine dokunun.
3. Profil bilgilerinizi şirketinizin BT yöneticisi veya VPN servis sağlayıcı tarafından belirtilen şekilde yazın.

VPN PROFILINI DÜZENLEME

1. Profil adının yanındaki  öğesine dokunun.
2. Bilgileri gerektiği gibi değiştirin.

VPN PROFILINI SILME

1. Profil adının yanındaki  öğesine dokunun.
2. **VPN'İ UNUT** öğesine dokunun.

Müzik ve videolar

Müzik

Favori müziğinizi dilediğiniz her yerde dinleyin.

MÜZİK ÇALMA

1. Müzik Çalma > ≡ > Müzik kitaplığı öğesine dokunun.
2. Çalmak istediğiniz sanatçı, şarkı, tür veya çalma listesine dokunun.

KAYITTAN YÜRÜTMİYİ DURAKLATMA VEYA DEVAM ETTİRME

Kayıttan oynatmayı duraklatmak için || ve devam ettirmek için ▶ öğesine dokunun.



İpucu:Şarkıları rastgele bir sırada çalmak için, ✖ öğesine dokunun.

ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURMA

Çalma listelerindeki şarkıları düzenleyin, böylece ruh halinize uygun müzikler dinleyin.

1. Şarkı çalarken ⋮ > Çalma listesine ekle öğesine dokunun.
2. Yeni çalma listenize şarkı eklemek için YENİ ÇALMA LİSTESİ öğesine dokunun veya şarkıyı var olan bir çalma listesine eklemek için, listeden çalma listesini seçin.

TELEFONUNUZA ŞARKI EKLEME

Bilgisayarınızda depolanan müzik veya videolar varsa ve onlara telefonunuzdan erişmek istiyorsanız, bilgisayarınız ve telefonunuz arasında medya eşitlemek için bir USB kablosu kullanın.

1. Bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. Bilgisayarınızda Windows Explorer veya macOS Finder gibi bir dosya yöneticisinde şarkıları ve videoları telefonunuza sürükleyip bırakın.

Videolar

Hareket halindeyken favori medyalarınızı yanınızda taşıyarak istediğiniz yerde video izleyebilirsiniz.

VIDEO OYNATMA

Fotoğraflar ögesine dokunun ve oynatmak istediğiniz videoya dokunun.



İpucu: Kayıttan oynatmayı duraklatmak için || ögesine dokunun. Devam ettirmek için, ► ögesine dokunun.

VIDEOYU ILERİ YA DA GERİ SARMA

Videoyu ileri veya geri sarmak için ekranın en altındaki kaydırma tuşunu sağa veya sola sürükleyin.

FM Radyo

FM RADYO DINLEME

Hareket halindeyken, sevdiğiniz radyo istasyonlarını dinleyin.

1. Radyo dinlemek için, telefona uyumlu bir mikrofonlu kulaklık bağlamanız gerekir. Kulaklık anten işlevi görür.¹
2. Kulaklığı bağladıktan sonra FM Radyo ögesine dokunun.
3. Radyoyu açmak veya kapatmak için, ⏻ ögesine dokunun.

Sorun giderme ipucu: Radyo çalışmazsa, kulaklığın doğru şekilde takıldığından emin olun.



SONRAKI VEYA ÖNCEKI İSTASYONA GEÇME

► veya ◀ öğesine dokunun.

RADYO İSTASYONUNU KAYDETME

Bir radyo istasyonunu daha sonra da dinlemek mi istiyorsunuz? İstasyonu kaydedin.

Dinlemekte olduğunuz istasyonu kaydetmek için, ☆ öğesine dokunun.

KAYITLI İSTASYONLARINIZIN LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEME

▼ > **Favori Listesi** öğesine dokunun.

BİR İSTASYONU FAVORİLERDEN KALDIRMA

Bir istasyonu dinlerken ☆ öğesine dokunun.



İpucu: bir radyo istasyonunu telefonun hoparlörünü kullanarak dinlemek için, ⋮ **Hoparlörü** aç öğesine dokunun. Kulaklık bağlı olmalıdır.

¹ Kulaklık ayrı satılabilir.

Gününüzü düzenleme

Takvim

Zamanın kontrolünü elinize alın. Randevularınızı, görevlerinizi ve programlarınızı nasıl güncel tutacağınızı öğrenin.

TAKVİMLERİ YÖNETME

Takvim > ≡ ögesine dokunun ve görmek istediğiniz takvim türünü seçin.

Telefonunuza bir hesap eklediğinizde takvimler otomatik olarak eklenir. Takvimi olan yeni bir hesap eklemek için, uygulamalar menüsüne gidin ve Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Hesap ekle ögesine dokunun.

ETKİNLİK EKLEME

Bir randevuyu veya etkinliği hatırlamak için takviminize ekleyin.

1. Takvim adımında + ögesine dokunun ve giriş türünü seçin.
2. İsteddiğiniz bilgileri yazın ve zamanı belirleyin.
3. Bir etkinliğin belirli günlerde tekrarlması için, Daha fazla seçenek > Tekrarlama ögesine dokunun ve etkinliğin tekrarlama sıklığını seçin.
4. Anımsatıcı zamanını düzenlemek için, ihtiyacınız olan süreyi seçin.



İpucu: Etkinliği düzenlemek için etkinliğe ve ✎ ögesine dokunup ayrıntıları düzenleyin.

RANDEVU SILME

1. Etkinliğe dokunun
2. ⋮ > Sil ögesine dokunun.

Notlar

NOT ALMA

Kağıt üzerindeki notlar kolayca kaybolabilir. Bunun yerine, Keep uygulamasını kullanarak not alın. Bu sayede, notlarınız her zaman yanınızda olur.

1. Keep > Not al ögesine dokununuz.
2. Not alın.


Notlarınız otomatik olarak kaydedilir.

Haritalar

Yerleri bulma ve yol tarifi alma


BİR YERİ BULMA

Google Maps belirli konumları ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

1. Haritalar öğesine dokunun.
2. Arama çubuğuna sokak veya yer adı gibi arama sözcükleri yazın.
3. Yazarken önerilen eşleşmeler listesinden bir öge seçin veya arama yapmak için  öğesine dokunun.

Konum haritada gösterilir. Hiçbir arama sonucu bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun.

MEVCUT KONUMUNUZA GÖZ ATMA


Haritalar >  öğesine dokunun.

YAKININIZDAKI RESTORANLARI VE İLGİNİZİ ÇEKEN DİĞER YERLERİ ARAMA

Haritalar ve arama çubuğuna dokunun, sonra bir kategori seçin.

BİR YER İÇİN YÖN BULMA

Bulduğunuz konumu veya başka herhangi bir yeri başlangıç noktası olarak belirleyip yürüyerek, arabayla veya toplu ulaşım kullanarak gidebileceğiniz yerler için yol tarifi alabilirsiniz.

1. Haritalar simgesine dokunun ve varış yerinizi arama çubuğuna girin.
2. YOL TARİFİ öğesine dokunun. Vurgulanan simge, ulaşım modunu; örneğin 

- gösterir. Modu değiştirmek için, arama çubuğu altında yeni mod seçin.
3. Bulduğunuz konumun başlangıç noktanız olmasını istemiyorsanız, **Konumunuz** öğesine dokununuz ve başlangıç noktası için arama yapınız.
 4. Navigasyonu başlatmak için, **BAŞLA** öğesine dokununuz.

Rota, buraya ulaşmanın ne kadar süreceğine dair bir tahmin ile birlikte haritada görüntülenir. Ayrıntılı yol tariflerini görmek istediğinizde, ekranın alt kısmından yukarıya kaydırınız.

Harita indirme ve güncelleme

HARITA İNDİRME

Yeni haritaları seyahate çıkmadan önce telefonunuza kaydederek, yolculuk sırasında internet bağlantısı olmadan da haritalarda gezinebilirsiniz.

1. **Haritalar** > **≡** > **Çevrimdışı haritalar** > **KENDİ HARİTANIZI SEÇİN** öğesine dokununuz.
2. Haritada bölgeyi seçiniz ve **İNDİR** öğesine dokununuz.

MEVCUT BİR HARITAYI GÜNCELLEME

1. **Haritalar** > **≡** > **Çevrimdışı haritalar** öğesine ve harita adına dokununuz.
2. **GÜNCELLE** öğesine dokununuz.



Telefonunuzu, haritaları otomatik olarak güncelleyecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. **Haritalar** > **≡** > **Çevrimdışı haritalar** > **⚙️** öğesine dokununuz ve **Çevrimdışı haritaları otomatik olarak güncelle** ve **Çevrimdışı haritaları otomatik olarak indir** seçeneklerini **Açık** olarak değiştiriniz.

HARITA SİLME

1. **Haritalar** > **≡** > **Çevrimdışı haritalar** öğesine ve harita adına dokununuz.
2. **SİL** öğesine dokununuz.

Konum servislerini kullanma

Bulduğunuz yeri öğrenmek ve çektiğiniz fotoğraflara konumunuzu eklemek için Haritalar uygulamasını kullanın. Uydu veya ağ teknolojisi kullanılarak konumunuz belirlenebilir, konum bilgileri bir fotoğrafa ya da videoya eklenebilir. Konum bilgisi içeren bir fotoğraf veya video paylaşırsanız, konum bilgileri fotoğraf veya video görüntüleyen kişilere gösterilebilir. Bazı uygulamalar, size çok çeşitli servisler sunmak için konum bilgilerinizi kullanabilir.

KONUM SERVISLERİNİ AÇMA

Telefonunuz; uydu konumlandırma sistemi, Wi-Fi veya ağ (Hücre Kimliği) tabanlı konumlandırma kullanarak haritadaki konumunuzu gösterir.

Konum bilginizin kullanılabilirliği, doğruluğu ve eksiksiz olması; konumunuza, çevrenize ve üçüncü taraf kaynaklara vb. bağlıdır ve sınırlı olabilir. Örneğin, binaların içinde veya yer altında konum bilgisi kullanılamayabilir. Konumlandırma yöntemleri ile ilgili gizlilik bilgileri için, HMD Global Gizlilik Poliçesi <http://www.nokia.com/phones/privacy> web sayfasına bakın.

Bazı uydu konumlama sistemleri, mobil ağ üzerinden küçük miktarda veri aktarımını gerektirebilir. Yolculuk sırasında veri maliyetlerini önlemek istiyorsanız, telefon ayarlarındaki mobil veri bağlantısı ögesini kapalı olarak değiştirebilirsiniz.

Wi-Fi konumlandırması, özellikle iç mekanlarda veya yüksek binaların arasında olduğunuzda ve uydu sinyallerini alamadığınızda konumlandırma doğruluğunu artırır. Wi-Fi kullanımının kısıtlı olduğu bir yerdeyseniz, telefonunuzun ayarlarından Wi-Fi bağlantısını kapatabilirsiniz.

Ayarlar > **Güvenlik ve konum** ögesine dokununuz ve **Konum** ögesini açık olarak değiştirin.

Uygulamalar ve hizmetler

Google Play

Android telefonunuz Google Play ile tüm potansiyelini ortaya koyabilir. Uygulamalar, müzik, filmler ve kitapların tümü eğlenmeniz için parmaklarınızın ucundadır. Tek ihtiyacınız olan şey bir Google hesabıdır.

TELEFONUNUZA BİR GOOGLE HESABI EKLEME

1. Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Hesap ekle > Google öğesine dokunun. İstenirse, cihazınızı kilitleme yönteminizi onaylayın.
2. Google hesabı kimlik bilgilerinizi girin ve Sonraki öğesine dokunun veya yeni bir hesap oluşturmak için, Hesap oluştur öğesine dokunun.
3. Telefonunuzdaki yönergeleri izleyin.

UYGULAMALARI İNDİRME

Telefonunuzun tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Google Play Store'da bunun için size yardımcı olmayı bekleyen binlerce uygulama var.¹

1. Play Store öğesine dokunun.
2. Uygulamaları aramak için, arama çubuğuna dokunun veya önerilenler arasından uygulama seçin.
3. Uygulama açıklamasında YÜKLE öğesine dokunarak uygulamayı indirin ve yükleyin.

Uygulamalarınızı görmek için, ana ekrana gidin ve ekranın altından yukarıya kaydırın.

UYGULAMALARI GÜNCELLEME

Tüm en son özellikleri ve hata düzeltmelerini almak için Play Store uygulamalarınızı güncelleyin.

1. Mevcut güncellemeleri görmek için Play store > ≡ > Uygulamalarım ve oyunlarım

öğesine dokunun.

2. Güncellenecek uygulamaya ve **GÜNCELLE** öğesine dokunun.

Tüm uygulamaları aynı anda topluca güncelleyebilirsiniz. **Uygulamalarım ve oyunlarım** menüsünde **TÜMÜNÜ GÜNCELLE** öğesine dokunun.

İNDİRİLMİŞ UYGULAMALARI SILME

Play Store > **☰** > **Uygulamalarım ve oyunlarım** öğesine dokunun, silmek istediğiniz uygulamayı seçin ve **Kaldır** öğesine dokunun.

GOOGLE PLAY İLE MÜZİK, FİLM VEYA KİTAPLAR İNDİRME

Google Play ile şarkılara, filmlere ve kitaplara erişebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, **Müzik Çalma**, **Film Oynatma** veya **Kitap Oynatma** seçeneklerine dokunun.

¹ Google Play hizmetlerini kullanmak için, telefonunuza eklenmiş bir Google hesabınız olmalıdır. Google Play'deki içeriklerden bazıları değiştirilebilir. Ödeme yöntemi eklemek için, **Play Store** > **Menü** > **Hesap** > **Ödeme yöntemleri** seçeneklerine dokunun. Google Play'den içerik satın alırken her zaman, ödeme yöntemi sahibinden izin almayı unutmayın.

Yazılım güncellemeleri ve yedeklemeleri

Telefon yazılımınızı güncelleme

Ritmi yakalayın. Telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri alabilmek için telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını kablosuz olarak güncelleyin. Yazılımın güncellenmesi telefonunuzun performansını da artırabilir.

KULLANILABİLİR GÜNCELLEMELERİ YÜKLEME

Ayarlar > Sistem > Sistem güncelleme > Güncellemeleri kontrol et ögesine dokunarak güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Telefonunuz güncelleme olduğunu bildirdiğinde, telefonunuzda görüntülenen yönergeleri izlemeniz yeterlidir. Telefonunuzun hafızası yetersiz olduğunda, uygulamalarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer verilerinizi hafıza kartına taşımanız gerekir.

Uyarı:Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanıncaya ve cihaz yeniden başlatılıncaya kadar, cihazı; acil durum çağrılarını yapmak için bile kullanamazsınız.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazı bağlayın veya cihazın pil gücünün yeterli olduğundan emin olun. Güncelleme paketleri yüksek miktarda mobil veri kullanabileceğinden Wi-Fi ağına bağlanın.

Verilerinizi yedekleme

Verilerinizin güvende olmasını sağlamak için telefonunuzdaki yedekleme özelliğini kullanın. Cihaz verileriniz (Wi-Fi şifreleri ve çağrı geçmişi gibi) ve uygulama verileri (ayarlar ve uygulamalar tarafından saklanan dosyalar gibi) uzaktan yedeklenir.

OTOMATİK YEDEKLEMİYİ AÇMA

Ayarlar > Sistem > Yedekle öğesine dokunun ve açık olarak değiştirin.

Orijinal ayarları geri yükleme ve gizli içeriği telefonunuzdan kaldırma

Kazalar olabilir. Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Veya yeni bir telefon aldıysanız ya da başka bir nedenle, telefonunuzu atmamak veya geri dönüşüme vermek istiyorsanız, burada açıklanan adımları uygulayarak kişisel bilgilerinizi ve içeriklerinizi silebilirsiniz. Tüm özel içeriklerin silinmesine ilişkin sorumluluğun size ait olduğunu unutmayın.

TELEFONUNUZU SIFIRLAMA

1. Ayarlar > Sistem > Sıfırlama seçenekleri > Tüm verileri sil (fabrika varsayılanına sıfırla) öğesine dokunun.
2. Telefonunuzda gösterilen yönergeleri izleyin.

Depolama

Telefonunuzun kullanılabilir hafızasının ne kadar olduğunu kontrol etmek için, Ayarlar > Depolama öğesine dokunun.

TELEFONUNUZDAKİ KULLANILABİLİR HAFIZAYI KONTROL ETME

Telefonunuzun hafızasının dolmaya başlaması durumunda, öncelikle artık gerek duymadığınız öğeleri gözden geçirin ve kaldırın:

- Metin, multimedya ve posta iletileri
- Kişi kayıtları ve ayrıntıları
- Uygulamalar
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Dosyaları kaldırmak yerine hafıza kartına da aktarabilirsiniz.

Hafıza kartının kalitesi telefonunuzun performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için, bilinen bir üreticinin hızlı bir 4 - 128 GB kapasiteli kartını kullanın.

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış, uyumlu hafıza kartları kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta kayıtlı verilerin bozulmasına neden olabilir.

Ne kadar kullanılabilir hafızanız olduğunu ve hafızanın nasıl kullanıldığını kontrol etmek için **Ayarlar** > **Depolama** öğesine dokunun.

İNDİRİLMİŞ UYGULAMALARI SILME

Play Store > **☰** > **Uygulamalarım ve oyunlarım** öğesine dokunun, silmek istediğiniz uygulamayı seçin ve **Kaldır** öğesine dokunun.

UYGULAMAYI DEVRE DIŞI BIRAKMA

Cihazınıza önceden yüklenmiş uygulamalardan bazılarını silemezsiniz. Ama bunları devre dışı bırakabilir ve cihazınızda uygulamalar listesinde gizleyebilirsiniz. Bir uygulamayı devre dışı bırakırsanız, uygulamayı cihazınıza geri ekleyebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Uygulamalar ve bildirimler** öğesine dokunun.
2. **Uygulama bilgileri** öğesine dokunun.
3. **Uygulama adına dokunun.**
4. **DEVRE DIŞI** öğesine dokunun. Tüm uygulamaları devre dışı bırakamayabilirsiniz.

Yüklü uygulamalardan biri, kaldırılan bir uygulamaya bağlıysa yüklü uygulama artık çalışmayabilir. Detaylar için, yüklü uygulamanın kullanıcı belgelerine bakın.

DEVRE DIŞI BIRAKILAN UYGULAMAYI GERİ EKLEME

Devre dışı bırakılan bir uygulamayı, uygulamalar listesine geri ekleyebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Uygulamalar ve bildirimler** öğesine dokunun.
2. **Uygulama bilgileri** öğesine dokunun.
3. **Tüm uygulamalar** > **Devre dışı uygulamalar** öğesine dokunun.
4. **Uygulama adına dokunun.**
5. **ETKİNLEŞTİR** öğesine dokunun.

TELEFONUNUZLA BILGISAYARINIZ ARASINDA İÇERİK KOPYALAMA

Göstermek veya depolamak için fotoğrafları, videoları ve kendi oluşturduğunuz diğer içerikleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında kopyalayabilirsiniz.

1. Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. Bilgisayarınızda bir dosya yöneticisi açın ve telefonunuza göz atın.
3. Öğeleri telefonunuzdan bilgisayara veya bilgisayardan telefona sürükleyip bırakın.

Öğeleri telefonunuzda doğru klasörlere koyduğunuzdan emin olun, aksi takdirde göremeyebilirsiniz.

Telefonunuzu koruma

Parmak izinizle telefonunuzu koruma

Telefonunuzun kilidini yalnızca parmağınızın bir dokunuşuyla açabilirsiniz. Ek güvenlik için parmak izi kimliğinizi ayarlayın.

PARMAK IZI EKLEME

1. Ayarlar > Emniyet > Parmak izi seçeneğine dokunun. Telefonunuzun ekran kilidi ayarlanmamışsa EKRAN KİLİDİNİ AYARLA seçeneğine dokunun.
2. Kilit ekranı için hangi yedek kilit açma yöntemini kullanmak istediğinizi seçin ve telefonunuzda gösterilen yönergeleri izleyin.

PARMAĞINIZLA TELEFONUNUZUN KILIDINI AÇMA

Kaydettiğiniz parmağınızı sensörün üzerine koyun.

Parmak izi sensörü hatası oluşursa telefonu herhangi bir yolla geri almak veya sıfırlamak için alternatif oturma açma yolları kullanamazsanız telefonunuzun servis görmesi gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, en yakın destek noktasına veya telefon satıcısına danışın.

SIM PIN kodunuzu değiştirme

SIM kartınız varsayılan bir SIM PIN kodu ile birlikte sunulursa, kodu daha güvenli bir kodla değiştirebilirsiniz. Bu özellik bazı şebeke servis sağlayıcıları tarafından desteklenmez.

SIM PIN KODUNUZU BELİRLEME

SIM PIN için kullanacağınız sayıları seçebilirsiniz. SIM PIN kodu 4 ila 8 basamaklı olabilir.

1. Ayarlar > Güvenlik ve Konum > SIM kart kilidini öğesine dokunun.
2. Seçili SIM kart altında SIM PIN Kodunu Değıştir öğesine dokunun.



İpucu: SIM'inizi bir PIN kodu ile korumak istemiyorsanız SIM kartı kilitle öğesini Kapalı olarak değıştirin ve mevcut PIN'inizi girin.

Erişim kodları

Telefonunuzdaki farklı kodların ne işe yaradığını öğrenin.

PIN VEYA PIN2 KODU

PIN veya PIN2 kodları 4 ila 8 basamaklıdır.

Bu kodlar, SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gereklidir. Telefonunuzu, açıldığında PIN kodu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kodları unuttuysanız veya kartınızla birlikte verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza danışın.

Kodu art arda 3 defa yanlış yazarsanız, PUK ya da PUK2 kodunu kullanarak kod engellemesini kaldırmanız gerekir.

PUK VEYA PUK2 KODLARI

PUK kodu PIN kodunun, PUK2 kodu PIN2 kodunun engellemesini kaldırmak için gereklidir.

Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmezse, şebeke servis sağlayıcınıza danışın.

KILIT KODU

Güvenlik kodu veya parola olarak da bilinir.

Kilit kodu, telefonunuzu izinsiz erişime karşı korumaya yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu, kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin.

Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzu servise göndermeniz gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir.

Daha fazla bilgi için, en yakın destek noktasına veya telefon satıcısına danışın.

IMEI KODU

IMEI kodu, şebekedeki telefonları belirlemek için kullanılır. Bu numarayı aynı zamanda, servis destek noktasına veya telefon satıcısına vermeniz gerekebilir.

IMEI numaranızı görüntülemek için, ***#06#** 'yi tuşlayın.

Telefonunuzun IMEI kodu aynı zamanda, telefonunuzun modeline göre, telefonunuzda ya da SIM tepesinde basılıdır. Telefonunuz çıkarılabilir arka kapağa sahipse, IMEI kodunu kapağın altında bulabilirsiniz.

IMEI aynı zamanda, orijinal ürün ambalajında bulunur.

TELEFONUNUZUN KONUMUNU BELİRLEME VEYA TELEFONUNUZU KILITLEME

Telefonunuzu kaybederseniz; bir Google Hesabı ile oturum açmış olmanız durumunda telefonunuzu bulabilir, kilitleyebilir veya telefonunuzdaki verileri uzaktan silebilirsiniz. Cihazımı Bul özelliği telefonlar için varsayılan olarak bir Google Hesabı ile ilişkilendirilmiştir.

Cihazımı Bul özelliğini kullanmak için, kaybolan telefonunuz şu koşulları karşılamalıdır:

- Açık olmalıdır

- Bir Google Hesabında oturum açmış olmalıdır
- Mobil veri ya da Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır
- Google Play'de görünür olmalıdır
- Konum özelliği açık olmalıdır
- Cihazımı Bul özelliği açık olmalıdır

Cihazımı Bul özelliği telefonunuza bağlandığında telefonunuzun konumunu görürsünüz ve telefonunuza bir bildirim gönderilir.

1. İnternete bağlı bir bilgisayar, tablet veya telefonda android.com/find bağlantısını açın ve Google Hesabınızda oturum açın.
2. Birden fazla telefonunuz varsa, ekranın üst kısmında kaybolan telefona tıklayın.
3. Haritada, telefonunuzun nerede olduğunu görün. Bu konum, yaklaşık konumu gösterir ve doğru olmayabilir.

Cihazınız bulunamazsa, Cihazımı Bul, mevcutsa cihazın son bilinen konumunu gösterir. Telefonunuzu kilitlemek veya kayıtlı verileri silmek için, web sitesindeki yönergeleri izleyin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Güvenliğiniz için

Burada yer verilen basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli olabileceği gibi, yerel yasa ve düzenlemelere aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



İZİN VERİLMEYEN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmediğinde veya cep telefonu kullanımının parazitlenmeye ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarının yakınında) cihazı kapatın. İzin verilmeyen alanlardaki tüm talimatlara uyun.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



PARAZİTLENME

Tüm kablosuz cihazlar, performansı olumsuz etkileyebilecek parazitlenmeye maruz kalabilir.



YETKİLİ SERVİS

Bu ürünü, yalnızca yetkili personel monte edebilir veya onarabilir.



PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı HMD Global Oy tarafından onaylanmış olan pilleri, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklıysa daha ayrıntılı yönlendirme için, lütfen cihazınızın IP sınıflandırmasına bakın.



CAM PARÇALAR

Cihaz ve/veya ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya ağır bir darbeye maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam, yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

Kulaklarınızın zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için, yüksek ses düzeylerine uzun süre maruz kalmayın. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınıza yaklaştırmamaya dikkat edin.

Şebeke servisleri ve ücretler

Ücretsiz öğeler dahil, bazı özellikler ile servisleri kullanmak veya içerik indirmek için bir şebeke bağlantısı gerekir. Bu, büyük miktarda veri aktarımı gerektirebilir ve bunun sonucunda, veri ücreti ödemeniz gerekebilir. Ayrıca bazı özelliklere abone olmanız da gerekebilir.



Önemli: 4G/LTE; şebeke servis sağlayıcınız veya seyahat sırasında kullandığınız servis sağlayıcınız tarafından desteklenmeyebilir. Bu tür durumlarda çağrı yapamayabilir veya alamayabilir, mesaj gönderemeyebilir veya alamayabilir ya da mobil veri kullanamayabilirsiniz. Tam 4G/LTE servisi kullanılabilir olmadığında cihazınızın sorunsuz şekilde çalıştığından emin olmak için, en yüksek bağlantı hızını 4G'den 3G'ye değiştirmeniz önerilir. Bunun için, ana ekranda **Ayarlar > Ağ ve İnternet > Mobil ağ** öğesine dokununuz ve **Tercih edilen ağ türü** seçeneğini **3G** olarak değiştirin.



Not: Wi-Fi kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmış olabilir. Örneğin, AB'de 5150 - 5350 MHz Wi-Fi ve ABD ile Kanada'da 5,15 - 5,25 GHz Wi-Fi, yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililere danışın. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza danışın.

TAŞIMA VE NAKLIYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkarıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösterin.

KULLANILMASI PLANLANAN ÜLKELER

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK |
| EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE |
| IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL |
| PT | RO | SK | SI | ES | UK | TR |


Acil durum çağrıları




Önemli: Bağlantıların her koşulda kullanılabilir olacağı garanti edilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için, hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Çağrı yapmadan önce:

- Telefonu açın.
- Telefon ekranı ve tuşlar kilitliyse, kilitlerini açın.
- Yeterli sinyal gücü olan bir yere gidin.

Ana ekranda  öğesine dokunun.

1. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil çağrı numaraları bulunduğunuz yere göre farklılık gösterir.
2.  öğesine dokunun.
3. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. Çağrıyı sonlandırmanıza izin verilene kadar çağrıyı sonlandırmayın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- Telefona bir SIM kart takma. SIM kartınız yoksa kilit ekranında **Acil durum çağrısı** öğesine dokunun.
- Telefonunuz sizden bir PIN kodu isterse **Acil durum çağrısı** öğesine dokunma.
- Telefonunuzdaki çağrı engelleme, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi çağrı kısıtlamalarını kapatma.
- Cep telefonu şebekesi kullanılamıyorsa ve internete erişebiliyorsanız internet çağrısı yapmayı da deneyebilirsiniz.

Cihazınızın bakımı

Cihazınızı; cihazınızın pilini, şarj cihazını ve aksesuarlarını dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ya da saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı, kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz değişiklikler, cihaza zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için, yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya, düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin güvenliği için, bu verileri cihazınız, hafıza kartı veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Cihaz, uzun bir işlem sırasında ısınabilir. Bu, çoğu zaman normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi durdurabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ BAKIM VE ONARIM

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Elektrikli ve elektronik ürünler çok miktarda değerli madde içerir. Bunlara metaller (bakır, alüminyum, çelik ve magnezyum gibi) ve değerli metaller (altın, gümüş ve paladyum gibi) dahildir. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.

Üzeri çizili, tekerlekli çöp kutusu simgesi



Ürününüzde, pilde, basılı malzemede veya ambalajda bulunan üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu simgesi size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri, ayrıştırılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın: Geri dönüştürülmek üzere ayırın. Size en yakın geri dönüşüm noktasının bilgileri için, yerel atık toplama yetkilinize danışın.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

PIL VE ŞARJ CİHAZI BİLGİLERİ

Telefonunuzun pilinin çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol etmek için Başlarken kılavuzuna bakın.

Pilleri çıkarılabilen cihazlar

Cihazınızı yalnızca şarj edilebilir, orijinal bir pille kullanın. Pil yüzlerce kez şarj edilip kullanılabilir olsa da sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kıaldığında pili değiştirin.

Pilleri çıkarılmayan cihazlar

Pili çıkarmaya çalışmayın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz. Pili değiştirmek için, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Pil yüzlerce kez şarj edilip kullanılabilir olsa da sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri normal sürelerle göre belirgin ölçüde kıaldığında pili değiştirmek için, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Cihazınızı, cihazla birlikte verilen şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazının fiş türleri farklı olabilir. Şarj süresi, cihaz özelliğine göre değişiklik gösterebilir.

PİL VE ŞARJ CİHAZI GÜVENLİK BİLGİLERİ

Telefonunuzun şarj işlemi tamamlandığında, şarj cihazını telefondan ve elektrik prizinden çıkarın. Kesintisiz şarj süresinin 12 saati geçmemesi gerektiğini lütfen unutmayın. Tam olarak şarj edilmiş bir pil kullanılmadığında zaman içinde boşalır.

En iyi performans için pili her zaman 15 °C ve 25 °C (59 °F ve 77 °F) arasında tutun. Aşırı sıcaklıklar pilin kapasitesini düşürür ve ömrünü kısaltır. Pili sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici süreyle çalışmayabilir.

Piller patlayabilir. Pilleri ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Mümkün olduğunda geri dönüşüme gönderin. Pilleri, evsel atıklarla birlikte atmayın.

Pili sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya pile zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Pil sızdırıyorsa, sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durumda, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Pilde değişiklik yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da pili suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Piller zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını, yalnızca amacına uygun olarak kullanın. Yanlış kullanım ya da onaylı olmayan veya uyumsuz pil ya da şarj cihazı kullanılması; yangın, patlama veya başka tehlikeli durumlara neden olabilir ve geçerli onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Pil veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, pili veya şarj cihazını kullanmaya devam etmeden önce, incelenmesi için servis merkezine veya telefon satıcısına götürün. Zarar görmüş bir pil veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını, yalnızca kapalı mekanlarda kullanın. Cihazınızı şimşek ve/veya yıldırımli havalarda şarj etmeyin.

Ayrıca, cihazınızda çıkarılabilir pil varsa aşağıdakiler de geçerlidir:

- Pili çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.
- Pilin metal uçlarına kazayla metal bir nesne temas ettirilirse kısa devre olabilir. Bu, pile veya başka bir nesneye zarar verebilir.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Tıbbi cihazın, harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için, bir doktora veya cihazın üreticisine danışın.

İmplant edilmiş tıbbi cihazlar

Olası parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı, tıbbi cihazın aksi tarafındaki kulağına tutmalıdır.
- Parazitlenme olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda, kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- İmplant edilmiş tıbbi cihaz konusunda, üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı, implante edilmiş tıbbi cihaz ile birlikte kullanmayla ilgili sorularınızın olması durumunda, sağlık kuruluşunuza danışın.

İşitme Duyusu



Uyarı: Mikrofonlu kulaklık kullandığınızda, dış sesleri işitme yeteneğiniz olumsuz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda mikrofonlu kulaklık kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza başka şekilde zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla virüsten koruma uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını olumsuz etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. HMD Global bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk kabul etmemektedir.

Motorlu araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisine danışın.

Cihazın araca montajı, yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçalarıyla veya aksesuarlarla aynı yerde bulundurmeyin ya da taşımayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı açılma bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Akaryakıt pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kıvılcımlar, yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Akaryakıt bulunan alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat edin. Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilmiş olmayabilir. Bunlar genellikle araç motorunuzu kapatmanızın önerildiği yerler, gemilerde güverte altı; kimyasal aktarım veya depolama tesisleri gibi ve ortamında partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın, sıvılaştırılmış petrol gazı (örneğin, propan veya bütan) kullanan motorlu araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağını motorlu araç üreticilerinden öğrenin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız, bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Bu cihaz, bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP'nin yayınladığı uluslararası kuralların önerdiği radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını (radyo frekansı elektromanyetik alanları) aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar, tüm kişilere yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış önemli güvenlik sınırları içermektedir. Maruz kalma ile ilgili kurallar, iletim sırasında cihazın baş veya vücuda bıraktığı radyo frekansı (RF) gücü miktarını yansıtan Özel Soğurma Oranına (SAR) göre oluşturulmuştur. ICNIRP'nin mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır.

SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir

Cihazın maksimum SAR değeri için, lütfen www.nokia.com/phones/sar web sayfasına başvurun.

Bu cihaz, başa dayalı kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya taşıma için kullanılan giyilebilir diğer cihaz tutucular kullanıldığında, bu tutucular metal içermemelidir ve cihazı, yukarıda belirtilen mesafe kadar vücudunuzdan uzak tutmalıdır.

Veri veya mesaj göndermek için iyi bir şebeke bağlantısı gerekir. Gönderme işlemi bağlantı olana kadar gecikebilir. Gönderme işlemi bitene kadar uzaklık yönergelerine uyun.

Genel kullanım sırasında, SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin oldukça altındadır. Bunun nedeni, sistem verimliliği ve şebekedeki girişimleri en aza indirmek amacıyla, arama yapmak için tam güç gerekli olmadığına cep telefonunuzun çalışma gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır. Daha düşük güç çıkışı, daha düşük SAR değeri anlamına gelir.

Cihaz modelleri farklı sürümlere ve birden fazla değere sahip olabilir. Zaman içinde bileşen ve tasarım değişiklikleri yapılabilir ve bazı değişiklikler SAR değerlerini etkileyebilir.

Daha fazla bilgi için, www.sar-tick.com adresini ziyaret edin. Mobil cihazların siz arama yapmazken de iletişimde bulunabileceğini unutmayın.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), var olan bilimsel bilgilerin mobil cihazlar kullanılırken herhangi bir özel önlem alınması gerektiğine işaret etmediğini ifade etmiştir. Bu sinyallere daha az maruz kalmak istiyorsanız, Dünya Sağlık Örgütü kullanımı sınırlamanızı ve cihazı başınız ve vücudunuzdan uzak tutmak için ahizesiz bir set kullanmanızı önermektedir. Radyo frekansına maruz kalma konusunda daha fazla bilgi, açıklama ve görüş için, www.who.int/peh-emf/en adresinden ulaşabileceğiniz WHO web sitesini ziyaret edin.

Kulakta test edildiğinde bu cihaza ilişkin en yüksek SAR değeri: 0,778 W/kg'dır. Mobil cihazlar birçok işlev sunduğundan, vücut gibi diğer konumlarda kullanılabilir. Bu durumda, test edilen en yüksek SAR değeri, vücuttan 0,5 cm uzakta 1,885 W/kg'dır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir.

TÜKETİCİNİN SEÇME HAKKI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından münferiden sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı münferiden sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken, telif hakları da dahil olmak üzere, tüm yasalara daima uyun; yerel davranış kurallarına, başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına saygı gösterin. Telif hakkı koruması; fotoğrafları, müzik parçalarını ve diğer içerikleri kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

Telif hakları ve diđer uyarılar

UYGUNLUK BİLDİRİMİ



UYGUNLUK BEYANI

No: TA-1108/18/G/01

HMD Global Oy

Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlandiya

Biz,

Sorumluluęu tarafımıza ait olmak üzere, ürünün özelliklerini aşağıdaki gibi **beyan ederiz:**

Telsiz Cihazı:

Model: TA-1108

Açıklama: Akıllı Telefon

Piyasa Adı: Nokia 5.1 Plus SS

Telsiz ilişkin Yazılım Sürümü: 000C_0_260

Ek Aksesuarlar ve Parçalar: USB kablo, Adaptör, Kulaklık

EMC

Taslak EN 301 489-1 V2.2.0

Son Taslak EN 301 489-3 V2.1.1

Taslak EN 301 489-17 V3.2.0

Taslak EN 301 489-19 V2.1.0

Taslak EN 301 489-17 V1.1.0

EN 55032:2015/AC:2016 B Sınıf

EN 55024:2010/A1:2015

Güvenlik

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

EN 50332-1:2013

EN 50332-2:2013

CevreSEL

EN 50581:2012

TAYF

EN 301 511 V12.5.1

EN 301 908-1 V11.1.1

EN 301 908-2 V11.1.2

EN 301 908-13 V11.1.2

EN 300 328 V2.1.1

EN 301 893 V2.1.1

EN 303 413 V1.1.1

Son Taslak EN 303 345 V1.1.7

RF Teshiri

EN 50360: 2017

EN 50566: 2017

EN 62311: 2008

EN 62209 -1: 2016

EN 62209 -2: 2010

2014/53/EU:

Kamunun Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalmasının Sınırlandırılması Üzerine Konsey Önerisi

Yukarıda belirtilen ürün aşağıdaki direktiflerin gerekli şartlarını karşılamaktadır:

- 2014/53/EU Direktifi (RED): Madde 3.1 a), 3.1 b) ve 3.2

- 2011/65/EU (RoHS – Zehirli Maddelerin Kısıtlanması)

Onaylı Kuruluş (İsim: **CTM advanced GmbH**, Kimlik No: 0682) uygunluk değerlendirmesini Telsiz Cihazları Direktifinin EK III'üne göre yapmış ve AB tipi inceleme sertifikasını düzenlemiştir (Ref. No.: T818367F-01-TEC)

Verildięi Yer: Taipei

HMD Global Oy Ürün İzni:

Verildięi Tarih: 09-12-2018

Eric Su

İmza:

(imza)

Adı:

Eric Su

Pozisyon: Director, Ürün Lideri

DECLARATION OF CONFORMITY

No: TA-1108/18/G/01

HMD Global Oy

Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlandiya

We,

declare under our sole responsibility, that the product:

Radio Equipment:

Model: TA-1108

Description: Smart Phone

Marketing Name: Nokia 5.1 Plus SS

Radio-related Software Version: 000C_0_260

Supplied Accessories and Components: USB cable, Adapter, Earphone

EMC

Draft EN 301 489-1 V2.2.0

Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1

Draft EN 301 489-17 V3.2.0

Draft EN 301 489-19 V2.1.0

Draft EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55032:2015/AC:2016 Class B

EN 55024:2010/A1:2015

Safety

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013

EN 50332-1:2013

EN 50332-2:2013

Environmental

EN 50581:2012

SPECTRUM

EN 301 511 V12.5.1

EN 301 908-1 V11.1.1

EN 301 908-2 V11.1.2

EN 301 908-13 V11.1.2

EN 300 328 V2.1.1

EN 301 893 V2.1.1

EN 303 413 V1.1.1

Final Draft EN 303 345 V1.1.7

RF Exposure

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 62311:2008

EN 62209-1:2016

EN 62209-2:2010

2014/53/EU:

Council Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields.

The product specified above complies with the essential requirements of the following Directive(s):

- the Directive 2014/53/EU (RED): Article 3.1a), 3.1b) and 3.2
- the Directive 2011/65/EU (RoHS – Restriction of Hazardous Substances)

The notified body (Name: **CTC advanced GmbH**, ID: 0682) performed the conformity assessment according to Annex III of the RE Directive and issued the EU-type examination certificate (Ref. No.: T818367F-01-TEC).

Place of Issue: Taipei

Date of Issue: 09-12- 2018

HMD Global Oy Product Authorization:

Signature:



Name:

Eric Su

Position:

Director, Product Lead

TELİF HAKLARI VE DİĞER UYARILAR

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve servislerin kullanılabilirliği bölgeye göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için satıcıyla veya servis sağlayıcınıza danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Bu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere, ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. HMD Global, bu belgede önceden bildirmeksizin değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, HMD Global ya da onun lisans verenlerinden herhangi biri; nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

Bu belgedekilerin tamamı veya bir bölümü, HMD Global'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden çoğaltılamaz, başka bir yere aktarılamaz ya da dağıtılamaz. HMD Global, sürekli gelişim politikası uygulamaktadır. HMD Global, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

HMD Global, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz, garanti vermez veya sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlandığını kabul etmiş olursunuz.

Haritaları, oyunları, müzik parçalarını ve videoları indirmek, resimleri ve videoları karşıya yüklemek, büyük miktarda veri aktarımı içerebilir. Servis sağlayıcınız, veri iletimi için ücret alabilir. Belirli ürünlerin, özelliklerin, servislerin ve özelliklerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla ayrıntı ve dil seçenekleri için lütfen bölgenizdeki satıcıya danışın.

Bazı özellik, işlev ve ürün teknik özellikleri şebekeye bağlı ve ek şart, koşul ve ücretlere tabi olabilir.

Bunların tümü bildirilmeksizin değiştirilebilir.

HMD Global Oy, telefonlar ve tabletler için Nokia markasının münhasır lisans sahibidir. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Cihaz kullanımınıza ilişkin HMD Global Gizlilik İlkesini <http://www.nokia.com/phones/privacy>, adresinde bulabilirsiniz.

Google, Android ve diğer markalar, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Bluetooth kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e aittir ve bu işaretlerin HMD Global tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tamamını içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Cetecom GmbH, Im Teelbruch 116, 45219 Essen, Almanya.

Üretici Firma:

HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlandiya.
Telefon: +358 86 4213499
Faks: +358 45 2133756

İTHALATÇI FİRMA:

Unvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.
Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad.
No:22 34750 Ataşehir İstanbul
Telefon: (0 216) 469 55 55
Faks: (0 216) 577 06 09

KVK Teknoloji Ürünleri ve Tic. A.Ş. Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Gülbahar Sokak No : 14
KVK Plaza Kadıköy İstanbul 34742

Ürünün Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Yetkili servis merkezi listesi

1. OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ A.Ş. KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. IŞIKLAR CAD. NO 15 ATAŞEHİR İSTANBUL
Tel: 0850 502 08 00
2. A.E.T TEKNOLOJİ HANÇERLİ MAH.ÇİFTEHAMAM CAD.NO:26/4 SAMSUN Tel: 0362 234 59 59
3. ARABUL OTO ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ADNAN MENDERES CD. SEBAT SK. NO:2 ADAPAZARI SAKARYA
Tel: 0264 275 75 75
4. AS-TEL TELEKOM TİCARET LTD.ŞTİ. - ÇAKMAK CAD. ŞUBESİ TEPEBAĞ MAH. ÇAKMAK CAD. NO:60/B SEYHAN
ADANA Tel: 0322 363 58 58
5. AZİM TİCARET TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ YENİ MAH. GAZİ CAD. NO:28 /A MERKEZ ELAZIĞ
Tel: 0424 236 16 16
6. CİHAD İLETİŞİM TELEFON VE OTOPARK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. DELİKLİTAŞ MAH.
HAMAMYOLU CAD. NO:27/B-C ESKİŞEHİR
Tel: 0222 231 32 05
7. DB TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. ULU MH. 2.ALTINGÜL SK. MERT ŞİMŞEK APT. NO:29-33 A
OSMANGAZİ BURSA
Tel: 0224 224 15 45
8. ENT TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MAHMUTBEY MAH. ORDU CAD. TEMPO PLAZA
NO:46 KAT 5 GÜNEŞLİ İSTANBUL
Tel: 0212 612 81 81
9. MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İNCİLİ PINAR MAH. PROF. MUAMMER
AKSOY BULV. KEPKEP İŞ MERK. ALTI NO:20/B ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP Tel: 0342 215 21 21
10. MTS TEKNİK-ALPAY LAÇIN ATATÜRK MAH. KARANFİL SOK. No:17 ÜMRANİYE İSTANBUL
Tel: 0216 398 00 09
11. MUSER İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞEMS-İ TEBRİZİ MAH. İSTANBUL CAD. NO:101
KONYA
Tel: 0332 237 42 42
12. MY MURAT YÜKSEKBAŞ İLETİŞİM TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CAD. NO:29/A
33060 AKDENİZ MERSİN
Tel: 0324 237 77 03
13. NEVSA ELEKTRONİK İLETİŞİM VE GÖRÜNTÜ HİZ.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. MAREŞAL ÇAKMAK CAD. 2.SOK.NO:3/A
ŞİRİNEVLER İSTANBUL
Tel: 0212 503 19 19
14. OKUR TELEKOM BATI MAH. İSMETPAŞA CD. NO:11-A PENDİK İSTANBUL
Tel: 0216 390 10 10
15. ÖTS ELEKTRONİK-BÜNYAMİN ÜNGÖR HUNAT MAH. ZENNECİ SOK. NO:27 MELİKGAZİ KAYSERİ
Tel: 0352 231 11 61
16. ÖZDEN KILCAN/İLETKOM TİCARET VE PAZARLAMA SOYDAN ŞUBESİ ÖMERAĞA MH. ALEMDAR CD.
SOYDAN İŞ MERK. NO:34/70-71 İZMİT KOCAELİ
Tel: 0262 331 63 63
17. Pİ GROUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HOBYAR MH. MİMAR KEMALETTİN
CD. NO:4/501 SİRKECİ FATİH İSTANBUL
Tel: 0850 800 18 96
18. TELESERVİCE INTERNATIONAL TELEFON.ONARIM VE TİC.LTD.ŞTİ.-ANKARA ŞB. KIZILAY MAH. NECATİBEY CAD.
NO:55/A ÇANKAYA ANKARA
Tel: 0312 230 55 30
19. TELESERVİCE INTERNATIONAL TELEFON.ONARIM VE TİC.LTD.ŞTİ.-İSTANBUL ŞB. BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK
CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE İSTANBUL
Tel: 0216 458 97 97
20. TELESERVİCE INTERNATIONAL TELEFON.ONARIM VE TİC.LTD.ŞTİ.-İZMİR ŞB. İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF
BULVARI NO:30/A KONAK İZMİR
Tel: 0232 445 86 00
21. VİNTEK ELEKTRONİK VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LTD.ŞTİ./NOKIA ŞUBESİ BÜYÜKDERE CD. NACİ
KASIM SK. HÜSEYİN ÖZER İŞ MERK. NO:3/B MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ İSTANBUL
Tel: 0212 272 65 43

Yetkili servisler

1. KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Tic. A.Ş. - Kartal Yeni Mah. Soğanlık D-100 Kuzey Yan Yol Cad. Kanat Sanayi Sitesi No:32-2/1 Kartal Tel: (0216) 452 80 54
2. KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Tic. A.Ş. - Adana Reşatbey Mah. Atatürk Cad. 62003 Sok. Güçlü Apt. No:29 Seyhan Tel: (0322) 459 30 74
3. KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Tic. A.Ş. - Ankara Kızılay Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. Fevzi Çakmak 1 Sok. Oran Apt. No:15/B Çankaya Tel: (0312) 430 43 43
4. KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Tic. A.Ş. - Antalya Etiler Mah. Adnan Menderes Bulv. No:67 B Muratpaşa Tel: (0242) 243 2828
5. KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Tic. A.Ş. - Bakırköy Kartaltepe Mah. İncirli Cad. İhsan Kalmaz Sok. No:3/1-2 Bakırköy Tel: (0212) 660 59 59
6. KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Tic. A.Ş. - İzmir İsmet Kaptan Mah. 1362. Sok. Büyük Çamlıbel İş Hanı No:7 B-7 F Kat.1 106-107 Çankaya Tel: (0232) 489 59 59
7. KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Tic. A.Ş. - Trabzon Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. Ziyabey Sitesi A Blok No:16/B Tel: (0262) 646 40 41
8. GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. - Etiler Etiler Nispetiye Cad. No:101 Tel: (0212) 359 0 359
9. GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. - Adana Turhan Cemal Beriker Bulv. Gizerler İş Merkezi Kat:1 No:1 Seyhan Tel: (0212) 359 03 59
10. GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. - Ankara Kızılay Mah. Necatibey Cad. No:51/2 Sıhhiye Çankaya Tel: (0212) 359 0 359
11. GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. - Bursa Kırcaali Mah. Kayalı Sok. No:34/42-43 Osmangazi Tel: (0212) 359 0 359
12. GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. - Kadıköy Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:39-41/B Kadıköy Tel: (0212) 359 0 359
13. GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. - İzmir İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Bulv. No:26 Zemin Kat No:26-B Çankaya Konak Tel: (0212) 359 0 359
14. DB Teknik Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. - Bursa Ulu Mah. 2. Altıngül Sok. Mert Şimşek Apt. No:29 - 33/A Osmangazi / Bursa Tel: (0224) 224 15 45
15. ENT Teknik Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. - İstanbul Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:42 Kat:5 Tempo Plaza Bağcılar - Güneşli / İstanbul Tel: (0212) 612 81 81
16. İletkom Teknik Servis San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Kocaeli Ömerağa Mah. Alemdar Cad. Soydan İş Merkezi No: 34 / 70-71 41100 Tel: (0262) 331 63 63
17. Mars Gsm Teknik Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. - Gaziantep İncilipınar Mah. M.Aksoy Bulv. No: 20/B Şehitkamil / Gaziantep Tel: (0342) 215 21 21
18. Vintek Elektronik Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şti. - İstanbul Sinanpaşa Mah. İhlamurdere Cad. No:35 Beşiktaş Tel: (0212) 212 65 43
19. Arabul İletişim Hizmetleri Ltd.Şti - Adapazarı Adnan Menderes Caddesi No: 256 Tel: (0264) 440 00 17
20. As-Tel Telekom Tic. Ltd. Şti. - Adana Tepebağ Mah. Çakmak Cad. 60/B 01010 Seyhan / Adana Tel: (0322) 363 58 58
21. Er Gsm - Malatya İzzetiye Mah. Şehit Servet Aktaş Cad. Kazancılar İşhanı 14/C Battalgazi Tel: (0535) 668 28 28
22. ÖTS Elektronik - Kayseri Hunat Mah. Zenneci Sok. No: 27/F Melikgazi Tel: (0352) 231 11 61

GARANTI ŞARTLARI

| | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| Üretici veya İthalatçı Firmanın: | | Satıcı Firmanın: | |
| Unvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş. | Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No:22 34750 Ataşehir İstanbul | Unvanı: | Adresi: |
| Telefonu: (0 216) 469 55 55 | Faks: (0 216) 577 06 09 | Telefonu: | Faks: |
| e-posta: sikayet@doraas.com | Yetkilinin İmzası: | e-posta: | Fatura Tarih ve Sayısı: |
| Firmanın Kaşesi: |  | Teslim Tarihi ve Yeri: | Yetkilinin İmzası: |
| | | Firmanın Kaşesi: | |
| Malın | | | |
| Cinsi: Cep Telefonu | Markası: NOKIA | Modeli: | Garanti Süresi: 2 YIL |
| | | | Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ |
| | | | Bandrol ve Seri No: |

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.