



Kullanıcı Kılavuzu Nokia 3310 SS Cep Telefonu

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

Bu kullanıcı kılavuzu, yazılım sürümünüzün kullanıcı kılavuzudur.

! Önemli: Cihazı kullanmaya başlamadan önce, cihazınızın ve pilin güvenli kullanımıyla ilgili önemli bilgiler için basılı kullanıcı kılavuzunuzdaki ya da www.nokia.com/support adresindeki "Güvenliğiniz için" ve "Ürün Güvenliği" bilgilerini okuyun. Yeni cihazınızı kullanmaya nasıl başlayacağınızı öğrenmek için kullanıcı kılavuzunu okuyun.

İçindekiler

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında	2
İçindekiler kılavuzu.....	3
Güvenliğiniz için	5
Başlarken.....	6
Tuş ve parçalar.....	6
Telefonunuzu ayarlama ve açma.....	7
Telefonunuzu şarj etme	9
Tuşları kilitleme veya tuş kilidini açma	10
Temel özellikler	11
İki SIM karttan en iyi şekilde yararlanın ..	11
Telefonunuzu keşfedin	11
Ses seviyesini değiştirme	13
Zil sesinizi veya mesaj sesinizi değiştirme	14
Duvar kağıdını değiştirme.....	14
Metin yazma.....	14
Çağrılar, rehber ve mesajlar.....	15
Çağrılar	15
Rehber	15
Mesaj gönderme ve alma	16
Telefonunuzu uyarlama.....	17
Zil sesinizi veya mesaj sesinizi değiştirme	17
Ana ekranınızın görünümünü değiştirme	17
Profiller	18
Git Ayarları	18
Kamera	18
Fotoğraflar	18
Videolar	19
İnternet ve bağlantılar	19
Web'de gezinme.....	19
Müzik ve videolar	20
Müzik çalar	20
Video oynatıcı	20
Radyo	20

Radyo istasyonları bulma ve kaydetme ..	20
Radyo dinleme	20
Saat, takvim ve hesap makinesi.....	21
Saat ve tarihi elle ayarlama	21
Çalar saat.....	21
Takvim	21
Hesap makinesi.....	21
Bluetooth	22
Bluetooth'u etkinleştirme.....	22
İçerik kopyalama, paylaşma ve kaldırma	22
İçerik kopyalama	22
İçerik paylaşma	22
Telefonunuzdaki özel içerikleri kaldırma .	22
Yedekleme ve geri yükleme	23
Yedek oluşturma	23
Yedeği geri yükleme	23
Ayarlar	23
Arama ayarları.....	23
Telefon ayarları	23
Maliyet ayarları	23
Aksesuarlar	24
Güvenlik ayarları	24
Geri bildirim	24
Fabrika ayarlarını geri yükleme	24
Mesaj ayarları.....	24
Ürün ve güvenlik bilgileri	25
Şebeke servisleri ve ücretler.....	25
Acil durum aramaları	25
Cihazınızın bakımı.....	25
Verimli Enerji Kullanımı	26
Taşıma ve nakliye kuralları	26
Geri Dönüşüm	26
Üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi.....	26
Pil ve şarj aleti bilgileri	27

Küçük çocuklar	27
Tıbbi cihazlar	27
İmplant tıbbi cihazlar	28
İşitme	28
Cihazınızı zararlı içeriklerden koruyun	28
Araçlar	28
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar	28
Sertifika bilgileri (SAR)	29
Tüketicinin Seçimlik Hakları	29
Telif hakları ve diğer uyarılar	30
Uygunluk beyanı	31
Dijital Hak Yönetimi Hakkında	34
Yetkili Servisler	35
Garanti Şartları	37

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yerel yasa ve düzenlemelere aykırı olabilir.



İZİN VERİLMİYEN YERLERDE KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmediğinde veya uçakta, hastanelerde ya da tıbbi ekipmanlar, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarının yakınında olduğu gibi parazite ya da tehlikeye neden olabileceği zamanlarda cihazı kapatın. İzin verilmeyen yerlerde tüm talimatlara uyun.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasalara uyun. Sürüş esnasında aracı kullanmak için daima ellerinizi serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



PARAZİT

Tüm kablosuz cihazlar parazite duyarlı olabilir ve bu durum performansını etkileyebilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



PİL, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, HMD Global Oy tarafından bu cihazla kullanım için onaylanmış pilleri, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



İŞİTME SİSTEMİNİZİ KORUYUN

İşitme sistemine hasar gelme olasılığını önlemek için yüksek ses seviyelerinde uzun süre dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.



SAR

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 5 mm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uyar. Belirli maksimum SAR değerleri bu kullanıcı kılavuzunun Sertifika bilgileri (SAR) bölümünde bulunabilir. Ayrıntılı bilgi için <http://www.sar-tick.com/> adresini ziyaret edin.


Taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşımak için kullanılan diğer biçimdeki tutucular kullanıldığında, bu tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır. Sesli arama yapmasanız da mobil cihazlar sinyal iletebilir.

Başlarken

Yeni telefonunuzun tuşlarını ve parçalarını keşfedin.

Tuş ve parçalar

Telefonunuz

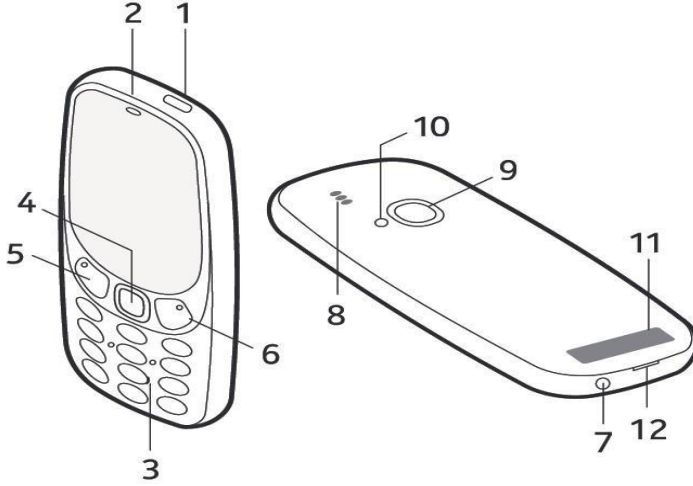

Telefonunuzun tuşları ve parçaları aşağıdaki gibidir:

1. Şarj cihazı konnektörü
2. Kulaklık
3. Sayı tuşları
4. Seçim tuşu
5. İşlev tuşu, arama tuşu
6. İşlev tuşu, arama bitirme/açma/kapatma tuşu
7. Kulaklık konnektörü
8. Hoparlör
9. Kamera
10. El feneri
11. Anten alanı
12. Arka kapağı açma yuvası

Tuşları kilitlemek için **Git > Tuş takımını kilitle** ögesini seçin.

Tuş kilidini açmak için **↵** tuşuna hızlıca basın ve **Kilit aç** ögesini seçin.

Anten kullanımdayken antene temas etmekten kaçınınız. Antenlere temas etmek iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle pil ömrünü kısaltabilir.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konnektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini ses konnektörüne bağlarsanız ses düzeylerine özellikle dikkat edin. Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Cihazın yanına kredi kartı veya diğer manyetik depolama ortamları koymayın, kayıtlı bilgiler silinebilir.

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarların bazıları ayrı olarak satılabilir.

! Not: Telefonu güvenlik kodu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Gizliliğinizi ve kişisel verilerinizi korumak için bunu değiştirin. Ancak kodu değiştirdiğinizde, HMD Global açamayacağı ya da geçemeyeceği için yeni kodu unutmamanız gerektiğini hatırlayın.

Telefonunuzu ayarlama ve açma

SIM kartı, hafıza kartını, pili nasıl takacağınızı ve telefonunuzu nasıl açacağınızı öğrenin.

MICRO SIM



! Önemli: Bu cihaz, yalnızca micro SIM kartla (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan SIM kartlar kullanılması, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta kayıtlı verilerin bozulmasına neden olabilir. Nano-UICC kesimi olan bir SIM kart kullanmak için lütfen cep telefonu operatörünüze danışın.


MICROSD HAFIZA KARTLARI



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta kayıtlı verilerin bozulmasına neden olabilir.


! Not: Kapakları çıkarmadan önce cihazı kapatın, şarj cihazı ve bağlı olan diğer cihazların bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik bileşenlere temas etmekten kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

Telefonunuzu ayarlama (tek sim)

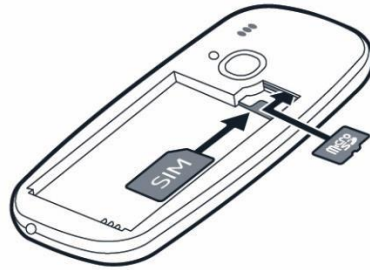

1. Tırnağınızı telefonun alt kısmındaki küçük yuvanın içine koyun, kapağı kaldırıp çıkarın.
2. Pil telefondaysa, çıkarın.
3. SIM'i temas alanı aşağı bakacak şekilde SIM yuvasına doğru kaydırın.
4. Hafıza kartınız varsa, hafıza kartı yuvasına yerleştirin.
5. Pil temas noktalarını hizalayın ve pili yerleştirin.
6. Arka kapağı takın.

Telefonunuzu ayarlama (iki sim)

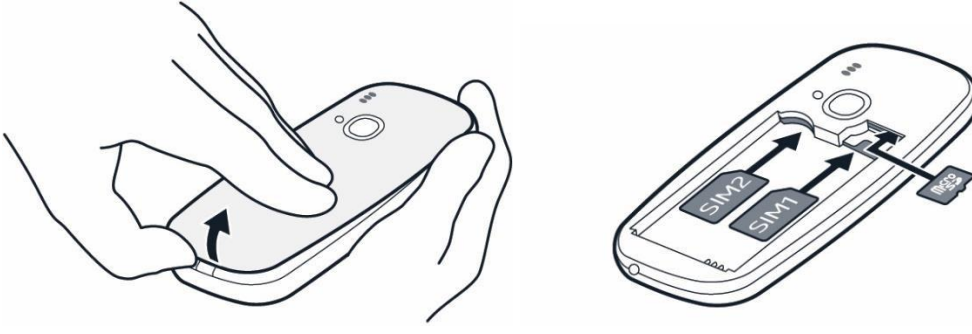

1. Tırnağınızı telefonun alt kısmındaki küçük yuvarın içine koyun, kapağı kaldırıp çıkarın.
2. Pil telefondaysa, çıkarın.
3. İlk SIM'i temas alanı aşağı bakacak şekilde SIM 1 yuvasına doğru kaydırın. İkinci SIM'i SIM 2 yuvası içine kaydırın. Cihaz kullanımda değilken her iki SIM kart da aynı anda cihazda mevcut olur, ancak arama yapma gibi işlemlerde bir kart etkinken diğeri kullanılamayabilir.
4. Hafıza kartınız varsa, hafıza kartı yuvasına yerleştirin.
5. Pil temas noktalarını hizalayın ve pili yerleştirin.
6. Arka kapağı takın.

Telefonunuzu açma

⏻ tuşuna basılı tutun.

SIM kartı çıkarın

Arka kapağı açın, pili çıkarın ve SIM'i dışarı doğru kaydırın.

Hafıza kartını çıkarma

Arka kapağı açın, pili çıkarın ve hafıza kartını çekerek çıkarın.

Telefonunuzu şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu kullanmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Pili şarj etme

1. Şarj cihazını bir prize takın.
2. Şarj cihazını telefona takın. Şarj işlemi tamamlandığında, şarj cihazını önce telefondan, sonra prizden çıkarın.

Pil tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin görüntülenmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

★ **İpucu:** Priz bulamadığınızda USB ile şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB şarj gücünün etkinliği önemli seviyede farklıdır ve şarj işleminin başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması uzun sürebilir. Bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun.

Tuřları kilitleme veya tuř kilidini açma

Tuřlara yanlıřlıkla basmanın önüne geçmek için tuř takımı kilidini kullanın.

Tuř takımını kilitleme

Git > Tuř takımını kilitle öğelerini seçin.

Tuř takımının kilidini açma

 tuřuna basın ve **Kilit aç** öğesini seçin.

Temel özellikler

İki SIM karttan en iyi şekilde yararlanın

Telefonunuzda iki SIM kart kullanılabilir ve bunları farklı amaçlar için kullanabilirsiniz.

Kullanılacak SIM kartı seçme

1. **Menü** >  > **Bağlantı** > **Çift SIM** öğelerini seçin.
2. Aramalar için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek amacıyla, **Arama** öğesini seçin, **Her zaman sor** ayarını **Kapalı** hale getirin ve **Tercih Edilen SIM** kartı seçin.
3. Mesajlar için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek amacıyla, **Mesajlaşma**, **Her zaman sor** ayarını **Kapalı** hale getirin ve **Tercih Edilen SIM** kartı seçin.
4. Mobil veriler için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek amacıyla, **Mobil veri bağlantısı** ayarını **Açık** hale getirin ve **Mobil veriler** > **Tercih Edilen SIM** kartı seçin.

2 SIM kartınız arasında arama yönlendirme

2 SIM kartınızdan en iyi şekilde yararlanın. Aramalarınızı SIM kartlarınız arasında yönlendirdiğiniz takdirde, bir karttan görüşme yaparken diğer karttan biri aradığında, her iki SIM'den gerçekleşen aramayı tek bir kart gibi yönetebilirsiniz.

2 SIM kartın da telefona takılı olduğundan emin olun.

1. **Menü** >  > **SIM numaraları** öğelerini seçin.
2. Her iki SIM kartınızın numaralarını yazın.
3. SIM'lerinizden biri kapsama alanı dışında veya meşgul olduğunda çağrılar nasıl yönlendirmek istediğinize bağlı olarak, **İki SIM arasında**, **SIM1'den SIM2'ye** ya da **SIM2'den SIM1'e** öğesini seçin.

★ **İpucu:** Aramalarınızın aktarıldığından emin olmak için **Durumu kontrol et** öğesini seçin.


Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzdaki uygulamaları ve özellikleri görüntüleme




Menü öğesini seçin.

Bir uygulamaya veya özelliğe gitme

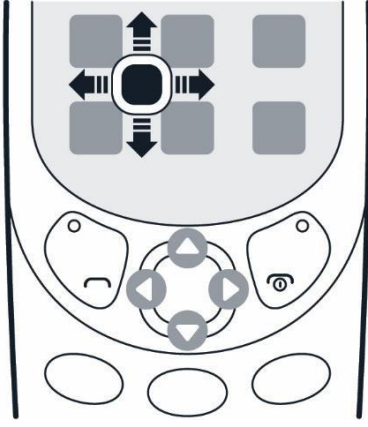


Kaydırma tuşuna yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru basın.

Bir uygulamayı açma veya bir özelliği seçme

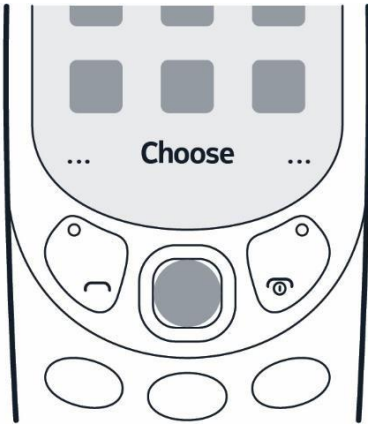


Seç öğesini seçin.

Önceki görünüme dönme

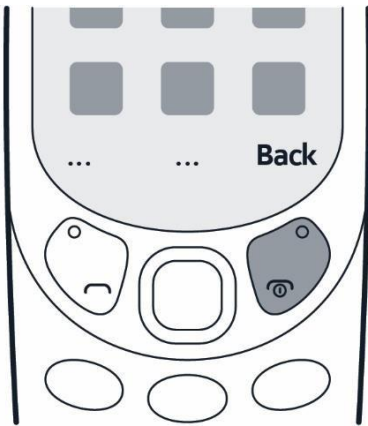

Geri öğesini seçin.

Giriş ekranına geri dönme

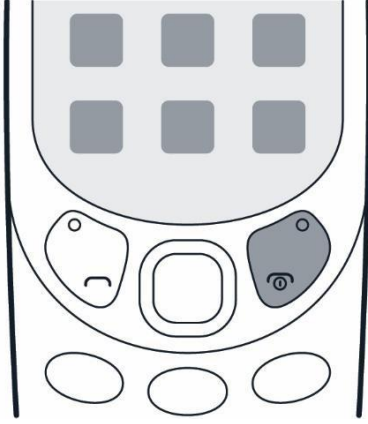

Sonlandır tuşuna basın.

El fenerini açma



El fenerini açmak için boş ekranda hızlıca iki kez yukarı kaydırın.


El fenerini kapatmak için ekranı yukarı doğru bir kez kaydırın.

El fenerini başka bir kişinin gözüne tutmayın.

Ses seviyesini değiştirme

Gürültülü ortamlarda telefonunuzun çaldığını duymakta sorun mu yaşıyorsunuz veya çağrılar çok yüksek sesli mi? Ses seviyesini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Ses seviyesini yükseltme veya düşürme

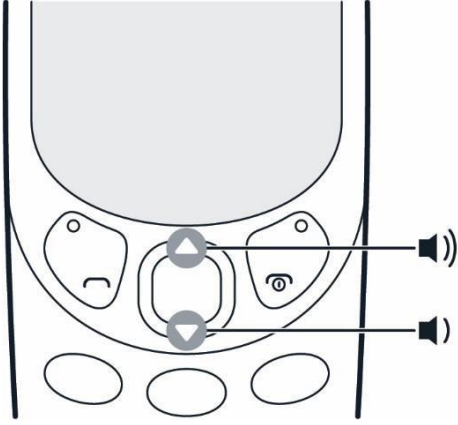

Bir çağrı esnasında ya da radyo dinlerken ses seviyesini değiştirmek için yukarı ya da aşağı kaydırın.

Zil sesinizi veya mesaj sesinizi değiştirme

Yeni bir zil sesi ya da mesaj sesi seçebilirsiniz.

Zil sesinizi değiştirme

1. **Menü** >  > **Sesler** öğelerini seçin.
2. **Zil sesi** öğesini seçin.
3. Bir zil sesine kaydırın.
4. **Tamam** öğesine basın.

★ **İpucu:** Zil sesiniz çok yüksek sesli veya sessiz mi? **Zil sesi seviyesi** öğesini seçin ve sola ya da sağa kaydırın.

Mesaj seslerinizi değiştirme

1. **Menü** >  > **Sesler** > **Mesajlar** öğelerini seçin.
2. Bir mesaj sesine kaydırın.
3. **Tamam** öğesine basın.

Duvar kağıdını değiştirme

Ana ekranınızın arka planını, **Duvar kağıdı** ayarıyla değiştirebilirsiniz.

Yeni bir duvar kağıdı seçme

1. **Menü** >  > **Ekran ayarları** > **Duvar kağıdı** öğelerini seçin.
2. **Varsayılan** öğesini seçerek mevcut duvar kağıtlarını görebilirsiniz.
3. Kaydırarak bir duvar kağıdına gidin ve ekranda nasıl gözüktüğüne bakmak için **Görüntüle** öğesini seçin.
4. **Seç** öğesini ve ardından duvar kağıdını ekranda konumlandırma seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda bulunan fotoğraflarınız arasından bir duvar kağıdı da seçebilirsiniz.

Metin yazma

Tuş takımıyla yazmak kolay ve eğlencelidir.

Tuş takımını kullanarak yazma

İstenen harf gösterilene kadar bir tuşa arka arkaya basın.

Boşluk karakteri yazmak için **0** tuşuna basın.

Özel bir karakter veya noktalama işareti yazmak için * tuşuna basın.
Büyük/küçük harfler arasında geçiş yapmak için art arda # tuşuna basın.
Bir numara yazmak için bir numara tuşuna basılı tutun.

Metin tahminini kullanma

Yazma hızınızı artırmak üzere, telefonunuz yazmaya başladığınız kelimeyi tahmin edebilir. Metin tahmini, tümleşik bir sözlüğü temel alır. Bu özellik her dilde kullanılamaz.

1. **Seçenekler** > **Metin tahmini** öğelerini ve dili seçin.
2. Bir kelime yazmaya başlayın. İsteddiğiniz kelime gözüktüğünde, 0 tuşuna basın.

Bir kelimeyi değiştirmek için istediğiniz harf gösterilene kadar * tuşuna art arda basın.

İsteddiğiniz sözcük sözlükte yer almıyorsa, sözcüğü yazın, istenmeyen kelimeleri geçmek için * tuşuna arka arkaya basın, **Harfle** öğesini seçin ve kelimeyi yazın. Kelime, sözlüğe eklenir.

Metin tahmini ve normal metin arasında geçiş yapmak için art arda # tuşuna basın.

Metin tahminini kapatmak için **Seçenekler** > **Metin tahmini** > **Tahmin kapalı** öğelerini seçin.

Çağrılar, rehber ve mesajlar

Çağrılar

Arama yapma

Yeni telefonunuzla nasıl arama yapacağınızı öğrenin.

1. Telefon numarasını yazın. Uluslararası aramalarda kullanılan + karakterini yazmak için iki kez * tuşuna basın.
2.  tuşuna basın. Sorulursa, kullanılacak SIM'i seçin.
3. Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Arama cevaplama

 tuşuna basın.

★ **İpucu:** Aramalarınızı eller serbest modunda cevaplamak için telefonunuzu uygun bir Bluetooth kulaklık (ayrı satılır) ile eşleştirin. Bluetooth'u açmak için **Menü** >  > **Bağlantı** > **Bluetooth** öğelerini seçin ve **Bluetooth**'u **Açık** olarak ayarlayın.

★ **İpucu:** Telefonu cevaplayamayacağınız bir durumdaysanız ve hızlıca sessize almanız gerekiyorsa, **Sessiz al** öğesini seçin.

Rehber

Kişi ekleme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını kaydedip düzenleyin.

1. **Menü** >  > **Seçenekler** > **Yeni kişi ekle** öğelerini seçin.
2. Adı ve ardından numarayı yazın.
3. **Kaydet** öğesini seçin.

★ **İpucu:** Kişilerin depolanması için hangi hafızanın kullanılacağını seçebilirsiniz. **Seçenekler** >  > **Hafıza** öğelerini seçin.

★ **İpucu:** Bir telefon numarasını çeviriciye kaydetmek için numarayı yazın ve **Kaydet** öğesini seçin.

Arama işlem kaydından bir kişi seçin

Arama işlem kaydından kişileri kaydedebilirsiniz.

1. Nereden bir kişi kaydetmek istediğinize göre, **Menü** >  > **Gelen aramalar** veya **Cevapsız aramalar** ögesini seçin.
2. Kaydetmek istediğiniz numarayı vurgulayın ve **Seçenekler** > **Kaydet** öğelerini seçin.
3. Kişinin adını ekleyin ve **Kaydet** ögesini seçin.

Kişi arama veya mesaj gönderme

Rehber listesinden bir kişiyi doğrudan arayabilirsiniz. Rehber listesinden mesaj da gönderebilirsiniz.

1. **Menü** >  ögesini seçin ve kaydırarak, aramak ya da mesaj göndermek istediğiniz kişiye gidin.
2. Kişiyi seçin ve **Ara** veya **Mesaj gönder** ögesini seçin.

Mesaj gönderme ve alma

Mesaj yazma ve gönderme

1. **Menü** >  > **Mesaj oluştur** öğelerini seçin.
2. Alıcı eklemek için **Alıcı ekle** ögesini seçin. Bir telefon numarası girebilir veya **Rehber** veya **Dağıtım listeleri**'nden bir alıcı ekleyebilirsiniz.
3. **Mesaj** alanına bir mesaj yazın.
4. **Gönder** ögesini seçin.

Yazma seçenekleri

Mesaj alanında olduğunuzda, **Seçenekler** kısmında mesaj yazmak için farklı seçenekler bulabilirsiniz. Duygu ifadeleri ve semboller girebilir ya da hazır şablonları kullanabilirsiniz. Resim ekleyebilir veya mesajları atabilir ve taslak olarak kaydedebilirsiniz.

Ayrıca, **Seçenekler** kısmından sözlüğü açabilirsiniz.

Mesaj seçenekleri

Telefonunuzda aldığınız mesajlar olduğunda, kaydırarak bir mesaja gidin ve **Seçenekler** ögesini seçin. Gönderen kişiyi aramak için **Ara** ögesini seçin. Ayrıca, sohbetleri silebilir ve gönderen kişiyi bir taranmış listeye ekleyebilirsiniz. Ayrıca, **Mesaj** ayarlarına da erişebilirsiniz.

Telefonunuzu uyarlama

Zil sesinizi veya mesaj sesinizi deęiřtirme

Yeni bir zil sesi ya da mesaj sesi seebilirsiniz.

Zil sesinizi deęiřtirme

1. **Menü** >  > **Sesler** öęelerini sein.
2. **Zil sesi** öęesini sein.
3. Bir zil sesine kaydırın.
4. **Tamam** öęesine basın.

 **İpucu:** Zil sesi seviyeniz çok yüksek veya sessiz mi? **Zil sesi seviyesi** öęesini sein ve sola ya da saęa kaydırın

Mesaj seslerinizi deęiřtirme

1. **Menü** >  > **Sesler** > **Mesajlar** öęelerini sein.
2. Bir mesaj sesine kaydırın.
3. **Tamam** öęesine basın.

Ana ekranınızın görünümünü deęiřtirme

Ekran ayarları ile, ana ekranınızın görünümünü deęiřtirebilirsiniz.

Yeni bir duvar kaęıdı seme

Ana ekranınızın arka planını, **Duvar kaęıdı** ayarıyla deęiřtirebilirsiniz.

1. **Menü** >  > **Ekran ayarları** > **Duvar kaęıdı** öęelerini sein.
2. **Varsayılan** öęesini seerek mevcut duvar kaęıtlarını görebilirsiniz.
3. Kaydırarak bir duvar kaęıdına gidin ve ekranda nasıl gözüktüğüne bakmak için **Görüntüle** öęesini sein.
4. **Se** öęesini ve ardından duvar kaęıdını ekranda konumlandırma seeneğini belirleyin.

Telefonunuzda bulunan fotoęraflarınız arasından bir duvar kaęıdı da seebilirsiniz.

Yazı tipi boyutunu deęiřtirme

Yazı tipi boyutu ayarıyla, telefonunuzdaki yazı tipini büyütebilirsiniz.

1. **Menü** >  > **Ekran ayarları** > **Yazı tipi boyutu** öęelerini sein.
2. Daha büyük yazı tipi olmasını istediğiniz uygulamayı sein, **Mesajlar**, **Rehber** veya **Menü**.
3. Kaydırarak, kullanmak istediğiniz yazı tipi boyutuna gidin ve **Se** öęesini sein

Tarih ve saati gösterme

Telefonunuzun ana ekranında tarih ve saati görmek isteyip istemediğinizi seebilirsiniz.

1. **Menü** >  > **Tarih ve saat** > **Tarih ve saati göster** öęelerini sein.
2. Ana ekranda gözükmeleri için **Aık** öęesini sein.

Telefonunuzda saatin otomatik olarak güncellenmesini istiyorsanız, **Tarih/saati otomatik güncelle** ayarını **Aık** yapın.

Dięer ekran ayarları

Dięer ekran ayarlarını da düzenleyebilirsiniz. Onları açabilir veya kapatabilir ve zaman aşımı ile yoğunluk gibi özelliklerini deęiřtirebilirsiniz.

Profiller

Telefonunuzda farklı durumlar için farklı profiller vardır. Profilleri istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Profilleri uyarlama

Farklı durumlarda kullanabileceğiniz çeşitli profiller vardır. Örneğin, ses isteyemeyeceğiniz durumlar için sessiz bir profil ve yüksek sesli bir dış mekan profili vardır.

Profilleri kendinize göre daha fazla uyarlayabilirsiniz.

1. **Menü** >  > **Profiller** ögesini seçin.
2. Bir profil seçin ve **Uyarla** ögesini seçin.

Her bir profil için belirli bir zil sesi, zil sesi seviyesi, mesaj sesleri vb. ayarlayabilirsiniz.

★ **İpucu:** **Git** menüsüne hızlı erişim için farklı profiller ekleyebilirsiniz.

Git Ayarları

Git kısmına, farklı uygulamalar ve ayarlar için hızlı bağlantılar ekleyebilirsiniz.

Git ayarlarını düzenleme

Sol alt köşede, **Git** ögesi vardır ve bunu seçtiğinizde farklı uygulamalar ile ayarlara erişebilirsiniz. Uygulamaları ve ayarları istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

1. **Menü** >  > **Git ayarları** öğelerini seçin.
2. **Seçenekleri belirle** ögesini seçin.
3. Ana ekranda **Git** listesine eklemek istediğiniz bir kısayola kaydırın ve **İşaretleyin**.
4. Listedenden çıkmak için **Bitti** ögesini seçin ve değişiklikleri kaydetmek için **Evet** ögesini seçin.

Ayrıca, **Git** listenizi yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. **Düzenle** ögesini seçin.
2. Taşımak istediğiniz bir öğeye kaydırın ve **Taşı** ögesini seçin.
3. Yukarı, aşağı, listenin üstüne veya altına taşımayı seçin.
4. Listedenden çıkmak için **Geri** ögesini seçin ve değişiklikleri kaydetmek için **Evet** ögesini seçin.

Kamera

Fotoğraflar

Anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir kamera taşımaya gerek kalmıyor.

Fotoğraf çekme

Telefon kameranızla en iyi anların fotoğrafını çekin.

1. Kamerayı açmak için **Menü** >  öğelerini seçin.
2. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.
3. Fotoğraf çekmek için  ögesini seçin.

★ **İpucu:** Selfie çekmek için **Selfie** >  ögesini seçin.

★ **İpucu:** Flaşı açmak için  > **Flaş açık** ögesini seçin.

Çektiğiniz fotoğrafı görüntüleme

Çektikten hemen sonra fotoğrafı görüntülemek için **Yeni** >  > **Fotoğraflar** > **Çekilenler** öğelerini seçin. Fotoğrafı daha sonra görüntülemek için kamerada  > **Fotoğraflar** > **Çekilenler** öğelerini

seçin.

Videolar

Ayrı bir video kamerası olmasına gerek yok - video anılarını telefonunuzla kaydedebilirsiniz.

VIDEO KAYDETME

Telefonunuzda fotoğraf çekmenin yanı sıra videolar da kaydedebilirsiniz.

1. Kamerayı açmak için **Menü** >  öğelerini seçin.
2. Video kamerayı açmak için  > **Video kamera** öğelerini seçin.
3. Kaydetmeye başlamak için  öğesini seçin.
4. Kaydetmeyi durdurmak için  öğesini seçin.

★ **İpucu:** Videolarınız için daha fazla boş alana mı ihtiyacınız var? Bir hafıza kartı takın ve videolarınız doğrudan karta kaydedilir.

Kaydedilen videoyu izleme

Kaydettikten hemen sonra videoyu görüntülemek için  öğesini seçin.

★ **İpucu:** Videoyu daha sonra görüntülemek için Menü >  > Kaydedilenler öğelerini seçin.

İnternet ve bağlantılar

Web'de gezinme

Telefonunuzla web'de nasıl gezineceğinizi öğrenin.

İnternet bağlanma

Hareket halindeyken haberleri takip edin ve sık kullandığınız web sitelerini ziyaret edin.

1. **Menü** >  > **Gezin veya arama yap** öğelerini seçin.
2. Bir web adresi yazın ve **Tamam** öğesini seçin.

★ **İpucu:** Web'de gezinmediğinizde, veri ücretlerine maruz kalmamak için mobil veriyi kapatın.

Tek SIM'li telefonunuzda, **Menü** >  > **Bağlantı** > **Mobile data** öğelerini seçin ve **Mobil veri bağlantısı** ayarını **Kapalı** şeklinde yapın.

★ **İpucu:** Web'de gezinmediğinizde, veri ücretlerine maruz kalmamak için mobil veriyi kapatın. Çift

SIM'li telefonunuzda, **Menü** >  > **Bağlantı** > **Mobile data** öğelerini seçin ve **Mobil veri bağlantısı** ayarını **Kapalı** şeklinde yapın.

Müzik ve videolar

Müzik çalar

MP3 müzik dosyalarınızı müzik çalarla dinleyebilirsiniz. Müzik dinlemek için müzik dosyalarını hafıza kartına depolamalısınız.

Müzik dinleme

1. **Menü** >  öğelerini seçin.
2. **Seçenekler** > **Tüm şarkılar** öğelerini seçin.
3. Bir şarkı seçin.

★ **İpucu:** Kablosuz kulaklıklar kullanarak müzik dinlemek için telefonunuzu uygun bir Bluetooth kulaklıkla (ayrı satılır) eşleştirin. Bluetooth'u açmak için **Menü** >  > **Bağlantı** > **Bluetooth** öğelerini seçin ve **Bluetooth**'u **Açık** olarak ayarlayın.

Video oynatıcı

En sevdiğiniz videoları her yerden izleyin.

Video oynatma

1. **Menü** >  öğelerini seçin.
2. İzlemek istediğiniz videonun olduğu klasörü ve ardından videoyu seçin. ★

İpucu: Her video biçimi desteklenmez.

Oynatmayı duraklatma ve devam ettirme

Kaydırma tuşuna basın ve **Duraklat** ya da **Oynat** öğesini seçin.

Radyo

Radyo istasyonları bulma ve kaydetme

Uyumlu kulaklık bağlayın. Kulaklık, anten işlevi görür.

En sevdiğiniz radyo istasyonlarını arama

1. **Menü** >  öğelerini seçin.
2. Mevcut tüm istasyonları aramak için **Seçenekler** > **Otomatik ayarlama** öğelerini seçin.
3. Kayıtlı bir istasyona geçmek için **Seçenekler** > **İstasyonlar** öğelerini seçin ve yukarı ya da aşağı kaydırın.

★ **İpucu:** Kaydedilmiş bir istasyona geçiş yapmak için bir numara tuşuna da basabilirsiniz.

★ **İpucu:** İstasyonu yeniden adlandırmak için istasyonu seçin ve **Seçenekler** > **Yeni isim ver** öğelerini seçin.

Radyo dinleme

İyi bir radyo istasyonu mu buldunuz? Şimdi, bu istasyonu dinlemeye başlayın!

Telefonunuzda sevdiğiniz radyo istasyonlarını dinleme

Menü > öğelerini  Ses seviyesini değiştirmek için aşağı veya yukarı kaydırın. Radyoyu kapatmak için **Seçenekler** > **Kapat** öğelerini seçin.

Saat, takvim ve hesap makinesi

Saat ve tarihi elle ayarlama

Telefonunuzun saatini elle ayarlayabilirsiniz.

Saat ve tarihi deęiřtirme

1. **Menü** >  > **Tarih ve saat** öğelerini seçin.
2. **Saati otomatik güncelle** ayarını **Kapalı** şekilde deęiřtirin.
3. Saati ayarlamak için ařaęı kaydırın ve **Saat** öğesini seçin. Kaydırma tuřunu kullanarak saati ayarlayın ve **Tamam** öğesini seçin.
4. Tarihi ayarlamak için ařaęı kaydırın ve **Tarih** öğesini seçin. Kaydırma tuřunu kullanarak tarihi ayarlayın ve **Tamam** öğesini seçin.

Çalar saat

Uyanmak ve gideceęiniz yerlere zamanında varmak için çalar saatin nasıl kullanılacaęını öğrenin.

Alarm ayarlama

Etrafınızda saat yok mu? Telefonunuzu çalar saat olarak kullanın.

1. **Menü** >  öğelerini seçin.
2. Bir alarm seçin ve **Düzenle** > **Deęiřtir** öğelerini seçin.
3. Saati ayarlamak için ařaęı veya yukarı kaydırın. Dakikaları ayarlamak için saęa kaydırın ve ardından yukarı ya da ařaęı kaydırın.
4. **Tamam** > **Kaydet** öğelerini seçin.

Takvim

Bir etkinlięi unutmamanız mı gerekiyor? Takviminize ekleyin.

Takvim hatırlatıcı ekleme

1. **Menü** >  öğelerini seçin.
2. Bir tarih seçin ve **Seçenekler** > **Etkinlik ekle** öğelerini seçin.
3. Etkinlik için bir ad yazın.
4. Saati ayarlamak için ařaęı kaydırın ve **Deęiřtir** öğesini seçin. Saati ayarlamak için ařaęı veya yukarı kaydırın. Dakikaları ayarlamak için saęa kaydırın ve ardından yukarı ya da ařaęı kaydırın.
5. **Kaydet** öğesini seçin.

 **İpucu:** Varsayılan olarak, etkinlikten 15 dakika önce bir alarmla size hatırlatma yapılır. Alarm saatini deęiřtirmek için ařaęı kaydırın ve **Deęiřtir** öğesini seçin. Bir hatırlatıcı seçin veya **Hiçbir zaman** öğesini seçin.

Hesap makinesi

Telefonunuzun hesap makinesiyle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini nasıl yapacaęınızı öğrenin.

Hesaplama yapma

1. **Menü** >  öğelerini seçin.
2. Hesaplamanızın ilk faktörünü girin, kaydırma tuřunu kullanarak işlemi seçin ve ikinci faktörü girin.
3. Hesaplamanın sonucunu almak için **Eřittir** öğesini seçin.
4. Numara alanlarını boşaltmak için **Temizle** öğesini seçin.

Bluetooth

Bluetooth'u etkinleştirme

Telefonunuzu Bluetooth ile diğer cihazlara bağlayın.

Bluetooth'u açma

Menü >  > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Açık** öğelerini seçin.

İçerik kopyalama, paylaşma ve kaldırma

İçerik kopyalama

Oluşturduğunuz (ve hafıza kartında depolanan) fotoğrafları, videoları, müziği ve diğer içerikleri telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kopyalayın.

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında içerik kopyalama

Telefon hafızasından içerik kopyalamak için telefonunuzda bir hafıza kartı takılı olmalıdır.

1. Telefonunuzu, uyumlu bir USB kablosuyla uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. **Depolama** öğesini seçin.
3. Bilgisayarınızda, Windows Gezgini gibi bir dosya yöneticisi açın ve telefonunuza göz atın. Hafıza kartında depolanan içeriği görebilirsiniz.
4. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında öğeleri sürükleyip bırakın.

İçerik paylaşma

Kişiler, fotoğraflar ve videolar gibi içerikleri arkadaşlarınız ve ailenizle kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

Fırlat'ı kullanarak içerik paylaşma

Tek yapmanız gereken, telefonunuzu başka bir telefona yaklaştırmak, içeriğiniz Bluetooth kullanılarak aktarılır.

1. Alıcı telefonda Bluetooth'u açın ve telefonun diğer telefonlar tarafından görüldüğünden emin olun.
2. Örneğin bir fotoğrafı seçin. Seçenekler tuşuna basın ve **Fotoğraf paylaş** > **Bluetooth ile Fırlat** öğelerini seçin.
3. Telefonunuzu diğer telefona yaklaştırın.

 **İpucu:** Fırlat, en yakın telefonu arar ve öğeyi buna gönderir.

 **İpucu:** Cihazı gizli modda çalıştırmak, kötü amaçlı yazılımlardan kaçınmak için daha güvenli bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Ayrıca, kullanmadığınız zaman Bluetooth işlevini kapatabilirsiniz.

Telefonunuzdaki özel içerikleri kaldırma

Yeni bir telefon aldıysanız ya da telefonunuzu atmak veya geri dönüştürmek istiyorsanız, kişisel bilgilerinizi ve içerik bilgilerini nasıl kaldırabileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.

Telefonunuzdaki içerikleri kaldırma

Telefonunuzdaki özel içerikleri kaldırırken, telefon hafızasındaki ya da SIM karttaki içeriklerden hangisini kaldırdığınıza dikkat edin.

1. Mesajları kaldırmak için **Menü** >  > **Seçenekler** > **Daha fazla sil** > **Seçenekler** > **Tümünü seç** > **Bitti** öğelerini seçin. Boşaltmak istediğiniz klasöre gidin ve **Seçenekler** > **Oturumu sil** > **Evet** öğelerini seçin.
2. Kartvizitleri kaldırmak için **Menü** >  > **Seçenekler** > **Kartvizitleri**

sil > Seçenekler > Tümünü seç > Bitti > Sil öğelerini seçin.

3. Arama bilgilerinizi kaldırmak için **Menü >  > Arama işlem kayd. sil > Tüm aramalar** öğelerini seçin.
4. Tüm kişisel içeriklerinizin kaldırıldığından emin olun.

Yedekleme ve geri yükleme

Yedek oluşturma

Bazen telefon verilerinizin bir yedeğini oluşturmanız gerekir.

Yedek oluşturma

1. **Menü >  > Yedekleme > Yedek oluştur** öğelerini seçin.
2. Cihazınız, yedek oluşturma işlemi biraz uzun sürebileceğini ve yedek oluşturulurken telefonu kapatmamanız gerektiğini söyler. Yedek oluşturmak istiyorsanız, **Seç** öğesini seçin.
3. Yedeklemek istediğiniz verileri işaretleyebileceğiniz bir liste açılır. Öğeleri birer birer **İşaretleyebilir** veya **Seçenekler > Tümünü seç** öğelerini seçebilirsiniz.
4. Telefonunuz, yedeklemenin oluşturulduğunu size söyler.

Yedeği geri yükleme

Verilerinizin bir yedeğini geri yüklemek için yedek dosyasını bir hafıza kartına almanız gerekir.

Yedeği geri yükleme

1. **Menü >  > Yedekleme > Yedğ. geri yükle** öğelerini seçin.
2. **Seç** öğesini seçin ve geri yüklemek istediğiniz verileri işaretleyin, ardından **Bitti** öğesini seçin.
3. Yedek dosyaları geri yüklendikten sonra telefonunuz yeniden başlatılır.

Ayarlar

Arama ayarları

Telefonunuzun arama ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Kullanılabilir arama ayarları

Bir ayara göre arama ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Açık veya kapalı olarak ayarlayabilir ve ayarın durumunu kontrol edebilirsiniz. Taranacak veya arama ayarlarında engellenen listelere ekleyebilirsiniz.

1. **Menü >  > Arama ayarları** öğelerini seçin.
2. Değiştirmek istediğiniz bir ayarı seçin.

Telefon ayarları

Telefon ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Kullanılabilir telefon ayarları

Bir ayara göre telefon ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Telefonunuzun dilini değiştirebilir, tuş korumayı açık veya kapalı olarak ayarlayabilir ve bir karşılama notu ekleyebilirsiniz.

Maliyet ayarları

Maliyet ayarlarıyla maliyetlerinizi izleyebilirsiniz.

Kullanılabilir maliyet ayarları

Arama izleyicileri ayarını **Açık** veya **Kapalı** şeklinde yapabilirsiniz.

Aksesuarlar

Aksesuar ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Aksesuar ayarları

Kullanılabilir aksesuarı seçin ve ayarlarını düzenleyin.

Güvenlik ayarları

Kullanılabilir güvenlik ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Kullanılabilir güvenlik ayarları

Bir ayara göre güvenlik ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Açık veya kapalı olarak ayarlayabilir ve ayarın durumunu kontrol edebilirsiniz.

Engellenecekler listesine telefon numaraları ekleyebilir ve yakın kullanıcılar grubu oluşturabilirsiniz.

1. **Menü** >  > **Güvenlik ayarları** > **Kodları değiştir** öğelerini seçin.
2. Değiştirmek istediğiniz kodu seçin, **Güvenlik kodunu değiştir** veya **Kısıtlama parolasını değiştir** öğesini seçin.

Geri bildirim

Telefonla ilgili geri bildirim gönderebilirsiniz.

Geri bildirim gönderme

Doğrudan **Ayarlar** kısmından telefonunuzla ilgili geri bildirim gönderebilirsiniz.

1. **Menü** >  > **Geri bildirim** öğelerini seçin.
2. Talimat verildiği şekilde sorular için geri bildirim sağlayın ve **Gönder** öğesini seçin.

Fabrika ayarlarını geri yükleme

Bu ayarda, fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Ancak dikkatli olun, tüm uyarlamalarınızı telefona eklediğiniz tüm verileri kaybedersiniz.

Telefonunuzu sıfırlama

Kazalar meydana gelip, telefonunuz yanıt vermez hale gelebilir. Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz, ancak dikkatli olun, bu sıfırlama yapıldığında, telefon hafızanıza kaydettiğiniz tüm veriler ve bütün uyarlamalarınız kaldırılır.

Orijinal ayarları geri yüklemek için güvenlik kodunu biliyor olmanız gerekir.

1. **Menü** >  > **Fabrika ayarlarına sıfırla** öğelerini seçin.
2. Güvenlik kodunu girin. **Tamam** öğesini seçtikten sonra başka bilgi istenmez, ancak telefonunuz sıfırlanır ve tüm verileri kaldırılır.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Mesaj ayarları

Menü >  > **Seçenekler** > **Mesaj ayarları** öğelerini seçin.

Genel mesaj ayarlarınız ve ayrı olarak metin mesajları, MMS mesajları ile operatör mesajlarının ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

 **Tip:** Mesajlar uygulamasında mesajlardaki metin yazı tipi biçimini değiştirerek büyütebilirsiniz. **Seçenekler** > **Mesaj ayarları** > **Genel ayarlar** > **Yazı tipini büyüt** öğelerini seçin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Ücretsiz öğeler dahil, bazı özellikleri ve servisleri kullanmak veya içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir. Bu, fazla miktarda veri aktarımı gerektirebilir ve bunun sonucunda veri ücreti ödemeniz gerekebilir. Ayrıca bazı özelliklere abone olmanız da gerekebilir.

Cihazınızı yalnızca GSM 900/1800 şebekelerinde kullanabilirsiniz. Servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Acil durum aramaları

!Önemli: Her zaman bağlantı kurulacağı garantisizdir. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Arama yapmadan önce:

- Telefonu açın.
- Telefon ekranı ve tuşları kilitliyse açın.
- Yeterli sinyal gücü olan bir yere gidin.

Ana ekranda, telefon ögesine dokununuz

- Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- Telefon ögesine dokununuz.
- Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilene kadar görüşmeyi sonlandırmayın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- Telefonunuzdaki arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatın.
- Mobil şebeke mevcut değilse, internete erişebiliyorsanız internetten arama yapmayı deneyebilirsiniz.

Cihazınızı bakımı ve kullanım hataları

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıs veya manyetik alanlardan uzak tutun.

- Önemli verilerinizi korumak için cihazınızı, bellek kartı veya bilgisayar gibi en az iki ayrı yerde saklayın veya önemli bilgileri yazın.

Uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Bu, çoğu durumda normaldir. Çok fazla ısınmasından kaçınmak için cihaz otomatik olarak yavaşlar, uygulamaları kapatır, şarjı durdurur ve gerekirse kendi kendine kapatır. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, en yakın yetkili servis merkezine götürün.

Verimli Enerji Kullanımı

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve pakitleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Elektrikli ve elektronik ürünler çok miktarda değerli madde içerir. Bunlara metaller (bakır, alüminyum, çelik ve magnezyum gibi) ve değerli metaller (altın, gümüş ve paladyum gibi) dahildir. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.

Üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda, üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın: geri dönüştürülmek üzere ayırın. Size en yakın geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgi için yerel atık toplama yetkilinize danışın.

Pil ve şarj aleti bilgileri

Cihazınızı yalnızca orijinal bir BL-4UL şarj edilebilir pille kullanın.

Cihazınızı AC-18 şarj aletiyle şarj edin. Şarj cihazının fiş tipi farklı olabilir.

HMD Global, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

Pil tipi: BL-4UL

Tek SIM

- Teorik konuşma süresi 22,1 saate kadar
- Teorik bekleme süresi 31 güne kadar

Çift SIM

- Teorik konuşma süresi 22,1 saate kadar.
- Teorik bekleme süresi 25,3 güne kadar

Pil ve şarj aleti güvenlik bilgileri

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil, fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir pil kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performansı elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar pilin kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Pili sıcak veya soğuk olan bir cihaz bir süre çalışmayabilir. Pilin metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, pile veya başka bir nesneye zarar verebilir.

Patlama olasılığı olduğundan pilleri ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Evsel atıklarla birlikte atmayın.

Pili sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Pil sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Pilde değişiklik yapmayın, içine yabancı madde sokmaya çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Piller zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Pillerin veya şarj cihazlarının uygunsuz şekilde kullanılması veya onaylı ya da uyumsuz pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması yangın, patlama v.b. tehlike riski oluşturabilir ve onay ya da garantileri geçersiz kılabilir. Pilin veya şarj cihazının hasarlı olduğunu düşünüyorsanız pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine veya telefonu aldığınız yere götürün. Hasarlı pilleri veya şarj cihazlarını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı alanlarda kullanın. Cihazınızı fırtınalı havalarda şarj etmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Olası parazitleri önlemek amacıyla, implant tıbbi cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı daima tıbbi cihazdan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihaz olmayan kulağa tutmalıdır.
- Parazitten şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- İmplant tıbbi cihazlarla ilgili olarak üreticinin talimatları izlenmelidir.

İşitme

⚠ Uyarı: Kulaklık kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklık kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Cihazınızı zararlı içeriklerden koruyun

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Kötü amaçlı yazılımlar içerebilirler veya cihazınız ya da bilgisayarınız için başka şekilde zararlı olabilirler.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken veya içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca güvendiğiniz ve uygun güvenlikle korumayı sağlayan kaynaklardan hizmetleri ve yazılımları yükleyin ve kullanın.
- Cihazınıza ve bağlı herhangi bir bilgisayara anti virüs ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Bir seferde yalnızca bir anti virüs uygulaması kullanın. Birden fazla kullanılması, cihaz ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenen yer işaretlerine ve üçüncü taraf internet sitesi bağlantılarına erişerseniz, uygun önlemleri alın. HMD Global, bu gibi siteleri uygun bulmaz ve bunlar için sorumluluk üstlenmez.

Araçlar

Telsiz sinyalleri, araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemleri etkileyebilir. Ayrıntılı bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisiyle görüşün. Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Benzin pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin bulunan alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat edin. Patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilmeyebilir. Bunlar genellikle araç motorunuzu kapatmanızın önerildiği, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarında güvenle kullanılıp kullanılamayacağını araç üreticilerinden öğrenin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalma kurallarına uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. ICNIRP bağımsız bilimsel kuruluşunun uluslararası kurallarında önerilen radyo dalgalarına (radyo frekans elektromanyetik alanları) maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kurallar, yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın herkesin korunmasını sağlaması amaçlanmış olan önemli güvenlik marjlarını içerir. Maruz kalma kuralları, cihaz iletim sağlarken kafa veya gövdeye dağıtılan radyo frekans (RF) gücü miktarının bir ifadesi olan Özgül Soğurma Oranı (SAR) değerini temel alır. Mobil cihazlar için ICNIRP SAR limiti, 10 gram dokuda ortalama 2,0 W/kg'dır.

SAR testleri, cihaz standart çalışma konumlarındayken, en yüksek onaylı güç seviyesini iletirken, bütün frekans bantlarında yürütülür. Bu cihaz için kaydedilen maksimum SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

Kafaya doğru tutulduğunda maksimum SAR değeri: 10 g'da 0,207 W/kg.

Bu cihaz, kafaya tutulduğunda veya gövdeden en az 1,5 cm (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uyar. Taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşımak için kullanılan diğer biçimdeki tutucular kullanıldığında, bu tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri veya mesaj göndermek için iyi bir şebeke bağlantısı gerekir. Gönderme işlemi bağlantı olana kadar gecikebilir. Gönderme işlemi bitene kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Genel kullanım sırasında, SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin oldukça altındadır. Bunun nedeni, sistem verimliliği ve şebekedeki girişimleri en aza indirmek amacıyla, arama yapmak için tam güç gerekli olmadığında cep telefonunuzun çalışma gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır. Daha düşük güç çıkışı, daha düşük SAR değeri demektir.

Cihaz modelleri farklı sürümlere ve bir değerden fazlasına sahip olabilir. Zaman içinde bileşen ve tasarım değişiklikleri yapılabilir ve bazı değişiklikler SAR değerlerini etkileyebilir.

Ayrıntılı bilgi için <http://www.sar-tick.com/> adresini ziyaret edin. Sesli arama yapmasanız da mobil cihazlar sinyal iletebilir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut bilimsel bilgilerin mobil cihazlar kullanılırken herhangi bir özel önlem alınması gerektiği yönünde bir bulgu yoktur. Bu sinyallere daha az maruz kalmak istiyorsanız Dünya Sağlık Örgütü size kullanımını sınırlamanızı ve cihazı başınız ve vücudunuzdan uzak tutmak için ahizesiz bir kit kullanmanızı önermektedir. Radyo frekansına maruz kalma konusunda ayrıntılı bilgi ve açıklamalara ve bu konuya ilişkin tartışmalara ulaşmak için <http://www.who.int/peh-emf/en/> adresinden ulaşabileceğiniz DSÖ web sitesini ziyaret edin.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- -Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Telif hakları ve diğer uyarılar

Uygunluk bildirimi

CE 0680

UYGUNLUK BEYANI

No: TA-1008/17/G/02

HMD Global Oy

Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlandiya

Biz,

Sorumluluđu tarafımıza ait olmak üzere, ürünün özelliklerini aşağıdaki gibi **beyan ederiz**:

Telsiz Cihazı:

Model: TA-1008

Ürün Adı: **Nokia 3310 SS**

Açıklama: GSM cep telefonu

Radyoya İlişkin Yazılım Sürümü: 01.07.11

Tedarik Edilen Aksesuarlar ve Bileşenler: USB kablo, Adaptör, Kulaklık, batarya

Adaptör Marka adı: NOKIA, model adı: AC-18

Batarya Marka adı: NOKIA, model adı: BL-4UL

Kulaklık Marka adı: Nokia, model adı: WH108

EMC

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1.

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1

Taslak ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

Güvenlik

EN 60950-1:2006+ A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013

EN 50332-1:2013

EN 50332-2:2013

Çevresel

EN 50581:2012

TAYF

ETSI EN 300 328 V2.1.1

Taslak ETSI EN 301 511 V121.10

Taslak ETSI EN 303 345 V1.1.5

RF Teşhiri

EN 50360: 2001 + A1: 2012

EN 50566: 2013/AC: 2014

EN 62479: 2010

2014/53/EU:

Kamunun Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalmasının Sınırlandırılması Üzerine Konsey Önerisi

Yukarıda belirtilen ürün aşağıdaki direktiflerin gerekli şartlarını karşılamaktadır:

- 2014/53/EU Direktifi (RED): Madde 3.1 a). 3.1 b) ve 3.2

- 2011/65/EU (RoHS – Zehirli Maddelerin Kısıtlanması)

Onaylı kuruluş (İsim: **CETECOMGBH**, Kimlik No: **0680**) RE Direktifinin Ek III'üne göre uygunluk değerlendirmesini yapmıştır ve AB tipi inceleme sertifikasını düzenlemiştir (Ref No:M17-0109-01-TEC.)


Düzenlenme Yeri: **Pekin**
HMD Global Oy Product İzni:

Düzenlenme Tarihi: **7 Mart 2017**

İmza:

İsim:

Pozisyon:



Evon Lee

Direktör, Ürün İdaresi

Yukarıdaki ürüne ilişkin teknik dokümantasyon HMD Global Oy Bertel Jungin aukio 9,02600 Espoo, Finlandiya adresinde tutulmaktadır.

Telif © 2018 HMD Global Oy

DECLARATION OF CONFORMITY

No: TA-1008/17/G/02

HMD Global Oy

Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland

We,

declare under our sole responsibility, that the product:

Radio Equipment:

Model: TA-1008

Marketing Name: - Nokia 3310 SS

Description: GSM mobile phone

Radio-related Software Version: 01.07.11

Supplied Accessories and Components: USB cable, Adapter, Earphone, battery

Adapter Brand name: NOKIA, model name: AC-18

Battery Brand name: NOKIA, model name: BL-4UL

Earphone Brand name: Nokia, model name: WH108

EMC

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1,

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

Safety

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013

EN 50332-1:2013

EN 50332-2:2013

Environmental

EN 50581:2012

SPECTRUM

ETSI EN 300 328 V2.1.1

Draft ETSI EN 301 511 V12.1.10

Draft ETSI EN 303 345 V1.1.5

RF Exposure

EN 50360: 2001 + A1:2012

EN 50566: 2013/AC: 2014

EN 62479: 2010

2014/53/EU:

Council Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields

The product specified above complies with the essential requirements of the following Directive(s):

the Directive 2014/53/EU (RED): Article 3.1a), 3.1b) and 3.2

the Directive 2011/65/EU (RoHS- Restriction of Hazardous Substances)

The notified body (Name: **CETECOMGBH, ID: 0680**) performed the conformity assessment according to Annex III of the RE Directive and issued the EU-type examination certificate (Ref. No.: M17-0109-01-TEC).

Place of Issue Beijing

Date of Issue Mar. 07, 2017

HMD Global Oy Product Authorization

Signature



Name:

Evon Lee

Position:

Director Product Lead

The technical documentation relevant to the above product is held at: HMD Global Oy Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland

Copyright © 2018 HMD Global Oy

İşbu belge ile, HMD Global Oy (Ltd.) bu ürünün 1999/5/AT sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını https://www.nokia.com/en_int/phones/declaration-of-conformity adresinde bulabilirsiniz.

Ürün, özellik, uygulama ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Ayrıntılı bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. HMD Global önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, HMD Global ya da herhangi bir lisans vereni, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kâr veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, HMD Global'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz ve dağıtılamaz. HMD Global, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. HMD Global, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

HMD Global, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Haritaları, oyunları, müzik parçalarını ve videoları indirmek ile resimleri ve videoları karşıya yüklemek, büyük miktarda veri aktarımı içerebilir. Servis sağlayıcınız, veri iletimi için ücret alabilir. Belirli ürünlerin, özelliklerin, hizmetlerin ve uygulamaların kullanılabilirliği bölgeye göre değişir.

Daha fazla ayrıntı ve dil seçenekleri için lütfen bölgenizdeki satıcıya danışın.

Bazı özellik, işlev ve ürün teknik özellikleri şebekeye bağlı ve ek hüküm, koşul ve ücretlere tabi olabilir. Bunların tümü bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

AB'de üretici ve/veya ithalatçı: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland.

Cihazı kullanımınız için geçerli olan HMD Global Gizlilik İlkesi https://www.nokia.com/en_int/phones/privacy adresinde bulunabilir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Cetecom GmbH, Im Teelbruch 116, 45219 Essen Germany

© 2017 HMD Global. Tüm hakları saklıdır. HMD Global Oy, telefonlar ve tabletler için Nokia markasının münhasır lisans sahibidir. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Bluetooth kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in malıdır ve bu tür işaretlerin HMD Global tarafından kullanımı lisansa tabidir.

Bu ürün açık kaynak kodlu yazılımlar içerir. İlgili telif hakkı ve diğer uyarılar, izinler ve onaylar için ana ekranda *#6774# tuşlayın.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Üretici Firma:

HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9,

02600 Espoo, Finlandiya

Telefon: +358 86 4213499

Faks: +358 45 2133756

İTHALATÇI FİRMANIN:

Unvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.

Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No:22 34750 Ataşehir İstanbul

Telefon: (0 216) 469 55 55

Faks: (0 216) 577 06 09

e-posta: sikayet@doraas.com

Ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken, bütün yasalara uyun ve yerel adetlere, başkalarının gizlilik ve telif hakkı gibi yasal haklarına saygı gösterin. Telif hakkı koruması nedeniyle fotoğrafları, müzikleri ve diğer içerikleri kopyalamanız, değiştirmeniz ya da aktarmanız yasak olabilir.

- 1- OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.
KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. IŞIKLAR CAD. NO:15 ATAŞEHİR İSTANBUL
Tel: 0216 469 55 55
- 2- AS-TEL TELEKOM TİCARET LTD.ŞTİ. - ÇAKMAK CAD. ŞUBESİ
TEPEBAĞ MAH. ÇAKMAK CAD. NO:60/B SEYHAN ADANA
Tel: 0322 363 58 58
- 3- AYTEL TELEKOM ANONİM ŞİRKETİ
DOĞU MAH. DR.ORHAN MALTEPE CD. NO:76/C PENDİK İSTANBUL
Tel: 0216 491 95 65
- 4- AZİM TİCARET TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
YENİ MAH. GAZİ CAD. NO:28 /A MERKEZ ELAZIĞ
Tel: 0424 236 16 16
- 5- BAYRAKTARLAR İNŞAAT TAAHHÜT VE PAZARLAMA
ORTA MAH. KARAKAŞ CAD. NO:17 BARTIN
Tel: 0378 227 13 20
- 6- CİHAD İLETİŞİM TELEFON VE OTOPARK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
DELİKLİTAŞ MAH. HAMAMYOLU CAD. NO:27/B-C ESKİŞEHİR
Tel: 0222 231 32 05
- 7- ELEKTRO MEKANİK İŞ BÜRO MAKİNALARI GIDA ŞANS OYUNLARI İNŞAAT TANITIM ORGANİZASYON .İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CAD. NO:29/A 1-2-3 33060 MERSİN
Tel: 0324 238 60 68
- 8- ENT TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MAHMUTBEY MAH. ORDU CAD. NO 42 KAT 5 BAĞCILAR İSTANBUL
Tel: 0212 577 75 95
- 9- GERÇEK TELEKOMİNİKASYON VE SERVİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
BALIKESİR ŞUBESİ
ESKİ KUYUMCULAR MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:15 BALIKESİR
Tel: 0266 245 45 36

10-GÜVEN GÜNGÖR VE ORTAĞI - DB TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

ULU MAH. 2. ALTINGÜL SOK. MERT ŞİMŞEK APT. NO:29-33A OSMANGAZİ
BURSA

Tel: 0224 224 15 45

11-MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İNCİLİ PINAR MAH. PROF. MUAMMER AKSOY BULV. KEPKEP İŞ MERK. ALTI
NO:20/B ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

Tel: 0342 215 21 21

12-MTS TEKNİK-ALPAY LAÇIN

ATATÜRK MAH. KARANFİL SOK. No:17 ÜMRANİYE İSTANBUL

Tel: 0216 398 00 09

13-MUSER İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ŞEMS-İ TEBRİZİ MAH. İSTANBUL CAD. NO:101 KONYA

Tel: 0332 237 42 42

14-NEVSA ELEKTRONİK İLETİŞİM VE GÖRÜNTÜ HİZ.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.

MAREŞAL ÇAKMAK CAD. 2.SOK.NO:3/A ŞİRİNEVLER İSTANBUL

Tel: 0212 503 19 19

15-ÖTS ELEKTRONİK-BÜNYAMİN ÜNGÖR

HUNAT MAH. ZENNECİ SOK. NO:27 MELİKGAZİ KAYSERİ

Tel: 0352 231 11 61

16-SAKARYA TELEKOMÜNİKASYON SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

19 MAYIS MAH.BÜYÜKDERE CADDESİ SAKARYA APT. NO:6 ŞİŞLİ İSTANBUL

Tel: 0212 219 35 60

17-TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE İSTANBUL

Tel: 0216 458 97 97

18-TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. -
ATAŞEHİR ŞUBESİ

ATAŞEHİR ŞUBE: ATILLA İLHAN CD. NO:20/A ATAŞEHİR İSTANBUL

Tel: 0216 458 97 97

19-TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. - ANKARA
ŞUBESİ

MALTEPE MAH. NECATİBEY CAD. 82/B ANKARA

Tel: 0312 230 55 30

20-TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. – İZMİR
ŞUBE

İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:30/A KONAK ÇANKAYA İZMİR

Tel: 0232 445 86 00

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Ayrılmaz Parçasıdır.

Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş. Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No:22 34750 Ataşehir İstanbul Telefonu: (0 216) 469 55 55 Faks: (0 216) 577 06 09 e-posta: sikayet@doraas.com Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Cinsi: Cep Telefonu Markası: NOKIA Modeli:	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ Bandrol ve Seri No:

Garanti Şartları

- 1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6)Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.