

NOKIA

Nokia 8 המדריך למשתמש של

תוכן עניינים

4	המדריך למשתמש של
4	תחילת העבודה
4	מקשים וחלקים
5	הכנה והסРАה של כרטיס SIM וכרטיס הזיכרון
5	טעינת הטלפון
6	הפעלת הטלפון מחדש והגדיר אותו.
6	הגדירת SIM כפול
6	הגדרת מזוהה של טביעת אצבע
7	נעילה או ביטול נעילה של הטלפון
7	שימוש במסך המגע
9	יסודות
9	התאמת אישיותו של הטלפון
9	פתיחת סגירה של אפליקציה
10	התראות
10	שיליטה עצמאית הcola
10	צילומי מסך
11	חיי הסוללה
11	חישכון בעליית נדיות נתונים
12	כתיבת טקסט
13	תאריך ושעה
13	שעון ושעון מעורר
14	מחשבון
14	נגישות
14	יצירת קשר עם חברים ובני משפחה
14	שיחות
15	אנשי קשר
15	שליחה וקבלת של הדוחות
16	דואר
16	שימוש ברשותות חברותיות
16	מצלמה
17	יחסות המצלמה
17	הקלטת וDAO
18	השתמש בטלפון שלך כמו צלם מומחה
18	שמירת התמונות וסרטוני הוידאו בכרטיס זיכרון
19	התמונות וסרטוני הוידאו שלך
19	אינטרנט וקיוריות
19	הפעלת Wi-Fi
19	שימוש בחיבור נתונים סלולריים
20	גלישה באינטרנט
21	סגירת חיבור
22	Bluetooth
23	NFC
24	VPN
24	МОЗИКА И СЕРВОНИ И ВІДАО
24	МОЗИКА
25	СЕРВОНИ И ВІДАО
25	ארגן את יומך
25	יום
25	הערות
26	مفנות

26	אייתור מקומות וקבלת הוראות הגעה
26	הורדה ועדכון של מפות
27	שימוש בשירותי מיקום
27	אפליקציות ושירותים
27	Google Play
27	עדכוני תוכנהogiivoim
28	עדכון תוכנת הטלפון
28	גיבוי הנתונים שלך
28	שחזור הגדרות מקוריות והסרת תוכן פרטי מהטלפון
29	אחסון
29	הגנה על הטלפון
30	הגנה על הטלפון באמצעות טביעת אצבע
30	שינוי קוד הגישה של ה-SIM
31	קחי גישה
31	פרטי מוצר ופרטי בטיחות
32	למען ביטחונך
32	שירותי רשות ועלויות
33	שייחות חירום
33	שמירה על המऋיר שברשותך
33	מיחזור
33	סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגים
34	מידע על הסוללה והמטען
34	ילדים קענים
34	מכשירים רפואיים
34	מכשירים רפואיים מושתלים
35	שםעה
35	הגן על המऋיר שברשותך מתוכן מזיך
35	כלי רכב
35	סבירת חומרី נפץ
35	פרטי אישור (SAR)
36	אודות ניהול הרשאות דיגיטליות
36	זכויות יוצרים והחניות

המדריך למשתמש של

חשיבות: לקבלת מידע חשוב בנוגע לשימוש בטוח בהתקן ובסוללה, קרא את המידע "למען בטיחות מוצר" במדריך למשתמש החדש, או בכתובת www.nokia.com/support לפני השימוש במכשיר. כדי לגנות כיצד להתחיל בעובדה עם התקן החדש שלך, קרא את המדריך למשתמש החדש.




תחילת העבודה

מקשיים וחלקים

הכיר את המקשיים ואת החלקים בתלפון החדש שלך.

טלפון שלך

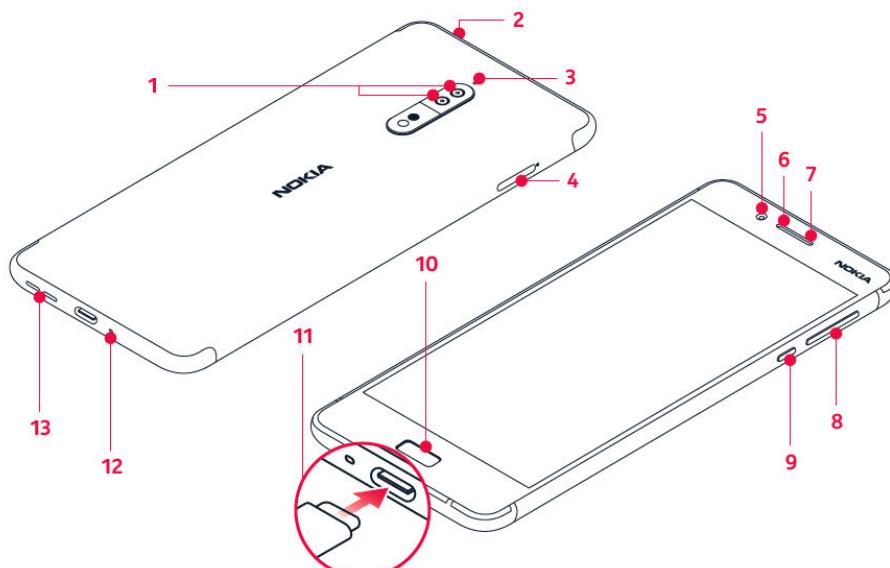

1. מצלמות הראשית
2. מברר שמע

3. מיקרופון

4. כרטיסי SIM וכרטיס Micro SD

5. מצלמה קדמית

6. מיקרופון

7. אנטנה

8. מקשי עצמת הקול

9. מקש הפעלה/כיבוי/נעילה

10. דיסון טביעה אכבע/זר חיבית

11. מברר מסען

12. מיקרופון

13. רמקול


הימנעו מגיעה שללא לצורך באורך האנטנה כשהאנטנה נמצאת בשימוש. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשרות, ועולה קצר את חיי הסוללה בשל הספק גבוה מודרוש במהלך התפעול.

אל תתחבר למוצרים שימושיים אחרים פלט, כיוון שהחבר עלול לגורום נזק למכשיר. אל תחבר מקור מתוך קלשו אל מחבר השמע. אם תחבר אל מחבר השמע מכשיר חיצוני או דברוית אישית שאתה משתמש עם מכשיר זה, הקಡש תשומת לב מיוחדת לעצמות השמע.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרם מותכוים עלולים להימשך אל המכשיר. אל תניח כרטיסים אחרים שכוללים פס מגנטי סמוך למכשיר במשך זמן רב, כי עלול להיגרם נזק לכרטיסים.

הכנסה והסרה של כרטיס SIM וכרטיס הזיכרון

הכנסת כרטיס SIM וכרטיס זיכרון

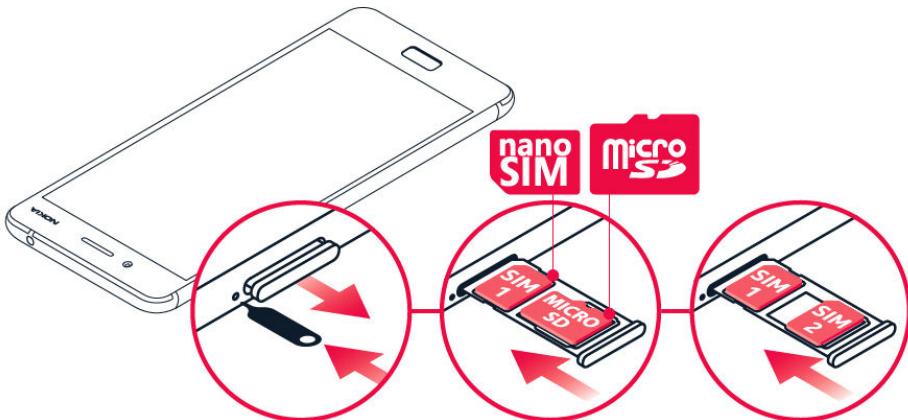

1. פתח את המגש לכרטיסי-SIM ואות המגש לכרטיסי הזיכרון על-דיי הכנסת פותח המגש שסופק לתוך החור לצד המגש.
2. הכנס את כרטיסי-SIM-nano לטור חוץן 1 הממוקם על המגש בשאזר מגע הימתחת פונה כלפי מטה. אם יש לך גרסה עם SIM כפול, אפשרות להכניס את ה-SIM השני או את כרטיסי הזיכרון לחוץן 2. אם יש ברשותך SIM אחד, אפשרות להכניס את ה-SIM וכרטיס זיכרון לחוץן 2.
3. החלק את מגש ה-SIM וכרטיסי הזיכרון חוזהו למקום.

הערה: אם יש לך גרסה עם SIM כפול שכוללת רק מגש SIM אחד, אין יכול להשתמש בשני כרטיסי-SIM ובכרטיס זיכרון בו-זמנית.



הסרת כרטיס זיכרון וכרטיס SIM

פתח את המגשים של כרטיסי הזיכרון או כרטיסי-SIM, הסר את ה-SIMים והחלק את המגשים חוזהם להרים שלהם.

טעינה הטלפון

טעינת הסוללה



1. חיבור מתען תואם לשקע חשמל בקיור.
2. חיבור את הcabbel לטלפון.

טלפון שלך תומך בcabbel USB-C. אפשרות גם לטעון את הטלפון דרך מחשב עם cabbel USB, אבל ייתכן שפעולה זו תימשך זמן ארוך יותר. אם הסוללה ריקה לחלוון, ייתכן שייחלפו כמה דקות עד שהמחוון הטעינה ייצא.

הפעל את הטלפון מחדש והגדיר אותו.

בעת הפעלת הטלפון בפעם הראשונה, הטלפון מדריך אותך כיצד להגדיר את החיבור לאינטראנט ולקבוע את הגדרות הטלפון.

הפעלת הטלפון

1. כדי להפעיל את הטלפון, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי עד שהטלפון רוטט.
2. אCSRר הטלפון פעול, בחר שפה ואורו.
3. עקוב אחר ההוראות המוצגות בטלפון.

העברת נתונים מטלפון קודם

ניתן להעביר נתונים ממכשיר קודם למכשיר הנוכחי דרך חשבון Google שלך. כדי לגבות נתונים מהמכשיר הישן לحسابו Google שלך, הייעזר במדריך למשתמש של הטלפון הישן.

1. הקש על הגדרות < חשבון > הוסף חשבון < Google > .
2. בחר את הנתונים שברצונך לשחזר בטלפון. הסyncron יתחל אוטומטית לאחר שרטלפון יהיה מחובר לאינטראנט.

שחזרו הגדרות של אפליקציות מטלפון Android קודם

אם המכשיר הקודם היה מכשיר Android או Google מופעל בו, תוכל לשחזר את הגדרות האפליקציות ואת סיסמאות Wi-Fi שלו.

1. הקש על הגדרות < גיבוי ויפוס .
2. העבר את שחזור אוטומטי למסך פעול .

הגדרות SIM כפול

גרסאות עם SIM כפול מאפשרות לך להשתמש בשני כרטיסי SIM בטלפון, למשל כרטיס אחד לצורך עבודה ואחד לשימוש אישי.

הערה: במכשירים עם יכולת SIM כפול, חרוצי SIM1 ו-SIM2 תומכים שניהם ברשתות 4G. עם זאת, אם SIM1 מוחווים שניהם כרטיסי SIM, ה-SIM הראשי תומך ברשתות 4G/3G/2G בלבד. ה-SIM השני יכול לתמוך ברשתות 2G בלבד. לקבלת מידע נוסף על כרטיסי SIM, פנה לספק השירות שלך.



בחירה SIM לשימוש

משל, תוך כדי שיחה ניתן לבחור באיזה SIM להשתמש על ידי הקשה על החלוץ המתאים, 1 SIM או 2 SIM, אחרי חיגוג המספר. הטלפון מציג את מצב הרשות עבור שני כרטיסי ה-SIM ב לנוף. שני כרטיסי ה-SIM זמינים בו-זמנית כאשר המכשיר אינו נמצא בשימוש, אבל כאשר כרטיס SIM אחד פעיל, למשל בעת ביצוע שיחה, הכרטיס השני עשוי להיות לא זמין.

ניהול כרטיסי ה-SIM

לא רוצה שהעבודה תפּריע לזמן החופשי שלך? או שיש לך חיבור נתונים זול יותר בכרטיס SIM מסוים? אפשרות להחליט באיזה SIM ברצונך להשתמש. הקש על הגדרות < כרטיסי SIM .

שינוי שם של כרטיס SIM

הקש על ה-SIM שאתו ברצונך לשנות והקלד את השם הרצוי.

בחירה SIM לשימוש עבור שירות או חיבור נתונים

במקטע SIM מודרך עברו, הקש על הגדרה שברצונך לשנות ובחר את ה-SIM.

הגדרת מזהה של טביעה אכבע

יש לך אפשרות לבטל את נעלית הטלפון ברגעת אכבע. הגדר מזהה טביעה אכבע לשיפור האבטחה.

הוספת טביעה אכבע

1. הקש על הגדרות < אבטחה > טביעה אכבע. אם לא הגדרת נעלית מסך בטלפון, הקש על הגדר נעלית מסך .
2. בחר את שיטת הגיבוי לביטול הנעליה שבה ברצונך להשתמש עבור מסך הנעליה ופעל לפי ההוראות המוצגות בטלפון.

נעילת או ביטול נעליה של הטלפון

נעלית הטלפון

אם ברצונך להימנע מביצוע שיחה בטיעות כאשר הטלפון נמצא בכיס או בתיק, תוכל לנעל את המקלים והמנסן. כדי לנעל את המקלים והmansן, לחץ על מ鍵 הפעלה/כיבוי.


שחרור הנעליה של המקלים והmansן

הקש על מ鍵 הפעלה/כיבוי והחלק כלפי מעלה על המנסן. אם תתבקש, הזן אישורי כניסה נוספים.

שימוש ב מסך מגע


חשוב: הימנע מלשרוטט את מסך מגע. לעולם אין להשתמש בעט אמיתי, בעיפרון או בחפץ חד אחר על מסך המגע.

הקשה ממושכת לגרירות פריט

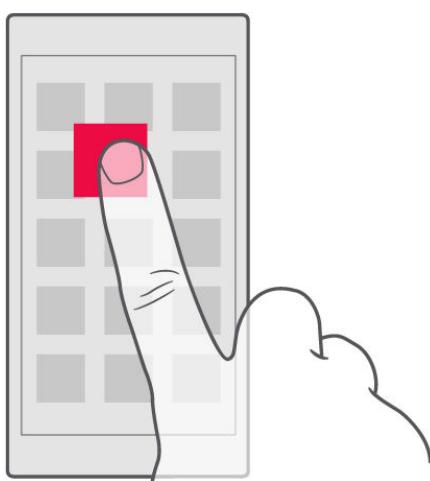


הנח את האצבע על הפריט למשך שתי שניות, והחלק את האצבע לאורך המנסן.

החלקה

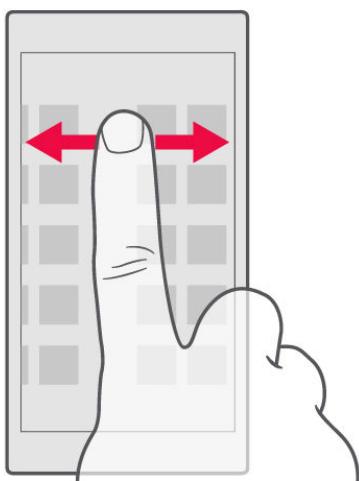


הנח אצבע על המנסן והזן את האצבע בכיוון הרצוי.

גילה ברשימה ארוכה או בתפריט

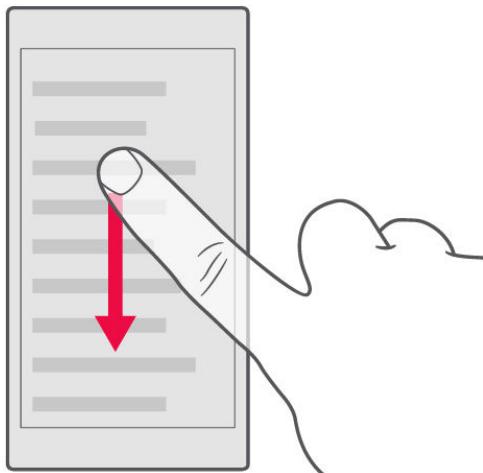

החלק את האצבע במהירות בתנועה קלה למעלה או למטה במסך, והרים את האצבע. כדי לעצור את הגלילה, הקש על המSEN.

הגדלה או הקטנה

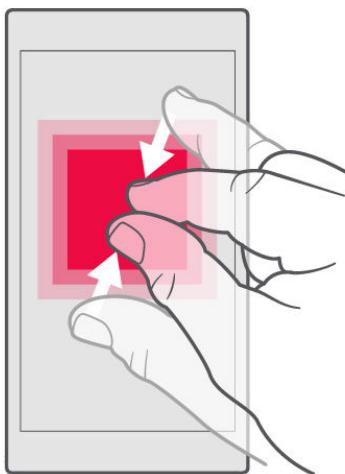

הנח שתי אצבעות על פריט, כגון מפה, תמונה או דף אינטרנט, והחלק אותן זו אל זו או בכיוון הנגדי.

נעילה של כיוון המסך

המסך מסתובב באופן אוטומטי בהתאם לכיוון הסקירה ב-90 מעלות.

כדי לנעל את המסך במצב פרישה לאורך, החלק את האצבע כלפי מעלה מהחלון העליון של המסך והקש על סיבוב אוטומטי כדי לעברו במצב של פרישה לאורך.

השתמש במקשי הניוט

כדי לראות אילו אפליקציות פתוחות, הקש על מקש הסקירה □.

כדי לעבור לאפליקציה אחרת, הקש על מקש חזרה ↲. הטלפון שלך זוכר את כל האפליקציות ואטריו האינטראקט שביקורת בהם מאז הפעם الأخيرة שבה

המסך שלך ננען.

כדי לחזור למסך דף הבית, הקש על מקש דף הבית ○. האפליקציה שבה נשארת פתוחה ברקע.

פתחת שתי אפליקציות בבת אחת

לצורך ניוטם כל יותר בין אפליקציות, הקש והחזק את מקש הסקירה □ כדי לחלק את המסך בין שתי אפליקציות. כדי לחזור לתצוגה רגילה, הקש והחזק שוב על מקש הסקירה □.

רְסוּדָות

התאמה אישית של הטלפון

למד איך להתאים אישית את מסך דף הבית וכייד לשנות רינגטוניים.

שינוי הטפט

הקש על הגדרות > תצוגה > טפט .

שינוי הרингטון של הטלפון

1. הקש על הגדרות > צללים .
2. הקש על רינגטון של הטלפון ב-SIM1 או על רינגטון של הטלפון ב-SIM2 כדי לבחור את הרингטון של כרטיסי ה-SIM המתאימים.

שינוי הרингטון של התראה על הודעה

1. הקש על הגדרות .
2. הקש על צללים .
3. הקש על רינגון ברירת מחדל להתראה .

פתחה וסגורה של אפליקציה

פתיחת אפליקציה

במסך דף הבית הקש על סמל של אפליקציה כדי לפתוח אותה. כדי לפתוח אחת מהאפליקציות שפועלות ברקע, הקש על □ ובחירה את האפליקציה.

סגירת אפליקציה

הקש על □ והקש על ✕ באפליקציה שברצונך לסגור.

חיטוף אפליקציות

במסך דף הבית, החלק את האצבע מעלה מתחתית המסך כדי לראות את כל האפליקציות.

סגירת כל האפליקציות שפועלות

הקש על □, החלק כלפי מעלה בכל האפליקציות והקש על נקיה הכל .

התראות

אפשר לדעת כל הזמן מה קורה באמצעות התראות בטלפון.

שימוש בלוח ההתראות

כאשר אתה מקבל התראות חדשות, למשל לגבי הודיעות או שיחות שלא ננען, סמלים וסימנים יזואליים מופיעים בשורת המצב שבחלק העליון של המסך. כדי להיות מודע נוספת לגבי הסמלים, פתח את לוח ההתראות וראה את הפרטים.

כדי לפתוח את לוח ההתראות, גורו את שורת המצב כלפי מעלה. כדי לסגור את לוח ההתראות, גורו את לוח ההתראות, גורו מסך כלפי מעלה.

כדי לשנות את הגדרות החදשות של אפליקציה, הקש על הגדרות > הודיעות והקש על שם האפליקציה כדי לפתוח את הגדרות האפליקציה.

שימוש בסמלי הגדרה מהירה



כדי להפעיל תכונות, הקש על סמלי הגדרות המהירות בלוח ההתראות. כדי לוראות סמלים נוספים, גורו את התפריט כלפי מעלה.

כדי לסדר מחדש הסמלים, הקש על 🔍, הקש הקשה ארוכה על סמל ולאחר מכן גורו אותו למקומות אחר.

שליטה בעוצמת הקול

שינוי עוצמת הקול

אם אתה מתקשה לשמוע את הטלפון שלך מצלצל בסביבות רועשות, או אם הצלילים חזקים מדי, אפשרותך לשנות את עוצמת הקול כרצונך באמצעות מקשי העוצמת הקול שבצדיו של הטלפון.

אל תחבר למוצרים שימושיים אחרים פלט, כיון שהדבר עלול לגרום לך למכשף. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל מחבר השמע. אם תחבר אל מחבר השמע מכשיר חיצוני או דיבוריית אישת שאתה משתמש עם מכשיר זה, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

שינוי עוצמת הקול עברו מידה ואפליקציות

לחץ על מקש עוצמת הקול שנמצא מצד הטלפון כדי לראות את שורת המצב של עוצמת הקול, הקש על ↘ וגורו את המחוון שבrogram עוצמת הקול ימינה או שמאליה כדי לשנות את עוצמת הקול במדיה ובאפליקציות.

הגדרת הטלפון למצב 'שקט'

הקש על מקש עוצמת הקול שבצד הטלפון והקש על 🔁 כדי לעבור למצב שקט.

ឧעה: לא מעוניין להشير את הטלפון במצב שקט, אבל לא יכול לעמודות לשיחות כרגע? כדי להשקי שיחה נכנסת, הקש על המקש הנמכת עוצמת הקול. בנווט, ניתן להציג את הטלפון כר' שהRINGING יושתק בעת הרמתו: הקש על הגדרות > הנמכת עוצמת קול בהרמה.

אם אתה רוצה אפשרות לדוחות שיחה במכשיר, הפעל את 'תנוועה': הקש על הגדרות > תנוועה > הפעך כדי לדוחות שיחה. כשהתkeletal שיחה נכנסת, הפעך את הטלפון כדי לדוחות את השיחה.



צלומי מסך

צירת צילום מסך

כדי ליצור צילום מסך, פתח את לוח ההתראות וגורו את שורת הסטטוס כלפי מעלה. הקש לכידת מסך. ניתן לראות את התמונות שנוצרו בתמונה.

לפעמים אי אפשר ליצור צילום מסך תוך כדי שימוש באפליקציות מסוימות או בתכונות מסוימות.

חיי הסוללה

הארכת חיי הסוללה

כדי לחסוך ביצירת חשמל:

1. עניינה חכמה: טען תמיד את הסוללה מלאה.
2. ברור את הצלילים החזקים בלבד: השתק צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי לחיצות על מסקם. הקש על הגדרות < צליל , ובחלק צלילים אחרים , בחזרה את הצלילים שברצונך לשמו.
3. השימוש באוואריות במקומות מסוימים: הקש על הגדרות < תצוגה < שינוי ובחרו את השעה.
4. שינוי הגדרות ממקח הטלפון: הגדרה נינוי של מסך הטלפון לאחר זמן קצר. הקש על הגדרות < תצוגה < שינוי ובחרו את השעה.
5. הפחתת בהירות המסך: הקש על הגדרות < רמת בהירות . ואם שהאפשרות מותאמת למופעלת, כדי לכוון את הבירורת, גורר את המהוון רמת בהירות .
6. עצירת הפעלת אפליקציות ברקע: הקש על □ וסוגר את האפליקציות שאינן זוקק להן.
7. הפעיל את מנגנון הפעילות במכשיר, יתכן שלא יהיה אפשר לאחריו מד את ההתראות של חלק מהאפליקציות או הוחעות הדוא"ל. אפשר לניהל את חייהם של-ידי הוספה או הוספה או הגדירות < סוללה < חישכון בסוללה ובער למצב פעול.
8. הפעיל את חישכון בסוללה: הקש על הגדרות < סוללה < חישכון בסוללה ובער למצב פעול.
9. שימוש בשירותי מיקום באופנו ברניני: הפעלה Bluetooth רק בעת הצורך. הקש על הגדרות < מיקום , ובער למצב כבוי.
10. השימוש בחיבורו רשת במכשיר ברניני: הפעלה Wi-Fi רק בעת הצורך. השימוש בחיבורו Wi-Fi כדי להתחבר לאינטרנט, במקומות בהםו נתוניים לוולריים. עוצר את רדיית הטלפון אחר רשותת אלחוטיות מינימלית. הקש על הגדרות < Wi-Fi , ובער למצב כבוי . אם אתה מעדיף לモיזיקה או משתמש בטלפון בדרך אחרת, אבל אין לך אפשרות לקבל שירות, הפעיל את 'מצב טיסה'. הקש על הגדרות < עד < מצב טיסה .

מצב הטישה גורם לסגירת החיבורים לרשת הסולולרית ומשיבת את התוכנות האלחוטיות של המחשב.

חיסכון בעליות נזידת נתוניים

באפשרותן לצמצם את עלויות נזידת הנתונים על-ידי שינוי הגדרות של הנתונים הסולוריים. כדי להשתמש בשיטת החיבור המיטבית, שנה את הגדרות Wi-Fi והרשנות הסולוריות. נזידת הנתונים היא שימוש בטלפון לקבלת נתונים דרך רשתות שאין בעלות ספק שירותי הרשת שלך, או שהוא אינו מפעיל אותך, התחברותם לאלינטראנט בעת הנזידיה, בפרט בחו"ל, יכולה להגדיל את עלויות הנתונים בצורה ניכרת. שימוש בחיבורו Wi-Fi הוא בדרך כלל מהיר יותר ויתר שימוש בחיבורו נתוניים Wi-Fi. אם גם חיבורו Wi-Fi וגם חיבורו הנתונים הסולוריים זמינים, הטלפון שילך משתמש בחיבורו Wi-Fi.

התחברות לרשת Wi-Fi

1. הקש על הגדרות > Wi-Fi .
2. ואשרת ה-Wi-Fi נמצא במצב פעול.
3. ברור את החיבור שבברצוכך להשתמש.

סגירה של חיבור נתוניים סולוריים

החלק את האכבע כלפי מרוש המסק, הקש על ▲ והעביר את נתוניים סולוריים למצב כבוי .

כדי לעקוב אחר השימוש בנתוניים, הקש על הגדרות < שימוש בנתוניים .



עצירת נזידת נתוניים

הקש על הגדרות < עד < רשותת סולוריית והשבת את נזידת נתוניים .

כתיבת טקסט

למוד איך לכתוב טקסט במהירות וביעילות בעורת מקלדת הטלפון.

שימוש במקלדת על המסך

הכתיבה בעורת המקלדת על המסך היא פשוטה. באפשרות להשתמש במקלדת כאשר אתה מחזיק את הטלפון לאורך או לרוחב. פרישת המקלדת יכולה להשנות בשפות ובאפשרויות אחרות.

כדי לפתח את המקלדת שMOVEDה במסך, הקש על תיבת טקסט.

מעבר בין אותיות גדולות ואותיות קטנות

הקש על מקש **Shift**. להפעלת מצב Caps Lock, הקש פעמיים על המקס. כדי לחזור למצב הרגיל, הקש שוב על מקש **Shift**.

הזנת מספר או טו מיוחד

הקש על המספרים ומקס הסמלים. חלק ממקשי התווים המיוחדים מציגים סמלים נוספים. כדי לראות סמלים קשורים נוספים, הקש הנקשה ממושכת על סמל או טו מיוחד.

הזנת סמלי אמוגי

הקש על סמל האמוגי ובחר אותו.

העתקה או הדבקה של טקסט

הקש הנקשה ארוכה על מילה, גורר את הסימנים לפניה המילה ואחריה כדי להציג את המקטע שברצונך להעתיק והקש על **העתק** . כדי להבדיק את הטקסט, הקש על המיקום שלו ברכוץ להעביר את הטקסט ובחר **הדק** .

הוספת טעם לתו

הקש הנקשה ממושכת על התו והקש על התו המועלם, אם הוא נתרמן על-ידי המקלדת.

מחיקת טו

הקש על המקס **Backspace**

הזהות הסמן

כדי לעורוך מילה שככבה, הקש על מילה וגורר את הסמן למקום הרצוי.

שימוש בהצעות מילים במקלדת

טלפון מציע לך מילים במהלך הכתיבה, כדי לסייע לך לכתוב במהירות ובודוק ובין יותר. ניתן שההצעות מילים לא יהיו זמינים בכל השפות. כשאתה מתחילה בכתיבה מילה, טלפון שלך מציע מילים אפשריות. כשהמילה הרצiosa מוצגת בשורת ההצעות, בחר את המילה. כדי לראות ההצעות נוספות, הקש הנקשה ארוכה על ההצעה.

אם המילה המוצעת מסוימת בגוף מודגש, הטלפון שלך משתמש בה באופן אוטומטי כדי להחליף את המילה שככבה. אם המילה שגויה, הקש עלייה הנקשה ארוכה כדי לראות כמה ההצעות נוספות.



אם אתה לא מעוניין שהמקלדת תציג ההצעות בזמן ההקלדה, כבה את האפשרות של תיקוני טקסט. הקש הגדרות < שפות > קלט > מקלדת ורטואלית . בחר את המקלדת שבה אתה משתמש בדרך כלל. הקש תיקון טקסט ובבה את השיטות לתיקון הטקסט שהן אתה לא רוצה להשתמש.

תיקון מילה

אם אתה מבחין באיות שגוי של מילה, הקש עלייה כדי לראות ההצעות לתיקון המילה.

השבתה של בדיקות האיות

הקש על הגדרות < שפות וקלט > בדיקת איות , ושנה את בדיקת איות במצב מושבת .

תאריך ושעה

עקב אחרי השעה - למד איך להשתמש בטלפון שלך כשעון וגם כשעון מעורר, וכייד לשמרו על הפעליות, המשימות ולוחות הזמן שלך עדכניםים.

הגדרת תאריך ושעה

הקש על הגדרות < תאריך ושעה .

עדכן השעה והתאריך באופן אוטומטי

באפשרותך להגדיר את הטלפון לעדכן השעה, התאריך ואזורי הזמן באופן אוטומטי. 'עדכן אוטומטי' הוא שירות רשות וייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם לאזורי או לספק שירותים הרשות שלך.

1. הקש על הגדרות < תאריך ושעה .
2. הקש על הארכך ושעה אוטומטיים < השימוש בשעה המדוחטת על-ידי הרשות .
3. הפעיל את אוזןzman אוטומטי .

שינוי השעון לתבנית של 24 שעות

הקש על הגדרות < תאריך ושעה , והפעיל את השימוש בתבנית 24 שעות .

שעון ושעון מעורר

השעון הוא יותר מאשר שעון מעורר - למד מה עוד אפשר לעשות איתו.

שימוש בטימר לספירה לאחור

אנו צריכים לדאוג שתעבירו את זמן הבישול הרצוי - השימוש בטימר לספירה לאחר מכן יוכל לעזור לך בכך.

1. הקש על שעון < ☰ טימר .
2. הגדר את משך הזמן של הטימר.

שימוש בשעון העצם

השימוש בשעון העצם כדי לראות את ההישגים שלך במסלול הריצה.

הקש על שעון < ⌂ שעון עצם .

הגדרת התראה

באפשרותך להשתמש בטלפון שלך כשעון מעורר.

1. הקש על שעון < ⌂ התראה .
2. כדי להוציאר התראה, הקש על  .
3. כדי לשונת את התראה, הקש על. כדי להגדיר שההתראה תחזר בתאריכים ספציפיים, סמן את התיבת חזר וסמן את הימים בשבוע.

הפעלת נודנוק של התראה

אם אין לך רצה להתעורר עדיין, כאשר ההתראה מופעלת, החלק את ההתראה שמאליה. כדי לכובן את זמן הנדנוק, הקש על שעון < : < הגדרות < זמן הנדנוק , ובחר את שך הזמן הרצוי.

כיבוי התראה

כאשר נשמע צליל ההתראה, החלק את ההתראה ימינה.

מחיקת התראה

1. הקש על שעון < ⌂ התראה . בחר את התראה השעון המעורר והקש על  מחק .

מחשבון

שכח מחשבון הcis - הטלפון שלך כולל מחשבון.

שימוש במחשבון

הקש על **מחשבון**.

כדי להשתמש במחשבון המתකם, החלק את הסרגל מהקצה הימני של המספר שמאללה.

נגישות

ניתן לקבוע הגדרות שונות כך שהשימוש בתלפון יהיה קל יותר.

הגדלה או הקטנה של גודל הגוף

רוצה לראות טקסט בגוף גדול יותר בתלפון שלך?

1. הקש על **הגדרות > נגישות**.
2. הקש על **גודל גוף**. כדי לשנות את גודל הגוף, גורו את המוחווון של רמת גודל הגוף.

הגדלה או הקטנה של התצוגה

האם ברצונך להגדיל או להקטין את הפיריטים שמוספיים על המסך?

1. הקש על **הגדרות > נגישות**.
2. הקש על **גודל תצוגה** וכדי להתאים את גודל התצוגה, גורו את המוחווון של רמת גודל תצוגה.

ויצירת קשר עם חברים ובני משפחה

שיחות

ביצוע שיחה

1. הקש על **טלפון**.
2. הקלם מסטר או הקש על **•••** ובחר את האיש הקשר שאליו ברצונך להתקשר.
3. הקש על **•••**. אם יש לך כרטיס SIM שני, הקש על הסמל המתאים כדי לבצע שיחה מה-SIM הרצוי.

מענה לשיחה

כasher הטלפון מצלצל, החלק מעלה כדי לענות.

עצה: לא מעוניין להשאיר את הטלפון במצב שקט, אבל לא יכול לענות לשיחות כרגע? כדי לה歇קיט שיחה נכנסת, הקש על **המקש המנכת עצמת הקול**. בוגסף, ניתן להגדיר את הטלפון כר' שהריגנטון יושתק בעת הרמתה: הקש על **הגדרות > תנועה > הנמכת עצמת קול בהרמה**.



אם אתה רוצה אפשרות לדוחות שיחה במהירות, הפעל את 'תנועה': הקש על **הגדרות > תנועה > הפק'** כדי לדוחות שיחה. כשתקבל שיחה נכנסת, הפעל את הטלפון כדי לדוחות את השיחה.

דוחית שיחה

כדי לדוחות שיחה, החלק למטה.

אנשי קשר

שמור וסדר מספרי טלפון של חברים ובני משפחה.

שמירת איש קשר מהיסטוריית השיחות

1. ב טלפון , הקש על ☎ כדי לראות את היסטוריית השיחות.
2. הקש על המספר שברצונך לשוחה.
3. בחר אם ברצונך ליצור איש קשר חדש או להוסיף איש קשר.
4. הקלד את פרטי איש הקשר והקש על שמו.

הוספת איש קשר

1. הקש על אנשי קשר < ❶.
2. הzon את התרטטם.
3. הקש על שמו.

עריכת איש קשר

1. הקש על אנשי קשר ואו הקש על איש הקשר שברצונך לעורך.
2. הקש על 🔍.
3. עורך את התרטטם.
4. הקש על שמו.

חיפוש איש קשר

1. הקש על אנשי קשר .
2. הקש על Q.

סינון ורשימת אנשי הקשר

1. הקש על אנשי קשר .
2. הקש על ≡.
3. הקש על הגדרות < אנשי קשר להציגו .

יבוא או יצוא של אנשי קשר

1. הקש על אנשי קשר .
2. הקש על ≡.
3. הקש על הגדרות < יבוא/יצוא .

שליחה וקבלת הודעות

שמור על קשר עם חברים ובני משפחה באמצעות הודעות טקסט.

שליחת הודעה

1. הקש על הדעות .
2. הקש על +.
3. כדי להזכיר מועד, הקלד את המספר שלו בתיבת הנמענים. כדי להוסיף איש קשר, התחל להקליד את השם שלו והקש על איש הקשר.
4. לאחר בחירת כל הנמענים, הקש על ✓.
5. כתוב את ההודעה בתיבת הטקסט.
6. הקש על ►.

עצה: אם ברצונך לשולח תמונה בטור הודעה, הקש על תמונות , הקש על התמונה שברצונך לשוחה והקש על ➜. בחר הודעה .



קריאה הודעה

1. הקש על הדעות .
2. הקש על ההודעה שברצונך לקרוא. כמו כן ניתן לקרוא הודעה מטה מראש המסך והקש על ההודעה.

מענה להודעה

1. הקש על הדעות .
2. הקש על ההודעה שברצונך להשיב לה.
3. כתוב את התשובה בתיבת הטקסט שמתוחת להודעה והקש על ►.

דואר

ניתן להשתמש בטלפון כדי לקרוא דואר ולהשיב לו כאשר אתה בדרכים.

הוספת חשבון דואר

בעת השימוש באפליקציה Gmail בפעם הראשונה, תتابקש להגדיר את חשבון הדוא"ל שלך.

1. הקש על  Gmail.
2. ניתן לבחון את הכתובת הקשורה לחשבון Google שלך או להקיש על  הוסף כתובות דואר.
3. לאחר הוספת כל החשבונות, הקש על  קח אוטי-ל-MAIL.

מחיקת חשבון דואר

1. הקש על  הגדרות.
2. הקש על  חשבונות.
3. הקש על החשבון שברצונך למחוק ועל  הרש חשבון.

שליחת דואר

1. הקש על  Gmail.
2. הקש על  ►.
3. בתיבה אל, הקלד כתובות או הקש על  ; < הוסף מאנשי קשר.
4. הקלד את נושא הודעה ואת הדואר.
5. הקש על  ►.

קריאה דואר ומענה לו

1. הקש על  Gmail.
2. הקש על  ► ההודעה שברצונך לקרוא.
3. כדי להשיב להודעה, הקש על  או הקש על  השם כולל.

מחיקת דואר

1. הקש על  Gmail.
2. הקש על  ► ההודעה שברצונך למחוק והקש על .
3. כדי למחוק כמה הודעות, הקש על העיגול עם ראש התיבות של הנמען כדי לבחור הודעות, והקש על .

שימוש ברשות חברותיות

רוצה להתחבר ולשתף כל מיני דברים עם אנשים מהחיים שלך? בעזרה אפליקציות של רשות חברותיות, תוכל לדעת מה קורה אצל החברים שלך.

אפליקציות של רשות חברותיות

כדי לשמרו על קשר עם חברים ובני משפחה, היכנס לאפליקציה להעברת הדעות מיידיות, לשיתוף או לשירותי רשות חברותיות.בחר את השירותיםobo ברכזון להשתמש מהרשימה בסיסך דרכם הביתה. אפליקציות של רשות חברותיות זמינים בchnotes Google Play. השירותים הזמינים עושים להשתנות.

צלמה

וסודות המצלמה

למה לקחת מצלמה נפרדת אם הטלפון שלך כולל את כל מה שאתה זקוק לו כדי להנציח זכרונות? בעזרת מצלמת הטלפון, תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו בקלות.

צילום תמונה

צלם תמונות חדות ומלאות חיים - הנצח את הרגעים הטובים ביותר באלבום התמונות שלך.

1. הקש על מצלמה .
2. כוון והתמקדש.
3. הקש על לחץ הצמצם .

צילום תמונה סלפי


ורצח לצלם את הסלפי המשולם? השתמש במכשיר הקדמי של הטלפון שלך.

1. הקש על מצלמה .
2. עברו למצלמה הקדמית.
3. כוון והתמקדש.
4. הקש על לחץ הצמצם .

הקלטת וידאו

בעזרת מצלמת הטלפון, תוכל להקליט בקלות וידאו עם ציליל היקפי של 360°.

הקלטת וידאו

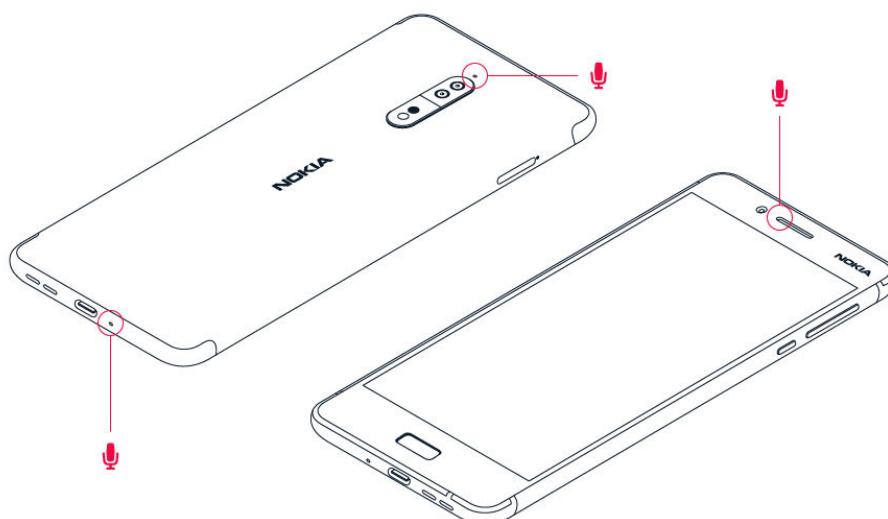

כדי לעבורי למכשיר הקלטת וידאו, בחר  בעניין המצלמה.

טלפון שלך יש שלושה מיקרופונים שבהם טכנולוגיית Audio OZO משתמשת כדי להקליט ועובד שמע באופן מרחביבי. במצב הקלטת וידאו, כדי לשנות את אופן הקלטת השמע, הקש על .

1. כדי להקליט באופן ברור את מה ש发生在ך, תוך השתקה של שמע שמקורו מאחוריך, הקש על  קדמי . לדוגמה, תוכל להשתמש במצב זהה כאשר אתה מראין מישחו.
2. כדי להקליט באופן ברור את מה שאתה אומר או שמע שמקורו מאחוריך, תוך השתקה של שמע שמקורו לפניה, הקש על  היקפי .
3. כדי להקליט שמע באופן טבמי מכל הכוונים, הקש על  היקפי-ב-360°.

כדי לטעב את יכולות השמע במכשירים, הקפד לאפשרות את חווית המיקרופון הקטנים בטלפון בזמן הקלטת וידאו. כדי להקליט ציליל היקפי-ב-360°, החיק את הטלפון בקצוות הארכויים במצב אופקי.

הזרמת וידאו בשידור חי

בעזרת מצב התצוגה הכפולה תוכל להארום וידאו בשbill אפליקציות חברותיות. וראשית אתה צריך להוסף חשבון שידור חי.

1. הקש על מצלמה . כדי לעבורי במצב של הקלטת וידאו, הקש על עניין המצלמה.
2. הקש על  העור לפרטו > חשבו שידור חי .
3. בחר את החשבון המדיה החברתית שבודה ורצתה להשתמש כדי להעביר את השידור החיו.
4. הקש על לחץ הקלטת הווייאו כדי להתחיל בהזרמה בשידור חי.

השתמש בטלפון שלך כמו צלם מומחה

הגדרת המצלמה למסך ידני

1. הקש על **מצלמה**.
2. הקש על **▢ < ידני**.

שימוש במסך אפקט בוקה חי

אם אתה רוצה אפשרות לשנות את אורך המיקוד של התמונה אחרי שתצלם אותה, השתמש במצב אפקט בוקה חי בזמן צילום התמונה.

1. הקש על **מצלמה**.
2. הקש על **▢**. כוון והתמקד. הקש על לחץ הצמצם **▢**.
3. בחר את התמונה שצילמת. היא מוצגת בפניה השמאלית התחתונה.
4. הקש על **עורך עם אפקט בוקה** כדי לעורך את התמונה.

צילום תמונות בעדרות סיימר

רוצה שיהיה לך יותר זמן כדי להיכנס לתמונה עצמאן? נסה את הטימר.

1. הקש על **מצלמה**.
2. הקש על **▢**. הלחוץ מראה את הגדרת הטימר. כדי לשנות הגדרה זו, הקש עליה שוב.

בחירה החשיפה הטובה ביותר

כדי לשנות את הגדרות החשיפה, במצב ידני, הקש על **▢** ובחר את ההגדרה.

צילום תמונות באיכות גבוהה

באפליקציה 'מצלמה', הקש על **≡ < רזולוציה** והגדיר את הרזולוציה הרצויה.

שמירות התמונות וסרטוני הוויידאו בכרטיס זיכרון

אם קיים כרטיס זיכרון בטלפון שלך, וכרטיס הזיכרון מותמלא, שמו את התמונות שאתה מצלם ואת סרטוני הוויידאו שאתה מקליט בכרטיס הזיכרון.

עהה: לקבלת אינטואיטיבית, הקלט סרטוני וידאו בזיכרון הטלפון. אם אתה מקליט סרטוני וידאו בכרטיס הזיכרון, מומלץ להשתמש בכרטיס microSD מהיר מסゴ 4-128GB של ייצן מוכן.



שינוי מקום השמירה של תמונות וסרטוני וידאו

1. הקש על **מצלמה**.
2. הקש על **≡ < הגדרות** < אחסון נתונים.

התמונות וסרטוני הוויידאו שלך

מצגת תמונות וסרטונים בטלפון

רוצה להיות מחדש את הריגעים החשובים בחיקך? הצג תמונות וסרטוני וידאו בטלפון.
הקש על **תמונות**.

העתקת התמונות וסרטוני הוויידאו למחשב

האם ברצונך להציג תמונות או סרטוני וידאו במסך גודל יותר? העבר אותם למחשב שלך.
ניתן להשתמש במנהל הקבצים של המחשב כדי להעביר את התמונות וסרטוני הוויידאו שלך למחשב.
חבר את הטלפון למחשב בעוררת כבל USB תואם. כדי להציג את סוג חיבור ה-USB, פתח אתلوح ההתראות והקש על הדעתה ה-USB.

שיתוף התמונות וסרטוני הוויידאו שלך

יש לך אפשרות לשטרף את התמונות וסרטוני הוויידאו שלך במהירות ובקלות עם בני משפחה וחברים.

1. ב **תמונות**, הקש על התמונה שברצונך לשטרף ואו הקש על **▢**.
2. בחר את אופן השיתוף הרצוי של התמונה או הסרטון.

אינטרנט וקישוריות

הפעלת Wi-Fi

שימוש בחיבור Wi-Fi הוא בדרך כלל מהיר יותר וול יותר שימוש בחיבור נתונים לנדי. אם גם חיבור ה-Wi-Fi וגם חיבור הנתונים לנדי זמינים, הטלפון שולץ משתמש בחיבור Wi-Fi.

הפעלה Wi-Fi

1. הקש על **הגדרות** < **Wi-Fi**.
2. העברת Wi-Fi למצב **פועל**.
3. בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

¹ חיבור ה-Wi-Fi פועל כאשר ► מוצג בשורת המצב בראש המסך.

עצה: אם ברצונך לאתר מיקומים כאשר אוטות לוויין אינם זמינים, לדוגמה, כשהאת בתוך מבנים או בין בניינים גבוהים, הפעל כדי לשפר את דיקט המיקום.



שימוש בחיבור נתונים סלולריים

הפעלה של חיבור נתונים סלולריים

החלק את האזבע כלפי מראש המסך, הקש על ▲ והעביר את נתונים סלולריים למצב **פועל**.

שימוש בחיבור נתונים סלולריים בעת נידיה

הקש על **הגדרות** < **עד** < **רשתות סלולריות**, והעביר את **נדית נתונים** למצב **פועל**.

עצה: כדי לעקוב אחר השימוש בנתונים, הקש על **הגדרות** < **שימוש בנתונים**.



גלוישה באינטרנט

שימוש בטלפון כדי לחבר מחשב לאינטרנט

गלוש בклוט במכשיר הנייד כשאתה בודרים. הפעת הטלפון שלך לנוקודה חמה לשיטור Wi-Fi, והשתמש בחיבור הנתונים לניד כדי לגשת לאינטרנט עם המחשב הנייד או מכשיר אחר.

1. הקש על הגדרות < עד < נוקודה חמה ניידת לשיטור אינטרנט .
2. הפעת את נקודות Wi-Fi חמה ניידת כדי לשטף את חיבור הנתונים לניד דרך Bluetooth כדי להשתמש ב-Bluetooth.
- המכשיר الآخر משתמש בתוכנים מתוכנית החיבור שלך ועשוי לגורם לחיבורים בין העברת נתונים. לקבלת מידע על זמינות ועליות, פנה לספק שירותי הרשות שלך.

הפעלת הדפסן

התעדכן בחדשות ובקרו באתר האינטרנט המעודפים עלייך. ניתן להשתמש ב- Google Chrome טלפון כדי להציג דפי אינטרנט. יכול גם להזיר אותו מפניהם אונליין באמצעותו.

כדי לגלווש באינטרנט, عليك להיות מחובר לאינטרנט.

. Chrome הקש על

תחילת הגלישה

אין צורך במכשיר – אפשרות לגלווש בклוט במכשיר באמצעות הטלפון.

1. הקש על Chrome .
2. הקלד כתובת האינטרנט והקש על → .

עזרה: אם ספק שירותי הרשות שלך אין גובה מוקטן קבוע עבור העברת נתונים, כדי לחסוך בעליות הנתונים, השתמש ברשת Wi-Fi כדי להתחבר לאינטרנט.



פתיחת כרטיסייה חדשה

כאשר ברצונך לבקש בכמה אנטו אינטרנט בו-זמנית, אפשרות לפתוח כרטיסיות זדפן חדשות ולבזרב ביניהן.

1. הקש על התיבה שמאלי סרגל הכתובות.
2. הקש על ↣ .

מעבר בין כרטיסיות

ב-Chrome ,

1. הקש על התיבה שמאלי סרגל הכתובות.
2. הקש על הכרטיסייה הרצית.

סגירת כרטיסייה

ב-Chrome ,

1. הקש על התיבה שמאלי סרגל הכתובות.
2. הקש על X .

חיפוש באינטרנט

שייר באינטרנט ובעולם שבוחץ בעורות חיפוש ב-Google. ניתן להשתמש במקלדת כדי לכתוב את מילות החיפוש.

ב-Chrome ,

1. הקש על סרגל החיפוש.
2. כובב את מילת החיפוש בתיבת החיפוש.
3. הקש על → .

באפשרות גם לבחור מילת חיפוש מבין ההתאמות המוצעות.

שימוש בתוכנית הנתונים שלך ביעילות

אם אתה מודאג לגבי עלויות השימוש בתנותים, הטלפון שלך עוזר לך למנווע חלק מהאפליקציות לשלהו או לקבל נתונים כשהן פועלות רקע.

1. הקש על הגדרות < שימוש בתנותים < חוסך הנתונים (Data Saver) .
2. העבר את חוסך הנתונים (Data Saver) למצב פעול .

סגירת חיבור

סגירת חיבור אינטרנט

חסוך בשימוש בסוללה על-ידי סגירת חיבור אינטרנט פתוחים בruk. באפשרות לעשות זאת מוביל לסגור אפליקציות.

1. הקש על **הגדרות < Wi-Fi**.
2. העבר את **Wi-Fi** למסך **מושבת**.

סגירה של חיבור הנטונים הסלולריים

1. החלק את האצבעם כלפי מטה מראש המסך.
2. הקש על **▲**.
3. העבר את **נתוניים סלולריים** למסך **כבוי**.

הפעלת מצב טיסה

1. הקש על **הגדרות < עד**.
2. הפעל את **מצב טיסה**.

מצב הטיסה גורם לסגירת החיבורם לרשת הסלולרית ומשבית את התוכנות האלחוטיות של המכשיר. יש להישמע להוראות ולכללי הבטיחות שנתנים על-ידי חברת תעופה, למשל, וכל החוקים והתקנות החקלים. במקומות שבהם הדבר מותר, ניתן להתחבר אל רשת Wi-Fi כדו, למשל, לגלוש באינטרנט או להפעיל שירות Bluetooth במכשיר טיסה.

Bluetooth

אפשרותך להתחבר באופן אלחוטי למכשירים תואמים אחרים, טלפונים, מחשבים, מכשירי דיבורית אישית ומכשירי דיבורית לרכב. אפשרותך גם לשולח את התמונות שלך לטלפונים תואמים או למחשב שלך.

חיבור למכשיר של Bluetooth

יש לך אפשרות לחבר את הטלפון שלך לכמה התקני Bluetooth. למשל, באמצעות דיבורית אישית אלחוטית (נמכרת בנפרד), אפשרותך לדבר בטלפון ללא שימוש במכשיר במכשירך, כגון עבודה במחשב, בטלפון השיחה. חיבור טלפון להתקן Bluetooth נקרא 'התאמת'.

1. הקש על הגדרות < Bluetooth .
2. העברת Bluetooth למסך פעול .
3. וואו שהמכשיר האחר פועל. יתכן שהוא עלייך להפעיל את תהליך ההתקאה מהמכשיר האחר. לקבלת פרטיים, עיין במדריך למשתמש של המכשיר האחר.
4. כדי להתאים את הטלפון עם המכשיר האחר, הקש על המכשיר ברשימה התקני Bluetooth שהתגלו.
5. יתכן שהוא עלייך להקליד קוד הפעלה. לקבלת פרטיים, עיין במדריך למשתמש של המכשיר האחר.

מכשירים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשות אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בטווח ראייה ישיר. עם זאת, התקני Bluetooth צריכים להיות במרחק של 10 מטר זה מזה, אם כי יכולות הפעלה של מכשירים כדוגמת קיוט או התקנים אלקטронיים אחרים.

מכשירים מותאמים יכולים להתחבר לטלפון שלך כאשר Bluetooth מופעל. מכשירים אחרים יכולים להיות את הטלפון שלך ורק אם תציגו ההגדרות של Bluetooth פתוחה.

אל תבצע ההתקאה של בקשות חיבור לממכשיר לא מוכר, או תאשר אותן. אמצעי זהירות זה עוזר להגן על הטלפון מפני מזיקה.

ניטוק התקן Bluetooth מותאם

אם אין לך יותר טלפון יהיה מחייב למכשיר או להתקן אחר, ניתן לנתק ביןיהם.

1. הקש על הגדרות < Bluetooth .
2. הקש על שם המכשיר המתואם .
3. הקש על אישור .

بعد הפעלה חזרת של המכשיר האחר, החיבור נפתח מחדש באופן אוטומטי.

הסרת ההתקאה

אם המכשיר האחר, אליותו הטלפון שלך מותאם, לא נמצא יותר ברשותך, תוכל להסיר את ההתקאה.

1. הקש על הגדרות < Bluetooth .
2. הקש על סמל המספרים ליד שם המכשיר .
3. הקש על שכח .

התחברות לטלפון של חבר באמצעות Bluetooth

ניתן להשתמש ב-Bluetooth כדי להתחבר באופן אלחוטי לטלפון של חבר, לשיתף תמונות וועוד.

1. הקש על הגדרות < Bluetooth .
2. וואו Bluetooth מופיע בשני הטלפונים .
3. ואו שני הטלפונים גלויים אחד לשני. עזרך בתצוגת הגדרות Bluetooth כדי שהטלפון יהיה גלוי לטלפונים אחרים.
4. אפשרותך לראות את הטלפונים התואמים ב-Bluetooth, בטלפון שאתה שאליו ברכונך להתחבר.
5. אם הטלפון הש夷 קוק לך הפעלה, הקלד או אשר אותו והקש על ההתקאה.

קוד הפעלה נמצא בשימוש רק כאשר אתה מתחבר למשהו בפעם הראשונה.

שליחת תוכון שלך באמצעות Bluetooth

כשבuczongך לשיתף את התוכן שלך או לשולח תמונות שצלמת למכשיר, השתמש ב-Bluetooth כדי לשולח אותן למכשירים תואמים.

אפשרותך להשתמש ביותר מחלוקת Bluetooth אחד בכל פעם. לדוגמה, בעת השימוש בדיבורית אישית של Bluetooth, אפשרותך עדין לשולח פרטיים אל מכשיר אחר.

1. הקש על הגדרות < Bluetooth .
2. העברת Bluetooth למסך פעול .
3. עבו לתוכן שברוצונך לשולח והקש על Bluetooth .
4. הקש על המכשיר שאתה רוצה להתחבר. אפשרותך לאות את התקני Bluetooth שנמצאים בטוחה.
5. אם המכשיר אחר קוק לך הפעלה, הקלד אותו. יש להקליד את קוד הפעלה, שבאפשרותך להמציא, בשני המכשירים. קוד הפעלה במכשירים מסוימים קבוע. לקבלת פרטיים, עיין במדריך למשתמש של המכשיר האחר.

המיקום של הקבצים המתבקלים תלוי בממכשיר האחר. לקבלת פרטיים, עיין במדריך למשתמש של המכשיר האחר.

NFC

גלה את עולם שմביבך. הקש על אביזרים כדי להתחבר אליהם, והקש על תגים כדי להתחבר למישר או לפתיחת אתר אינטראקטיבי. תקשורת מטווח קצר (NFC) הופכת את התחברות לקללה ומהנה.

תחילת העבודה עם NFC

הפעל תוכנות NFC בטלפון שלך, והתחל להקש כדי לשחרר פריטים או להתחבר למכשירים.

עם NFC, באפשרות:

- להתחבר לאביזרי Bluetooth תואמים שתומכים ב-NFC, כגון דיבוריית אישיות או רמקול אלחוטי
- להקש על תגים כדי לקבל תוכן נוסף עברו הטלפון שלך או לשרות לשירותים מסוימים
- תשלום עם הטלפון שלך, אם ספק שירות הרשות שלך תומך באפשרות זו

אזור NFC נמצא בחלקו האחורי של הטלפון. הקש על טלפונים, אביזרים, תגים או קוראים אחרים עם אזור NFC.

1. הקש על הגדרות < עד < NFC .
2. עבר את NFC למסך פועל .

לפני השימוש ב-NFC, דא שהמכשיר ומתקנים אינם נעלמים.

קריאת תג NFC

תagi NFC יכולים להכיל מידע, כגון כתובת אינטרנט, מספר טלפון או כוישיס ביקור. המידע החדש נמצא הקשה אחת מכאן.

כדי לקרוא Tag, הקש על התג עם אזור NFC של הטלפון שלך.

הפעלת תשומות באמצעות NFC

ניתן להשתמש ב-NFC של הטלפון כדי לשלם על קניות.

כדי לאפשר תשומות, הקש על הגדרות < הקש ושלם .

הערה: האפליקציות והשירותים לתשומות ולכרטיסים מסופקים על-די צד שלישי. HMD Global אינה מספקת כל אחריות או נוטלת על עצמה אחריות כלשהי לאפליקציות או שירותים אלה, כולל תמייקה, פונקציונליות, טרנץיאציות או הפסד ערך כספי. ניתן שישיה עליך להתקין ולהפעיל את הכרטיסים שהוספה וכן את אפליקציית התשלומים או הרכosis לאחר תיקון המכשיר.



התחברות לאביזר של Bluetooth עם NFC

הדים עוסקות? השתמש בדיבוריית אישית. או האזן למוזיקה באמצעות רמקולים אלחוטיים. עליך פשוט להקש על האביזר התואם עם הטלפון שלך.

1. הקש באזור NFC של האביזר עם אזור NFC של הטלפון שלך.¹
2. פעיל על-פי ההוראות שבמסך.

ניתוק האביזר המחבר

אם איןך צריך יותר שהטלפון יהיה מחובר לאביזר, תוכל לנתק אותו.

הקש שוב על אזור NFC של האביזר.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדדיק למשתמש של האביזר.

VPN

יתכן שתפקידו של רשות פרטיה וירטואלית (VPN) כדי לגשת למשאבי החברה, כגון האינטראקט והדואר של החברה, או השימוש בשירות VPN למטרות אישיות.

פנוי למנהל ה-IT של החברה לקבלת פרטים על תצורת ה-VPN שלו, או בודק באתר של שירות ה-VPN לקבלת מידע נוסף.

שימוש בחיבור VPN מאובטח

1. הקש על הגדרות < עד < VPN .
2. להוסט פורפל VPN, הקש על +.
3. הקלד את פרטי הפרופיל לפי ההוראות שניתנו לך על-ידי מנהל ה-IT של החברה או על-ידי שירות ה-VPN.

עריכת פרופיל VPN

1. הקש על ♦ ליד שם הפרופיל.
2. שנה את המידע לפי הצורך.

מחיקת פרופיל VPN

1. הקש על ♦ ליד שם הפרופיל.
2. הקש על ✓ מתחת לVPN.

מוחיקה וסרטוני וידאו

מוחיקה

האוזן למוחיקה המועדף עלייך בכל מקום שבו אתה נמצא.

המשמעות של מוחיקה

1. הקש על הפעל מוחיקה < ≡ < ספריית המוחיקה .
2. הקש על האמן, האלבום, השיר או הפלילייט שברצונך להפעיל.

המשמעות של הפעלה

1. הקש על הסדרג 'מושמע עת' שבתחתיו המסך כדי לפתוח את מושמע עת .
2. הקש על ► או ▶ .

עהה: כדי להפעיל שירים בסדר אקרואי, הקש על ↗.



ಚירת פלייליסט

ארגן את השירים שלך בפלילייט, כדי שתוכל להאזין למוחיקה המתאימה למצב הרוחך שלך.

1. בעת השימוש Shir, הקש על : < הסוף לפלייליסט .
2. כדי להוציא שיר לפלייליסט החדש, הקש על פלייליסט חדש , או, כדי להוציא שיר לפלייליסט קיים, בחר את הפלייליסט מהרשימה.

הוסף שירים לטלפון

אם יש לך קוביizi מוחיקה או וידאו במחשב, אך ברצונך לגשת אליהם בטלפון, השתמש בכבל USB כדי למסנרכן את המדיה בין הטלפון למחשב.

1. חיבור את הטלפון למחשב תואם בערצת כבל USB .
2. במנהל הקבצים של המחשב, כגון 'macOS Finder' או 'Windows' Windows' או 'Finder' macOS , גורר ושלח את השירים והסרטונים שלך בטלפון.

סרטוני וידאו

כח את המדיה האהובה עליך אתה - צפה בסרטוניים בכל מקום שבו אתה נמצא.

הפעלת וידאו

הקש על **תמונה** והקש על וידאו שברצונך להפעיל.

עצה: להשתנות הפעלה, הקש על **II**. כדי להפעיל שוב, הקש על **▶**.



העברת וידאו במהירות קדימה או אחורה

כדי להעביר קדימה או אחורה, גורר את המוחון שבתחתיית המסך לכיוון ימין או שמאל.

ארגן את יומן

יומן

אל ת Abed תחשושת זמן - למד איך לעדכו פגישות, מטלות ולוחות זמנים.

ניהול יומנים

1. הקש על **יום**.
2. הקש על **≡≡≡**.
3. סמן את היומנים שברצונך לראות. התאם איסיתת את היומן לפי הצריכים שלך. הקש על הגדרות כדי למצוא חלופות נוספות.
4. יומנים מתואספים אוטומטית כאשר מוסףים חשבו לטלפון. כדי להוסיף חשבו חדש עם יומן, הקש על הגדרות < **חובנות** < **הוסף חשבו**.

הוספת אירוע

כדי לזכור פגישה או אירוע, הוסף אותו ליוםו שלך.

1. ב **יום**, הקש על **+** ובחר סוג אירוע.
2. הקלד את הפרטים הרצויים והגדיר את השעה.
3. כדי לזרום לאירוע על עצמו בימי מסויימים, הקש על **אפשרויות נספחת** < **אינו חוזר** ובחר את התדריות שבה האירוע אמור לחזור על עצמו.
4. כדי לעורך את שעת התזוכורת, הקש שעת התזוכורת ובחר את השעה הדורשה.

עצה: כדי לעורך אירוע, הקש על האירוע ו

- 1. וערוך את הפרטים הרצויים.



מחיקת פגישה

1. הקש על האירוע.
2. הקש על **:>** **מחק**.

הערות

רישום הערה

כל לאבד הערות שכתובות על נייר. במקום זאת, כתוב אותן באמצעות האפליקציה **Keep**. כך הערות שלך יהיו איתך תמיד.

1. הקש על **Keep** < **רשום הערה**.
2. כתוב הערה.

הערות שלך נשמרות באופן אוטומטי.

מפות

איתור מקומות וקבלת הוראות הגעה

חיפוש מקומות

האפליקציה **מפות Google** עוזרת לך למצוא מקומות ועסקים ספציפיים.

1. הקש על **מפות**.
2. כתוב מילות חיפוש, כגון כתובת רחוב או שם מקום, בסרגל החיפוש.
3. בחר פריט מרשימת התוצאות המוצעתה במהלך הכתיבה, או הקש על **Q** כדי לבצע חיפוש.

המקום מוצג על-גבי המפה. אם לא נמצאות תוצאות חיפוש, אז שהאות של מילות החיפוש נכונות.

הצגת המקום הנוכחי שלך

הקש על **מפות < ⊞**.

חיפוש מסעדות, חניות ומקומות מעוניינים נוספים בקרבתך

הקש על **מפות** ועל סרגל החיפוש ובחר קטגוריה.

קבלת הוראות הגעה למקום

קבל הנחיות להילכה, לניהגה או לשימוש בתחבורה ציבורית - השתמש במיקומך הנוכחי או בכל מקום אחר כנקודת ההתחלה.

1. הקש על **מפות**. הzon בסרגל החיפוש את המיקום שאתה רוצה לקבל הוראות הגעה.
2. הקש על **הוראות הגעה**. הסמל בעיגול מייצג את מצב התחבורה. ברירת המחדל היא נסיעה במכונית **🚗**. אם אתה זוקק להוראות הגעה רגל או בחברורה ציבורית, בחר את האפשרות מהתחלת תייר מיקומך הנוכחי, הקש על סרגל החיפוש
3. אם אין לך שנקחתת התחלה תהיה מיקומך הנוכחי, הקש על **המקום שלך** וחפש נקודת ההתחלה.
4. הרש על **התחלה** כדי להתחילה בזווית.

הנתיב מוצג על-גבי המפה, ביחס עם זמן הגעה משוער. כדי להציג הנחיות מפורטות, החלק את האבעם לעליה מתחנית המשך ותראה את המידע

הורדה ועדכון של מפות

הורדת מפה

שמור מפות חדשות בטלפון לפני הנסעה, כדי לעיין בהןبيلי חיבור לאינטרנט בעת הנסעה.

1. הקש על **מפות < ≡ ≡ ≡** אזורים לא מקוונים < בחר מפה משלך.
2. בחר את האיזו במפה והקש על **הורד**.

עדכון מפה קיימת

1. הקש על **מפות < ≡ ≡ ≡** מפות לא מקוונות ועל שם המפה.
2. הקש על **עדכון**.

באפשרותך גם להגדיר את הטלפון לעדכון המפות באופן אוטומטי. הקש על **מפות < ≡ ≡ ≡** מפות לא מקוונות < **⚙️** ושנה את **עדכון אוטומטי** של מפות לא מקוונות והורדה אוטומטית של מפות לא מקוונות למצב **פועל**.



מחיקת מפה

1. הקש על **מפות < ≡ ≡ ≡** מפות לא מקוונות ועל שם המפה.
2. הקש על **מחק**.

שימוש בשירותי מיקום

השתמש ב'מפות' כדי לגלוות איפה אתה נמצא, וכי לצרף את המיקום שלך בתמונה שאתה מצלם. אפשר לצרף פרטי מיקום לתמונה או לסרטוני וידאו, בהנחה שהמערכת יכולה לקבוע את המיקום שלך באמצעות רשת או לוויין. אם תבחר תמונה או סרטון וידאו שכליים פרטי מיקום, פרטי המיקום יהיו זמינים לאנשים שצופים בתמונה או בסרטון. נתוני המיקום שלך מאפשרים לחלק מהאפקטיבית להציג מידע רב יותר של שירותים.

הפעלת שירותי המיקום

הטלפון מציג את המיקום שלך במפה באמצעות מערכת אינטגרלית לוויינית, Wi-Fi או מיקום מבוסס רשת (ماוהה סלולרי). הזרנוגות, הדיקוק והשלומות של נתוני המיקום תלויות, בין השאר, בהנה שגמאל סלביך ובמקורות של דג שלישי, כך שהנתונים עשויים להיות מוגבלים. נתוני מיקום אינם מוגנים חסידי, למשל במקרה או אם אתה במקומות תתי-קרקעי. שירות רשת GPS Assisted GPS (A-GPS) ושייטור נווטיפים GPS-GLONASS מאפשרים אוחזו של נתונים מיקום באמצעות רשתות סלולריות, ועוזרים לחשב את המיקום הנוכחי שלך. יש ערךות אינטגרליות לווייני שדורשות העברת של כמה מסויימת של נתונים דרך הרשת הסלולרית. אם ברצונך להמנע מעליות נתונים, לדוגמה בעת נשינה, אפשרן לכבות את חיבור הנתונים כדי דרך הדורות הטלפון, מיקום Wi-Fi משפר את דיקוק המיקום כאשר אתה תושב מיקומים מיינים, בפרט כאשר אתה נושא מבהה או בין בניינים בוהמיים. אם אתה נמצא במקום שבו השימוש ב-Wi-Fi מוגבל, אפשרותך לכבות את Wi-Fi דרך הדורות הטלפון.

הקש על **הגדרות > הקש על מיקום** והעבר את 'מיקום' למצב 'פועל'.

אפליקציות ושירותים

Google Play

ניתן למשוך את הפוטנציאלי של טלפון Android שברשותך בעזרת Google Play – **אפליקציות, מזיקה, סרטים וספרים** זמינים בchnoot. כל מה שצריך זה החשבון Google.

הוסף חשבון Google לטלפון שלך

1. הקש על **הגדרות > חשבונות > הוסף חשבון > Google**. אם תחפשו, אשר את שיטת נעלית המכשיר.
2. הקלד את איסורי הכנסה שלך לחשבון Google והקש על **הבא**, או הקש על **או צור חשבון חדש**.
3. עקוב אחר ההוראות שמופיעות בטלפון.

הורדת אפליקציות

משח את הפוטנציאלי הגלום בטלפון – יש אלף אפליקציות בchnoot Google Play שיכולים לעזור לך לעשות זאת.¹

1. הקש על **chnoot Play > Google Play**.
2. הקש על סרגל החיפוש כדי לחפש אפליקציות או בחוץ אפליקציות מתוך המלצות שמופיעות.
3. בבחירה האפליקציה, הקש על התקן כדי להורד להתקין את האפליקציה.

כדי לראות את האפליקציות, עברו למסך דף הבית והחלק את האצעע לעליה מתחתי המסך.

עדכן אפליקציות

עדכן את האפליקציות שהורדת מ **chnoot Play** כדי שתוכל ליהנות מהתוכנות העדכניות ביותר ומתקוני באגים.

1. הקש על **chnoot Play > האפליקציות והמשחקים שלי** כדי לראות עדכונים זמינים.
 2. הקש על האפליקציה שיש לה עדכון זמין והקש על **עדכן**.
- כמו כן ניתן לעדכן את כל האפליקציות בחת אחת. במקטע האפליקציות והמשחקים של הקש על **עדכן הכל**.

הסרת אפליקציות שהורדו

הקש על **chnoot Play > האפליקציות והמשחקים שלי**, בחר את האפליקציה שברצונך להסרה והקש על **הסר התקנה**.

קבלת מזיקה, סרטים או ספרים מ- Google Play

באמצעות Google Play ניתן לקבל גישה למיליאני שירים ולאלפי סרטים וספרים.

הקש על **הפעל מזיקה**, **הפעל סרטים** או **הפעל ספרים** כדי ללמידה פרטניים נוספים.

עדכוני תוכנה וגיבויים

עדכון תוכנת הטלפון

אל תפרק מאוחרו - עדכו את תוכנת הטלפון והאפליקציות באופן אלחוטי כדי לקבל תכונות חדשות ומשופרות עבורו הטלפון. עדכו התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועיו הטלפוניים.

תקנת עדכוניים זמינים

הקל על הגדרות < מידע על הטלפון < עדכוני מערכות < בדוק עדכון כדי לבדוק אם יש עדכונים זמינים, כשהטלפון שלך מודיע לך שיש עדכון זמין, בצע את ההודאות המוצגות בטלפון. אם זיכרנו הטלפון הולך ואוכל, ייתכן שהיהה עלייך להעבורי את האפליקציות, התמונות ו/or תרגום נספחים אל בילוי זה.

ازהרה: בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש במכשיר, אפיקו לא לבצע שירות חירום, עד לשימוש ההתקנה ואתחול המחשב.

גיבוי הנתונים של

כדי לווחה שהנתגנונים של מואבטחים, השתמש בתוכנות הגיבוי של הטלפון, המידיע שנסמך במכשיר (כמו סיסמאות Wi-Fi והיסטוריית השיחות) ונתנו האקליקיות כמו הדרור או באצט שנשגרם על ידי אליליזיטו ניובה מרוחק.

הפעלת הנירוי האוניברסיטאי

1. הקש על הגדירות < גיבוי ושהזר ושנה את גיבוי הנתונים שלי למצב פועל.
 2. הקש על חשבוג'יבוי כדי לבחון לאיזיה חשבונו הנתונים יוגון.

שחזור הגדרות מקוריות והסרת תוכן פרטי מהטלפון

תאונות יכולות לkerjaות – אם הטלפון שלך אכן פועל כנדרה, ניתן לשזהר את הגדרותיו שלו. לחופשיין, אם תרכז טלפונו חדש, או אם תרצה להשליך או למוחזר את הטלפון, בר תכל להזכיר את המידע האישי והתוכן אישישו שלך. שם לב, האחראית על הרשת כל התוכן הפרטי שלך מוטלת עלייך.

איפוס הטלפון

1. הקש על הגדרות < גיבוי ושהזר > איפוס להגדרות היצרן.
 2. עקב אחר הוראות המוצגות בטלפון.

אחסון

השתמש בתפריט האחסון כדי לבדוק כמה זיכרון זמין נשאר לך.

בדיקות של הזיכרון הזמין בטלפון

אם זיכרונו הטלפון שלך מתמלא, חפש תחילה פרטיים שאין צורך עז והסו אותם:

- הודיעות טקסט, מולטימדיה ודואר
- פטי אנשי קשר
- אפליקציות
- מוחיקה, תמונות או סרטוני וידאו

באפשרותך גם להעביר את הקבצים לכרטיס הזיכרון, למקום להסיר אותם.

aicota כרטיס הזיכרון עלולה להשפיע במידה רבה על ביצועי הטלפון. כדי להפוך את המרב מהטלפון שלך, השתמש בכרטיס מהיר של 4-128GB מצין דיו.

כדי לבדוק כמה זיכרון זמין נשאר לך ומה השימוש שנעשה בו, הקש על **הגדרות > אחסון**.

הסרת אפליקציות שהורדן

הקש על **חנות Play <≡> האפליקציות והמשחקים שלי**, בחר את האפליקציה שברצונך להסרה והקש על **הסר התקנה**.

השבחת אפליקציה

לא ניתן למחוק את חלק מהאפליקציות שהותקנו מראש במכשירך. עם זאת, אפשרותך להשבית אותן, והן יוסתרו מרשימת האפליקציות במכשירך. אם תשבית אפליקציה, תוכל להוסר אותה מחדש ממכשירך בעוד זמן.

1. הקש על **הגדרות > אפליקציות**.
2. הקש על **שם האפליקציה**.
3. הקש על **השבת**. יתכן שלא תוכל להשבית את כל האפליקציות.

אם אפליקציה מותקנת תלויה באפליקציה שהורשה, יתכן שהיא המותקנת תפסיק לפעול. לקבלת פרטיים, עיין בתיעוד למשתמש של האפליקציה המותקנת.

הוסף מה חדש של אפליקציה מושבתת

ניתן להוסר מחדש אפליקציה מושבתת לרשותם האפליקציות.

1. הקש על **הגדרות > אפליקציות**.
2. הקש על **כל האפליקציות > מושבותת**.
3. הקש על **שם האפליקציה**.
4. הקש על **הפעל**.

העתיקת תוכן בין הטלפון והמחשב

ניתן להעתיק תמונות, סרטיום ותוכן אחר שיצרת בין הטלפון והמחשב כדי להציג או לאחסן אותם.

1. חיבור את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.
2. מחשב שלך, מהנהל קבצים, כגון 'macOS Finder' או 'Windows' Windows' ועבור אל הטלפון שלך.
3. גורו ולחזרה פרטיטים מהטלפון למחשב או מהמחשב לטלפון.

וזה השכנת את הקבצים בתיקיות המתאימות בטלפון שלך, אחריהם יתכן שלא תוכל לראות אותם.

הגנה על הטלפון

הגנה על הטלפון באמצעות טביעה אכבע

יש לך אפשרות לבטל את נעילת הטלפון ברגעת טביעה אכבע. הגדר מזווהה טביעה אכבע לשיפור האבטחה.

הוסףת טביעה אכבע

1. הקש על הגדרות < אבטחה > טביעה אכבע. אם לא הגדרת נעילת מסך בטלפון, הקש על הגדר נעילת מסך.
2. בחר את שיטת הגיבוי לביטול הנעילה שבה ברצונך להשתמש עבורה ופעל לפי ההוראות המוצגות בטלפון.

ביטול הנעילה של הטלפון באמצעות האכבע

הנח את האכבע הרשומה על החישון.

אם יש שגיאה בחישון טביעות האכבע, ולא ניתן להשתמש בשיטות ניסיה חלופיות לשחזרו או לאיפוס הטלפון בשום צורה, הטלפון יידקק לשירות. חיובים נוספים עשויים לחול, וייתכן שכן התנומות האישים בטלפון שלך יימחקו. לקבלת מידע נוסף, פנה לנΚוד השירות הקרוב ביותר עבורה הטלפון שלך, או למשווק הטלפון.

שינוי קוד הגישה של ה-SIM

אם לכרטיס ה-SIM שלך צורף קוד גישה המוגדר כברירת מחדל, אפשרותך לשנות אותו לקוד מאובטחו יותר. לא כל ספקי שירותים רשות תומכים בכך.

בחר את קוד הגישה שלך ל-SIM.

באפשרותך לבחור את המספרים שלך עבורה קוד הגישה ל-SIM. קוד הגישה של ה-SIM יכול להכיל 4-8 ספרות.

1. הקש על הגדרות < אבטחה > הגדרת קוד גישה לכרטיס SIM.
2. מותחת לכרטיס ה-SIM שהבחרת, הקש על שינוי קוד גישה לכרטיס SIM.

עה: אם אין לך להגן על ה-SIM באמצעות קוד גישה, תחת הגדרת נעילה לכרטיס SIM עברת את נעילת כרטיס SIM למסך מושבת. והקלד את קוד הגישה הנוכחי שלו.



קוד גישה

למד כמה משמשים הקודים השונים בטלפון.

קוד גישה PIN או PIN2

לקחי הגישה PIN או PIN2 יכולים להיות 4-8 ספרות.

קדמים אלה מגנים על כרטיס ה-SIM שכך מפני שימוש בלתי מורה ופעמים הם דרושים כדי לגשת לתכונות מסוימות. ניתן להגדיר שהטלפון יבקש את קוד הגישה בעת הפעלה שלו.

אם שכחית את הקודים או שהם לא צורפו לכרטיס שלך, פנה לספק שירותי הרשות שלך.

אם תקלידי את הקוד באופן שגוי 3 פעמים ברצף, יהיה عليك לבטל את חסימת הקוד באמצעות קוד PUK או PUK2.

קוד הגישה PUK או PUK2

קדמים אלה, PUK או PUK2, דרושים כדי לבטל את החסימה של קוד הגישה PIN או PIN2.

אם הקודים לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירותי הרשות.

קוד נעליה

קוד הנעליה נקרא גם קוד אבטחה או סיסמה.

קוד הנעליה עוזר להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורה. אפשרותך להגדיר את הטלפון לבקש את קוד הנעליה שאתה מגיד. שמו את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון.

אם שכחית את הקוד והטלפון נעול, ידרש שירות עבור הטלפון. יכולים נוספים העשויים לחול, ויתכן שכל התונינים האישיים בטלפון שלך יימחקו. לקבלת מידע נוסף, פנה לנΚנות השירות הקרוב ביותר עבור הטלפון שלך, או לשיווק הטלפון.

קוד IMEI

קוד IMEI משמש לייחוי טלפונים בראשת. ייתכן שהוא עלייך לספק את המספר לשירותי מרכז השירות שלך או לשיווק הטלפון.

להציג מספר IMEI שלך, חייג #06*.

קוד IMEI של הטלפון מודפס גם על-גבי הטלפון או על מגש ה-SIM, בהתאם לדגם הטלפון. אם הטלפון שלך כולל כיסוי אחורי נשלף, קוד ה-IMEI נמצא מתחת לכיסויו.

ניתן לראות את ה-IMEI גם באזירה המקורייה שבה נמכר המוצר.

אייתור הטלפון או נעלתו

אם הטלפון שלך אבד, ייתכן שתוכל לאתרו, לנעל או למחוק אותו מרוחק אם נכנסת לחשבון Google. התוכינה 'מצאת את המכשיר שלי' מופעלת כברירת מחדל בטלפונים שימושיים לחשבון Google.

כדי להשתמש ב'מצאת את המכשיר שלי', הטלפון שלך חייב להיות:

- מופעל
- מחובר לחשבון Google
- מחובר לנתוני סלולריים או Wi-Fi
- גלוי ב-Google Play
- עם מיקום מושע
- עם תוכנת 'מצאת את המכשיר שלי' מופעלת

כארש התוכינה 'מצאת את המכשיר שלי' מתחברת לטלפון, מופיע המיקום של הטלפון, והטלפון מקבל הודעה.

1. פתח את android.com/find, במחשב, במכשיר לך או בטלפון שאתה מחובר לאינטרנט, והיכנס לחשבון Google.
2. אם יש לך יותר מטלפון אחד, לחץ על הטלפון האבד בחילוק העליון של המסך.
3. במטה, ראה מידע על מיקום הטלפון שלך. המיקום הוא משוער, ויתכן שהוא לא יהיהמדויק.

אם לא ניתן לאתר את המכשיר שלך, התוכינה 'מצאת את המכשיר שלי' תציג את המיקום האחרון שלו שהיה ידוע, אם המיקום זהה זמין. כדי לנעל או למחוק את הטלפון, בצע את ההוראות בתאורה.

פרטי מוצר ופרטי בטיחות

למען ביטחוןך

קורא את ההנחיות הפתוחות הבאות. איזיות להנחיות עלול להיות מסוכן או בגין חוקים ולתקנות המקומיים. לקבלת מידע נוסף, קרא את המדריך המלא המשמש.

כיבוי באזורי מוגבלים

כבה את המכשיר כאשר השימוש בתלפון ניד אסור, או כאשר השימוש עלול להשולל הפרעות או להוות סכנה, למשל, במקרים, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אורי פיצץ. ציית לכל הזראות באזורי מוגבלים.

ביטחונות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. ודאי תמיד שהידים חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. במהלך הנהיגה, הקפד בראש ובראשונה על הבטיחות בדרכים.

הפרעות

כל המכשירים האלחוטיים עלולים לסבול מהפרעות, העולות לשפע על הביצועים שלהם.

שירותות מסווגן

רק טכני שירות מסווג רשייא להתקין או לתוך מוצר זה.

סוללות, מטענים ואביזרים אחרים

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Oy HMD Global לשימוש עם מכשיר זה. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

הקפד שהמכשיר יושאר ויבש

אם המכשיר שלך עמיד במים, עיין בדרוג IP שלו לקבלת הנחיות מפורשות יותר.

חלקו זכויות

המכשיר או המסדר שוויים בזכות. הזכות עלולה להישבר כאשר המכשיר נופל על משטח קשה או כשהוא מקבל חבטה חזקה. אם הזכות נשברת, אל תיגע בריספי הזכות ואל תנסה להסיר את האכויה השבורה מהמכשיר. הפסיק לשימוש המכשיר עד שזכות תוחלף על-ידי איש שירות מימון.

הגן על שימושתך

כדי למנוע נזק לשמייה, אל תאוזן לשמע בעוצמות קול גבוהות במשך פרקי זמן ארוכים. נקטו זהירות בעת החזקת המכשיר ליד האוזן כאשר הרמקול בשימוש.

SAR

מכשיר זה תואם להנחיות החשיפה למדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (G) או כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא מוצב במרקח של לפחות חצי ס"מ מהגוף. ניתן למצוא ערכיו SAR רבים ספציפיים בפרק 'נתוני אישור' (SAR) במדריך זה. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.sar-tick.com

נרתיק, תפס חגורה או כל אמצעי אחר לנשיאת המכשיר על הגוף לא יכול מוכתך, וישפכו לפחות את המרחק שצווין לעיל בין בין המכשיר לגוף. שים לב, ניתן שמכשירים ניידים משדרים גם כאשר אין מבחן שיחה קולית.

שירותות רשות ועלויות

השימוש בתוכנות ובשירותים מסוימים, או הורדת תוכן, לרבות פריטים ללא תשלום, דרישים חיבור לרשות. זה עשוי לגרום כורך בהעברת כמויות רבות של נתונים להובל לחיבור בגין תנאים. בנסוף, ייתכן שישיה עלייר להorris לתוכנה לתוכנות מסוימות.

חשוב: ניתן שספק השירות הרשות שלך או שפק השירותים שבו מתmesh בעת נסעה אינו תומך ב-4G/LTE. במרקחים אלה, ניתן שלא תוכל לבצע או לקבל שירותים, לשולח או לקבל החודעות או להשתמש בחיבורו תנאים ניידים. כדי לוודא שהמכשיר שברשותך פועל באופן חלך כאשר לא קיים שירות מלא-4G/LTE, מומלץ לשנות את מהירות החיבור הגדולה ביותר מ-4G-ל-3G. כדי לבצע זאת, במכשיר דף הבית, הקש על הגדרות < עד > רשות סולריות, והעגר את סוג רשות מעודפת לנצח. 2G/3G



הערה: השימוש ב-Wi-Fi עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. למשל, באיחוד האירופי, אתה רשאי להשתמש ב-Wi-Fi של 5150-5350 MHz או Wi-Fi של 5.15-5.25 GHz בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשותות המקומית.

לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם שפק שירות הרשות שלך.



שיחות חירום

חשיבות: לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעיתים אל תסגור על טלפון אלחוטי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.



לפני ביצוע השיחה:

- הפעל את הטלפון.
- אם המספר והמקשים של הטלפון נעלמים, בטל את הנעילה.
- עבורי למקום עם עצמתה אוטומטית.

במסקן הבית, הקש על

1. הקל את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומו הנוכחי. מספרי שיחות חירום משתנים בהתאם למיקום.
2. הקש על
3. ספק את המידע הדורש בצוואר המדיניות ביותר האפשרית. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

ייתכן שתצטרכך לבצע גם את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM לטלפון, אם אין לך כרטיס SIM, בمسך העיליה, הקש על חירום.
- אם הטלפון שלך מבקש קוד גישה, הקש על חירום.
- נבל הגבלות שיחות בטלפון, כוונת הסימולטור, מספרי טלפונים קבועים או קבועות משתמשים סגורים.
- אם הרשות הנידית אינה זמינה, תוכל גם לנautor לבעץ שיחת אינטראקטן, אם יש לך גישה לאינטראקטן.

שמירה על המכשיר שברשותך

spell במכשיר, בסוללה, במטען ובאביורים שברשותךゾיהירות. החיצות הבאות יעוזו לך לשמרו על פעולה התקינה של המכשיר.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוג הנזלים עלולים להכיל מינרלים שוחקים מגלים חשמליים.
- אל תשחטם במכשירו או תאחסנו אותו במקומות מסוימים או מוליכים.
- רימנעו מהחסוך המכשיר בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות נזק למכשיר או לסוללה.
- אל אהזקן את המכשיר באמצעות קורתן. כשהמכשיר מתחמם והוא לטעמו הרגילה, עלולה להatsuב בתוכו לחות שתפגע בו.
- אל תפתח את המכשיר באופן שלא הוסבר לך דורך זה למשתמש.
- שניינים לפחות מעושים עלולים להזיק למכשיר וזכה להפר תקנות המסדיות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפעיל או תעביר את המכשיר או הסוללה. טיפול אגרסיבי עלול לשגר אוונטי.
- נלקחו המשמש של המכשיר ורק במילוי כביה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול למנוע הפעלה נאותה.
- הרוחק את המכשיר מגנטים או מושדים מגנטיים.
- כדי לשמרו על הבטיחות של נתוני החשבים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון במכשיר, כרטיס זיכרון או מחשב, או רשות לעצמך מידע אוטומטי, יסגור או פליקציות, יסימ טעינה, ובמידת הצורך אף יכבה את עצמו. אם הוא פועל כושרה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליו.

מיוחזו

הعبر תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרה האריה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיעודים. כך תסייע למניעו של השלבה לא מבוקרת של אשפה ותעדוד מיחזור חומרים. מוצרים חשמליים ואלקטרוניים מכילים רכיבים ובסם (כגון נחושת, אלומיניום, פלדה ומגנזיום) ממכננות יקרות ערך (כגון זהב, כסף ופלדיום). ניתן לשחרר את כל החומרים של המכשיר כחומרם ואנרגיה.

סמל סל המיחוזר המחוק בטל גלגלים

סמל סל המיחוזר המחוק בטל גלגלים

סמל סל המיחוזר המחוק בטל גלגלים שעיל המוצר, הסוללה, התניעוד או האריה, מזכיר לך שיש להעביר את כל הסוללות והמוצרים החשמליים והאלקטרוניים לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. רק אותך למיוחזר. לקבלת מידע אחדות נקדחת המיחוזר הקרובה ביותר אליך, פנה לרשות איסוף האשפה המקומיות.

מידע על הסוללה והמטען

מידע על הסוללה והמטען

כדי לבדוק אם הטלפון מכיל סוללה ניתן להסרה או לא ניתנת להסרה, עיין במדריך 'התחלה מהירה'.

מכשירים עם סוללה הנינטנת להסרה השתמש במכשיר שברשותך ורק עם סוללה נטענת מקורית הנינטנת להסרה. ניתן לעזון ולפרק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשלונם הדיבור אזן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החולף את הסוללה.

מכשירים ללא סוללה הנינטנת להסרה אל תנסה להוציא את הסוללה מהמכשיר משום שאתה עלול לגרום נזק למכשיר. כדי להחליף את הסוללה, קח את המכשיר אל מוקד השירות המורשה הקרוב אליו.

ניתן לעזון ולפרק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמני הדיבור וההמתנה קצרים באופן משמעוני מהרגיל, כדי להחליף את הסוללה, קח את המכשיר אל מוקד השירות המורשה הקרוב אליו.

שען את המכשיר באמצעות המטען שסופוק. סוג התקע שנדרש למטען עשוי להיות זהה לשנתנות בההתאם ליכולות המכשיר.

נתוני בטיחות בשימוש בסוללה ובמטען

כאשר המטען אינו נמצא בשימוש, נתק אותו. סוללה טעונה להחלוון תthoraון במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

להנאה מביצועים מיטביים, תמיד שמור אות הסוללה בטמפרטורה שבין 25°C-15°C. טמפרטורות קיצונית מתקינות את הקיבולת ומקוצרות את תוחלת החיים של הסוללה. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתחמצץ. יצית לתוכנות המקומות. יש למחזר סוללות כל האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה וריגילה.

איו פקר, לחתו, למען, לבוגוף, נזק או לגרום לסוללה בכל דרך אחרת. במקרה של דליפה מהסוללה, הימנע מגע של הנחל בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטרוף מיד את האורות הנגועים או פנה לקבלת סיוע רפואי. אין לשנות את הסוללה, לנסתות להכנס אליה עצמים זרים, לטבול אותה במים או בנחלים אחרים או להשוו אותה לנחליםفال. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגמו.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרותיהם נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים לא תואמים אסורים עלול לגרום לסכנת התלקחות, פיצוץ או מגע אחר, ועלול לגרום לשילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה סבור שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות או אל ספק הטלפון לפני שתשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען או רוק בתוך מבנים. אין להטעין את המכשיר במהלך סופת ברקים.

בנוסף, האמור חל אם המכשיר שברשותך כולל סוללה נינטנת להסרה:

- לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתקד את המטען. כדי לנתק מטען או אביזור כלשהו, אחו בתקע ומשוך אותו ולא את הקבל.
- קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכת נגע ברכזיות המתכת שעיל-גביה הסוללה. זה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ השני.

ולדים קטנים

המכשיר שברשותך והאביזרים שלו אינם עצובים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

מכשוריהם רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפறע בפעולה של מכשוריהם רפואיים שאינם מוגנים בהלכה. היועץ רפואי או בצוון המכשיר הרפואי כדי לקבע אם הוא מסוכן בהלכה מפני אנרגיה רדיו-חיינונית.

מכשוריהם רפואיים מושתלים

כדי להימנע מהפרעות פוטנציאליות, היצרנים של מכשוריהם הרפואיים והתקנים רפואיים מושתלים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין מכשיר סלולי לבין המכשיר הרפואי. בעלי מכשורים אלה נדרשים:

- להקפיד תמיד על שמירת המכשיר הסלולי במרחק של לפחות 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את המכשיר האלחוטי לאחן שבדק הנגיד לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את המכשיר האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחושש שיש הפרעה כלשהי.
- לצית ללחניות היצרן עבור המכשיר הרפואי המשותל.

לשאלות על השימוש במכשיר האלחוטי יחד עם מכשיר רפואי מושתל, התיעץ עם הרופא המטפל.

שמועה

ازורה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקרים של:



מקרים אלווהיים מסוימים עלולים לפעולת התקינה של עזרי שמעה מסוימים.

הגן על המכשיר שברשותך מתוכן מזיך

המכשיר שלך עלול להיות חשוף לווירוסים ולתוכן מזיך אחר. נקט את אמצעי ההגנה הבאים:

- נקט משנה זהירות בעת תפעול הדעתות. הנו עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזקיך בדרך אחרת למכשיר או למחשב.
- נקט משנה זהירות בעת קבלת בקשורת לkishoriot, גישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורו Bluetooth Bluetooht ממקומות שאין בווח בהם.
- התוך תוכנות ושיטות בירוריהם ומקומות שאחזה בוגהם. המכשירים אטחה והגנה נאותות.
- התקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה במכשיר שלך ובכל מחשב מקישור. השימוש באפליקציית אנטי-וירוס אחת בלבד בכל פעם. השימוש ביותר מאפליקציה אחת עלול להשפיע על הביצועים והתפעול של המכשיר או\/או המחשב.
- אם אתה ניגש לsieimiyot ו��ורום מתקנים מראש לאטיiri אינטראנס גורמי צד שלישי, נקט את אמצעי הזהירות המתאימים. HMD Global אינה תומכת בתוכם ואתורם אינה אחראית להם.

כלי רכב

אותות רדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאין מושכותה או מושכותה של המכשיר. תתקנת המכשיר ברכב תבעוך אך ורק עדי טכני מושך. תתקנה שוגה עללה להזקיך מושכותה ובטל את תוקף ההגנות עלך. ואה מעת לעת של הציד האלוהי שמוטקן ברכבך מוחק היבט למוקמו ופועל כשרה. אל תתחנן ואל תישח חומרים דליקים או נפיצים בתא נשאים בו המכשיר, חלקיו או אבושים שלו. אל תניח את המכשיר שברשותך או אבויים כלשהם בטוחה ההתקפות של כרית האוויר.

סביבת חומרו נפץ

כבה את המכשיר כשהוא נמצא בסביבה שיש בה סכנות פיזי ופוטנציאלית, כגון בקרבת מושבות דלק. ניצוצות עלולים ליצור פיזי או שריפה, העולמים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. שים לב להגבלה באורות עם דלק; במפעלים כימיים ובמקומות שמתבצעה בו עבירה עם חומר נפץ. יתכן שאזוריים שיש בהם סכנות פיזי פוטנציאלית לאיסטונג ואבון ברו. אלה בדרך כלל אזורים שבהם אתה המגע של, ותחומים של כל שייטי, מתקני שיעור לכינויים או מהensi כימיים ומוקמות שבהם האוויר מכיל כימיים או חלקים שונים. ברור אצל היוצר אם ניתן להשתמש בטביחה במכשיר זה בקרבת כל רכב שימושה בגז פחמייני מעובה (כמו פרופאן או בוטן).

פרטו אישור (SAR)

מכשיר ניד זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו.

מכשיר הניד שברשותך הוא מושך/מקלט ודיו. הוא תוכנן כך שלא יחרוג מהמגבלות המומלצות בגין חשיפה לגלי רדיו (SAR) שפרסם הארגון המדעי העצמאי ICNIRP. הנחיות אלו כוללות שווי ביחסות משמעויות שפוגה ספציפי (SAR), שהוא מידת העזקה של גלי הרדיו (RF) הנספכים בראש או בגוף כאשר המכשיר משדר. מגבלת ה-SAR בהנחיות-ICNIRP למכשירים נידים היא 2.0 W/kg במאוצע לכל 10 גרים של רקמת גוף.

בדיקות SAR מבוצעות כאשר המכשיר פועל במצב הפעלה גול ומשדר בהספק החומרה המאושר בכל התוצאות הנבדקים.

ערך SAR המקסימלי עבור המכשיר נידיין בכתובת www.nokia.com/phones/sar (www.nokia.com/phones/sar). מכשיר זה תואם להנחיות החשיפה-L-RF, כשההתקן סגור לראש כושהו במרקח של לפחות 1.5 ס"מ מוגן. נורטיק, תפס חגורת או כל אמצעי אחר לנשיות המכשיר על הגוף לא יוכל חלק מתקוף, וسوفו לפחות את המרחק שצוין לעיל בו המכשיר נגן.

כדי לשולח נתונים או הדעות, יש צורך בחיבור טוב לרשת. השילחה עלולה להתעכב עד להציג חיבור איקוני. הקפד לפעול על-פי ההנחיות לשימרת המרחק מוגן עד להשלמת תהליך השילחה.

במהלך שימוש כליל במכשיר, על-פי רוב המכשיר-SAR יהיו נזקים משמעותית מהמערכות הנכרים לעיל. זאת ממש שעל מנת ליעיל את המערכת ולצמצם את ההפרעות ברשת, עצמת הפעלה של הניד שברשותך מופחתת באופן אוטומטי כאשר אין צורך בעוצמה מלאה לביצוע שיחה. ככל שהאנרגיה הנפלטת נמוכה יותר, ערך ה-SAR נמוך יותר.

ייתכן שדגמים שונים של המכשיר קיימות גרסאות שונות ויותר מערך אחד אפשרי. יתכן שזמן ניהול שינויים ברכיבים וביציבות שחלקים שעשויים להשפיע על ערך SAR.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.sar-tick.com. שם יתכן שמכשירים נידים מודדים גם כאשר אין מבחן שיחה קולית.

ארגוני הבריאות העולמי (WHO) הצביעו נגד המכשירים אינו מציע ערך בנקיטת אמצעי זהירות מוחדים בעקבות שימוש המכשירים נידים. אם ברצונך להפחית את מידת החשיפה שלן, הארגון ממליץ להגביל את השימוש במכשיר או להשתמש בערכת דיבורית כדי להרחק את המכשיר מזרח ומרגש שלן.

[לקבלת מידע והסבירים נוספים על חשיפה לגלי רדיו ו编辑 דינום בושא, עבור לאתר האינטרנט של WHO בכתובת](http://www.who.int/peh-emf/en)

אודות ניהול הרשות דיגיטליות

כשהתאפשרו במכשיר זה, עליך לציתת לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפטוריות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

זכויות יוצרים והודעות

הצהרת תאימות

HMD Global Oy (Ltd.) מצהירה זו שהיא מושר זה תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחייה EU/53/2014. ניתן למצוא עותק של הצהרת התאימות בכתבوبة www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity

הודעה מטעם רשות התקשרות הפדרלית (FCC)

מכシリ זה תואם לחלק 15 של כללי ה-FCC. הפעלתו מוגנתה בקיים שני התנאים הבאים: (1) מכシリ זה לא יחולל הפרעות מזיקה, וכן (2) מכシリ זה חייב לעמוד במבנה הנגטיבי, לרבות הਪיעוט של גוף פולני לא ציווי. מידע נספח מופיע בכתובת www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety ("הטכני של ה-FCC"). כל שינוי או התאמאה שלא אישרו במפורש על ידי HMD Global,Compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety, Class B,Digital, בכפוף לחלק 15 של כללי ה-FCC. שינויה להיפעל איזה זה. צוין זה נבון ונמא כי הוא חואם להבגלה שנקבע עבורי כשר דיגיטלי. הגבילות אלו נועדו לשפוך הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקה בתגובה לאירועים. צוין זה מחולל, משתמש ועלול להקרין אנרגיה בתדרי רדיו. במידה והתקינה והשימוש בו לא בוצעו בהתאם להוראות, מכシリ זה עלול לגרום הפרעות מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, לא ניתן לעורב לכך שלא יחוללו הפרעות בהתקינה מסוימת. אם צוין זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת הרדיו או הטלוויזיה, ניתן לבקש על-ידי כיבוי והפעלה של הציג, מומלץ למשתמש לנשות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- שינוי הקיטוב או המיקום של האנטנה הקולטת.
- הגדלת המרחק בין הציג למקלט.
- חיבור הציג לשקע במעגל השונה מן המעגל שאליו מחובר המקלט.
- פניה למשך או לטכני ודיי/טלוייה מיום לקבלת עזרה.

זכויות יוצרים והודעות נוספת

הזהינות של מוצריהם, תוכנות, אפליקציות ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאוחר יותר. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירותים של. מכシリ זה עשוי להכיל חומרם, טכנולוגיות או תוכנה הכתופים לחוק יציאו ולתקנות של אורה"ב ומדינות אחרות. פעולה והגנתה את החוק אסורה בהחלתו.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא ניתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משותמת, לרבות, אך לא הגביל, אחריות מושתמת לשחרור והחמה למטרה הנוגעת לדיקוק, לאMINות או לתוכן של מסמך זה. HMD שומרת לעצמה ה הזכות לשנות מסמך זה או לסתת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המורבית המותרת על החוק החל, HMD עשוי כל אחד מעוניקי הרישיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולזקקים מיוחדים, מקרים, תוכאים או עיקיפים שייגרם מסיבה כלשהי.

שבכל, העברה או הפעלה של חלק כלשהו שהוא, מבלי לקבל התייר בכתב מרأس HMD, HMD Global פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמשך. HMD שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכלל אחד מה מוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

HMD אינה מספקת כל מצג או אחריות או נטילת אחריות כלשהו לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של אפליקציות צד שלישי המצויפות למכシリ. השימוש שלך באפליקציה מהויה אישור מכך שאפפליקצייה ניתנת כפי שהוא.

הזרת מפות, משחקים, מזיקה וסרטונים והעלאה של תמונות וסרטונים עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולה של נתונים. ניתן שתחוויב על-ידי ספק השירותים בין הعبادת הנתונים. האMINות של מוצרים, שירותים ותוכנות מסוימים עשויה להשתנות מאוחר יותר. לקבלת פרטים נוספים ומידע על זכויות של אפשרויות שפה, פנה לשוכן המקום.

תכונות מסוימות, פונקציונליות ומפרטם מוצרים עשויים להיות תלויים ברשות נתונים, להגנות ולחייבים נוספים.

cols עם זכויות להשתנות ללא הודעה. Nokia Corporation. OZO הוא סימן HMD Global Oy היא בעלת הרישיון הבלעדית של מותג Nokia עבור טלפונים ומחשבים לוח. Nokia Technologies Oy מהרוי של.

מדיניות הפרטיות של HMD Global, האMINה בכתבובה <http://www.nokia.com/phones/privacy>, חלה על השימוש שלך במכשיר.

Qualcomm Incorporated Qualcomm Snapdragon ו-Snapdragon הם סימנים מסחריים של Qualcomm, הרשות בארצות הברית ובמדינות אחרות.

Google Inc Google Play-1 Google, Android

ZEISS Tessar, ZEISS AG ו-T Carl Zeiss Vision GmbH נעשה בהם שימוש בהתאם לרישיון מ-H.

כל שאר הסימנים המסחריים הם קניין של בעלייהם.