


# Écouteurs vraiment sans fil Nokia (BH-705)


## Guide de démarrage rapide

**NOKIA**


## Boîtier de chargement

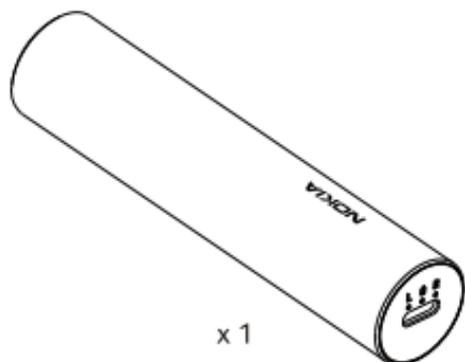


## Câble USB-C

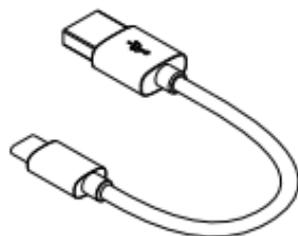


## Écouteurs

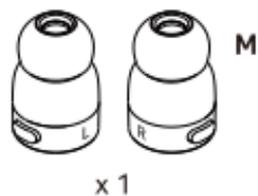


## Guide de démarrage rapide

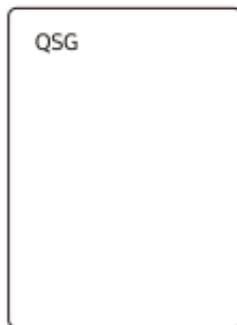

## Embouts

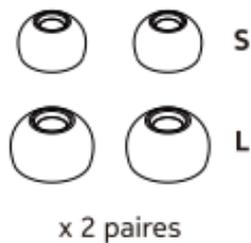


## Présentation du produit

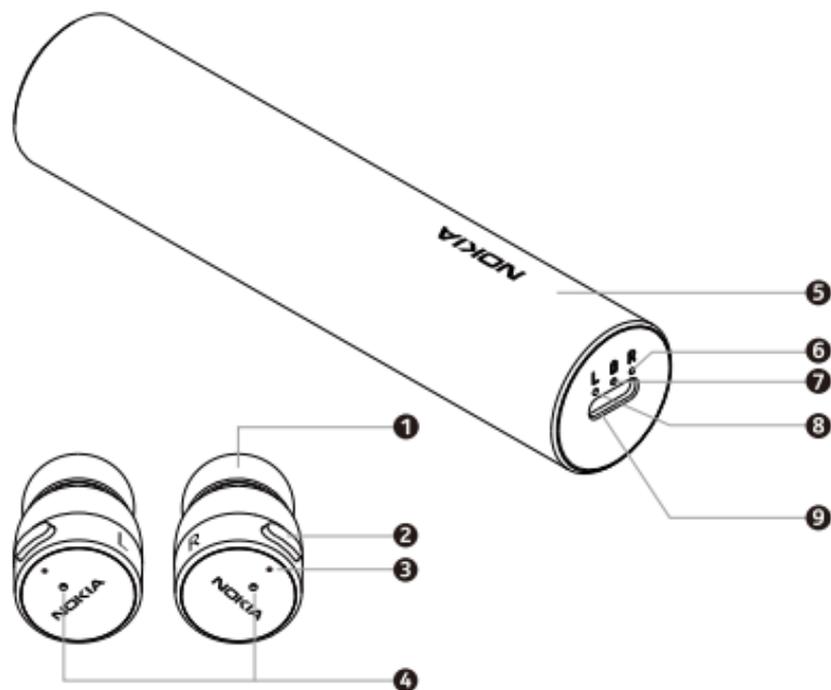


❶	Embout
❷	Touche multifonction
❸	Voyant DEL
❹	Micro
❺	Boîtier de chargement
❻	Voyant DEL d'état de charge de l'écouteur droit
❼	Voyant DEL d'état de la batterie du boîtier de chargement
❽	Voyant DEL d'état de charge de l'écouteur gauche
❾	Port USB-C

## Prise en main

1. Avant d'utiliser les écouteurs vraiment sans fil Nokia, placez-les dans le boîtier de chargement, puis connectez le câble USB-C à une source d'alimentation pour les charger. Chargez les écouteurs et le boîtier de chargement à fond avant la première utilisation.

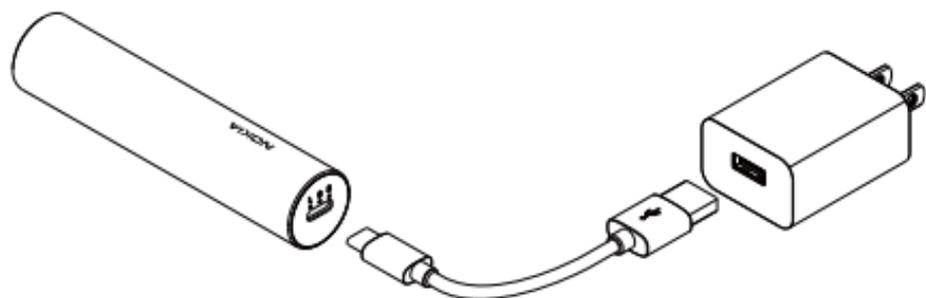


Lorsque vous secouez le boîtier de chargement, le voyant DEL d'état de la batterie clignote en blanc pour indiquer l'état de la batterie :

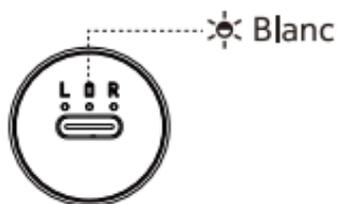


Complètement chargé	activé
< 75%	x 4
< 50%	x 3
< 25%	x 2


Les voyants DEL d'état de charge des écouteurs droit et gauche deviennent rouges pendant la charge et s'éteignent lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

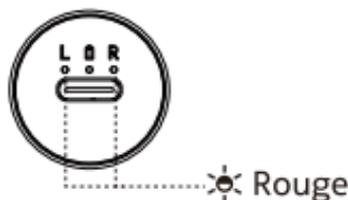

2. Appuyez sur l'extrémité droite pour ouvrir le boîtier de chargement. Le boîtier de chargement arrête l'alimentation des écouteurs simultanément.

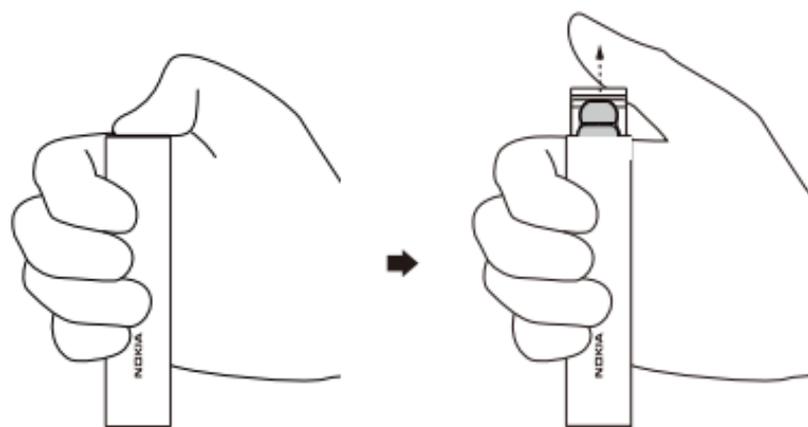

Pour optimiser l'ajustement et les performances audio, remplacez les embouts par la taille qui vous convient le mieux.

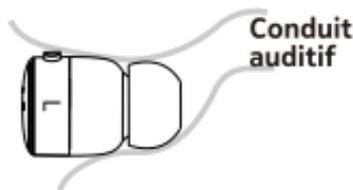


## Associer et connecter avec Bluetooth

### 1. Association avec l'appareil :

#### Mise sous tension et association


Lorsque vous retirez les écouteurs du boîtier de chargement, ils s'allument et sont associés automatiquement. Lorsque l'association a réussi, les deux voyants DEL clignotent en bleu une fois et les écouteurs sont prêts à être connectés à votre appareil Bluetooth®.

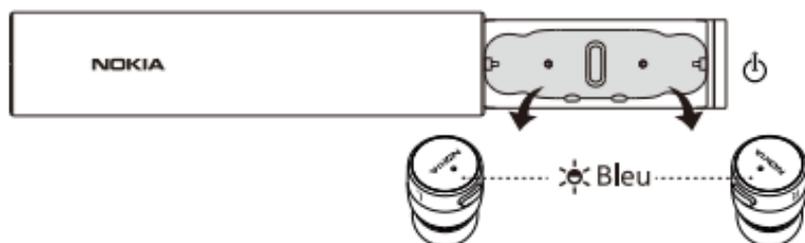

Pendant l'association, les deux voyants DEL clignotent alternativement en bleu et en rouge.


## Connexion avec votre appareil Bluetooth

Activez Bluetooth sur votre appareil et choisissez « Nokia Earbuds » dans le menu Bluetooth pour vous connecter.

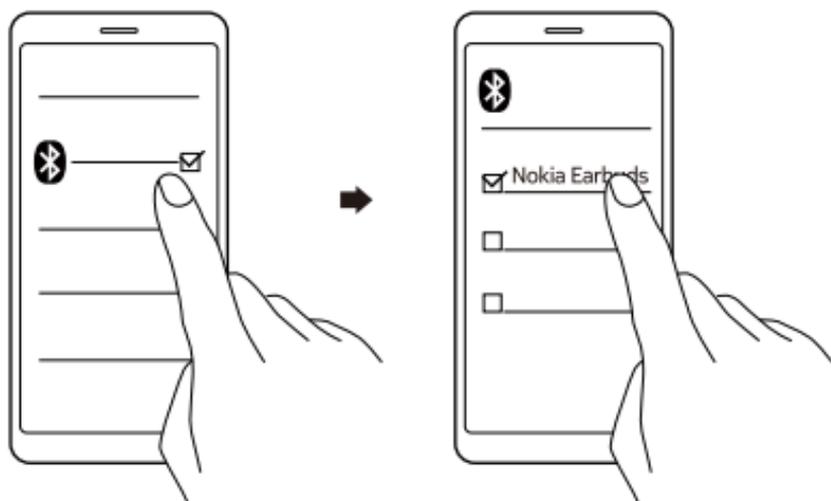

Pendant le processus de connexion, le voyant DEL de l'écouteur droit clignote alternativement en bleu et en rouge.

Les voyants DEL des écouteurs clignotent en bleu lorsqu'ils sont correctement connectés via Bluetooth, comme illustré ci-dessous.

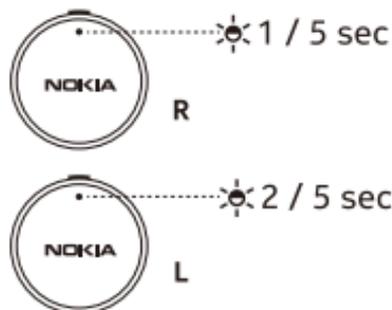


2. Une fois l'association terminée :

Les écouteurs se connectent automatiquement à votre appareil Bluetooth lorsqu'ils sont sortis du boîtier de chargement après l'association initiale.


3. Les écouteurs s'éteignent automatiquement s'il n'y a pas de connexion Bluetooth dans les 10 minutes.

4. Le voyant DEL de l'écouteur continue de clignoter en rouge lorsque la puissance de la batterie est faible.

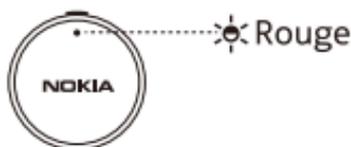

## Utilisation de vos écouteurs

1. Boutons

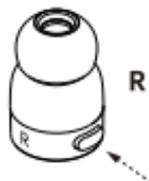


Écouter ou mettre en pause la musique*	 x 1
Piste suivante	  2 sec
Augmentation du volume	 x 2
Répondre ou mettre fin aux appels*	 x 1
Rejeter les appels*	 x 2
Activer les commandes vocales	 +   1 sec
Piste précédente	  2 sec
Diminution du volume	 x 2



\*Fonction disponible également sur l'écouteur gauche.

## 2. Commandes supplémentaires :

### a. Mise sous et hors tension manuelles.

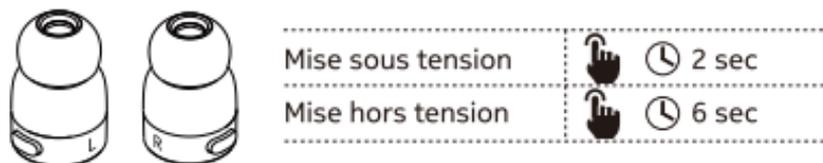

### b. Associez manuellement les écouteurs gauche et droit si la connexion est perdue.



### c. Réinitialisez les paramètres d'origine :

Éteignez les écouteurs > appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la enfoncée pendant 8 secondes (le voyant DEL clignote alternativement en bleu et en rouge) > appuyez deux fois sur la touche multifonction (le voyant DEL clignote une fois en bleu et en rouge, puis s'éteint automatiquement).

## Informations relatives au produit et à la sécurité

Les fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle de votre appareil et son utilisation. Les instructions liées aux pistes audio ne s'appliquent pas aux appareils iOS. Comme les périphériques dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent à l'aide d'ondes radio, ils ne doivent pas être en visibilité directe. Les appareils Bluetooth doivent néanmoins être situés à moins de 10 mètres l'un de l'autre et la connexion peut être exposée à des interférences dues à des obstacles tels que les murs ou à d'autres appareils électroniques.

---

- Bande de fréquence : 2 400 MHz - 2 483 MHz

---

- Puissance de fréquence radio maximale : -6 ~ + 4 dBm

---

## Pour votre sécurité

 **Important** : veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal au niveau de la législation locale, de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



### Mise hors tension dans les zones réglementées

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation d'un casque Bluetooth n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.



### Interférences

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



### Batteries, chargeurs et autres accessoires

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par HMD Global Oy pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.



## Protégez votre audition

N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe.

## Audition



**Avertissement** : Lorsque vous utilisez le casque, il se peut que vous ayez une moins bonne perception des bruits extérieurs. N'utilisez pas le kit oreillette si cela peut mettre votre sécurité en danger.

La surface de ce produit ne contient pas de nickel.

## Enfants en bas âge

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

## Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- 
- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- 
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- 
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
  - Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- 
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
  - Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie, ne les heurtez pas et ne les secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
-

- 
- Utilisez **seulement** un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- 
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement.
- 
- Ne mettez pas l'appareil dans l'eau.
- 

## Recyclage



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. De cette façon, vous contribuez à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux.

Les produits électriques et électroniques contiennent bon nombre de matières précieuses, notamment des métaux (comme le cuivre, l'aluminium, l'acier et le magnésium) et des métaux précieux (comme l'or, l'argent et le palladium). Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie.

## Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur votre produit, batterie, document ou emballage vous rappelle que tous les produits électriques et électroniques ainsi que toutes les batteries en fin de vie doivent être respectivement apportés à leur point de collecte adapté.

Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître le point de recyclage le plus proche, contactez le service de l'environnement de votre commune.

## Informations sur la batterie

Votre appareil dispose d'une batterie rechargeable interne non amovible. N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager l'appareil. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Les temps de chargement peuvent varier en fonction des capacités de l'appareil.

## Sécurité de la batterie

Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement. Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil peut cesser temporairement de fonctionner si sa batterie est trop chaude ou trop froide.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et peut entraîner l'annulation de toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie est endommagée, confiez-la à un centre de maintenance ou au revendeur local avant de continuer à l'utiliser. N'utilisez jamais une batterie endommagée. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage.

## Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'implants médicaux recommandent de maintenir une distance minimale de 15,3 centimètres entre un appareil sans fil et un implant médical.

Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- 
- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres de l'appareil médical.
- 
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- 
- D'éteindre l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire.
- 
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de l'implant médical.
- 

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

## Copyrights et autres avis

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu de ce document. HMD Global se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

La reproduction, le transfert ou la distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de HMD Global sont interdits.

HMD Global applique une méthode de développement continu.

HMD Global se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à n'importe lequel des produits décrits dans ce document, sans préavis.

Fabricant et importateur dans l'UE : HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlande. HMD Global Privacy Policy, disponible sur <http://www.nokia.com/phones/privacy>, s'applique à votre utilisation de l'appareil.

Dans le cas peu probable où ce produit serait défaillant, rappez-le au magasin où vous l'avez acheté, accompagné de votre reçu d'achat. Cela n'a aucune influence sur vos droits statutaires. Pour plus de détails sur la garantie applicable à ce produit, visitez <https://www.nokia.com/phones/support>.

© 2018 HMD Global. Tous droits réservés. HMD Global Oy est le titulaire de licence exclusif de la marque Nokia pour les téléphones et les tablettes. Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation. Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et HMD Global utilise ces marques sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Déclaration de conformité



Par la présente, HMD Global Oy déclare que ce produit répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Une copie de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity).