


אוזניות אלחוטיות של Nokia (BH-705)
מדריך התחלה מהירה


NOKIA

כבל USB-C




x1

מכלול טעינה

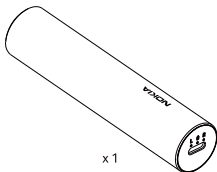


x1

מדריך התחלה מהירה




x1

אוזניות




x1

קצוות נעימה באוזן




שני זוגות

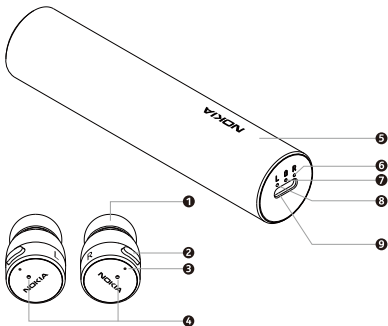

קצה נעיצה באוזן	1
לחצן רב תפעולי	2
נורית LED לחיווי	3
מיקרופון	4
מכלול טעינה	5
נורית LED לחיווי מצב הטעינה של האוזנייה הימנית	6
נורית LED לחיווי מצב הסוללה במכלול הטעינה	7
נורית LED לחיווי מצב הטעינה של האוזנייה השמאלית	8
יציאת USB-C	9

תחילת העבודה

1. לפני השימוש באוזניות האלחוטיות של Nokia True, הנח את האוזניות במכלול הטעינה ולאחר מכן חבר את כבל ה-USB-C למקור מתח כדי לטעון אותן. בצע טעינה מלאה של האוזניות ומכלול הטעינה לפני השימוש הראשון.

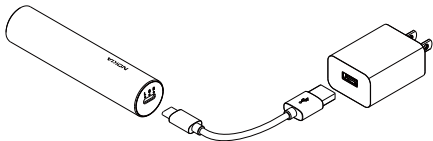

בעת ניעור מכלול הטעינה, נורית מצב הסוללה מהבהבת תוך הצגת מצב הסוללה:

טעינה מלאה	☀	פועל
75% >	☀	x 4
50% >	☀	x 3
25% >	☀	x 2

לבן ☀




נוריות ה-LED לחיווי מצב הטעינה של האוזניות הימנית והשמאלית הופכות אדומות בעת טעינה וכבובות כשהאוזניות טעונות במלואן.


אדום ☀



2. לחץ על הקצה הימני כדי לפתוח את מכלול הטעינה. מיד כשתעשה זאת, מכלול הטעינה ינתק את אספקת המתח לאוזניות.

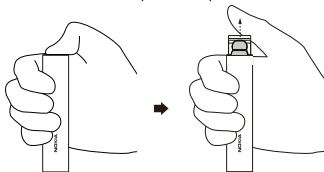

לקבלת התאמה וביצועי שמע מיטביים, החלף את קצוות הנעיצה באוזניים למתאימים ביותר למידות אוזניך.




קישור וחיבור באמצעות Bluetooth

1. קישור עם המכשיר:

הפעלה וקישור


כשאתה מוציא את האוזניות ממכלול הטעינה, הן יופעלו ויבצעו קישור של אחת עם השנייה באופן אוטומטי. לאחר השלמת הקישור, שתי נורות החיווי יהבהבו פעם אחת בכחול כדי לסמן שהן מוכנות לביצוע חיבור עם מכשיר Bluetooth®.



במהלך הקישור, שתי נורות החיווי יהבהבו בכחול ובאדום לסירוגין.


חיבור למכשיר ה-Bluetooth שלך

הפעל את קישוריות ה-Bluetooth במכשיר ובחר באפשרות Nokia Earbuds מתפריט ה-Bluetooth כדי ליצור חיבור.

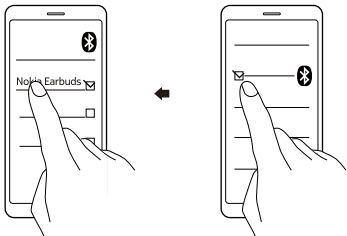

במהלך תהליך החיבור, נורית החיווי של האוזנייה הימנית תהבהב בכחול ובאדום לסירוגין.

נוריות החיווי של האוזניות יהבהבו בכחול לאחר שבוצע בהצלחה חיבור באמצעות Bluetooth, כמוצג להלן.

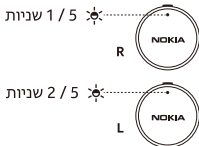

2. לאחר השלמת קישור האוזניות:
 האוזניות יתחברו באופן אוטומטי למכשיר ה-Bluetooth שלך
 כשתוציא אותן ממכלול הטעינה לאחר הקישור הראשוני.
3. אם אין חיבור Bluetooth, האוזניות יכבו באופן אוטומטי לאחר
 10 דקות.
4. נורית החיווי של האוזנייה תמשיך להבהב באדום כשעוצמת
 הסוללה נמוכה.



שימוש באוזניות שלך

1. לחצנים

x 1		ניגון או השהיית מוזיקה *
שתי שניות		הרצועה הבאה
x 2		הגברת עוצמת קול
x 1		מענה לשיחות או ניתוקן *
x 2		דחיית שיחות *
שנייה אחת	+	הפעלת פקודות קוליות



שתי שניות		הרצועה הקודמת
x 2		הנמכת עוצמת הקול

* הפונקציה עובדת גם באוזנייה השמאלית.



2. בקרים נוספים:
א. הפעלה וכיבוי ידניים.



ב. אם הקישור אבד, בצע חיבור ידני של האוזניות הימנית והשמאלית.



ג. איפוס ההגדרות המקוריות:

כבה את האוזניות < לחץ לחיצה למשך שמונה שניות על המקש הרב-תכליתי (נורית ה-LED תהבהב בכחול ובאדום לסירוגין) < לחץ פעמיים על המקש הרב-תכליתי (נורית ה-LED תהבהב בכחול ובאדום פעם אחת ותכבה באופן אוטומטי).

פרטי מוצר ובטיחות

פונקציות השלטת הרחוק עשויות להשתנות בהתאם לדגם המכשיר ולאפליקציה. ההנחיות לגבי רצועות שמע אינן מגיבות למכשירי iOS. מכשירים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, התקני Bluetooth צריכים להיות במרחק של 10 מטר זה מזה, למרות שייטכנו הפרעות לחיבור כתוצאה ממכשולים, כגון קירות, או התקנים אלקטרוניים אחרים.

- רצועת תדרים: 2,400 - 2,483 מגה-ברץ (MHz)

- עוצמת תדר רדיו מקסימלית: -6~+4dBm

למען בטיחותך

 חשוב: קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי ציות להנחיות עלול להיות מסוכן או בניגוד לחוקים ולתקנות המקומיים. לקבלת מידע נוסף, קרא את המדריך המלא למשתמש.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה

כבה את המכשיר כאשר השימוש באוזניות Bluetooth אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ. יש לציית לכל ההוראות באזורים שחלה בהם הגבלה.

הפרעות

כל המכשירים האלחוטיים עלולים לסבול מהפרעות שעשויות להשפיע על הביצועים שלהם.

סוללות, מטענים ואביזרים אחרים

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי HMD Global Oy לשימוש עם מכשיר זה. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

הגן על השמיעה שלך

כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמות קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים.

⚠ אזהרה: במהלך שימוש באוזניות, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אין להשתמש בדיבורית האישית כשהיא עלולה לסכן את בטיחותך. פני המוצר נטולי ניקל.

ילדים קטנים

המכשיר שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

טיפול במכשיר

שמור על המכשיר. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על פעולה תקינה של המכשיר.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים.

- אל תשתמש ואל תאחסן את המכשיר במקומות מאובקים או מלוכלכים.

- הימנע מאחסון המכשיר בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לגרום נזק למכשיר או לסוללה.

- אל תאחסן את המכשיר בטמפרטורות קרות. כשהמכשיר מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע בו.

- אל תפתח את המכשיר באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.

- אל תפיל או תנער את המכשיר או הסוללה. טיפול אגרסיבי עלול לשבור אותם.

- לניקוי המשטח של המכשיר השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.

- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול למנוע הפעלה נאותה.

- אין להכניס את המכשיר למים.

מיחזור

החזר תמיד מוצרים אלקטרוניים, סוללות וחומרי אריזה משומשים לנקודות האיסוף הייעודיות. כך תוכל לסייע במניעת השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים.



מוצרים חשמליים ואלקטרוניים מכילים רכיבים יקרים רבים, כולל מתכות (כגון נחושת, אלומיניום, פלדה ומגנזיום) ומתכות יקרות (כגון זהב, כסף ופלדיום). ניתן למחזר את כל החומרים שממנו מורכב המכשיר לחומרים ואנרגיה.

סמל פח אשפה מחוק עם גלגלים

סמל פח האשפה המחוק עם הגלגלים שמופיע על המוצר, הסוללה, התיעוד או האריזה נועד להזכיר לך שיש להעביר את כל הסוללות והמוצרים החשמליים והאלקטרוניים לאיסוף נפרד בתום חייהם.



אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל: קח אותם למיחזור. לקבלת מידע אודות נקודת המיחזור הקרובה ביותר אליך, פנה לרשות איסוף האשפה המקומית.

מידע על הסוללה

המכשיר שברשותך כולל סוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להוציא את הסוללה מהמכשיר משום שאתה עלול לגרום נזק למכשיר. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. זמן הטעינה עשוי להשתנות, בהתאם לקיבולת המכשיר.

בטיחות סוללה

סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. להנאה מביצועים מיטביים, תמיד שמור את הסוללה בטמפרטורה שבין 15-25°C.

טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ומקצרות את תוחלת החיים של הסוללה. מכשיר עלול להפסיק לפעול באופן זמני אם הסוללה שלו חמה או קרה מדי.

אין להשליך סוללות לאש, משום שהן עלולות להתפוצץ. ציית לתקנות המקומיות. מחזור סוללות ככל האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות לא תואמות שאינן מאושרות עשוי ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר ואף עלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה סבור שהסוללה או המטען פגומים, מסור אותם לבדיקה של מוקד השירות או ספק הטלפון לפני שתמשיך להשתמש בהם. לעולם אין להשתמש בסוללה פגומה. אין להטעין את המכשיר במהלך סופת ברקים.

מכשירים רפואיים מושתלים

כדי להימנע מהפרעות פוטנציאליות, יצרנים של מכשירים רפואיים מושתלים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים בין מכשירים סלולריים למכשיר רפואי מושתל. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- יש להקפיד שהמכשיר האלחוטי יהיה תמיד במרחק העולה על 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.

- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.

- לכבות את המכשיר הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.

- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

אם יש לך שאלות בנוגע לשימוש במכשיר הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

זכויות יוצרים והודעות נוספות

הזמינות של מוצרים, תכונות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לקבלת מידע נוסף, פנה למשווק או לספק השירות שלך. מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנות הכפופים לחוקי ותקנות הייצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט. תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת למידת הדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. HMD Global שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. שכפול, העברה או הפצה של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-HMD Global, אסורים. HMD Global פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמשך. HMD Global שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

היצרן והיבואן באיחוד האירופי:

HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland

מדיניות הפרטיות של HMD Global, הזמינה בכתובת

<http://www.nokia.com/phones/privacy>, חלה על השימוש שלך בהתקן.

במקרה לא סביר שבו קיימת תקלה במוצר, החזר אותו לחנות שבה רכשת אותו וצרף הוכחת רכישה. זכויותיך החוקיות לא יושפעו מכך. לקבלת מידע נוסף על האחריות החלה, בקר בכתובת <https://www.nokia.com/phones/support>.
© HMD Global 2018. כל הזכויות שמורות. HMD Global Oy היא בעלת הרישיון הבלעדית של מותג Nokia עבור טלפונים וטאבלטים. Nokia הוא סימן מסחרי רשום של Nokia Corporation.

סמל המילה וסמלי הלוגו של Bluetooth הם בבעלות Bluetooth SIG, Inc., וכל שימוש בסימנים אלה על-ידי HMD Global מתבצע ברשיון. כל יתר הסימנים המסחריים הם רכוש הבעלים שלהם בהתאמה.

הצהרת תאימות

HMD Global Oy מצהירה בזאת כי מוצר זה תואם לדרישות

המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים הנכללים בהנחיה

2014/53/EU. ניתן למצוא עותק של הצהרת התאימות בכתובת:

www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity

