

NOKIA

Kullanıcı Kılavuzu
Nokia 3 SS
Cep Telefonu

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur

Bu kullanım kılavuzu hakkında

Bu kullanıcı kılavuzu, yazılım sürümünüze yönelik kullanım kılavuzudur.

! Önemli: Cihazınızın ve pilinizin güvenli kullanımı ile ilgili önemli bilgiler için cihazınızı kullanmaya başlamadan önce basılı kullanım kılavuzunda veya www.nokia.com/support adresinde yer alan "Güvenliğiniz için" ve "Ürün Güvenliği" bilgileri bölümlerini okuyun. Yeni cihazınızı nasıl kullanmaya başlayabileceğinizi öğrenmek için kullanım kılavuzunu okuyun.

İçindekiler

Bu kullanım kılavuzu hakkında	2	Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde kalın	21
İçindekiler	3	Aramalar	21
Güvenliğiniz için	5	Rehber	21
Başlarken	7	Mesaj gönderme ve alma	22
Tuşlar ve parçalar	7	E-posta	22
SIM kartı ve hafıza kartını takma veya çıkarma	8	Sosyal olun	23
Telefonunuzu şarj etme	9	Kamera	24
Çift SIM ayarları	10	Kamera temel özellikleri	24
Telefonunuzu kilitleme veya telefonunuzun kilidini açma	11	Kameranızı bir profesyonel gibi kullanma	24
Dokunmatik ekranı kullanma	11	Fotoğraf ve videolarınızı depolama kartına kaydetme	25
Temel özellikler	14	Fotoğraf ve videolarınız	25
Telefonunuzu kişiselleştirme	14	İnternet ve bağlantılar	26
Bir uygulamayı açma ve kapama	14	Wi-Fi'ı etkinleştirme	26
Bildirimler	14	Mobil veri bağlantısı kullanma	26
Ses düzeyi denetleme	15	Web'i tarama	26
Ekran görüntüleri	15	Bağlantıyı kapatma	28
Pil ömrü	15	Bluetooth	28
Veri dolaşım ücretlerinden tasarruf etme	16	NFC	30
Metin yazma	17	VPN	31
Saat ve tarih	18	Müzik ve videolar	33
Saat ve alarm	18	Müzik	33
Hesap makinesi	19	Videolar	33
Erişilebilirlik	19	FM Radyo	34
Yazı tipi boyutunu arttırma veya azaltma	19	Gününüzü düzenleme	35
		Ajanda	35
		Notlar	35

Haritalar	36	Cihazınızı zararlı içerikten koruma	49
Yerleri bulma ve yol tarifi alma	36	Araçlar	49
Harita indirme ve güncelleme		Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar	49
Android	36	Sertifika bilgileri (SAR)	50
Konum servislerini kullanma	37	Telif hakları ve diğer uyarılar	52
Uygulamalar ve servisler	38	Uygunluk Bildirimi	53
Google Play	38	Dijital Hak Yönetimi Hakkında	56
Yazılım güncellemeleri ve yedeklemeleri	40	Yetkili Servisler	57
Telefon yazılımınızı güncelleme	40	Garanti Şartları	59
Verilerinizi yedekleme	40		
Orijinal ayarları geri yükleme	40		
Depolama	40		
Telefonunuzu koruma	43		
Ekran kilidiyle telefonunuzu koruma	43		
SIM PIN kodunuzu değiştirme	43		
Ürün ve güvenlik bilgileri	44		
Şebeke servisleri ve ücretler	44		
Kullanılması Planlanan Ülkeler	44		
Acil durum aramaları	44		
Cihazınızın bakımı ve kullanım hataları	45		
Tüketicinin yapabileceği bakım ve onarım	46		
Verimli enerji kullanımı	46		
Taşıma ve nakliye kuralları	46		
Geri Dönüşüm	46		
Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi	46		
Pil ve şarj cihazı bilgileri	47		
Küçük çocuklar	48		
Tıbbi cihazlar	48		
İmplant tıbbi cihazlar	48		
İşitme	48		

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yerel yasa ve düzenlemelere aykırı olabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının parazite ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarının yakınında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlardaki tüm talimatlara uyun.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



PARAZİT

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek parazite maruz kalabilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı HMD Global Oy tarafından onaylanmış olan pilleri, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



CAM PARÇALAR

Bu cihazın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın. Bu cihazın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.



SAR

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 5mm (0,2 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Belli maksimum SAR değerleri bu kullanıcı kılavuzunun Sertifika bilgileri (SAR) bölümünde bulunabilir. Daha fazla bilgi için www.sar-tick.com/ adresini ziyaret edin.

Taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşımak için kullanılan diğer biçimdeki tutucular kullanıldığında, bu tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır. Mobil cihazlar, sesli arama yapmıyor olsanız bile sinyal iletebilir.


Başlarken

Teknik özellikler

Ekran	5" IPS HD 1280 x 720, Gorilla Glass 3
Pil	2630 mAh, çıkarılamaz
Boyutlar	143,43 x 71,40 x 8,48 mm (kamera çıkıntısı ile 8,61 mm)
Ağırlık	139 gr
Bekleme süresi	550 saat
Maksimum konuşma süresi	12,7 saat
İşletim sistemi	Android 7.0
İşlemci	MT6737, Dört çekirdekli ARM, Cortex A53,1,3 GHz
Kamera	Arka: 8 MP AF, 1,12 um BSI, f/2, 84°, LED Flaş, Ön 8 MP AF, 1,12 um BSI, f/2, 84°, Ön Flaş
Bellek	Hafıza: 2 GB LPDDR3; ROM: 16 GB eMMC 5.1; uSD 128 GB'a kadar

Yeni telefonunuzun tuşlarını ve parçalarını keşfedin.

Tuşlar ve parçalar

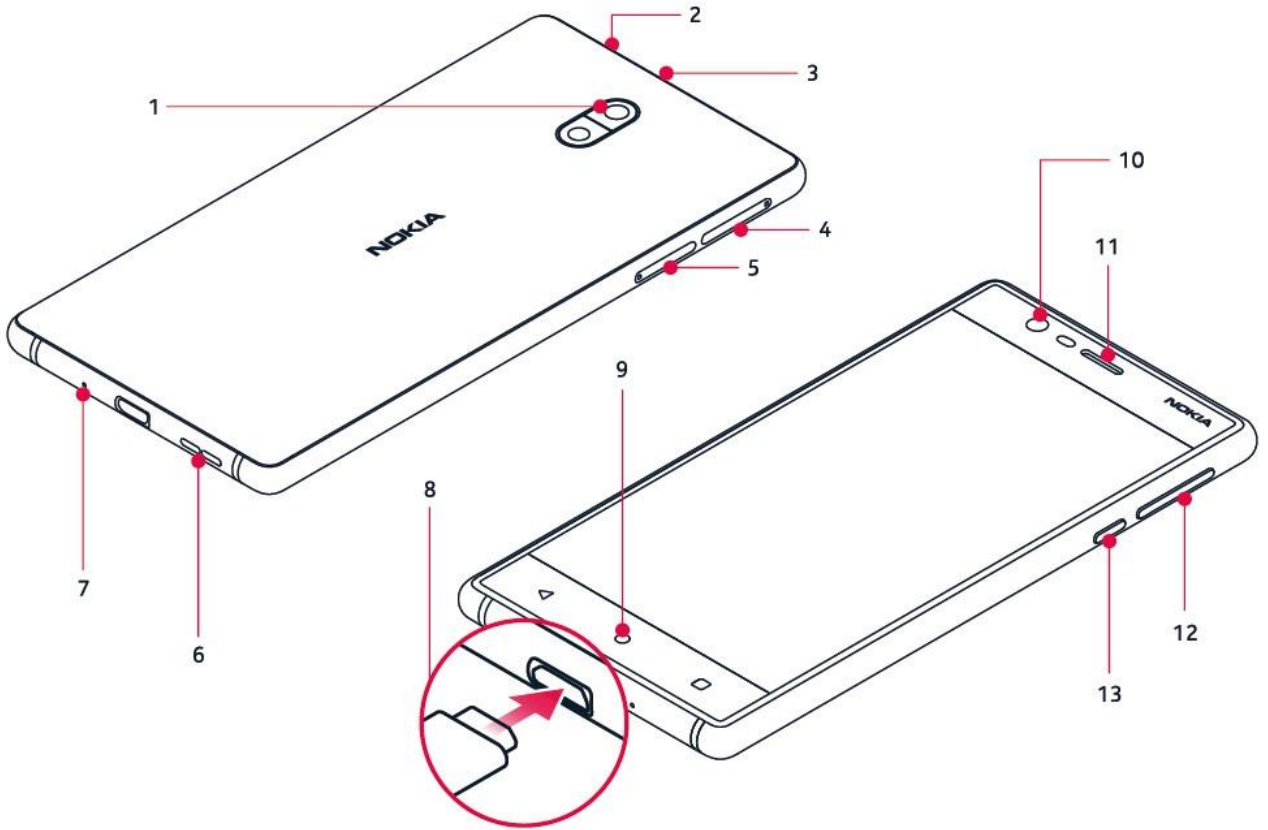

1. Ana kamera
2. Seskonektörü
3. Mikrofon
4. SIM kartlar
5. Micro SD kart
6. Hoparlör
7. Mikrofon
8. Şarj cihazı konektörü
9. Giriş
- 10.Ön kamera
- 11.Kulaklık
- 12.Ses seviyesi tuşları
- 13.Açma-Kapama tuşu/Kilit anahtarı

Telefonunuz

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunmak iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle pil ömrünü kısaltabilir.


Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini ses konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Cihazın yanına kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

SIM kartı ve hafıza kartını takma veya çıkarma

SIM kartı ve hafıza kartını takma

1. Size verilen tepsi açıcıyı tepsilerin yanlarındaki deliklere sokarak SIM tepsisini ve hafıza kartı tepsisini açın.
2. Nano SIM'i temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde tepsideki 1. yuvaya takın. İkinci bir SIM'iniz varsa 2. yuvaya takın. Hafıza kartınız varsa kartı hafıza kartı tepsisindeki yuvaya takın.
3. SIM'i ve hafıza kartı tepsilerini kaydırarak yuvalara geri takın.¹

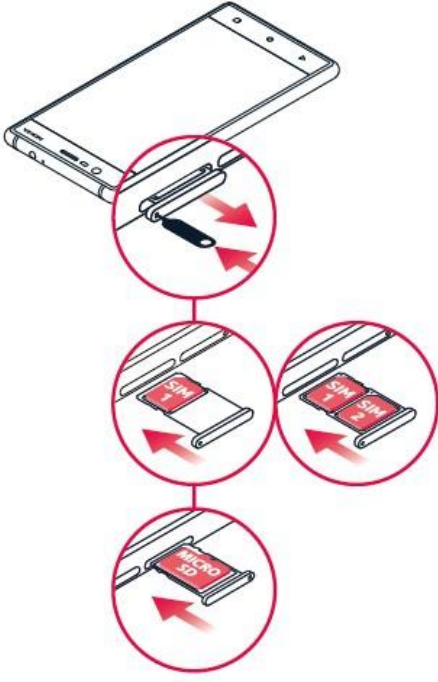

SIM ve hafıza kartını çıkarma

SIM ve hafıza kartı tepsilerini açın, kartları çıkarın ve tepsileri kendi yuvalarına geri itin.

¹Yalnızca orijinal nano-SIM kartları kullanın. Uyumlu olmayan SIM kartların kullanımı, kartın veya telefonun zarar görmesine ve kartta depolanan verilerin bozulmasına neden olabilir.

Telefonunuzu şarj etme

Pili şarj etme

1. Uyumlu bir şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Kabloyu telefonunuza bağlayın.

Telefonunuz USB micro-B kabloyu destekler. Telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayardan da şarj edebilirsiniz, ancak bu daha uzun sürebilir.



USB micro-B

USB-C

Pil tamamen boşalmışa şarj göstergesinin görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Telefonunuzu açma ve kurma

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda telefonunuz, ağ bağlantıları ve telefon ayarları kurulumu konularında size rehberlik eder.

Telefonunuzu açma

1. Telefonunuzu açmak için telefon titreyene kadar **açma/kapatma** tuşunu basılı tutun.
2. Telefonunuz açıldığına dilinizi ve bölgenizi seçin.
3. Telefonunuzda görüntülen yönergeleri izleyin.

Önceki telefonunuzdan veri aktarma

Google hesabınız yoluyla önceki cihazınızdan verileri cihazınıza aktarabilirsiniz.

Eski telefonunuzdaki verilerin yedeğini **Google hesabınıza** almak için eski telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

1. **Ayarlar > Hesaplar > Google** seçeneğine dokunun.
2. Telefonunuza geri yüklenmesini istediğiniz verileri seçin. Telefonunuz internet'e bağlandığında senkronizasyon otomatik olarak başlar.

Önceki Android telefonunuzdan uygulama ayarlarını geri yükleme

Önceki cihazınız Android'se ve **Google hesabına** yedek alma bu cihazda etkinleştirilmişse uygulama ayarlarınız Wi-Fi şifrelerini geri yükleyebilirsiniz.

1. **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla** seçeneğine dokunun.
2. **Otomatik geri yükle** seçeneğini **Açık** olarak belirleyin.

Çift SIM ayarları

Telefonunuzda biri iş, diğeryise kişisel kullanım amaçlı 2 adet SIM bulundurabilirsiniz.

Hangi sim kartın kullanılacağını seçme

Örneğin bir arama yaparken numarayı çevirdikten sonra ilişkili SIM 1 veya SIM 2 düğmesine dokunarak hangi SIM'i kullanacağınızı seçebilirsiniz.

Telefonunuzda, her iki SIM'in ağ durumu ayrı ayrı görüntülenir. Cihaz kullanımda değilken her iki SIM kart da aynı anda cihazda bulunuyorsa, arama yapmak gibi işlemler için bir kart etkinken diğeri kullanılamayabilir.

SIM'lerinizi yönetme

İşinizin serbest zamanınızı etkilemesini istemiyor musunuz? Ya da bir diğeri SIM'inizdeki veri bağlantısının fiyatı daha mı uygun? Hangi SIM'i kullanmak istediğinize karar verebilirsiniz.

Ayarlar > SIM Yönetimi seçeneğine dokunun.

SIM kartı yeniden adlandırma

Yeniden adlandırmak istediğiniz SIM'e dokunun ve istediğiniz adı yazın.

Aramalar ve veri bağlantısı için kullanmak istediğiniz SIM'i seçme

Tercih edilen SIM menüsü altından değiştirmek istediğiniz ayara dokunun SIM'i seçin.

Telefonunuzu kilitleme veya telefonunuzun kilidini açma

Telefonunuzu kilitleme

Telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken yanlışlıkla bir arama yapmaktan kaçınmak istiyorsanız telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyebilirsiniz.

Ekranınızı ve tuşlarınızı kilitlemek için açma/kapatma tuşuna basın.

Tuşların ve ekranın kilidini açma

Açma/kapama tuşuna basın ve ekranda yukarı kaydırın. Sorulursa diğer kimlik bilgilerini girin.


Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekrana diğer elektronik cihazlarla temas etmekten, fazla basınç uygulamaktan veya sivri nesnelere dokunmaktan kaçının.

Parmaklarınızı veya uygun aksesuarları kullanmak en iyisidir. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek tükenmez kalem, kurşun kalem veya başka bir sivri nesne kullanmayın.


Dokunmatik ekranı uzun süre boyunca açık bırakmak kalıcı görüntülere (ekran yanması) neden olabilir. Bundan kaçınmak için telefonunuzu kullanmadığınızda ekranınızı kilitleyin.

Öğeyi sürüklemek için dokunup tutma

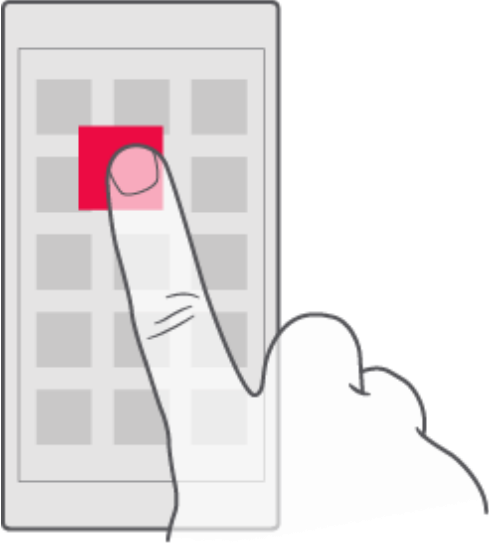

Parmağınızla birkaç saniye boyunca öğenin üstüne basın ve parmağınızı ekranda kaydırın.

Kaydırma

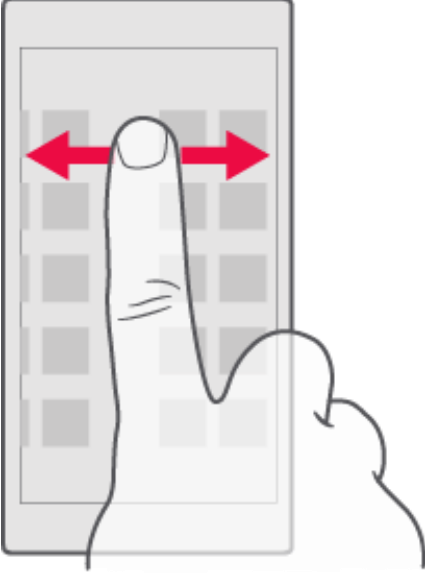


Parmađınızı ekrana koyun ve istediđiniz ynde kaydırın.

Uzun bir listede veya mende ilerleme



Kaydırma hareketinde parmađınızı ekranda hızlı bir Őekilde yukarıya veya aŐađıya kaydırın ve parmađınızı kaldırın. İlerlemeyi durdurmak iŐin ekrana dokununuz.

Yakınlaştırma ya da uzaklaştırma

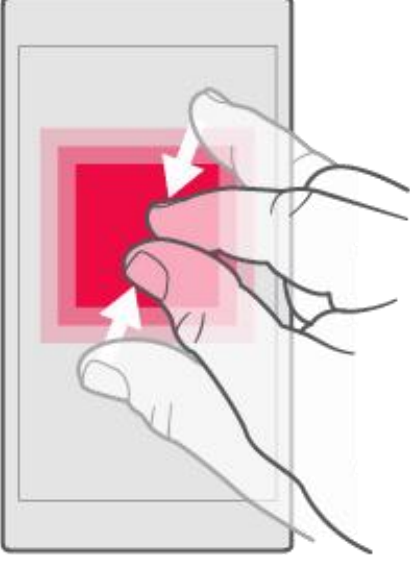

2 parmağınızı harita, fotoğraf veya web sayfası gibi bir öge üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı ayrı ayrı ya da birlikte kaydırın.

Ekran yönünü kilitleme

Telefonu 90 derece çevirdiğinizde ekran da otomatik olarak döner.

Ekranı dikey moda kilitlemek için parmağınızı ekranın üst kısmından aşağıya doğru çekip **Otomatik döndür** seçeneğine dokunarak **Dikey** olarak değiştirin.

Navigasyon tuşlarını kullanma

Hangi uygulamalarınızın açık olduğunu görüntülemek için **Genel Bakış** □ tuşuna basın.

Başka bir uygulamaya geçmek için, istediğiniz uygulamaya dokununuz. Bir uygulamayı kapatmak için ekranda yanında bulunan × seçeneğine dokununuz.

Bir önceki ekrana geri dönmek için **Geri** tuşuna dokununuz. Telefonunuz, ekranınızın son kilitlemesinden itibaren ziyaret ettiğiniz tüm uygulamaları ve web sitelerini hatırlar.

Ana ekrana gitmek için **Ana Ekran** tuşuna dokununuz. Bulduğunuz uygulama arka planda açık kalır.

Aynı anda iki uygulama açma

Uygulamalar arasında daha kolay gezinmek için ekranı iki uygulama arasında bölmek üzere bölünmüş ekran modunu kullanabilirsiniz. Bölünmüş ekran modunu açmak veya kapatmak için uygulamanın içindeyken □ tuşunu basılı tutunuz.

Temel özellikler

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ana Ekranı nasıl kişiselleştireceğinizi ve zil seslerini nasıl değiştireceğinizi öğrenin.

Duvar kağıdınızı değiştirme

1. **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Ekran** seçeneğine dokunun.
3. **Duvar Kağıdı** seçeneğine dokunun.

Telefonunuzun zil sesini değiştirme

1. **Ayarlar** > **Ses** seçeneğine dokunun.
2. **SIM1 Telefon zil sesi** veya **SIM2 Telefon zil sesi** dokunarak ilgili SIM'ler için zil sesi seçin.

Mesajlarınızın bildirim sesini değiştirme

1. **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Ses** seçeneğine dokunun.
3. **Varsayılan bildirim sesi** seçeneğine dokunun.

Bir uygulamayı açma ve kapama

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda açmak için bir uygulama simgesine dokunun. Arka planda çalışan uygulamalardan birini açmak için tuşuna basın ve uygulamayı seçin.

Bir uygulamayı kapatma

tuşuna basın ve kapatmak istediğiniz uygulamanın üstündeki **X** seçeneğine dokunun.

Tüm çalışan uygulamaları kapatma

tuşuna basın, tüm uygulamalar arasında yukarı kaydırın ve **TÜMÜNÜ TEMİZLE** seçeneğine dokunun.

Bildirimler

Bildirimlerle telefonunuzda olup bitenden haberdar olun.

Bildirim panelini kullanma




Mesajlar veya cevapsız aramalar gibi yeni bildirimler aldığınızda ekranın üst tarafındaki durum çubuğunda gösterge simgeleri görüntülenir. Simgeler hakkında daha fazla bilgi için bildirim panelini açın ve ayrıntıları görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Bildirim panelini kapamak için durum çubuğunu ekranda yukarı doğru sürükleyin.

Hızlı ayar düğmelerini kullanma

Özellikleri etkinleştirmek için bildirim panelindeki hızlı ayar düğmelerine dokununuz. Daha fazla hızlı ayar düğmesi görüntülemek için hızlı ayar menüsünü daha da aşağı doğru sürükleyin.

Düğmeleri yeniden düzenlemek için  seçeneğine dokununuz, bir düğmeye basılı tutun ve düğmeyi başka bir yere sürükleyin.


Ses düzeyi denetleme

Ses düzeyini değiştirme


Gürültülü ortamlarda telefonunuzun çaldığını duymakta sorun yaşıyorsanız ya da aramaların sesi çok yüksekse, telefonunuzun yan tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanarak ses seviyesini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini ses konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Medya ve uygulamalar için ses düzeyini değiştirme

Telefonunuzun yan tarafındaki ses seviyesi tuşlarından birine basıp ses seviyesi durum çubuğunu görüntüleyin,  seçeneğine dokununuz ve medya ve uygulamalar için ses seviyesi çubuğundaki kaydırıcıyı sağa veya sola sürükleyin.

Telefonu sessiz olarak ayarlama

Sessiz moda geçmek için telefonunuzun yan tarafındaki ses düzeyi tuşlarından birine basın ve  seçeneğine dokununuz.

Ekrangörüntüleri

Ekran görüntüsü alma

Açma/kapatma ve Ses Kısmı tuşlarını aynı anda basılı tutun. Çekilmiş resimleri **Fotoğraflar** bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

Pil ömrü

Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanırken istediğiniz pil ömrünü elde edin. Birkaç adım uygulayarak telefonunuzda güç tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Pil ömrünü uzatma

Güç tasarrufu için:

- Telefonu gerektiği şekilde şarj edin: Pili her zaman tam şarj edin.
- Yalnızca ihtiyacınız olan sesleri seçin: Tuş sesi gibi gereksiz sesleri kapatın. **Ayarlar** > **Sesler** seçeneklerine dokununuz ve **Diğer sesler** menüsünün altında tutmak istediğiniz sesleri seçin.
- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
- Telefon ekranı ayarlarını değiştirin: Telefon ekranını kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın. **Ayarlar** > **Ekran** > **Uyku** seçeneğine dokununuz ve süreyi seçin.
- Ekran parlaklığını azaltın: **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık seviyesi** seçeneğine dokununuz. **Otomatik parlaklık** seçeneğinin işaretli olmamasına dikkat edin. Parlaklığı ayarlamak için **Parlaklık seviyesi** kaydırıcısını sürükleyin.
- Arka planda çalışan uygulamaları durdurun: □ tuşuna basın ve ihtiyacınız olmayan uygulamaları kapatın.
- Seçili olan konum servislerini kullanın: İhtiyacınız olmadığında konum servislerini kapatın. **Ayarlar** > **Konum** seçeneğine dokununuz ve **Kapalı** olarak değiştirin.
- Seçili olan ağ bağlantılarını kullanın: Bluetooth'u yalnızca gerektiğinde açın. İnternet'e bağlanmak için, mobil veri bağlantısı yerine Wi-Fi bağlantısı kullanın. Telefonunuzun kullanılabilir kablosuz ağları taramasını engelleyin. **Ayarlar** > **Wi-Fi** seçeneğine dokununuz ve **Kapalı** olarak değiştirin. Müzik dinliyorsanız veya telefonunuzu başka bir amaçla kullanıyorsanız ve bu sırada arama yapmak veya arama almak istemiyorsanız, Uçuş modunu açın. **Ayarlar** > **Daha fazla** > **Uçuş modu** seçeneğine dokununuz.

Veri dolaşım ücretlerinden tasarruf etme

Mobil veri ayarlarını değiştirerek veri dolaşım ücretlerini azaltabilir ve telefon faturalarınızdan tasarruf edebilirsiniz. En uygun bağlantı yöntemini kullanmak için Wi-Fi ve mobil ağ ayarlarını değiştirin. Veri dolaşımı, şebeke servisi sağlayıcınızın sahibi olmadığı veya işletmediği ağlar üzerinden veri almak için telefonunuzun kullanılması anlamına gelmektedir. Dolaşımdayken, özellikle yurt dışında bulunduğunuz zamanlarda internete bağlanmak veri maliyetlerini önemli ölçüde yükseltebilir. Wi-Fi bağlantısı kullanmak, genellikle mobil veri bağlantısı kullanmaktan daha hızlı ve daha ekonomiktir. Hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantısının mevcut olması durumunda, telefonunuz Wi-Fi bağlantısını kullanır.

Wi-Fi ağına bağlanma

1. **Ayarlar** > **Wi-Fi** seçeneğine dokununuz.
2. Wi-Fi ağın **Açık** olduğundan emin olun.
3. Kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

Mobil veri bağlantısını kapatma

Ekranın üst tarafından aşağı doğru kaydırın ▲ seçeneğine dokununuz ve **Mobil veri** seçeneğini **Kapalı** olarak değiştirin.

★ **İpucu:** Veri kullanımınızı takip etmek için [Ayarlar](#) > [Veri kullanımı](#) seçeneğine dokununuz.

Veri dolaşımını durdurma

[Ayarlar](#) > [Daha fazlası](#) > [Mobil ağlar](#) seçeneğine dokununuz ve [Veri dolaşımı](#) seçeneğini kapalı olarak ayarlayınız.

Metin yazma

Telefonunuzun klavyesini kullanarak nasıl hızlı ve etkili bir şekilde metin yazacağınızı öğreniniz.

Ekran klavyesini kullanma

Ekran klavyesini kullanarak yazmak oldukça kolaydır. Klavyeyi telefonunuzu hem dikey hem de yatay tutarak kullanabilirsiniz. Klavye düzeni farklı uygulamalarda ve dillerde farklılık gösterebilir.

Ekran klavyesini açmak için, bir metin kutusuna dokununuz.

Büyük küçük harf arasında geçiş yapma

Shift tuşuna dokununuz. Caps lock modunu açmak için, tuşa iki defa dokununuz. Normal moda geri dönmek için, bir kez daha shift tuşuna dokununuz.

Numara veya özel karakter yazma

Numaralar ve simgeler tuşuna dokununuz. Bazı özel karakter tuşları daha fazla simge gösterir. Diğer simgeleri görmek için, simge veya özel karakterlerden birine dokunup bekleyiniz.

Emoji'ler ekleme

Emoji tuşuna dokununuz ve emoji'yi seçiniz

Metin kopyalama veya yapıştırma

Bir sözcüğe basılı tutunuz, sözcüğün önünde ve arkasındaki işaretleri sürükleyerek kopyalamak istediğiniz bölümü vurgulayınız ve **KOPYALA** seçeneğine dokununuz. Metni yapıştırmak için metni yapıştırmak istediğiniz yere dokununuz ve **YAPIŞTIR** seçeneğini belirleyiniz.

Karaktere aksan işareti ekleme

Karaktere dokununuz ve basılı tutunuz, sonra klavyeniz tarafından destekleniyorsa aksana ya da aksanlı karaktere dokununuz.

Bir karakter silme

Geri al tuşuna dokununuz.

İmleci taşıma

Yazdığınız bir kelimeyi düzenlemek için kelimeye dokununuz ve imleci istediğiniz yere sürükleyiniz.

Klavye sözcük önerilerini kullanma

Hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için siz yazdıkça telefonunuz sözcük önerilerinde bulunur. Sözcük önerileri tüm dillerde sunulmayabilir.

Bir sözcük yazmaya başladığınızda, telefonunuz olası sözcükleri önerir. İsteddiğiniz sözcük öneri çubuğunda görüntülendiğinde, sözcüğü seçin. Daha fazla öneri görüntülemek için öneriye dokunun ve basılı tutun.

★ İpucu: Önerilen sözcük kalın olarak belirtilmişse, telefonunuz yazdığınız sözcük yerine otomatik olarak bu sözcüğü kullanır. Sözcük yanlışsa, sözcüğe dokunup basılı tutarak diğer birkaç öneriyi görebilirsiniz.

Sözcüğü düzeltme

Bir sözcüğü yanlış yazdığınızı fark ettiğinizde, sözcüğe dokunarak düzeltme önerilerini görüntüleyebilirsiniz.

Yazım denetimini kapatma

Ayarlar > **Diller ve giriş** > **Yazım denetimi** seçeneğine dokunun ve **Yazım denetimi** seçeneğini **Kapalı** olarak değiştirin.

Saat ve tarih

Zamanınızı iyi planlayın. Telefonunuzu nasıl bir saat ve bir alarm olarak kullanacağınızı ve randevularınızı, görevlerinizi, programlarınızı nasıl güncel tutacağınızı öğrenin.

Saat ve tarih ayarlama

Ayarlar > **Saat ve tarih** seçeneğine dokunun.

Saati ve tarihi otomatik olarak güncelleme

Telefonunuzu saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik güncelleştirme bir şebeke hizmetidir ve bölgenize veya şebeke servis sağlayıcınıza bağlı olarak mevcut olmayabilir.

1. **Ayarlar** > **Saat ve tarih** seçeneğine dokunun.
2. **Otomatik saat ve tarih** > **Ağ tarafından sağlanan saati kullan** seçeneğine dokunun.
3. **Otomatik zaman dilimi** seçeneğini açık olarak değiştirin.

Saati 24 saatlik biçime ayarlama

Ayarlar > **Saat ve tarih** seçeneğine dokunun ve **24 saatlik biçimi kullan** seçeneğini açık olarak değiştirin.

Saat ve alarm

Saatiniz yalnızca alarmlar için değildir. Saatinizle daha fazla neler yapabileceğinizi görün.

Geri sayım sayacını kullanma

Yemeği yakma dönemi sona erdi; pişirme sürelerinizi ölçmek için geri sayım sayacını kullanın.

1. **Saat** > ⌚ seçeneğine dokunun.
2. Sayacın süresini ayarlayın.

Kronometre kullanma

Koşu pistindeki gelişiminizi görmek için kronometreyi kullanın.

Saat > ⌚ seçeneğine dokunun.

Alarm ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

1. **Saat** > ⌚ seçeneğine dokunun.
2. Alarm eklemek için ⌚ seçeneğine dokunun.
3. Alarmı değiştirmek için alarma dokunun. Alarmı belirli tarihlerde tekrarlamak üzere ayarlamak için **Tekrarla** seçeneğini işaretleyin ve haftanın günlerini vurgulayın.

Alarmı erteleme

Henüz kalkmak istemiyorsanız, alarm çaldığında alarmı ⌚ seçeneğine doğru sola kaydırın.

Ertelme süresini ayarlamak için ⌚ > **Ayarlar** > **Erteleme süresi** seçeneğine dokunun, süreyi istediğiniz gibi seçin > **Tamam** seçeneğine dokunun.

Alarmı kapatma

Alarm çaldığında alarmı ⌚ seçeneğine doğru sağa kaydırın.

Alarmı silme

Saat > ⌚ seçeneğine dokunun. Alarmı seçip 🗑️ seçeneğine dokunun.

Hesap makinesi

Cep hesap makinenizi mi unuttunuz? Telefonunuzda bir hesap makinesi var.

Hesap makinesini kullanma

Hesap makinesi seçeneğine dokunun.

Gelişmiş hesap makinesini kullanmak için yeşil çubuğu ekranın sağ kenarından sola doğru kaydırın veya yatay moda geçmek için telefonunuzu yatay hale getirin.

Erişilebilirlik

Telefonunuzu kullanmayı daha kolay hale getirmek için çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.

Yazı tipi boyutunu artırma veya azaltma

Telefonunuzda daha büyük yazı tipi boyutu ister misiniz?

Ayarlar > **Eriřilebilirlik** seeneđine dokunun.

yazı tipi boyutu seeneđine dokunun. Yazı tipi boyutunu artırmak ya da azaltmak için **Yazı tipi boyutu seviyesi** kaydırıcısını sürükleyin.

Ekran boyutunu artırma veya azaltma

Ekranınızdaki öğeleri daha büyük veya daha küçük hale getirmek mi istiyorsunuz?

1. **Ayarlar** > **Eriřilebilirlik** seeneđine dokunun.
2. **Ekran boyutu** seeneđine dokunun ve ekran boyutunu ayarlamak için **Ekran boyutu seviyesi** kaydırıcısını sürükleyin.

Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde kalın

Aramalar

Arama yapma

1. 📞 seçeneğine dokunun.
2. Numarayı girin veya 📞 seçeneğine dokunup aramak istediğiniz bir kartvizit seçin.
3. 📞 seçeneğine dokunun. Takılı ikinci bir SIM'iniz varsa bu SIM'den arama yapmak için ilişkili simgeye dokunun.

Arama cevaplama

Telefon çalarken yanıtlamak için saya doğru kaydırın.

★ **İpucu:** Telefonunuzun sessiz modda kalmasını istemiyor, ancak aramaları da hemen yanıtlayamıyor musunuz? Gelen aramayı susturmak için **ses seviyesini azaltma** tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetme

Gelen aramayı reddetmek için sola kaydırın.

Rehber

Arkadaşlarınızın ve ailenizin telefon numaralarını kaydedip düzenleyin.

Arama geçmişinden bir kartvizit kaydetme

1. Arama geçmişini görmek için **Telefon** uygulamasında 📞 seçeneğine dokunun.
2. Kaydetmek istediğiniz numaraya dokunun.
3. **Yeni bir kartvizit oluşturmak** veya **Kartvizite eklemek** arasından seçim yapın.
4. Kartvizit bilgilerini girin ve ✓ seçeneğine dokunun.

Kartvizit ekleme

1. **Rehber** > 👤 seçeneğine dokunun.
2. Bilgileri girin.
3. ✓ seçeneğine dokunun.

Kartviziti düzenleme

1. **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. ✎ seçeneğine dokunun.
3. Bilgileri düzenleyin.
4. ✓ seçeneğine dokunun.

Kartvizit arama

1. **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. 🔍 seçeneğine dokunun.

Kartvizit listenizi filtreleme

1. **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. Görüntülemek için **⋮** > **Rehber** seçeneğine dokunun.

Kartvizitleri alma veya verme

1. **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. **⋮** > **Al/ver** seçeneğine dokunun.

Mesaj gönderme ve alma

Kısa mesajlar ile arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı halinde olun.

Mesaj gönderme

1. **Messenger** uygulamasına dokunun.
2. **+** seçeneğine dokunun.
3. Alıcı eklemek için alıcılar kutusuna bir numara girin. Kartvizit eklemek için adı yazmaya başlayın ve kartvizite dokunun.
4. Tüm alıcıları seçtikten sonra **✓** seçeneğine dokunun.
5. Metin kutusuna mesajınızı yazın.
6. **➤** seçeneğine dokunun.

Mesaj okuma

1. **Messenger** uygulamasına dokunun.
2. Okumak istediğiniz mesaja dokunun. Mesajları aynı zamanda bildirim panelinden de okuyabilirsiniz. Ekranın üst kısmından aşağıya doğru kaydırın ve mesaja dokunun.

Mesaj yanıtlama

1. **Messenger** uygulamasına dokunun.
2. Yanıtlamak istediğiniz mesaja dokunun.
3. Mesajın altındaki metin kutusuna yanıtınızı yazın ve **➤** seçeneğine dokunun.

E-posta

Hareket halindeyken telefonunuzu kullanarak e-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilirsiniz.

E-posta hesabı ekleme

Gmail uygulamasını ilk defa kullandığınızda e-posta hesabınızı kurmanız istenir.

1. **Gmail** seçeneğine dokunun.
2. **Google hesabınızla** bağlantılı adresi seçebilir veya **E-posta adresi ekle** seçeneğine dokunabilirsiniz.
3. Tüm hesapları ekledikten sonra **BENİ GMAIL'E GÖTÜR** seçeneğine dokunun.

E-posta hesabını silme

1. **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Hesaplar** seçeneğine dokunun.
3. Silmek istediğiniz hesaba ve **:** > **Hesabı sil** seçeneğine dokunun.

E-posta gönderme

1. **Gmail** seçeneğine dokunun.
2. **✍** seçeneğine dokunun.
3. **Kime** kutusuna adres girin veya **:** > **Rehberden ekle** seçeneğine dokunun.
4. Mesaj konusunu ve e-postayı yazın.
5. **➤** seçeneğine dokunun.

E-posta okuma ve yanıtlama

1. **Gmail** seçeneğine dokunun.
2. Okumak istediğiniz mesaja dokunun.
3. Mesajı yanıtlamak için **↩** seçeneğine veya **:** > **Tümünü yanıtla** seçeneğine dokunun.

E-postayı silme

1. **Gmail** seçeneğine dokunun.
2. Silmek istediğiniz mesaja ve **🗑** seçeneğine dokunun.
3. Birden çok mesajı silmek için mesajları silmek üzere alıcıların baş harflerini içeren daireye dokunun ve **🗑** seçeneğine dokunun.

Sosyal olun

Hayatınızdaki insanlarla bağlantı kurup bir şeyler mi paylaşmak istiyorsunuz? Sosyal uygulamalarla arkadaşlarınızın hayatından haberdar olabilirsiniz.

Sosyal uygulamalar

Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmak için anında mesajlaşma, paylaşma ve sosyal ağ servislerinizde oturum açın. **Ana** ekranınızdan kullanmak istediğiniz servisi seçin. Sosyal uygulamalar **Google Play Store** aracılığıyla bulunabilir. Kullanılabilir servisler değişiklik gösterebilir.


Kamera

Kamera temel özellikleri

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir kamera taşıyasınız? Telefonunuzdaki kamerayla kolayca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Net ve canlı fotoğraflar çekerek fotoğraf albümünüzdeki en iyi pozları yakalayın.


1. **Kamera** uygulamasına dokunun.
2. Objektifinizi çekeceğiniz nesneye doğrultun ve odaklayın.
3. Deklanşör düğmesine  dokunun.

Video kaydetme

Video kaydetme moduna geçmek için kamera vizöründeki videocam seçeneğine dokunun.

Kendi fotoğrafınızı çekme


Mükemmel selfie'ye mi ihtiyacınız var? Selfie çekmek için telefonunuzun ön kamerasını kullanın.

1. **Kamera** uygulamasına dokunun.
2. Ön kameraya geçin.
3. Objektifinizi çekeceğiniz nesneye doğrultun ve odaklayın.
4. Deklanşör düğmesine  dokunun.

Kameranızı bir profesyonel gibi kullanma


Fotoğrafınızın tüm yönlerinin kontrolünü elinize almak için kameranızı El ile moduna ayarlayın.

Kamerayı el ile moduna ayarlama

1. **Kamera** uygulamasına dokunun.
2.  > **Çekim ayarları** > **El ile** seçeneğine dokunun.

Zamanlayıcıyla fotoğraf çekme

Çekiminizi hazırlamak için zamana mı ihtiyacınız var? Zamanlayıcıyı deneyin.

1. **Kamera** uygulamasına dokunun.
2.  seçeneğine dokunun. Düğme zamanlayıcı ayarını gösterir. Bu ayarı değiştirmek için düğmeye yeniden dokunun.

En iyi pozlamayı seçme

Pozlama ayarlarını değiştirmek için El ile modunda pozlama seçeneğine dokunun ve ayarı seçin.

Yüksek kaliteli fotoğraflar çekme

Kamera uygulamasında ≡ > **Fotoğraf ölçeği ve çözünürlüğü** seçeneğine dokunun ve çözünürlüğü istediğiniz gibi ayarlayın.

Fotoğraf ve videolarınızı depolama kartına kaydetme

Telefonunuzda bir depolama kartı bulunuyorsa ve telefonunuzun hafızası doluyorsa, çektiğiniz fotoğrafları ve kaydettiğiniz videoları depolama kartına kaydedebilirsiniz.

★ **İpucu:** En iyi video kalitesi için, videoları telefonunuzun hafızasına kaydedin. Videoları depolama kartına kaydetmeniz durumunda, kullandığınız microSD kartın bilinen bir üreticinin hızlı bir 4–128GB kartı olması önerilir.

Kaydedilmiş fotoğraf ve videolarınızın konum bilgilerini değiştirme

1. **Kamera** uygulamasına dokunun.
2. ≡ > **Verisaklama** seçeneğine dokunun.

Fotoğraf ve videolarınız

Fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzda görüntüleme

O önemli anları yeniden mi yaşamak istiyorsunuz? Fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzda görüntüleyin.

Fotoğraflar seçeneğine dokunun.

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bilgisayarınıza kopyalama

Fotoğraf ve videolarınızı daha büyük ekranda mı görüntülemek istiyorsunuz? Onları bilgisayarınıza taşıyın.

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bilgisayara kopyalamak veya taşımak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanabilirsiniz.

Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın. USB bağlantı türünü ayarlamak için bildirim panelini açın ve USB bildirimine dokunun.

Fotoğraf ve videolarınızı paylaşma

Fotoğraf ve videolarınızı arkadaşlarınız ve aileniz ile hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Fotoğraflar uygulamasında ↵ seçeneğine dokunun.

Fotoğraf veya videoyu paylaşma yönteminizi seçin.


İnternet ve bağlantılar


Wi-Fi'ı etkinleştirme

Wi-Fi bağlantısı kullanmak, genellikle mobil veri bağlantısı kullanmaktan daha hızlı ve daha ekonomiktir. Hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantısının mevcut olması durumunda, telefonunuz Wi-Fi bağlantısını kullanır.


Wi-Fi'ı açma

1. **Ayarlar** > **Wi-Fi** seçeneğine dokunun.
2. **Wi-Fi** seçeneğini **Açık** olarak belirleyin.
3. Kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

Ekranın en üstündeki durum çubuğunda  görüntülendiğinde Wi-Fi bağlantınız etkindir.¹


 **İpucu:** Örneğin iç mekanlarda veya yüksek binaların arasında olduğunuzda ve uydu sinyallerini alamadığınızda konumları izlemek istiyorsanız, konumlama doğruluğunu artırmak için Wi-Fi'ı açın.

¹Not: Bazı ülkelerde Wi-Fi kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, AB'de 5150–5350 MHz Wi-Fi ve ABD ile Kanada'da 5,15-5,25 GHz Wi-Fi yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililerle görüşün.

 **Önemli:** Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Mobil veri bağlantısı kullanma

Mobil veri bağlantısı açma

Ekranın üst tarafından aşağı doğru kaydırın  seçeneğine dokunun ve **Mobil veri** seçeneğini **Açık** olarak değiştirin.²

Dolaşımdayken hücresel veri bağlantısı kullanma

Ayarlar > **Mobil ağlar** seçeneklerine dokunun ve **Veri dolaşımı** seçeneğini **açık olarak** değiştirin.¹

 **İpucu:** Veri kullanımınızı takip etmek için **Ayarlar** > **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.

²Dolaşımdayken, özellikle yurt dışında bulunduğunuz zamanlarda internete bağlanmak veri maliyetlerini önemli ölçüde yükseltebilir.

Web'i tarama

Telefonunuzu bilgisayarınızı Web'e bağlamak için kullanma

İnternet'i hareket halindeyken dizüstü bilgisayarınızda kullanmak kolaydır. Telefonunuzu bir Wi-Fi bağlantı noktasına dönüştürün ve dizüstü bilgisayarınız veya diğer cihazlarınızla İnternet'e erişmek için mobil veri bağlantınızı kullanın.

Ayarlar > Daha fazlası > Bağlantı ve taşınabilir bağlantı noktası seçeneğine dokunun.

Mobil veri bağlantınızı Wi-Fi üzerinden paylaşmak için Taşınabilir Wi-Fi bağlantı noktasını veya Bluetooth kullanmak için Bluetooth bağlantısını açın.

Diğer aygıt, veri planınızdaki verileri kullandığı için veri trafiği ücretlerine neden olabilir. Uygunluk ve ücretler ile ilgili bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarayıcıaçma

Haberleri takip edin ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternette web sayfalarını görüntülemek için telefonunuzda **Google Chrome** kullanabilirsiniz. **Chrome** aynı zamanda güvenlik tehditlerine karşı uyarılmanıza da yardımcı olabilir.

Web'i taramak için İnternet'e bağlı olmalısınız.

Chrome seçeneğine dokunun.

Taramaya başlama

Bilgisayara gerek yok; telefonunuzu kullanarak İnternet'te kolayca gezebilirsiniz.

Chrome seçeneğine dokunun.

Web adresini yazın ve → seçeneğine dokunun.

★ İpucu: Şebeke servis sağlayıcınız veri aktarımı için sabit bir ücret uygulamıyorsa, veri maliyetlerinden tasarruf etmek için internete Wi-Fi ağını kullanarak bağlanın.

Yeni sekmeaçma

Birkaç web sitesini aynı anda ziyaret etmek istediğinizde, yeni tarayıcı sekmesi açabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Chrome uygulamasında,

1. **Adres** çubuğunun yanındaki kutuya dokunun.
2. **+** seçeneğine dokunun.

Sekmeler arasında geçiş yapma

Chrome uygulamasında,

1. Adres çubuğunun yanındaki kutuya dokunun.
2. İsteddiğiniz sekmeye dokunun.

Sekmeyi kapatma

Chrome uygulamasında,

1. **Adres** çubuğunun yanındaki kutuya dokunun.
2. Kapatmak istediğiniz sekmenin üzerindeki **×** seçeneğine dokunun.

Web'de arama yapma

Google aramasıyla web'i ve dış dünyayı keşfedin. Arama sözcüklerinizi yazmak için klavyeyi kullanabilirsiniz.

Chrome uygulamasında,

1. Arama çubuğuna dokunun.
2. Arama sözcüğünüzü arama kutusuna yazın.
3. → seçeneğine dokunun.

Arama sözcüğünü önerilen eşleşmeler arasından da seçebilirsiniz.

Veri planınızı verimli bir şekilde kullanma

Veri kullanımı ücretleriniz hakkında endişeliyseniz, telefonunuz bazı uygulamaların arka planda çalışırken veri göndermesini veya almasını engellemeğe yardımcı olur.

1. **Ayarlar** > **Veri kullanımı** > **Veri tasarrufu** seçeneğine dokunun.
2. **Veri tasarrufu** seçeneğini **Açık** olarak değiştirin.

Bağlantıyı kapatma

İnternet bağlantılarını kapatma

Arka planda açık olan internet bağlantısını kapatarak pilinizin gücünden tasarruf edebilirsiniz. Bunun için hiçbir uygulamayı kapatmanız gerekmez.

1. **Ayarlar** > **Wi-Fi** seçeneğine dokunun.
2. **Wi-Fi** seçeneğini **Kapalı** olarak belirleyin.

Mobil veri bağlantısı kapatma

1. Parmağınızı ekranın üst kısmından aşağıya doğru çekin.
2. ▲ seçeneğine dokunun.
3. **Mobil veri** seçeneğini **Kapalı** olarak değiştirin.

Uçuş modunu açma

1. **Ayarlar** > **Daha fazla** seçeneğine dokunun.
2. **Uçuş modunu** açın.

Bluetooth

Telefon, bilgisayar, kulaklık seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu aygıtlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflarınızı uyumlu telefonlara veya bilgisayarınıza gönderebilirsiniz.

Bluetooth aksesuarına bağlanma

Telefonunuzu birçok yararlı Bluetooth cihaza bağlayabilirsiniz. Örneğin kablosuz kulaklık seti (ayrı olarak sağlanır) sayesinde elleriniz serbestken telefonla konuşabilir ve elinizdeki

iş i yapmaya devam edebilirsiniz. Örneğin arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz. Telefonunuzu bir Bluetooth cihazına bağlamaya eşleştirme adı verilir.

1. **Ayarlar** > **Bluetooth** seçeneğine dokunun.
2. **Bluetooth** seçeneğini **Açık** olarak değiştirin.
3. Diğer cihazın açık olduğundan emin olun. Diğer cihazdan eşleştirme işlemi başlatmanız gerekebilir. Detaylar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
4. Telefonunuzu ve cihazı eşlemek için bulunan Bluetooth cihazları listesinden cihaza dokunun.
5. Parola yazmanız gerekebilir. Detaylar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduklarından, bu cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez. Ancak, bağlantının duvar gibi engeller veya diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan etkiye maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, Bluetooth cihazları arasındaki mesafenin 10 metreden (33 ft.) fazla olmaması yeterlidir.

Bluetooth açık olduğunda eşleşmiş cihazlar telefonunuza bağlanabilir. Diğer cihazlar ancak Bluetooth ayarları görünümü açık olduğu takdirde telefonunuzu algılayabilir.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzun zararlı içeriklerden korunmasına yardımcı olur.

Eşlenmiş bir Bluetooth cihazın bağlantısını kesme


Telefonunuzun diğer cihaza bağlı olmasına artık ihtiyacınız yoksa bağlantıyı kesebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Bluetooth** seçeneğine dokunun.
2. Eşlenmiş cihazın adına dokunun.
3. Onaylamak için **Tamam** seçeneğine dokunun.

Diğer cihazı tekrar açtığınızda, bağlantı otomatik olarak tekrar açılır.

Eşleştirmeyi kaldırma

Telefonunuzla eşleştirdiğiniz cihaza artık sahip değilseniz eşleştirmeyi kaldırabilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Bluetooth** seçeneğine dokunun.
2. Cihazın adının yanındaki  seçeneğine dokunun.
3. **UNUT** seçeneğine dokunun.

Bluetooth ile arkadaşınızın telefonuna bağlanma

Arkadaşınızın telefonuna kablosuz bağlanmak, fotoğraf ve daha fazlasını paylaşmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Bluetooth** seçeneğine dokunun.

2. Bluetooth'un her iki telefonda da açık olduğundan emin olun.
3. Her iki telefonun da diğer telefonlara görüldüğünden emin olun. Telefonunuzun diğer telefonlara görünür olması için Bluetooth ayarları görünümünde olmalısınız.
4. Menzil içindeki Bluetooth telefonları görebilirsiniz. Bağlanmak istediğiniz telefona dokununuz.
5. Diğer telefon için parola gerekiyorsa, parolayı yazın ve **Eşleştir** seçeneğine dokununuz.

Parola yalnızca yeni bir cihaza ilk kez bağlanırken kullanılır.

İçeriğinizi Bluetooth kullanarak gönderme

İçeriğinizi paylaşmak ya da çektiğiniz fotoğrafları bir arkadaşınıza göndermek istediğinizde, uyumlu cihazlara bunları göndermek için Bluetooth kullanın.

Aynı anda birden fazla Bluetooth bağlantısı kullanabilirsiniz. Örneğin, Bluetooth kulaklık kullanırken, başka bir cihaza öge göndermeye devam edebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Bluetooth** seçeneğine dokununuz.
2. **Bluetooth** seçeneğini **Açık** olarak değiştirin.
3. Göndermek istediğiniz içeriğe gidip < > **Bluetooth** seçeneğine dokununuz.
4. Bağlanılacak cihaza dokununuz. Menzil içindeki Bluetooth cihazları görebilirsiniz.
5. Diğer cihaz için parola gerekiyorsa, parolayı yazın. Oluşturabileceğiniz parola her iki cihaza da yazılmalıdır. Bazı cihazların parolaları sabittir. Detaylar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Alınan dosyaların konumu, diğer cihaza bağlıdır. Detaylar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

NFC

Dünyanızı keşfedin. Bağlanmak için aksesuarlara dokununuz, birini aramak için etiketlere dokununuz veya web sitesi açın. Yakın Saha İletişim (NFC) bağlantı kurmayı kolay ve eğlenceli hale getirir.

NFC özelliğini kullanmaya başlama

Telefonunuzdaki NFC özelliklerini açın ve öğeleri paylaşmak ya da cihazlara bağlanmak için dokunmaya başlayın.

NFC ile şunları yapabilirsiniz:

- Kulaklık seti veya kablosuz hoparlör gibi NFC'yi destekleyen uyumlu Bluetooth aksesuarlarına bağlanma
- Telefonunuz ile ilgili daha fazla içerik edinmek veya çevrimiçi servislere erişmek için etiketlere dokununuz
- Şebeke servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, telefonunuzla ödeme

NFC alanı telefonunuzun arkasındadır. NFC alanı olan diğer telefonlara, aksesuarlara, etiketlere veya okuyuculara dokununuz.

1. **Ayarlar** > **Daha fazla** > **NFC** seçeneklerine dokununuz.
2. **NFC** seçeneğini **Açık** olarak değiştiriniz.

NFC kullanmadan önce, ekranın ve anahtarların kilitli olduğundan emin olun.

NFC etiketlerini okuma

NFC etiketleri, web adresi, telefon numarası veya elektronik kartvizit gibi bilgiler içerebilir. İstedığınız bilgiler yalnızca bir dokunuş uzağınızdadır.

Bir etiketi okumak için telefonunuzun NFC alanı ile etiketi temasa geçirin.

NFC ödemelerini etkinleştirme

Alışverişlerinizde ödeme yapmak için telefonunuzun NFC özelliğini kullanabilirsiniz.

Ödemeleri etkinleştirmek için **Dokun ve öde** seçeneğini **Açık** olarak değiştiriniz.

Bluetooth aksesuarına NFC ile bağlanma

Ellerinizi meşgul mü? Kulaklık kullanın. Veya neden kablosuz hoparlörlerle müzik dinlemiyorsunuz? Uyumlu aksesuara telefonunuzu yaklaştırmamız yeterlidir.

1. Telefonunuzun NFC alanı ile aksesuarın NFC alanını temasa geçirin.¹
2. Ekrandaki talimatları izleyin.

Bağlantılı aksesuarın bağlantısını kesme

Telefonunuzun aksesuara bağlı olmasına artık ihtiyacınız yoksa aksesuarın bağlantısını kesebilirsiniz.

Telefonu aksesuarın NFC alanına tekrar yaklaştırın.

Daha fazla bilgi için, aksesuara ait kullanıcı kılavuzuna bakın.

¹Aksesuarlar ayrı olarak satılır. Aksesuarların kullanılabilirliği bölgeye göre değişir.

VPN

Şirket kaynaklarınıza erişebilmeniz için intranet veya şirket e-posta adresi gibi bir sanal özel ağ (VPN) bağlantınız olması gerekir ya da kişisel amaçlarla VPN hizmetini kullanıyor olabilirsiniz.


VPN yapılandırmanız hakkında ayrıntılı bilgi almak için şirketinizin BT yöneticisine başvurun ya da ek bilgi edinmek için VPN hizmetinizin web sitesini ziyaret edin.

Güvenli bir VPN bağlantısı kullanma


- **Ayarlar** > **Daha fazla** > **VPN** seçeneklerine dokununuz.
- VPN profili eklemek için + simgesine dokununuz.

- Profil bilgilerinizi şirketinizin BT yöneticisi veya VPN hizmeti tarafından belirtildiği şekilde yazın.

VPN profilini düzenleme

1. Profil adının yanındaki  seçeneğine dokununuz.
2. Bilgileri gerektiği gibi değiştirin.

VPN profilini silme

1. Profil adının yanındaki  seçeneğine dokununuz.
2. **UNUT** seçeneğine dokununuz.

Müzik ve videolar

Müzik

Sevdiğiniz müzikleri her yerde dinleyebilirsiniz.

Müzik çalma

1. **Müzik Çalma** > ≡ > **Müzik kitaplığı** seçeneğine dokunun.
2. Çalmak istediğiniz sanatçı, şarkı, tür veya çalma listesine dokunun.

Banttan çalmayı duraklatma veya devam ettirme

1. Şimdi Çalıyor özelliğini açmak için ekranın en altındaki **Şimdi Çalıyor** çubuğuna dokunun.
2. ▶ veya || seçeneğine dokunun.

İpucu: Şarkıları rastgele sırada çalmak için, ⌘ seçeneğine dokunun.

Çalma listesi oluşturma

Çalma listelerindeki şarkıları düzenleyin, böylece ruh halinize uygun müzikler dinleyin.

1. Şarkı çalarken ⋮ > **Çalma listesine ekle** seçeneğine dokunun.
2. Yeni çalma listenize şarkı eklemek için **YENİ ÇALMA LİSTESİ** seçeneğine dokunun veya şarkıyı var olan bir çalma listesine eklemek için listeden çalma listesini seçin.

Telefonunuza şarkı ekleme

Bilgisayarınızda depolanan müzik veya videolar varsa ve onlara telefonunuzdan erişmek istiyorsanız, bilgisayarınız ve telefonunuz arasında medya eşitlemek için bir USB kablosu kullanın.

1. Bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. Bilgisayarınızın Windows Explorer veya macOS Finder gibi bir dosya yöneticisinde, şarkıları ve videoları telefonunuza sürükleyip bırakın.

Videolar

Hareket halindeyken favori medyalarınızı yanınızda taşıyarak istediğiniz yerde video izleyebilirsiniz.

Video oynatma

1. **Fotoğraflar** seçeneğine dokunun.
2. Galeride oynatmak istediğiniz videoya dokunun.

İpucu: Çalmayı duraklatmak için || seçeneğini seçin. Devam etmek için, ▶ seçeneğine dokunun.

Videoyu ileri ya da geri sarma

Videoyu hızlı ileri veya geri sarmak ekranın en altındaki kaydırma tuşunu sağa veya sola sürükleyin.

FM Radyo

FM radyodinleme

Sevdiğiniz FM radyo istasyonlarını istediğiniz zaman dinleyin.

1. Radyo dinlemek için, telefona uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklılı mikrofon seti anten işlevi görür.¹
2. Kulaklıklılı mikrofon setini bağladıktan sonra **FM Radyo** seçeneğine dokununuz.

Sonraki veya önceki istasyona geçme

Frekans çubuğunu sola veya sağa çekin.

Radyo istasyonunu kaydetme

Bir radyo istasyonunu daha sonra da mı dinlemek istiyorsunuz? İstasyonu kaydedin.

Dinlemekte olduğunuz istasyonu kaydetmek için, ☆ seçeneğine dokununuz.

Kayıtlı istasyonlarınızın listesini görüntüleme

∨ > **Favori Listesi** seçeneğine dokununuz.

Bir istasyonu favorilerden kaldırma

İstasyonu dinlerken ★ seçeneğine dokununuz.

Kulaklık ayrı satılabilir.

Gününüzü düzenleme

Ajanda

Zamanınızın kontrolünü elinize alın. Randevularınızı, görevlerinizi ve programlarınızı nasıl güncel tutacağınızı öğrenin.

Ajandaları yönetme

1. **Ajanda** seçeneğine dokunun.
2. ≡ seçeneğine dokunun.
3. Görmek istediğiniz ajandaları işaretleyin.

Telefonunuza bir hesap eklediğinizde ajandalar otomatik olarak eklenir. Ajandası olan yeni bir hesap eklemek için **Ayarlar > Hesaplar > Hesap ekle** seçeneğine dokunun.

Etkinlik ekleme

Bir randevuyu veya etkinliği hatırlamak için ajandanıza ekleyin.

1. **Ajandada** + seçeneğine dokunun ve giriş türünü seçin.
2. İsteddiğiniz bilgileri yazın ve zamanı belirleyin.
3. Bir etkinliğin belirli günlerde tekrarması için **Daha fazla seçenek > Tekrar etmez** seçeneğine dokunun ve etkinliğin tekrarlama sıklığını seçin.
4. Varsayılan anımsatma etkinlikten 30 dakika öncesine ayarlanmıştır. Anımsatıcı zamanını düzenlemek için **30 dakika önce** seçeneğine dokunun ve ihtiyacınız olan süreyi girin.

★ **İpucu:** Etkinliği düzenlemek için etkinliğe ve ✎ seçeneğine dokunup detayları düzenleyin.

Randevu silme

1. Etkinliğe dokunun.
2. ⋮ > **Sil** seçeneğine dokunun.

Notlar

Not alma

Kağıt üzerindeki notlar kolayca kaybolabilir. Bu yüzden **Keep** uygulamasını kullanarak not alın. Bu sayede notlarınız her zaman yanınızda olur.

1. **Keep > Not al** seçeneğine dokunun.
2. Not yazın.


Notlarınız otomatik olarak kaydedilir.

Haritalar

Yerleri bulma ve yol tarifi alma


Bir yeri bulma

Google Maps belirli konumları ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

1. **Haritalar** seçeneğine dokunun.
2. Arama çubuğuna sokak veya yer adı gibi arama sözcükleri yazın.
3. Yazarken önerilen eşleşmeler listesinden bir öge seçin veya arama yapmak için  seçeneğine dokunun.

Konum haritada gösterilir. Hiçbir sonuç bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun.

Mevcut konunuza göz atma



Haritalar >  seçeneğine dokunun.

Yakınızdaki restoranları ve ilginizi çeken diğer yerleri arama

Haritalar ve **arama çubuğuna** dokunup bir kategori seçin.

Bir yer için yön bulma

Bulduğunuz konumu veya herhangi başka bir yeri başlangıç noktası olarak alıp yürüyerek, arabayla veya toplu ulaşımı kullanarak gidebileceğiniz yol tariflerini alabilirsiniz.

1. Yol tarifi almak istediğiniz bir yer bulun.
2. Ekranın sol alt köşesindeki mavi daireye dokunun. Dairenin içindeki simge ulaşım modunu temsil eder. Varsayılan yol tarifi modu arabadır . Yürüme veya toplu taşıma için yol tarifine ihtiyacınız varsa modu **arama** çubuğunun altından seçin.
3. Başlangıç noktanızın bulunduğunuz konum olmasını istemiyorsanız, **Konumunuz** seçeneğine dokunun ve başlangıç noktası için arama yapın.
4. Navigasyonu başlatmak için  seçeneğine dokunun.

Rota, buraya ulaşmanın ne kadar süreceğine dair bir tahmin ile birlikte haritada görüntülenir. Ayrıntılı yol tariflerini görmek için, bilgi için ekranın alt kısmından yukarıya doğru kaydırın.

Harita indirme ve güncelleme Android

Harita indirme

Yeni haritaları seyahate çıkmadan önce telefonunuza kaydederek, yolculuk sırasında haritalarda bir internet bağlantısı olmadan da gezinebilirsiniz.

1. **Haritalar** >  > **Çevrimdışı bölgeler** > **Özel bölge** seçeneğine dokunun.

2. Haritada bölgeyi seçin ve **İNDİR** seçeneğine dokununuz.

Mevcut bir haritayı güncelleme

1. **Haritalar** > ≡ > **Çevrimdışı bölgeler** ve harita adına dokununuz.
2. **GÜNCELLE** seçeneğine dokununuz.

★ **İpucu:** Telefonunuzu haritaları otomatik olarak güncelleyecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. **Haritalar** > ≡ > **Çevrimdışı bölgeler** > ⚙️ seçeneğine dokununuz ve **Çevrimiçi bölgeleri otomatik olarak güncelle** ve **Çevrimiçi bölgeleri otomatik olarak indir** seçeneklerini **Açık** olarak değiştirin.

Haritayı silme

1. **Haritalar** > ⚙️ > **Çevrimdışı bölgeler** ve harita adına dokununuz.
2. **SİL** seçeneğine dokununuz.

Konum servislerini kullanma

Bulduğunuz yeri öğrenmek ve konumunuzu çektiğiniz fotoğraflara kaydetmek için Haritalar uygulamalarını kullanın. Bazı uygulamalar size çok çeşitli servisler sunmak için konum bilgilerinizi kullanabilir.

Konum servislerini açma

Telefonunuz, uydu konumlandırma sistemi, Wi-Fi veya ağ (Hücre Kimliği) tabanlı konumlamayı kullanarak haritadaki konumunuzu gösterir. Konum bilginizin uygunluğu, doğruluğu ve eksiksizliği, örneğin, konumuza, çevrenize ve üçüncü taraf kaynaklara bağlıdır ve sınırlı olabilir. Örneğin, binaların içinde veya yer altında konum bilgisi kullanılamaz. Destekli GPS (A-GPS) şebeke servisi ve GPS ile GLONASS'teki diğer benzer donanımlar, mobil ağı kullanarak konum bilgisini alır ve geçerli konumunuzu hesaplamada GPS'e yardımcı olur. Bazı uydu konumlama sistemleri mobil ağ üzerinden küçük miktarda veri aktarmayı gerektirebilir. Yolculuk sırasında veri maliyetlerini önlemek istiyorsanız, telefon ayarlarındaki mobil veri bağlantısı seçeneğini kapalı olarak değiştirebilirsiniz. Wi-Fi konumlaması, özellikle iç mekanlarda veya yüksek binaların arasında olduğunuzda ve uydu sinyallerini alamadığınızda konumlama doğruluğunu artırır. Wi-Fi kullanımının kısıtlı olduğu bir yerdeyseniz, telefonunuzun ayarlarından Wi-Fi bağlantısını kapatabilirsiniz.

Ekranın üst tarafından aşağı doğru kaydırıp **Konum** seçeneğine dokunarak konum servislerini açın.

Uygulamalar veservisler

Google Play

Android telefonunuz Google Play ile tüm potansiyelini gösterebilir. Uygulamalar, müzik, filmler ve kitapların tümü eğlenmeniz için parmaklarınızın ucundadır. Tek ihtiyacınız olan şey Google hesabıdır.

Telefonunuza bir Google hesabı ekleme

1. **Ayarlar > Hesaplar > Hesap ekle > Google** seçeneğine dokunun. İstenirse cihazınızı kilitleme yönteminizi onaylayın.
2. Google hesap kimlik bilgilerinizi girin ve **İleri** seçeneğine dokunun veya **Veya yeni bir hesap oluşturun** seçeneğine dokunun.
3. Telefonunuzdaki yönergeleri izleyin.

Uygulamaları indirme

Telefonunuzun tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Google Play Store'da bu konuda size yardımcı olmak için bekleyen binlerce uygulama var.¹

1. **PlayStore** seçeneğine dokunun.
2. Uygulamaları aramak için arama çubuğuna dokunun veya önerilenler arasından uygulamalar seçin.
3. Uygulama açıklamasında **YÜKLE** seçeneğine tıklayarak uygulamayı indirin ve yükleyin.

Yüklenmiş uygulamalar **Uygulamalar menüsü** aracılığıyla bulunabilir. Uygulamalarınızı görmek için **Ana** ekranınızda ekranın altından yukarı kaydırın.

Uygulamaları güncelleme

Tüm son özellikleri ve hata düzeltmelerini almak için **Play Store** uygulamalarınızı güncelleyin.

1. Kullanılabilir güncellemeleri görmek için **Play store > ⚙ > Uygulamalarım ve oyunlarım** seçeneğine dokunun.
2. Güncellemesi olan uygulamaya ve **GÜNCELE** seçeneğine dokunun.

Tüm uygulamaları aynı anda da güncelleyebilirsiniz. **Uygulamalarım ve oyunlarım** menüsünde **TÜMÜNÜ GÜNCELLE** seçeneğine dokunun.


İndirilmiş uygulamaları silme

Play Store > ⚙ > Uygulamalarım ve oyunların seçeneğine dokunun silmek istediğiniz bir uygulamayı seçin ve **KALDIR** seçeneğine dokunun.

Google Play ile müzik, filmler veya kitaplar indirme

Google Play ile milyonlarca şarkıya ve binlerce filmle kitaba erişiminiz olur.

Daha fazla bilgi için [Müzik Çalma](#), [Film Oynatma](#) veya [Kitap Oynatma](#) seçeneklerine dokununuz.

¹Google Play servislerini kullanmak için telefonunuza eklenmiş bir Google hesabınızın olması gerekir. Google Play'de bulunan bazı içerikler ücretlidir. Ödeme yöntemi eklemek için [Play Store](#) >  > [Hesap](#) > [Ödeme yöntemleri](#) seçeneğine dokununuz. Google Play'den içerik satın alırken her zaman ödeme yöntemi sahibinin iznini almayı unutmayın.

Yazılım güncellemeleri ve yedeklemeleri

Telefon yazılımınızı güncelleme

Ritmi yakalayın; telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri alabilmek için telefonunuzun yazılımını ve uygulamaları kablosuz olarak güncelleyin. Yazılımın güncellenmesi telefonunuzun performansını da artırabilir.

Kullanılabilir güncelleştirmeleri yükleme

Ayarlar > Telefon hakkında > Sistem güncellemeleri > Güncellemeleri kontrol et seçeneğine dokunarak güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Telefonunuz güncelleme olduğunu bildirdiğinde, telefonunuzda görüntülenen talimatları izlemeniz yeterlidir. Telefonunuzda az bellek kaldıysa, uygulamalarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer verilerinizi hafıza kartına taşımanız gerekir.

⚠ Uyarı: Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Güncellemeyi başlatmadan önce, cihaz pilinde yeterli güç olduğundan emin olmak için şarj cihazını bağlayın ve güncelleme paketleri fazla miktarda mobil veri kullanabileceğinden Wi-Fi'ya bağlanın.

Verilerinizi yedekleme

Verilerinizin güvende olmasını sağlamak için telefonunuzdaki yedekleme özelliğini kullanın. Cihaz verileriniz (Wi-Fi şifreleri ve arama geçmişi gibi) ve uygulama verileri (ayarlar ve uygulamalar tarafından saklanan dosyalar gibi) uzaktan yedeklenir.

Otomatik yedeklemeyi açma

1. **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla** seçeneğine dokunun ve **Verilerimi yedekle** seçeneğini **Açık** olarak değiştirin.
2. Verilerinizin hangi hesaba yedekleneceğini seçmek için **Yedekleme hesabı** seçeneğine dokunun.

Orijinal ayarları geri yükleme

Kazalar olabilir. Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

Telefonunuzu sıfırlama

1. **Ayarlar > Yedekle ve Sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla** seçeneğine dokunun.
2. Telefonunuzda görüntülen yönergeleri izleyin.

Depolama

Ne kadar kullanılabilir hafızanız olduğunu kontrol etmek için Depolama menüsünü kullanın.

© 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

Telefonunuzdaki kullanılabilir hafızayı kontrol etme

Telefon hafızanızın dolmaya başlaması durumunda, öncelikle artık gerek duymadığınız öğeleri gözden geçirin ve kaldırın:

- Metin, multimedya ve posta mesajları
- Kişi kayıtları ve bilgileri
- Uygulamalar
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Dosyaları kaldırmak yerine hafıza kartına da aktarabilirsiniz.

Hafıza kartınızın kalitesi telefonunuzun performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için bilinen bir üreticinin hızlı bir 4–128GB kartını kullanın.

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta kayıtlı verilerin bozulmasına neden olabilir.

Ne kadar kullanılabilir hafızanız olduğunu ve hafızanın nasıl kullanıldığını kontrol etmek için [Ayarlar](#) > [Depolama](#) seçeneğine dokununuz.

Uygulamaları hafıza kartına taşıma

Telefonunuzun hafızasını bir hafıza kartıyla genişletebilirsiniz.¹

1. [Ayarlar](#) > [Uygulamalar](#) seçeneklerine dokununuz.
2. Uygulama adına dokununuz.
3. [Depolama](#) > [SD karta taşı](#) seçeneğine dokununuz.

Uygulamaları daha sonra yeniden hafıza kartından telefonunuza taşıyabilirsiniz. Hafıza kartı türü, büyük dosyaların karta taşınma süresini etkileyebilir.

Uygulama kaldırma

Artık kullanmak istemediğinizi uygulamaları kaldırabilirsiniz.

1. [Ayarlar](#) > [Uygulamalar](#) seçeneklerine dokununuz.
2. Uygulama adına dokununuz.
3. [Kaldır](#) seçeneğine dokununuz. Tüm uygulamaları kaldıramayabilirsiniz.

Yüklü uygulamalardan biri kaldırılan uygulamaya bağlıysa, o yüklü uygulama artık çalışmayabilir. Detaylar için, yüklü uygulamanın kullanıcı belgelerine bakın.

Telefonunuzla bilgisayarınız arasında içerik kopyalama

Göstermek veya depolamak için fotoğrafları, videoları ve kendi oluşturduğunuz diğer içerikleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında kopyalayabilirsiniz.

1. Uyumlu bir USB kablosunu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. Bilgisayarınızda Windows Explorer veya macOS Finder gibi bir dosya yöneticisi açın ve telefonunuz için tarama yapın.
3. Öğeleri telefonunuzdan bilgisayara veya bilgisayardan telefona sürükleyip bırakın.

Öğeleri doğru alt klasörlere koyduğunuzdan emin olun, aksi takdirde göremeyebilirsiniz.

¹Hafıza kartı ayrı satılır.

Telefonunuzu koruma

Ekran kilidiyle telefonunuzu koruma

Telefonunuzu ekranın kilidi açılırken kimlik dođrulaması gerektirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ekran kilidi ayarlama

1. **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Ekran kilidi** seçeneđine dokunun.
2. Kilidin türünü seçmek için **Ekran kilidi** seçeneđine dokunun ve telefonunuzdaki yönergeleri izleyin.

SIM PIN kodunuzu deđiştirme

SIM kartınız varsayılan bir SIM PIN kodu ile birlikte sunulursa, kodu daha güvenli bir şeyle deđiştirebilirsiniz. Bu özellik bazı ađ servis sađlayıcıları tarafından desteklenmez.

SIM PIN'inizi seçme

SIM PIN için kendi sayılarınız seçebilirsiniz. SIM PIN kodu 4-8 basamaklı olabilir.

1. **Ayarlar** > **Güvenlik** > **SIM kart kilidi ayarla** seçeneđine dokunun.
2. Seçili SIM kartın altında **SIM PIN'i deđiştir** seçeneđine dokunun.

İpucu: SIM'inizi bir PIN kodu ile korumak istemiyorsanız **SIM kart kilidi ayarla** menüsünde **SIM kartı kilitle** seçeneđini **Kapalı** olarak deđiştirin ve mevcut PIN'inizi girin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Ücretsiz öğeler dahil, bazı özellikleri ve servisleri kullanmak ve içerik indirmek için bir şebeke bağlantısı gerekir. Bu büyük miktarda veri aktarımı gerektirebilir ve bunun sonucunda veri ücreti ödemeniz gerekebilir. Ayrıca bazı özelliklere abone olmanız da gerekebilir.

Cihazınızı yalnızca GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 1/2/5/8; LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40 şebekelerde kullanabilirsiniz. Servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

❗ Önemli: 4G/LTE, şebeke servis sağlayıcınız veya seyahat ederken kullanmakta olduğunuz servis sağlayıcınız tarafından desteklenmeyebilir. Böyle durumlarda arama yapamayabilir veya alamayabilir, mesaj gönderemeyebilir veya alamayabilir ya da mobil veri bağlantılarını kullanamayabilirsiniz. Tam 4G/LTE servisi kullanılabilir olmadığı zaman cihazınızın sorunsuz şekilde çalıştığından emin olmak için en yüksek bağlantı hızını 4G'den 3G'ye değiştirmeniz önerilir. Bunu yapmak için giriş ekranında, Ayarlar > Mobil şebekeler seçeneklerine dokununuz ve Tercih edilen şebeke türü seçeneğini 2G/3G olarak ayarlayın.

❗ Not: Bazı ülkelerde Wi-Fi kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, AB'de 5150–5350 MHz Wi-Fi ve ABD ile Kanada'da 5,15-5,25 GHz Wi-Fi yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililerle görüşün.

Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Kullanılması Planlanan Ülkeler

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	UK	TR


Acil durum aramaları


❗ Önemli: Her zaman bağlantı kurulacağı garantisizdir. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Arama yapmadan önce:

- Telefonu açın.
- Telefon ekranı ve tuşlar kilitliyse kilitlerini açın.
- Yeterli sinyal gücü olan bir yere gidin.

© 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

Giriş ekranında  seçeneğine dokununuz

1. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazınız. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
2.  seçeneğine dokununuz.
3. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde veriniz. İzin verilene kadar görüşmeyi sonlandırmayınız.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- Telefona bir SIM kart takınız. SIM kartınız yoksa kilit ekranında **Acil Durum** seçeneğine dokununuz.
- Telefonunuz sizden bir PIN kodu isterse **Acil Durum** seçeneğine dokununuz.
- Telefonunuzdaki arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatınız.
- Cep telefonu şebekesi kullanılamıyorsa ve internete erişebiliyorsanız internet araması yapmayı da deneyebilirsiniz.

Cihazınızın bakımı ve kullanım hataları

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanınız. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutunuz. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayınız ve saklamayınız.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayınız. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayınız. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayınız.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlaledebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyiniz, çarpmayınız ya da sallamayınız. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanınız.
- Cihazı boyamayınız. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutunuz.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayınız ya da uygun bir yere yazınız.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları

© 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Verimli enerji kullanımı

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.



Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Elektrikli ve elektronik ürünler çok miktarda değerli madde içerir. Bunlara metaller (bakır, alüminyum, çelik ve magnezyum gibi) ve değerli metaller (altın, gümüş ve paladyum gibi) dahildir. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda, üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın; geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile

© 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Telefonunuzun pilinin çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol etmek için Başlarken kılavuzuna bakın.

Çıkarılabilir pile sahip cihazlar Cihazınızı yalnızca orijinal bir şarj edilebilir bataryayla kullanın. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında pili değiştirin.

Çıkarılmaz pile sahip cihazlar Pili çıkarmaya çalışmayın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz. Pili değiştirmek için cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Pil yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında, pili değiştirmek için cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Yalnızca CTIA Sertifika Koşullarına göre Pil Sistemi Uygunluğu (Standart IEEE 1725) onaylı pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Cihazınızı cihazla birlikte verilen şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazı fiş türü değişebilir. Geçerli CTIA gereksinimlerine uygun olan, USB-IF logosu taşıyan, cihazınızın USB konektörüne bağlanabilen üçüncü taraf şarj cihazları da uyumlu olabilir. Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları ayrı olarak satılabilir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği bilgileri

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir pil kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performansı elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar pilin kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Batarya sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Bataryada değişiklik yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

© 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz pil ya da şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Pilin veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine veya telefonu aldığınız yere götürün. Zarar görmüş bir pili veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın. Cihazınızı fırtınalı havalarda şarj etmeyin.

Ayrıca, cihazınızda çıkarılabilir pil varsa aşağıdakiler geçerlidir:

- Bataryayı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.
- Bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, pile veya başka bir nesneye zarar verebilir.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Olası parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihaz göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme

⚠ Uyarı: Kulaklıkları mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz

© 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. HMD Global bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Araçlar

Radyo sinyalleri, araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemlerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisiyle görüşün. Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Benzin pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin bulunan alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat edin. Patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilmeyebilir. Bunlar genellikle araç motorunuzu kapatmanızın önerildiği, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren

© 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağını araçların üreticilerinden öğrenin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, Avrupa Konseyi (EC) ve Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından belirlenen radyo dalgalarına maruz kalma kurallarına uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak herkese koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir. Kurallar, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. ICNIRP'nin mobil cihazlar için SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır.

Kulakta test edildiğinde bu cihaza ilişkin en yüksek SAR değeri: **0,484 W/kg**'dir.* Mobil cihazlar birçok işlev sunduğundan, vücut gibi diğer konumlarda kullanılabilir. Bu durumda, test edilen en yüksek SAR değeri, vücuttan 0,5 cm uzakta **1,850 W/kg**'dir*.

Elektronik güvenlik için metal içermeyen aksesuarlarla mesafeyi koruyun, telefonu minimum yukarıdaki mesafede tutun. Diğer aksesuarların kullanılması, radyo frekansına maruz kalma kurallarına uyumu sağlamayabilir.

* Testler, uluslararası test kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

FCC Radyo Frekansına Maruz Kalma Bilgileri

Telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. ABD Hükümeti Federal Haberleşme Komisyonu (ABD) tarafından belirlenen radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalmaya ilişkin emisyon sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Kurallar, düzenli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların değerlendirmesi sırasında bağımsız bir bilimsel kuruluş tarafından geliştirilen standartları temel almaktadır. Bu standartlar, yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak herkese koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış önemli güvenlik sınırları içermektedir. Kablosuz telefonlar için maruz kalma standardı, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. FCC tarafından belirlenen SAR sınırı **1,6 W/kg**'dir. Testler, her model için FCC'nin gerekli kıldığı konumlarda ve yerlerde (örneğin, kulakta ve vücutta takarak) gerçekleştirilmiştir. Test edildiğinde bu modeldeki telefon için FCC'ye bildirilen en yüksek SAR değeri, kulakta kullanıldığında test edildiğinde **0,76 W/kg** ve tutucu ya da taşıma kılıfı vücutta takıldığında **0,94 W/kg**'dir.

Vücutta takılıyken Çalıştırma; Bu cihaz tipik olarak telefon vücutta takılı halde vücuttan 1,5 cm uzakta tutulurken çalıştırma için test edilmiştir. FCC radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerine uygunluğu korumak için kullanıcının vücudu ile telefon arasında 1,5 cm mesafe bırakan aksesuarlar kullanın. Kemer klipsi, kemer kılıfı ve benzeri aksesuarların parçalarında metal bileşenler bulunmamalıdır. Bu gereksinimlere uymayan aksesuarların kullanılması FCC radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılamayabilir ve bundan kaçınılmalıdır. FCC, bildirilen tüm

© 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

SAR düzeylerini FCC radyo frekansı emisyonu kurallarına uygun olarak değerlendirerek, bu modeldeki telefon için Cihaz Yetkisi vermiştir. Bu model telefona ilişkin SAR bilgileri FCC'de kayıtlıdır ve FCC ID **2AJOTTA-1020** ve FCC ID **2AJOTTA-1032** ifadeleri aranarak www.fcc.gov/oet/ea/ adresindeki Display Grant bölümü altında bulunabilir.

Özel Massetme Oranları'na (SAR) ilişkin ek bilgiler www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0 adresindeki FCC web sitesinde bulunabilir.

Veri veya mesaj göndermek için iyi bir şebeke bağlantısı gerekir. Gönderme işlemi bağlantı olana kadar gecikebilir. Gönderme işlemi bitene kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Genel kullanım sırasında, SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin oldukça altındadır. Bunun nedeni, sistem verimliliği ve şebekedeki girişimleri en aza indirmek amacıyla, arama yapmak için tam güç gerekli olmadığında cep telefonunuzun çalışma gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır. Daha düşük güç çıkışı, daha düşük SAR değeri demektir.

Cihaz modelleri farklı sürümlere ve bir değerden fazlasına sahip olabilir. Zaman içinde bileşen ve tasarım değişiklikleri yapılabilir ve bazı değişiklikler SAR değerlerini etkileyebilir.

Daha fazla bilgi için www.sar-tick.com adresini ziyaret edin. Mobil cihazlar, sesli arama yapmıyor olsanız bile sinyal iletebilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), var olan bilimsel bilgilerin mobil cihazlar kullanılırken herhangi bir özel önlem alınması gerektiği yönünde belirti göstermediğini ifade etmiştir. Bu sinyallere daha az maruz kalmak istiyorsanız Dünya Sağlık Örgütü size kullanımını sınırlamanızı ve cihazı başınız ve vücudunuzdan uzak tutmak için ahizesiz bir kit kullanmanızı önermektedir. Radyo frekansına maruz kalma konusunda daha fazla bilgi ve açıklama almak ve bu konuyla ilgili tartışmalara ulaşmak için www.who.int/peh-emf/en adresinden ulaşabileceğiniz WHO web sitesini ziyaret edin. Bu cihaz, sertifika bilgilerine ilişkin elektronik etiket taşımaktadır. Buna erişmek için **Ayarlar > Telefon Hakkında > Sertifika** opsiyonunu seçin.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını

kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

© 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Telif hakları ve diğer uyarılar

Uygunluk bildirimi

CE0680!

UYGUNLUK BEYANI
No: TA-1020/17/G/02
HMD Global Oy

Karaportti 2. 02610 Espoo. Finlandiya

Biz,

Sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere, ürünün özelliklerini aşağıdaki gibi **beyan ederiz:**

Telsiz Cihazı:

Model: TA-1020
Ürün Adı: Nokia 3 SS
Açıklama: Akıllı Telefon

EMC

EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.6.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24
V1.5.1

Güvenlik

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 +
A2:2013
EN 50332-1:2013
EN 50332-2:2013

Çevresel

EN 50581:2012

1999/5/EC

Kamunun Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalmasının Sınırlandırılması Üzerine Konsey Önerisi
Yukarıda belirtilen ürün aşağıdaki direktiflerin gerekli şartlarını karşılamaktadır:

- 1999/5/EC Direktifi (R&TTE): Madde 3.1 a), 3.1 b) ve 3.2
- 2011/65/EU (RoHS – Zehirli Maddelerin Kısıtlanması)

Onaylı kuruluş (İsim: **CETECOM GMBH**, Kimlik No: **0680**) RE Direktifinin Ek III'üne göre uygunluk değerlendirmesini yapmıştır ve ve AB tipi inceleme sertifikasını düzenlemiştir (Ref No: M17-0144-01-EO)

Kimlik işareti: **CE0680!**

Verildiği Yer: Taipei
HMD Global Oy Ürün İzni:

Verildiği Tarih: 28 Nisan 2017

İmza:

Adı:
Pozisyon:

Evon Lee
Direktör, Ürün Lideri

Yukarıdaki ürüne ilişkin teknik dokümantasyon HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610Espoo, Finlandiya'da bulunmaktadır

© 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

DECLARATION OF CONFORMITY

No: TA-1020/17/G/02

HMD Global Oy

Karaportti 2. 02610 Espoo. Finlandiya

We,

declare under our sole responsibility, that the product:

Radio Equipment:

Model: TA-1020

Marketing Name: Nokia 3 SS

Description: Smart Phone

EMC

EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.6.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24
V1.5.1

Safety

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 +
A2:2013

EN 50332-1:2013

EN 50332-2:2013

Environmental

EN 50581:2012

SPECTRUM

EN 301 511 V12.1.1

EN 300 328 V1.9.1

EN 301 893 V1.8.1

EN 301 908-1V7.1.1/EN 301 908-2V
7.1.1/EN 301908-13 V7.1.1

EN 300 440-1 V1.6.1/EN 300 440-2
V1.4.1

EN 302 291-1 V1.1.1/EN 302 291-2
V1.1.1

RF Exposure

EN 55032: 2015 /AC:2016

EN 55024: 2010

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

1999/5/EC

Council Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields.

The product specified above complies with the essential requirements of the following Directive(s):

- the Directive 1999/5/EC (R&TTE): Article 3.1a), 3.1b) and 3.2

- the Directive 2011/65/EU (RoHS – Restriction of Hazardous Substances)

The notified body (Name: **CETECOM GMBH**, ID: **0680**) performed the conformity assessment according to Annex III of the RE Directive and issued the EU-type examination certificate (Ref No: M17-0144-01-EO)

Identification mark: **CE0680!**

Place of Issue: **Taipei**

Date of Issue: **April 28, 2017**

HMD Global Oy Product Authorization:

Signature:

Name:

Position:



Evon Lee

Director, Product Lead

The technical documentation relevant the above product is held at: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610Espoo,Finland

© 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

HMD Global Oy (Ltd.) bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını www.nokia.com/en_int/phones/declaration-of-conformity adresinde bulabilirsiniz.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. HMD Global önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, HMD Global ya da herhangi bir lisans vereni, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kâr veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, HMD Global'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz ve dağıtılamaz. HMD Global, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. HMD Global, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

HMD Global, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Haritaları, oyunları, müzik parçalarını ve videoları indirmek ile resimleri ve videoları karşıya yüklemek, büyük miktarda veri aktarımı içerebilir. Servis sağlayıcınız, veri iletimi için ücret alabilir. Belirli ürünlerin, özelliklerin, hizmetlerin ve uygulamaların kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla ayrıntı ve dil seçenekleri için lütfen bölgenizdeki satıcıya danışın.

Bazı özellik, işlev ve ürün teknik özellikleri şebekeye bağlı ve ek hüküm, koşul ve ücretlere tabi olabilir.

© 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

Bunların tümü bildirilmeksizin değiştirilebilir.

HMD Global Oy, telefonlar ve tabletler için Nokia markasının münhasır lisans sahibidir. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Qualcomm, Qualcomm Incorporated'ın tescilli ticari markasıdır.

Android, Google ve Google Play, Google Inc'nin ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur. - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Cetecom GmbH, Im Teelbruch 116, 45219 Essen, Almanya.

Üretici Firma:

HMD Global Oy,

Karaportti 2, 02610

Espoo, Finlandiya

Telefon: +358 86 4213499

Faks: +358 45 2133756

Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, fotoğrafları, müzik parçalarını ve diğer içerikleri kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İTHALATÇI FİRMANIN:

Unvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.

Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No:22 34750 Ataşehir İstanbul

Telefon: (0 216) 469 55 55

Faks: (0 216) 577 06 09

e-posta: sikayet@doraas.com

Ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

NOKIA

Yetkili servis merkezi listesi

- 1- OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.
KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. IŞIKLAR CAD. NO:15 ATAŞEHİR İSTANBUL
Tel: 0216 469 55 55
- 2- AS-TEL TELEKOM TİCARET LTD.ŞTİ. - ÇAKMAK CAD. ŞUBESİ
TEPEBAĞ MAH. ÇAKMAK CAD. NO:60/B SEYHAN ADANA
Tel: 0322 363 58 58
- 3- AYTEL TELEKOM ANONİM ŞİRKETİ
DOĞU MAH. DR.ORHAN MALTEPE CD. NO:76/C PENDİK İSTANBUL
Tel: 0216 491 95 65
- 4- AZİM TİCARET TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
YENİ MAH. GAZİ CAD. NO:28 /A MERKEZ ELAZIĞ
Tel: 0424 236 16 16
- 5- BAYRAKTARLAR İNŞAAT TAAHHÜT VE PAZARLAMA
ORTA MAH. KARAKAŞ CAD. NO:17 BARTIN
Tel: 0378 227 13 20
- 6- CİHAD İLETİŞİM TELEFON VE OTOPARK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
DELİKLİTAŞ MAH. HAMAMYOLU CAD. NO:27/B-C ESKİŞEHİR
Tel: 0222 231 32 05
- 7- ELEKTRO MEKANİK İŞ BÜRO MAKİNALARI GIDA ŞANS OYUNLARI İNŞAAT TANITIM
ORGANİZASYON .İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CAD. NO:29/A 1-2-3 33060 MERSİN
Tel: 0324 238 60 68
- 8- ENT TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MAHMUTBEY MAH. ORDU CAD. NO 42 KAT 5 BAĞCILAR İSTANBUL
Tel: 0212 577 75 95

9- GERÇEK TELEKOMÜNİKASYON VE SERVİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ BALIKESİR ŞUBESİ

ESKİ KUYUMCULAR MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:15 BALIKESİR

Tel: 0266 245 45 36

10-GÜVEN GÜNGÖR VE ORTAĞI - DB TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

ULU MAH. 2. ALTINGÜL SOK. MERT ŞİMŞEK APT. NO:29-33A OSMANGAZİ BURSA

Tel: 0224 224 15 45

11-MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İNCİLİ PINAR MAH. PROF. MUAMMER AKSOY BULV. KEPKEP İŞ MERK. ALTI NO:20/B ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

Tel: 0342 215 21 21

12-MTS TEKNİK-ALPAY LAÇIN

ATATÜRK MAH. KARANFİL SOK. No:17 ÜMRANIYE İSTANBUL

Tel: 0216 398 00 09

13-MUSER İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ŞEMS-İ TEBRİZİ MAH. İSTANBUL CAD. NO:101 KONYA

Tel: 0332 237 42 42

14-NEVSA ELEKTRONİK İLETİŞİM VE GÖRÜNTÜ HİZ.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.

MAREŞAL ÇAKMAK CAD. 2.SOK.NO:3/A ŞİRİNEVLER İSTANBUL

Tel: 0212 503 19 19

15-ÖTS ELEKTRONİK-BÜNYAMİN ÜNGÖR

HUNAT MAH. ZENNECİ SOK. NO:27 MELİKGAZİ KAYSERİ

Tel: 0352 231 11 61

16-SAKARYA TELEKOMÜNİKASYON SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

19 MAYIS MAH.BÜYÜKDERE CADDESİ SAKARYA APT. NO:6 ŞİŞLİ İSTANBUL

Tel: 0212 219 35 60

17-TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE İSTANBUL

Tel: 0216 458 97 97

© 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

18-TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. - ATAŞEHİR ŞUBESİ

ATAŞEHİR ŞUBE: ATILLA İLHAN CD. NO:20/A ATAŞEHİR İSTANBUL

Tel: 0216 458 97 97

19-TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. - ANKARA ŞUBESİ

MALTEPE MAH. NECATİBEY CAD. 82/B ANKARA

Tel: 0312 230 55 30

20-TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. – İZMİR ŞUBE

İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:30/A KONAK ÇANKAYA İZMİR

Tel: 0232 445 86 00

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Ayrılmaz Parçasıdır.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:		Satıcı Firmanın:	
Unvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş. Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No:22 34750 Ataşehir İstanbul Telefonu: (0 216) 469 55 55 Faks: (0 216) 577 06 09 e-posta: sikayet@doraas.com Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:		Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	
Malın			
Cinsi: Cep Telefonu Markası: NOKIA Modeli:		Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ Bandrol ve Seri No:	

Garanti Şartları

- 1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

© 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

- a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6)Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.