

**NOKIA**

# **Nokia T10**

## **Manual do usuário**

# Índice

<b>1</b>	<b>Sobre este manual do usuário</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
	Teclas e componentes . . . . .	5
	Insira o chip e o cartão de memória . . . . .	6
	Como carregar seu tablet . . . . .	7
	Ligar e configurar seu tablet . . . . .	8
	Bloquear ou desbloquear seu tablet . . . . .	8
	Use a tela sensível ao toque (touch screen) . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Recursos básicos</b>	<b>12</b>
	Controle o volume . . . . .	12
	Correção automática de texto . . . . .	12
	Vida útil da bateria . . . . .	13
	Acessibilidade . . . . .	13
<b>4</b>	<b>Como proteger seu tablet</b>	<b>15</b>
	Proteger o seu tablet usando o bloqueio de tela . . . . .	15
	Como proteger o tablet usando a face . . . . .	15
<b>5</b>	<b>Câmera</b>	<b>16</b>
	Recursos básicos da câmera . . . . .	16
	Suas fotos e vídeos . . . . .	16
<b>6</b>	<b>Internet e conexões</b>	<b>18</b>
	Ativar a conexão Wi-Fi . . . . .	18
	Navegue na internet . . . . .	18
	Bluetooth® . . . . .	18
	VPN . . . . .	20

<b>7</b>	<b>Organize o seu dia</b>	<b>21</b>
	Data e hora . . . . .	21
	Despertador . . . . .	21
	Agenda . . . . .	22
<b>8</b>	<b>Mapas</b>	<b>23</b>
	Encontre lugares e saiba como chegar . . . . .	23
<b>9</b>	<b>Aplicativos, atualizações e backups</b>	<b>24</b>
	Baixar aplicativos do Google Play . . . . .	24
	Atualize o software de seu tablet . . . . .	24
	Fazer backup de dados . . . . .	25
	Restaurar as configurações originais e remover conteúdo privado . . . . .	25
<b>10</b>	<b>Informações de segurança e demais informações sobre o produto</b>	<b>26</b>
	Para sua segurança . . . . .	26
	Serviços de rede e custos . . . . .	29
	Cuide do seu dispositivo . . . . .	29
	Reciclagem . . . . .	30
	Símbolo de lata de lixo com uma cruz em cima . . . . .	31
	Informações sobre bateria e carregador . . . . .	31
	Crianças . . . . .	32
	Audição . . . . .	33
	Proteja seu dispositivo contra conteúdo prejudicial . . . . .	33
	Veículos . . . . .	33
	Ambientes com risco de explosão . . . . .	33
	Informações sobre certificação (SAR) . . . . .	34
	Sobre o gerenciamento de direitos digitais . . . . .	35
	Direitos autorais e outros avisos . . . . .	35

# 1 Sobre este manual do usuário



**Importante:** para informações importantes sobre a utilização segura do seu aparelho e da bateria, leia a ficha “Informações de segurança do produto” antes de começar a usar o aparelho. Para descobrir como iniciar o uso do seu novo aparelho, leia o guia do usuário.


## 2 Introdução

### TECLAS E COMPONENTES



**Importante:** Imagens meramente ilustrativas. A HMD Global reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos aqui descritos sem aviso prévio.

#### Seu tablet

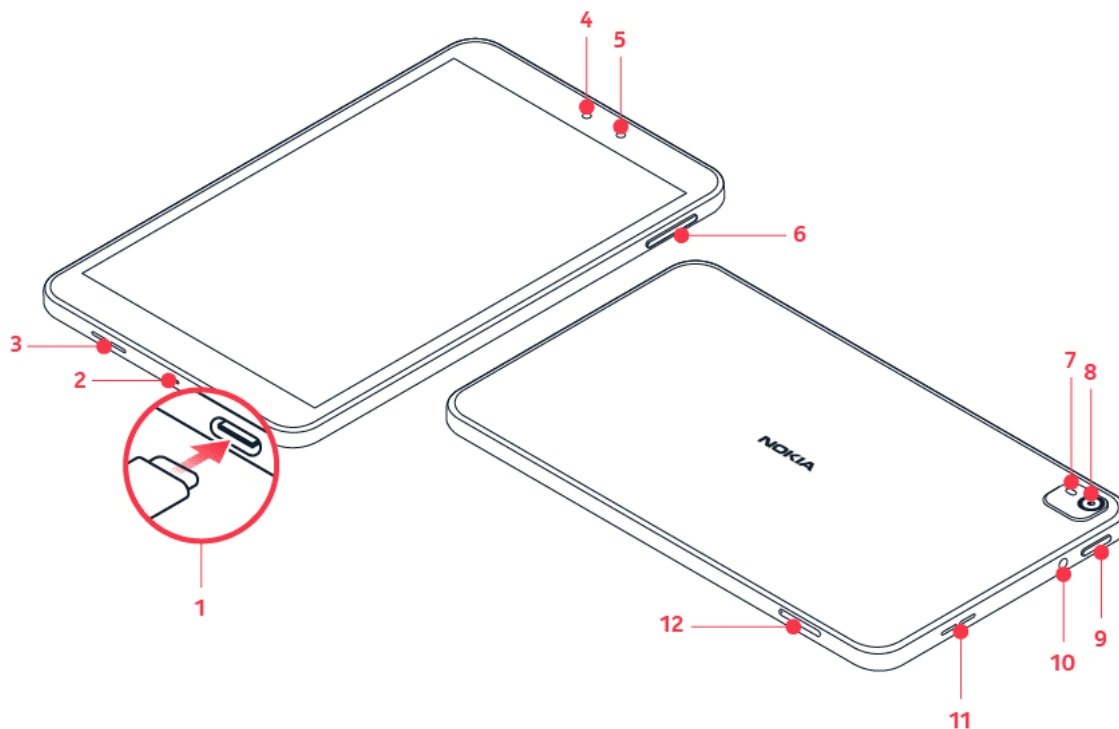

Este manual do usuário se aplica aos seguintes modelos: TA-1457, TA-1462, TA-1472, TA-1503, TA-1512.

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Conector USB-C   | 8. Câmera traseira   |
| 2. Microfone        | 9. Botão Liga/Desliga/Bloqueio de tela   |
| 3. Alto-falante     | 10. Conector do fone de ouvido   |
| 4. Câmera frontal   | 11. Alto-falante   |
| 5. Sensor de luz    | 12. Slot para chip e cartão de memória (TA-1457, TA-1462, TA-1503, TA-1512), slot para cartão de memória (TA-1472) |
| 6. Teclas de volume |  |
| 7. Flash traseira   |  |

Alguns acessórios mencionados neste manual do usuário, como o carregador, o fone de ouvido ou o cabo de dados, podem ser vendidos separadamente.


## Peças e conectores, magnetismo

Não conecte o seu dispositivo a produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode danificá-lo. Não conecte nenhuma fonte de energia ao conector de áudio. Preste atenção ao nível de volume ao conectar um dispositivo externo ou fone de ouvido ao conector de áudio, principalmente se não for um acessório aprovado para ser usado com este dispositivo.

Certos componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair objetos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros cartões de tarja magnética próximo ao dispositivo por longos períodos, pois eles podem ser danificados.


## INSIRA O CHIP E O CARTÃO DE MEMÓRIA

Insira os cartões TA-1457, TA-1462, TA-1503, TA-1512

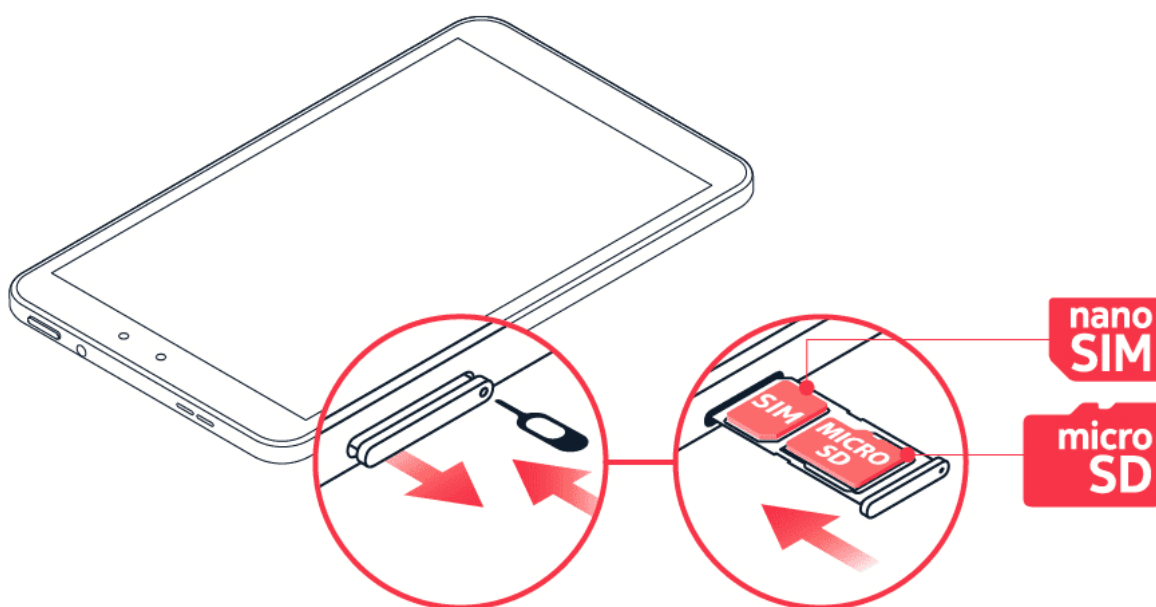

1. Abra a bandeja do chip: insira a ferramenta para abrir a bandeja no orifício da bandeja e puxe-a para fora.
2. Coloque o cartão nano-chip no compartimento da bandeja com a área de contato voltada para baixo.
3. Se tiver um cartão de memória, coloque-o no compartimento correspondente.
4. Empurre a bandeja de volta.

## Inserir o cartão de memória TA-1472

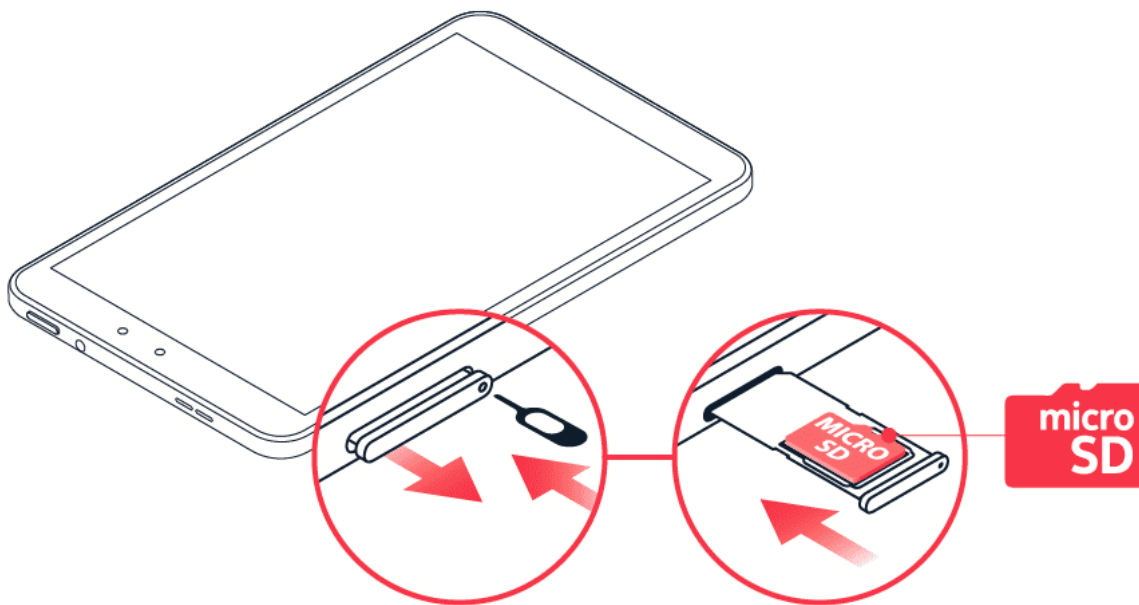

1. Abra a bandeja do cartão de memória: insira a ferramenta para abrir a bandeja no orifício da bandeja e puxe-a para fora.
2. Coloque o cartão de memória no slot do cartão de memória na bandeja.
3. Empurre a bandeja de volta.




**Importante:** Não remova o cartão de memória quando um aplicativo estiver em uso. Isso pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.



**Dica:** Use um cartão de memória microSD rápido, de até 512 GB, de um fabricante conhecido.

## COMO CARREGAR SEU TABLET

### Carregue a bateria

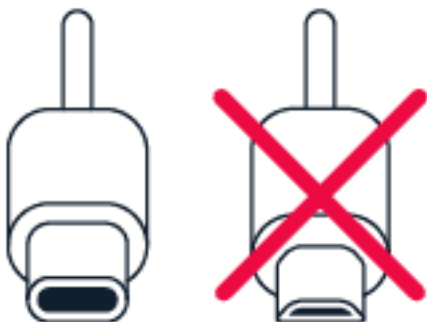

1. Conecte um carregador compatível a uma tomada.
2. Conecte o cabo ao seu tablet.

Seu tablet é compatível com o cabo USB-C. Você também pode carregar seu tablet conectando-o a um computador com um cabo USB. No entanto, isso pode demorar mais.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos para que o indicador de carga seja exibido.

## **LIGAR E CONFIGURAR SEU TABLET**

### **Ligar o tablet**

1. Para ligar o tablet, pressione e segure o botão Liga/Desliga até que o tablet inicie.
2. Siga as instruções exibidas na tela.

## **BLOQUEAR OU DESBLOQUEAR SEU TABLET**

### **Bloquear as teclas e a tela**

Para bloquear as teclas e a tela, pressione o botão Liga/Desliga.

### **Desbloqueie as teclas e a tela**


Pressione o botão Liga/Desliga e deslize o dedo para cima pela tela. Se for solicitado, forneça as credenciais adicionais.

## **USE A TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN)**

**Importante:** Evite arranhar a tela sensível ao toque (touch screen). Nunca use caneta, lápis ou outro objeto pontiagudo na tela.




## Selecione um item e segure-o para arrastá-lo

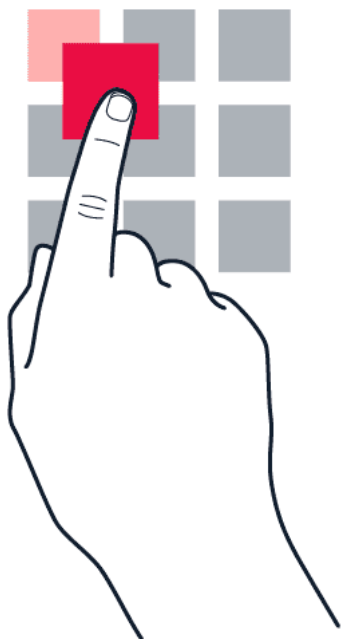


Posicione o dedo sobre o item por alguns segundos e deslize-o pela tela, mantendo a pressão.

## Deslize

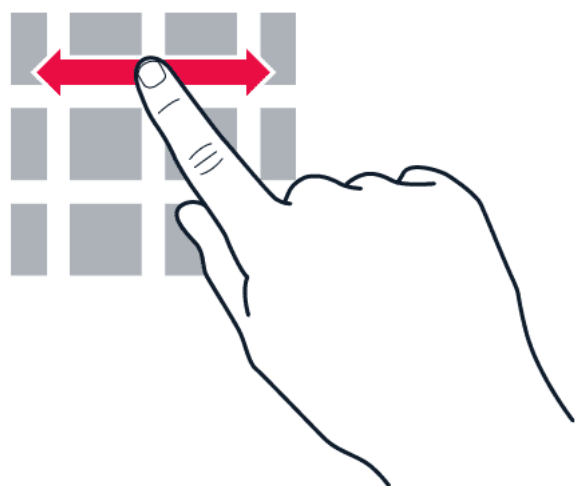


Toque a tela com o dedo e deslize-o na direção que desejar.

## Visualize uma lista ou menu mais longo que a tela

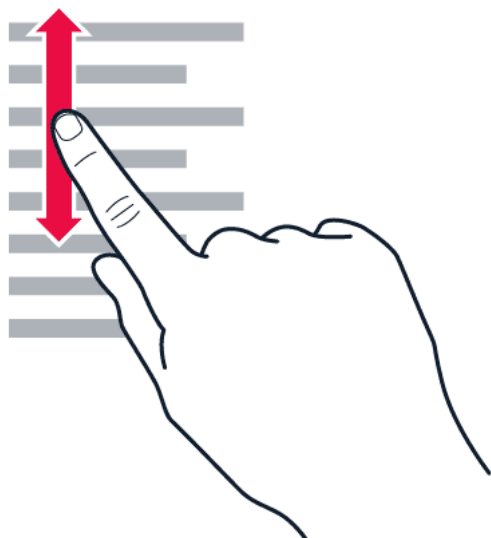

Deslize rapidamente o dedo na tela para cima ou para baixo e afaste o dedo da tela. Para interromper o movimento, toque na tela.

## Aumente ou diminua o tamanho de algo que aparece na tela

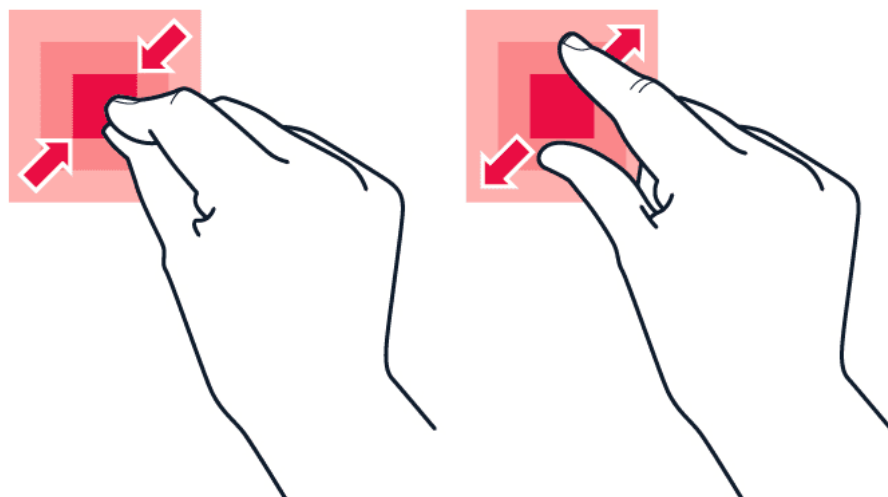

Coloque dois dedos sobre um item, como um mapa, uma foto ou uma página da web, e deslize-os para perto ou para longe um do outro.

## Bloquear a rotação da tela

A tela girará automaticamente quando você girar o tablet a 90 graus.

Para que a tela fique apenas no modo retrato, deslize o dedo de cima para baixo na parte superior da tela e toque em **Giro automático** > **Desligar**.

## Navegar com gestos

Para ativar o uso da navegação por gestos, toque em **Configurações** > **Sistema** > **Gestos** > **Navegação no sistema** > **Navegação por gestos**.

- Para ver todos os seus aplicativos, deslize para cima na tela início.
- Para ir para a tela inicial, deslize de baixo para cima na tela. O aplicativo que você estava usando ficará aberto em segundo plano.
- Para ver quais aplicativos estão abertos, deslize de baixo para cima na tela sem soltar o dedo até ver os aplicativos; depois, solte o dedo.
- Para ir de um aplicativo aberto para outro, toque nele.
- Para fechar todos os aplicativos abertos, toque em **LIMPAR TUDO**.
- Para voltar à tela anterior, deslize o dedo a partir da borda direita. O tablet se lembrará de todos os aplicativos e sites da web visitados desde a última vez em que a tela foi bloqueada.

## Navegar com as teclas

Para ativar as teclas de navegação, toque em **Configurações** > **Sistema** > **Gestos** > **Navegação no sistema** > **Navegação com 3 botões**.

- Para ver todos os seus aplicativos, deslize a tecla inicial para cima ●.
- Para ir para a tela inicial, toque na tecla inicial. O aplicativo que você estava usando ficará aberto em segundo plano.
- Para ver quais aplicativos estão abertos, toque em ■.
- Para ir de um aplicativo aberto para outro, deslize o dedo para a direita e toque no aplicativo.
- Para fechar todos os aplicativos abertos, toque em **LIMPAR TUDO**.
- Para voltar para a tela em que você estava, toque em ◀. O tablet se lembrará de todos os aplicativos e sites da web visitados desde a última vez em que a tela foi bloqueada.

## 3 Recursos básicos

### CONTROLE O VOLUME

#### Alterar o volume

Para alterar o volume do tablet, pressione as teclas de volume.

Não conecte o seu dispositivo a produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode danificá-lo. Não conecte nenhuma fonte de energia ao conector de áudio. Preste atenção ao nível de volume ao conectar um dispositivo externo ou fone de ouvido ao conector de áudio, principalmente se não for um acessório aprovado para ser usado com este dispositivo.

#### Ajuste o volume para mídia e aplicativos

1. Pressione uma tecla de volume para ver a barra de nível de volume.
2. Toque em "...".
3. Arraste o controle deslizante nas barras de nível de volume para a esquerda ou para a direita.
4. Toque em **CONCLUÍDO**.

#### Colocar o tablet no modo silencioso

1. Pressione uma tecla de volume.
2. Toque em 🔔 > 🔕.

### CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE TEXTO

#### Use as sugestões de palavras do teclado

Seu tablet sugere palavras enquanto você escreve para ajudá-lo a escrever de maneira mais rápida e precisa. As sugestões de palavras podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Quando você começa a digitar uma palavra, seu tablet sugere palavras possíveis. Quando a palavra desejada for mostrada na barra de sugestões, selecione-a. Para ver mais sugestões, continue digitando a palavra.



**Dica:** Se a palavra sugerida estiver marcada em negrito, seu tablet a utilizará automaticamente para substituir a palavra que você escreveu. Se a palavra estiver incorreta, continue digitando para ver mais algumas sugestões.

Se você não deseja que o teclado sugira palavras enquanto estiver digitando, desative as correções de texto. Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Teclado na tela**. Selecione o teclado que você normalmente usa. Toque em **Correção de texto** e desative os métodos de correção de texto que não deseja usar.

## Corrija uma palavra

Se você perceber que digitou uma palavra incorretamente, clique na palavra para ver sugestões para corrigi-la.

## Desative o corretor ortográfico

Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Corretor ortográfico** e desative **Usar corretor ortográfico**.

## VIDA ÚTIL DA BATERIA

Você pode tomar certas medidas para economizar a bateria do seu tablet.

### Aumente a vida útil da bateria

Para economizar energia:

1. Sempre carregue totalmente a bateria.
2. Silencie sons desnecessários, como os sons de toque. Toque em **Configurações** > **Som** e selecione quais sons deseja manter.
3. Use fones de ouvido com fio em vez do alto-falante.
4. Configure a tela para que se apague após um curto período. Toque em **Configurações** > **Tela** > **Tempo limite da tela** e selecione o tempo.
5. Toque em **Configurações** > **Tela** > **Nível de brilho**. Para ajustar o brilho, arraste o controle de nível de brilho. Certifique-se de que a opção **Brilho adaptável** esteja desativada.
6. Interrompa a execução de aplicativos em segundo plano.
7. Utilize os serviços de localização apenas quando necessário; desative-os quando não precisar deles. Toque em **Configurações** > **Localização** e desative **Usar localização**.
8. Utilize as conexões de rede apenas quando necessário: Ativar o Bluetooth somente quando necessário. Desabilite a busca por redes Wi-Fi no tablet. Toque em **Configurações** > **Rede e internet** > **Internet** e desative o **Wi-Fi**.

## ACESSIBILIDADE

Você pode alterar várias configurações para facilitar o uso do tablet.

### **Aumente o tamanho do texto na tela**

1. Toque em **Configurações** > **Acessibilidade** > **Texto e exibição**.
2. Toque em **Tamanho da fonte** e toque no controle deslizante do tamanho da fonte até ajustar o tamanho do texto conforme desejado.

### **Aumente o tamanho dos itens na tela**

1. Toque em **Configurações** > **Acessibilidade** > **Texto e exibição**.
2. Toque em **Tamanho de exibição** e toque no controle deslizante do tamanho de exibição até ajustá-lo tamanho conforme desejado.

## 4 Como proteger seu tablet

### PROTEGER O SEU TABLET USANDO O BLOQUEIO DE TELA

Você pode configurar o tablet para exigir algum tipo de autenticação para desbloquear a tela.

#### Defina o bloqueio de tela

1. Toque em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
2. Escolha o tipo de bloqueio e siga as instruções que aparecem no tablet.

### COMO PROTEGER O TABLET USANDO A FACE

#### Configure o desbloqueio facial

1. Toque em **Configurações** > **Segurança** > **Desbloqueio facial**.
2. Selecione o método alternativo de desbloqueio que você deseja usar para desbloqueio de tela e siga as instruções que aparecem no tablet.

Mantenha os olhos abertos e verifique se a sua face está totalmente visível e não está coberta por nenhum objeto, como um chapéu ou óculos de sol.



**Nota:** Usar a face para desbloquear o tablet é menos seguro do que usar uma senha ou um padrão. Seu tablet pode ser desbloqueado por alguém ou algo com aparência semelhante à sua. O desbloqueio facial pode não funcionar corretamente quando há luz de fundo ou em ambientes muito escuros ou com muita luminosidade.

#### Desbloquear o tablet usando sua face

Para desbloquear o tablet, basta ativar a tela e olhar para a câmera.


Se houver um erro de reconhecimento facial e você não conseguir usar métodos alternativos para desbloquear ou reiniciar o tablet, ele precisará ser levado à assistência técnica autorizada. O serviço pode estar sujeito a cobrança e é possível que seus dados pessoais armazenados no tablet sejam apagados. Para obter mais informações, entre em contato com a assistência técnica autorizada mais próxima ou com o revendedor do tablet.

## 5 Câmera



### RECURSOS BÁSICOS DA CÂMERA

#### Tire uma foto



Tire fotos nítidas e vibrantes e guarde os melhores momentos em seu álbum de fotos.

1. Toque em **Câmera**.
2. Escolha o alvo e ajuste o foco.
3. Toque em .



#### Tire uma selfie

1. Toque em **Câmera** >  para mudar para a câmera frontal.
2. Toque em .

#### Tirar fotos com timer

1. Toque em **Câmera**.
2. Toque em  e selecione o tempo.
3. Toque em .

#### Grave um vídeo

1. Toque em **Câmera**.
2. Para alternar para o modo de gravação de vídeo, toque em **Vídeo**.
3. Toque em  para começar a gravar.
4. Para parar a gravação, toque em .
5. Para voltar ao modo câmera, toque em **Automático**.


### SUAS FOTOS E VÍDEOS

#### Como ver fotos e vídeos em seu tablet

Toque em **Fotos**.



### **Compartilhe suas fotos e seus vídeos**

1. Toque em **Fotos**, toque na foto que deseja compartilhar e em .
2. Selecione como deseja compartilhar a foto ou o vídeo.

## 6 Internet e conexões

### ATIVAR A CONEXÃO WI-FI

#### Ativar o Wi-Fi


1. Toque em **Configurações** > **Rede e internet** > **Internet**.
2. Ative o **Wi-Fi**.
3. Selecione a conexão desejada.

Sua conexão Wi-Fi está ativa quando  é exibido na barra de status, na parte superior da tela.

**Importante:** Use criptografia para aumentar a segurança da sua conexão Wi-Fi. A utilização da criptografia reduz o risco de acesso de terceiros aos seus dados.

### NAVEGUE NA INTERNET

#### Faça pesquisas na Internet

1. Toque no **Chrome**.
2. Escreva um termo de pesquisa ou um endereço da Web no campo de pesquisa.
3. Toque em  ou selecione uma das correspondências propostas.

#### Use o tablet para conectar o seu computador à Internet

Use a conexão de dados móveis para acessar a Internet com o computador ou outro dispositivo.

1. Toque em **Configurações** > **Rede e internet** > **Ponto de acesso e compartilhamento**.
2. Ative o **Ponto de acesso Wi-Fi** para compartilhar sua conexão de dados móveis por Wi-Fi, **Tethering USB** para usar uma conexão USB, **Tethering Bluetooth** para usar o Bluetooth ou **Ethernet tethering** para usar uma conexão por cabo USB Ethernet.

O outro dispositivo usará os dados de seu plano de dados, o que pode gerar custos. Para obter informações sobre disponibilidade e custos, entre em contato com sua operadora.

### BLUETOOTH®

#### Conectar um dispositivo Bluetooth

1. Toque em **Configurações** > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Bluetooth**.
2. Ative **Usar Bluetooth**.
3. Verifique se o outro dispositivo está ligado. Talvez seja necessário iniciar o processo de pareamento no outro dispositivo. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário do outro dispositivo.
4. Toque em **Parear novo dispositivo** e toque no dispositivo com o qual deseja parear na lista de dispositivos Bluetooth descobertos.
5. Talvez seja necessário digitar uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário do outro dispositivo.

Como os dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth se comunicam por ondas de rádio, eles não precisam estar posicionados um em frente ao outro. No entanto, os dispositivos Bluetooth devem estar a uma distância de 10 metros (33 pés) um do outro, e a conexão pode sofrer interferência de obstáculos como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.


Dispositivos pareados poderão ser conectados com o tablet quando o Bluetooth estiver ligado. Outros dispositivos poderão detectar seu tablet somente quando a configuração de visibilidade do Bluetooth estiver aberta.

Não pareie seu tablet com um dispositivo desconhecido nem aceite solicitações de conexão vindas de dispositivos desconhecidos. Isso ajuda a proteger o tablet contra conteúdo prejudicial.

## Compartilhe conteúdo usando o Bluetooth

Se você deseja compartilhar suas fotos ou outro conteúdo com um amigo, envie-os para o dispositivo dele usando o Bluetooth.


Você pode usar mais de uma conexão Bluetooth de cada vez. Por exemplo, enquanto estiver usando um fone de ouvido Bluetooth, você ainda poderá enviar itens para outro dispositivo.

1. Toque em **Configurações** > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Bluetooth**.
2. Verifique se a conexão Bluetooth está ativada nos dois dispositivos e se ambos estão visíveis um para o outro.
3. Vá para o conteúdo que deseja enviar e toque em  > **Bluetooth**.
4. Na lista de dispositivos Bluetooth encontrados, selecione o dispositivo do seu amigo.
5. Se o outro dispositivo solicitar uma senha, digite-a ou aceite-a e toque em **PAREAR**.

A senha é usada somente quando você se conecta pela primeira vez.

## Remover um pareamento

Se você não tiver mais o dispositivo com o qual você pareou seu tablet, poderá remover o pareamento.

1. Toque em **Configurações** > **Dispositivos conectados** > **Dispositivos conectados anteriormente**.
2. Toque em  próximo ao nome de um dispositivo.
3. Toque em **ESQUECER**.

## VPN


Talvez você precise usar uma conexão de rede virtual privada (VPN) para acessar os recursos de sua empresa, como a intranet ou o e-mail corporativo, ou usar um serviço de VPN para fins pessoais.

Entre em contato com o administrador de TI de sua empresa para obter detalhes sobre a configuração de VPN ou visite o site do serviço de VPN para obter informações adicionais.


### Use uma conexão de VPN segura

1. Toque em **Configurações** > **Rede e internet** > **VPN**.
2. Para adicionar um perfil de VPN, toque em **+**.
3. Digite as informações do perfil conforme as orientações do administrador de TI de sua empresa ou do serviço de VPN.

### Edite um perfil de VPN

1. Toque em  próximo ao nome de um perfil.
2. Altere as informações, conforme solicitado.

### Exclua um perfil de VPN

1. Toque em  próximo ao nome de um perfil.
2. Toque em **ESQUECER**.

## 7 Organize o seu dia

### DATA E HORA

#### Defina data e hora

Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Data e hora**.

#### Atualização automática de data e hora

Você pode configurar o tablet para atualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente. A atualização automática é um serviço de rede e pode não estar disponível em determinados países ou operadoras.

1. Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Data e hora**.
2. Ative **Definir hora automaticamente**.
3. Ative **Usar localização para definir o fuso horário**.

#### Altere o relógio para o formato de 24 horas

Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Data e hora** e ative a opção **Formato de 24 horas**.

### DESPERTADOR

#### Defina um alarme

1. Toque em **Relógio** > **Alarme**.
2. Para adicionar um alarme, toque em **+**.
3. Selecione a hora e os minutos e toque em **OK**. Para definir o alarme para repetir em datas específicas, toque nos dias da semana correspondentes.

#### Desligue o alarme

Quando o alarme tocar, deslize-o para a direita.

## AGENDA

### Gerencie os calendários

Toque em **Agenda** > ≡ e selecione que tipo de agenda que você deseja ver.

### Adicionar um evento

1. Em **Agenda**, toque em +. qual o evento deverá se repetir.
2. Digite os detalhes que desejar e ajuste a hora.
3. Para fazer com que um evento se repita em determinados dias, toque em **Não se repete** e selecione a frequência na
4. Para definir um lembrete, toque em **Lembre-me de...**, ajuste a hora e toque em **OK**.
5. Toque em **Salvar**.



**Dica:** Para editar um evento, toque no evento desejado e em ✎, e edite os detalhes.

### Exclua um compromisso


1. Toque no evento.
2. Toque em ⋮ > **Excluir**.

## 8 Mapas

### ENCONTRE LUGARES E SAIBA COMO CHEGAR


#### Encontre um lugar

O **Google Maps** ajuda você a encontrar localizações e estabelecimentos comerciais específicos.


1. Toque em **Maps**.
2. Escreva na barra de pesquisa o endereço ou o nome do lugar.
3. Selecione um item na lista de correspondências propostas enquanto escreve ou toque em  para pesquisar.

A localização será mostrada no mapa. Se não forem encontrados resultados de pesquisa, certifique-se de que você escreveu corretamente o nome ou endereço.

#### Veja sua localização atual

Toque **Maps** > .

#### Saiba como chegar a um lugar

1. Toque em **Maps** e insira seu destino na barra de pesquisa.
2. Toque em **Rotas**. O ícone destacado mostra o modo de transporte, por exemplo . Para alterar o modo de transporte, selecione outro ícone abaixo da barra de pesquisa.
3. Se você não quiser que o ponto de partida seja sua localização atual, toque em **Seu local** e procure um novo ponto de partida.
4. Toque em **Iniciar** para iniciar a navegação.

## 9 Aplicativos, atualizações e backups

### BAIXAR APLICATIVOS DO GOOGLE PLAY

#### Adicione uma conta Google ao tablet

Para usar os serviços Google Play, é necessário ter uma conta Google adicionada ao tablet.

1. Toque em **Configurações** > **Senhas e contas** > **Adicionar conta** > **Google**.
2. Digite as credenciais de sua conta Google e toque em **Próximo** ou, para criar uma conta, toque em **Criar conta**.
3. Siga as instruções que aparecem no tablet.

#### Adicione um método de pagamento

Alguns conteúdos disponíveis no Google Play podem estar sujeitos a cobrança. Para adicionar uma forma de pagamento, toque em **Play Store**, toque no logotipo do Google no campo de pesquisa e, em seguida, em **Pagamentos e assinaturas**. Antes de adquirir conteúdos através do Google Play, assegure-se de que você conta com a autorização do titular do cartão ou outro método de pagamento.

#### Baixe aplicativos

1. Toque em **Play Store**.
2. Toque na barra de pesquisa para procurar por aplicativos ou selecione os aplicativos que aparecem nas recomendações.
3. Na descrição do aplicativo, toque em **Instalar** para baixar e instalar o aplicativo.

Para ver seus aplicativos, vá para a tela inicial e deslize o dedo para cima na parte inferior da tela.

### ATUALIZE O SOFTWARE DE SEU TABLET

#### Instale as atualizações disponíveis

Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Atualização do sistema** > **Verificar atualizações** para saber se há atualizações disponíveis.

Quando seu dispositivo avisar que uma atualização está disponível, simplesmente siga as instruções que aparecem no tablet. Se seu tablet tiver pouca memória, talvez seja necessário mover fotos e outros itens para um cartão de memória.



**Aviso:** Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado.

Antes de iniciar a atualização, conecte um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha carga suficiente e conecte-se ao Wi-Fi, pois as atualizações podem consumir muitos dados móveis.

## FAZER BACKUP DE DADOS

Para garantir que seus dados estejam seguros, use o recurso de backup do seu tablet. Será feito automaticamente o backup dos dados do seu dispositivo (como senhas Wi-Fi e histórico de chamadas) e dados de aplicativos (como configurações e arquivos armazenados pelos aplicativos).

### Ative o backup automático

Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Backup** e ative o backup.

## RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES ORIGINAIS E REMOVER CONTEÚDO PRIVADO

### Restaurar o tablet

1. Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Redefinir opções** > **Limpar todos os dados (redefinição de fábrica)**.
2. Siga as instruções que aparecem no tablet.

## 10 Informações de segurança e demais informações sobre o produto

### PARA SUA SEGURANÇA

Leia estas instruções básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser contra as leis e os regulamentos locais. Para obter informações adicionais, leia o manual do usuário na íntegra.

#### DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS



Desligue o dispositivo quando o uso de dispositivos móveis não for permitido ou quando houver a possibilidade de eles oferecerem perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.

#### SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR



Respeite todas as leis aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. A segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

## INTERFERÊNCIA



Todos os dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências capazes de afetar o desempenho.

## SERVIÇO AUTORIZADO



Somente técnicos autorizados devem desmontar ou consertar este produto.

## BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS



Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela HMD Global Oy para uso com este dispositivo. Não conecte produtos incompatíveis.

## MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



Se o dispositivo for resistente à água, consulte a classificação IP nas especificações técnicas do dispositivo para obter orientações mais detalhadas.

## PEÇAS DE VIDRO



O dispositivo e/ou a tela é feita de vidro. Esse vidro pode se quebrar se o dispositivo cair em uma superfície dura ou sofrer um impacto significativo. Se o vidro se quebrar, não toque nas peças de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro quebrado do dispositivo. Pare de usar o dispositivo até que o vidro seja substituído pela assistência técnica autorizada.

## PROTEJA SUA AUDIÇÃO



Para evitar danos à audição, não se exponha a níveis de volume muito altos por períodos prolongados. Tenha cuidado ao segurar o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

## SAR



Este dispositivo atende às diretrizes de exposição à radiofrequência quando usado em posição normal, junto ao ouvido, ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm (5/8 polegadas) do corpo. Os valores máximos de SAR específicos podem ser encontrados na seção Informações sobre certificação (SAR) deste manual do usuário. Para obter mais informações, acesse [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Os dispositivos celulares podem efetuar transmissões mesmo quando não houver qualquer chamada ativa.

## SERVIÇOS DE REDE E CUSTOS

O uso de alguns recursos e serviços e o download de conteúdo, incluindo itens gratuitos, requerem uma conexão de rede. Isso pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados. Talvez você também precise assinar alguns recursos.



**Importante:** talvez a conexão 4G/LTE não seja suportada pela sua operadora ou pela operadora que você usa em viagens. Nesses casos, talvez você não possa fazer ou receber chamadas, enviar e receber mensagens ou usar conexões de dados móveis. Para garantir que seu dispositivo funcione continuamente quando o serviço 4G/LTE completo não estiver disponível, recomenda-se alterar a velocidade de conexão mais alta de 4G para 3G. Para fazer isso, na tela inicial, toque em **Configurações** > **Rede e Internet** > **Avançado** e mude o **Tipo de rede preferencial** para **3G**.



**Nota:** Pode haver restrições ao uso de rede Wi-Fi em alguns países. Por exemplo, na UE, a rede Wi-Fi de 5150 a 5350 MHz pode ser utilizada apenas em ambientes internos e, nos EUA e no Canadá, a rede Wi-Fi de 5,15 a 5,25 GHz pode ser utilizada apenas em ambientes internos. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

## CUIDE DO SEU DISPOSITIVO

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a manter o dispositivo em funcionamento.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em

locais com pó ou sujeira.

- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. As altas temperaturas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danificá-lo.
- Não abra o dispositivo de forma diferente da especificada no manual do usuário.
- As modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos que emitem e recebem ondas de rádio.
- Não derrube, bata nem sacuda o dispositivo ou a bateria. O manuseio brusco pode quebrá-los.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir o funcionamento adequado.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para proteger seus dados importantes, armazene-os em pelo menos dois locais separados, como seu dispositivo, cartão de memória ou computador ou anote as informações importantes.

Durante a operação prolongada, o dispositivo poderá se aquecer. Na maioria dos casos, isso é normal. Para evitar o superaquecimento, o dispositivo poderá ficar automaticamente mais lento, escurecer a tela durante uma chamada de vídeo, fechar aplicativos, desativar o carregamento e, se necessário, desligar-se. Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

## RECICLAGEM



Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta especializados. Dessa forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Os produtos eletroeletrônicos contêm diversos materiais valiosos, incluindo metais (como cobre, alumínio, aço e magnésio) e metais preciosos (como ouro, prata e paládio). Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados na forma de materiais e energia.

## SÍMBOLO DE LATA DE LIXO COM UMA CRUZ EM CIMA

### Símbolo de lata de lixo com uma cruz em cima



O símbolo de lata de lixo com uma cruz em cima presente no seu produto, na bateria, na documentação ou na embalagem serve para lembrar que todos os componentes elétricos e eletrônicos e as baterias devem ser separados para coleta seletiva no final da vida útil. Não descarte esses produtos como lixo comum: leve-os para reciclagem. Para obter informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte as autoridades locais.

## INFORMAÇÕES SOBRE BATERIA E CARREGADOR

### Informações sobre baterias e carregadores

Para verificar se o tablet tem uma bateria removível ou não removível, consulte o Guia de Acesso Rápido.

**Dispositivos com bateria removível:** Use seu dispositivo apenas com uma bateria recarregável original. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de espera é inferior ao normal, substitua a bateria.

**Dispositivos com bateria não removível:** Não tente remover a bateria, pois isso poderá danificar o dispositivo. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de espera é inferior ao normal, leve o dispositivo à assistência técnica autorizada mais próxima para substituir a bateria.

Carregue seu dispositivo com um carregador compatível. O tipo de plugue do carregador pode variar. O tempo de carregamento pode variar dependendo da capacidade do dispositivo.

### Informações sobre segurança da bateria e do carregador

Quando o carregamento do seu dispositivo estiver completo, desconecte o carregador do dispositivo e da tomada. Observe que o carregamento contínuo não deve exceder 12 horas. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, ela perderá a carga ao longo do tempo.

As temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Sempre mantenha a bateria entre 15 °C e 25 °C (59 °F e 77 °F) para obter o desempenho ideal. Um dispositivo com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente. Observe que a bateria pode se descarregar rapidamente em baixas temperaturas e perder energia suficiente para desligar o dispositivo em minutos. Quando você estiver ao ar livre em temperaturas frias, mantenha seu dispositivo protegido.

Obedeça aos regulamentos locais. Recicle sempre que possível. Não descarte como lixo comum.

Não exponha a bateria a pressão de ar extremamente baixa ou a temperatura extremamente alta, por exemplo, jogá-la no fogo, pois isso pode causar a explosão da bateria ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Não desmonte, corte, destrua, dobre, perfure nem danifique a bateria. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica. Não modifique nem tente inserir objetos na bateria. Além disso, não submerja nem exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias poderão explodir se forem danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para as finalidades a que se destinam. O uso impróprio e o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis podem apresentar riscos de incêndio, explosão ou outros perigos, além de invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica ou ao revendedor do dispositivo antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Use o carregador apenas em ambientes internos. Não carregue seu dispositivo durante tempestades com raios. Quando o carregador não estiver incluído no pacote de vendas, carregue o dispositivo usando o cabo de dados incluído) e um adaptador de energia USB (pode ser vendido separadamente). Você pode carregar o dispositivo com cabos e adaptadores de energia de terceiros que estejam em conformidade com USB 2.0 ou posterior e com os regulamentos do país e os padrões regionais e internacionais de segurança. Outros adaptadores podem não atender aos padrões de segurança aplicáveis e o carregamento com tais adaptadores pode apresentar risco de danos materiais ou lesões pessoais.

Para desconectar um carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Além disso, as condições a seguir serão aplicáveis se seu dispositivo tiver uma bateria removível:

- Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.
- Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico tocar nos contatos de metal da bateria. Isso pode danificar a bateria ou o outro objeto.

## **CRIANÇAS**

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.



## AUDIÇÃO



**Aviso:** Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem fio podem causar interferência em alguns aparelhos auditivos.

## PROTEJA SEU DISPOSITIVO CONTRA CONTEÚDO PREJUDICIAL

Seu dispositivo está sujeito a vírus e a outros tipos de conteúdos prejudiciais. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Elas podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao seu computador.
- Tenha cuidado ao aceitar solicitações de conectividade, navegar na Internet ou fazer download de conteúdo. Não aceite conexões Bluetooth de fontes não confiáveis.
- Somente instale e utilize serviços e softwares de fontes de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas.
- Instale antivírus e outros softwares de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado. Use apenas um aplicativo de antivírus por vez. O uso de mais de um aplicativo desse tipo pode afetar o desempenho e a operação do dispositivo e/ou do computador.
- Se você acessar favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros, tome as devidas precauções. A HMD Global não aprova nem assume qualquer responsabilidade por esses sites.

## VEÍCULOS

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos que tenham sido instalados incorretamente em veículos ou cuja blindagem não seja adequada. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do equipamento dele. Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o dispositivo celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, suas peças ou seus acessórios. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

## AMBIENTES COM RISCO DE EXPLOSÃO

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão, como ao lado de bombas de gasolina. As faíscas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Observe as restrições em áreas com combustível, indústrias químicas ou locais

onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. As áreas com risco de explosão podem não estar claramente sinalizadas. Essas áreas geralmente são locais onde existem avisos para desligar o motor, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifica a presença de produtos químicos ou partículas. Verifique com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

## **INFORMAÇÕES SOBRE CERTIFICAÇÃO (SAR)**

Este dispositivo celular tende às diretrizes de exposição a ondas de rádio. O seu aparelho é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi desenvolvido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes emitidas pela organização científica independente ICNIRP. As diretrizes incluem margens de segurança substanciais para garantir a segurança de todos, independentemente de idade e estado de saúde. As diretrizes de exposição são baseadas na Taxa de Absorção Específica (SAR), que representa a quantidade de energia de radiofrequência (RF) que se acumula na cabeça ou no corpo quando o dispositivo está efetuando uma transmissão. O limite de SAR estabelecido pelo ICNIRP para dispositivos celulares é de 2,0 W/kg, distribuídos por 10 gramas de tecido. Os testes de SAR são realizados com o dispositivo em posições normais de operação, efetuando transmissões no nível máximo de energia segundo a certificação correspondente, em todas as faixas de frequência. Este dispositivo está de acordo com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando usado junto à cabeça ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm (5/8 polegadas) do corpo. Porta celulares, suportes e acessórios similares não devem conter componentes metálicos e devem manter a distância mínima do corpo descrita acima. Para enviar dados ou mensagens, é necessário ter uma boa conexão com a rede. O envio poderá ser adiado até que uma boa conexão esteja disponível. Siga as instruções de distância de separação até que o envio seja concluído. Durante o uso normal, os valores de SAR normalmente ficam bem abaixo dos valores mencionados acima. Isso ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para diminuir a interferência na rede, a potência de operação do seu telefone celular é automaticamente reduzida quando a potência total não é necessária para a chamada. Quanto menor a saída de potência, menor será o valor de SAR. Os modelos dos aparelhos podem apresentar versões diferentes e mais de um valor de SAR. Alterações nos componentes e no design podem ocorrer ao longo do tempo, e algumas dessas alterações podem afetar os valores de SAR. Para obter mais informações, acesse [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Os dispositivos celulares podem efetuar transmissões mesmo quando não houver qualquer chamada ativa. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que as atuais não indicam a necessidade de tomar precauções especiais ao usar dispositivos celulares. Se você quiser reduzir sua exposição, recomenda-se limitar o uso ou utilizar um kit viva-voz para manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo. Para ter acesso a mais informações, explicações e discussões sobre a exposição à RF, visite o site da OMS [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en). Seu dispositivo celular também foi projetado para atender aos requerimentos de exposição às ondas de rádio estabelecidos pela Anatel. O limite SAR para dispositivos móveis é de 2,0 W/kg. Como os dispositivos móveis oferecem diversas funções, eles podem ser usados em várias posições, inclusive junto ao corpo. Nesse caso, o valor mais alto de SAR segundo os testes é 0,73 W/kg quando posicionado a 0 cm do corpo.

## **SOBRE O GERENCIAMENTO DE DIREITOS DIGITAIS**

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que você copie, modifique ou transfira fotos, músicas e outros tipos de conteúdos.

## **DIREITOS AUTORAIS E OUTROS AVISOS**

### **Direitos autorais e outros avisos**

A disponibilidade de alguns produtos, recursos, aplicativos e serviços descritos neste manual pode variar de acordo com a região e exigir ativação, inscrição, conectividade de rede e/ou Internet e um plano de serviço apropriado. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor ou com a operadora. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra". Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A HMD Global reserva para si o direito de revisar este documento ou de retirá-lo do site a qualquer momento, sem aviso prévio.

No limite permitido pela lei aplicável, nem a HMD Global nem qualquer um de seus licenciados poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados ou rendas, danos emergentes, indiretos ou morais e lucros cessantes, seja qual for a causa.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da HMD Global. A HMD Global adota uma política de desenvolvimento contínuo. A HMD Global reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos aqui descritos sem aviso prévio.

A HMD Global não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra.

O download de mapas, jogos, músicas e vídeos e o upload de imagens e vídeos podem envolver a transferência de grandes volumes de dados. Algumas operadoras podem cobrar pela transmissão dos dados. A disponibilidade de produtos, serviços e recursos específicos pode variar conforme a região. Consulte o revendedor local para obter mais detalhes e informações sobre a disponibilidade de opções de idioma.

Determinados recursos, funções e especificações do produto podem depender da rede e estar sujeitos a termos, condições e cobranças adicionais.

Todas as especificações, os recursos e outras informações fornecidas sobre o produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Política de Privacidade da HMD Global, disponível em <http://www.nokia.com/phones/privacy>, aplica-se ao seu uso do dispositivo.

A HMD Global Oy é a titular exclusiva da licença de uso da marca Nokia para celulares e tablets. Nokia é marca registrada da Nokia Corporation.

Google e outras marcas e logotipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC.

A marca e os logotipos Bluetooth pertencem à Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso dessas marcas pela HMD Global é feito sob licença.

### Usar o modo de luz azul reduzida



A luz azul é uma cor no espectro de luz visível ao olho humano. Dentre todas as cores perceptíveis ao olho humano (violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho), a cor azul tem o comprimento de onda mais curto e, portanto, produz uma maior quantidade de energia. Essa luz, ao passar pela córnea e pelo cristalino do olho e antes de chegar à retina, pode causar coceira e vermelhidão nos olhos, dores de cabeça, visão turva e sono de má qualidade, por exemplo. Para limitar e reduzir a luz azul, a indústria eletrônica desenvolveu soluções como o modo de luz azul reduzida. Para ativar o modo de luz azul reduzida no tablet, toque em **Configurações** > **Tela** > **Modo noturno** > **Usar Modo noturno**. Se você precisar olhar para a tela do seu tablet por muito tempo, faça pausas frequentes e relaxe seus olhos olhando para objetos distantes.

### OZO



OZO é uma marca comercial da Nokia Technologies Oy.