



Nokia 8110 4G SS/DS TA-1059/TA-1067 Kullanıcı kılavuzu

Cep Telefonu

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında



Önemli: Cihazınızın ve pilinizin güvenli kullanımı ile ilgili önemli bilgiler için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, basılı kullanım kılavuzunda veya www.nokia.com/support adresinde yer alan "Güvenliğiniz için" ve "Ürün Güvenliği" bilgilerini okuyun. Yeni cihazınızı nasıl kullanmaya başlayacağınıza ilişkin bilgiler için basılı kullanıcı kılavuzunu okuyun.

İçindekiler

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında	2
Başlarken	5
Tuşlar ve parçalar	5
Telefonunuzu kurun ve açın	7
Telefonunuzu şarj etme	11
Temel Adımlar	13
Telefonunuzu keşfedin	13
Ses düzeyini değiştirme	13
Metin yazma	14
Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantı kurma	16
Çağrılar	16
Rehber	16
Mesaj gönderme	17
Posta gönderme	18
Telefonunuzu kişiselleştirme	19
Zilleri değiştirme	19
Ana ekranınızın görünümünü değiştirme	19
Kamera	20
Fotoğraflar	20
Videolar	20
İnternet ve bağlantılar	22
Web'de gezinme	22
Bluetooth®	22
Wi-Fi	22
Müzik ve videolar	24
Müzik çalar	24
Radyo dinleme	24
Video oynatıcı	25
Kaydedici	25
Gününüzü düzenleme	27
Saat	27


Takvim	28
Hesap makinesi	28
Notlar	28
Dönüştürücü	29
İçerik kopyalama ve hafızayı kontrol etme	30
İçerik kopyalama	30
Hafıza	30
Güvenlik ve gizlilik	31
Güvenlik ayarları	31
KaiOS Store	31
Ürün ve güvenlik bilgileri	32
Güvenliğiniz için	32
Şebeke servisleri ve ücretler	35
Acil durum çağrıları	36
Cihazınızı dikkatli kullanın	36
Geri Dönüşüm	37
Üstünde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi	38
Pil ve şarj cihazı bilgileri	38
Küçük çocuklar	39
Tıbbi cihazlar	40
İmplant tıbbi cihazlar	40
İşitme	40
Cihazınızı zararlı içerikten koruma	40
Araçlar	41
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar	41
Sertifika bilgileri (SAR)	42
Dijital Hak Yönetimi Hakkında	43
Telif hakları ve diğer uyarılar	43
Yetkili servis merkezi listesi	48

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

Yeni telefonunuzun tuşlarını ve parçalarını keşfedin.

TELEFONUNUZ

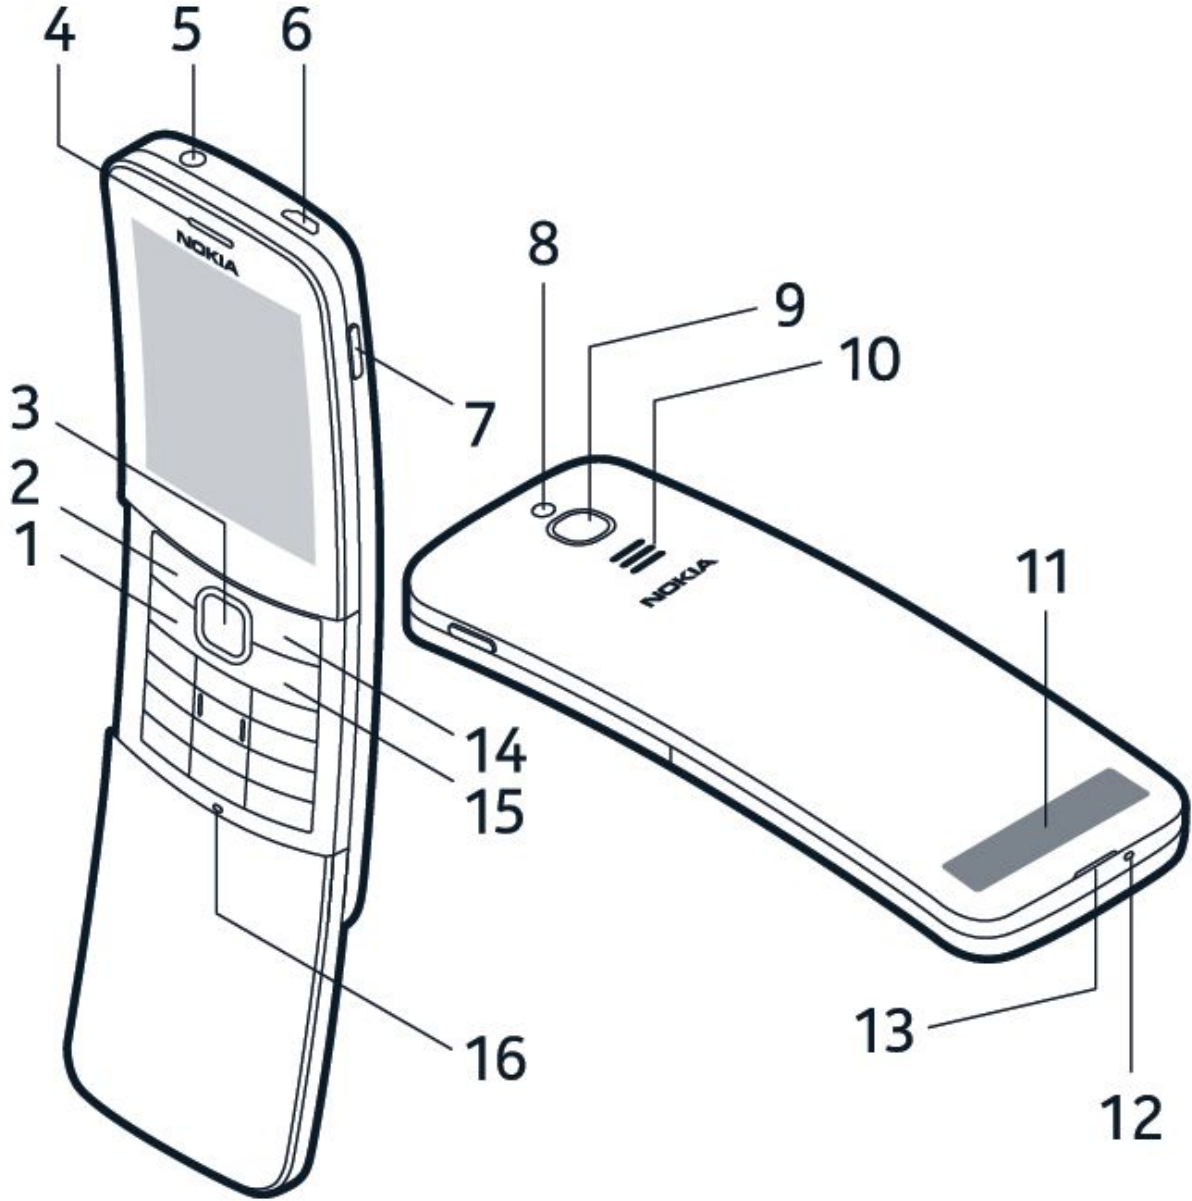

Telefonunuzun tuşları ve parçaları:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Çağrı tuşu | 9. Kamera |
| 2. Sol seçim tuşu | 10. Hoparlör |
| 3. Kaydırma tuşu. | 11. Anten alanı |
| 4. Kulaklık | 12. Mikrofon |
| 5. Kulaklık konnektörü | 13. Arka kapak açma yuvası |
| 6. USB konnektörü | 14. Sağ seçim tuşu |
| 7. Açma-Kapatma tuşu | 15. Son/Geri/Geri Al tuşu |
| 8. Flaş | 16. Mikrofon |

Tuşların kilidini açmak için kaydırıcıyı açın.

Anten kullanımdayken antene temas etmekten kaçınin. Antenlere temas etmek iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle pil ömrünü kısaltabilir.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini ses konektörüne bağlarsanız ses düzeylerine özellikle dikkat edin. Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Cihazın yanına kredi kartı veya diğer manyetik depolama ortamları koymayın, kayıtlı bilgiler silinebilir.

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarların bazıları ayrı olarak satılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran: 2.4"

Pil: BV-6A 1500 mA/sa, çıkarılabilir

Boyutlar: 133,45 x 49,6 x 14,9 mm

Ağırlık: 117 g

İşletim sistemi: Kai OS 2.5

İşlemci: MSM8905 Çift Çekirdekli 1,1 GHz

Kamera: 2 MP FF

Hafıza kartı: Micro-SD - Maks. 32 GB

Telefonunuzu kurun ve açın

SIM kartı, hafıza kartını ve pili nasıl takacağınızı ve telefonunuzu nasıl açacağınızı öğrenin.

MICRO VE NANO SIM

Önemli: Bu telefonu kullanmak için bir micro-SIM karta ihtiyacınız vardır. Çift SIM'li bir telefon kullanıyorsanız, bir micro-SIM ve bir nano-SIM kartınız olmalıdır. Yalnızca orijinal micro ve nano-SIM kartlar kullanın. Uyumlu olmayan SIM kartların kullanımı, kartın veya telefonun zarar görmesine ve kartta depolanan verilerin bozulmasına neden olabilir.




MICROSD HAFIZA KARTLARI

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta kayıtlı verilerin bozulmasına neden olabilir.




Not: Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, cihazı kapatıp cihazın şarj cihazı ve diğer cihazlarla olan bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik bileşenlere temas etmekten kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

TELEFONUNUZU KURMA

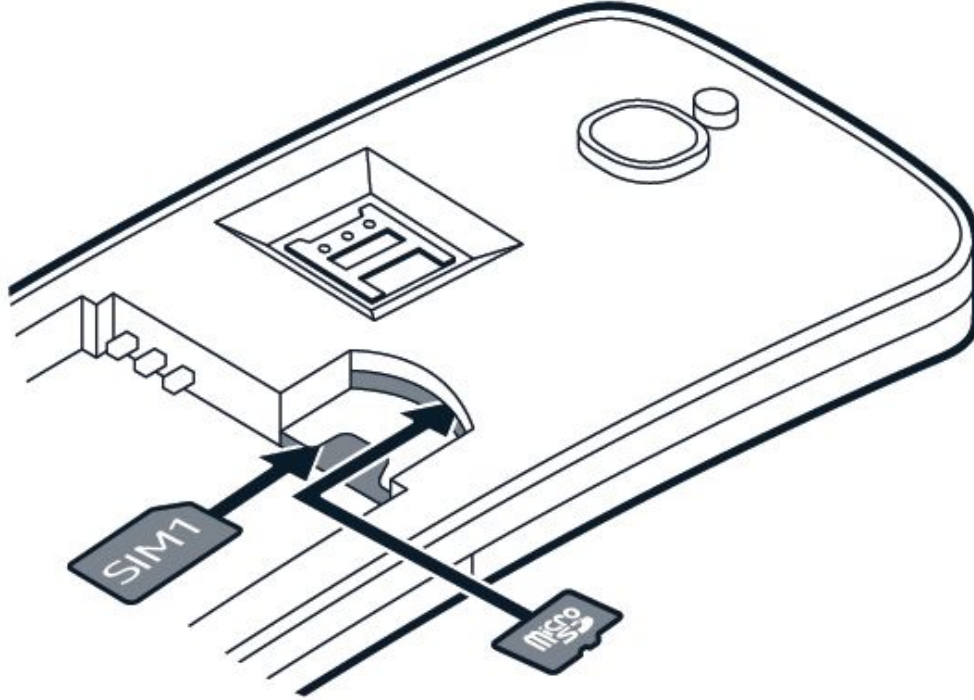

1. Tırnağınızı telefonun alt kısmındaki ufak yuvaya yerleştirin, kapağı kaldırarak çıkarın.
2. Pil telefondaysa, çıkarın.
3. SIM kartı temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde SIM kart yuvasına yerleştirin.
4. Hafıza kartınız varsa, hafıza kartı yuvasına yerleştirin.
5. Pil temas noktalarını hizalayın ve pili yerleştirin.
6. Arka kapağı takın.

İKİNCİ SIM'I TAKMA

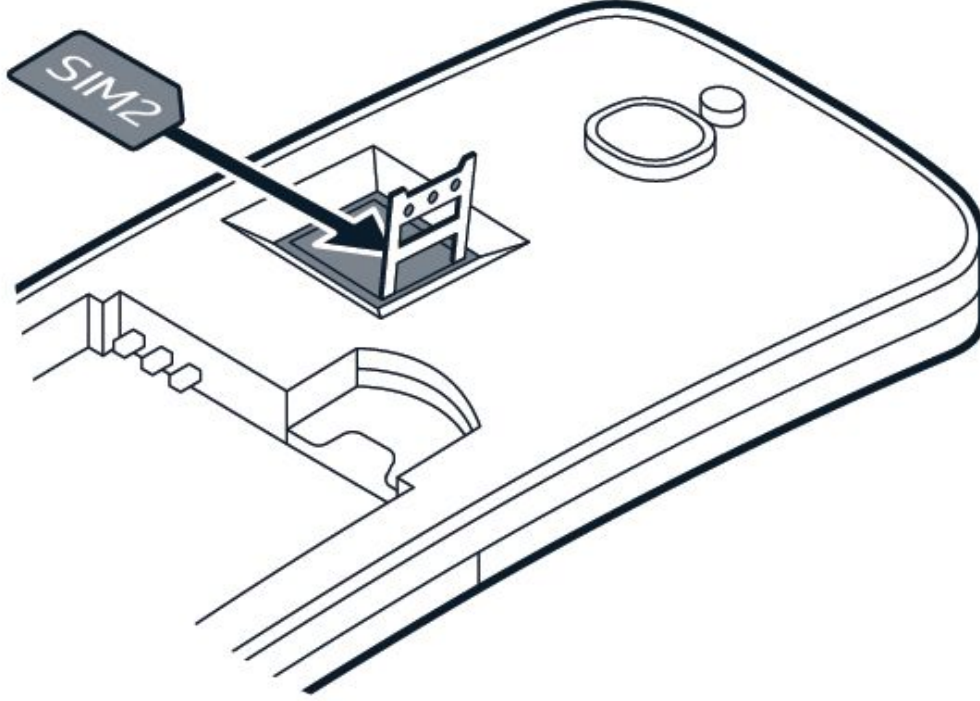

1. Çift SIM'li bir telefon kullanıyorsanız, SIM2 tutucuyu sağa kaydırarak açın.
2. nano-SIM'i aşağı bakacak şekilde SIM2 yuvasına yerleştirin.
3. Tutucuyu kapatın ve sola doğru kaydırarak yerine oturtun.

TELEFONUNUZU AÇMA

Açma-kapatma tuşunu telefon titreyinceye dek basılı tutun.

HANGİ SIM KARTIN KULLANILACAĞINI SEÇİN

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Ayarlar** > **Ağ ve Bağlantı** > **SIM Yöneticisi** ögesini seçin.
2. Çağrılar için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek için, **Giden Çağrılar** ögesini seçin ve **SIM1** veya **SIM2** 'yi seçin.
3. Mesajlar için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek için, **Giden Mesajlar** ögesini seçin ve **SIM1** veya **SIM2** 'yi seçin.
4. Mobil veri için hangi SIM kartın kullanılacağını seçmek için, **Veri** ögesini seçin ve **SIM1** veya **SIM2** 'yi seçin.



İpucu: SIM kartlarınızı ayırt edebilmek için, kartlarınıza tanımlayıcı adlar verin. SIM Yöneticisi ayarlarında her bir SIM kartı seçin, adı yazın ve Kaydet öğesini seçin.

SIM KARTI ÇIKARMA

Arka kapağı açın, pili çıkarın ve dışarı doğru çekerek SIM kartı çıkarın.

Çift SIM'li bir telefon kullanıyorsanız, SIM2 tutucuyu sağa kaydırarak açın. nano-SIM'i çıkarın, tutucuyu kapatın ve sola doğru kaydırarak yerine oturtun.

HAFIZA KARTINI ÇIKARMA

Arka kapağı açın, pili çıkarın ve dışarı doğru çekerek hafıza kartını çıkarın.

ERİŞİM KODLARI

Telefonunuz ve SIM kartınız güvenlik için farklı kodlar kullanır.

- PIN veya PIN2 kodları: Bu kodlar, SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Kodları unutursanız veya kodlar kartınızla birlikte sağlanmadıysa, şebeke servis sağlayıcınıza danışın. Kodu arka arkaya 3 kez yanlış yazarsanız, kodun blokesini PUK veya PUK2 kodu kullanarak kaldırmanız gerekir.
- PUK veya PUK2 kodları: Bu kodlar, PIN veya PIN2 kodunun blokesini kaldırmak için gereklidir. Kodlar SIM kartınızla birlikte sağlanmadıysa, şebeke servis sağlayıcınıza danışın.
- Güvenlik kodu: Güvenlik kodu, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız bir güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu, telefonunuzdan ayrı olarak gizli bir şekilde ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis görmesi gerekecektir. Ek ücretler uygulanabilir ve telefonunuzdaki tüm kişisel verileriniz silinebilir. Daha fazla bilgi için, telefonunuzla ilgilenen en yakın destek noktasına veya telefon bayisine danışın.
- IMEI kodu: IMEI kodu, ağdaki telefonları tanımlamak için kullanılır. Destek noktası servislerine veya telefon bayisine numaranızı da vermeniz gerekebilir. IMEI numaranızı görüntülemek için, *#06# kodunu tuşlayın. Telefonunuzun IMEI kodu, pilin altındaki telefon etiketinde de yer alır. IMEI, orijinal satış kutusunda da yer alır.

Telefonunuzu şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen şarj edilmiştir ancak telefonunuzu kullanmadan önce şarj etmeniz gerekebilir.

PILI ŞARJ ETME

1. Şarj cihazını prize takın.
2. Şarj cihazını telefona takın. Şarj işlemi tamamlandığında şarj cihazını önce telefondan sonra da elektrik prizinden çıkarın.

Pil tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin görüntülenmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.



İpucu: Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için uzun süre geçmesi gerekebilir. Bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun.

GÜÇ TASARRUFU YAPMA

Güç tasarrufu için:

1. Bilinçli şekilde şarj edin: pili her zaman tam şarj edin.
2. Yalnızca gerek duyduğunuz sesleri seçin: Tuş sesi gibi gereksiz sesleri kapatın.
3. Hoparlör yerine kulaklık kullanın.
4. Telefonun ekran ayarlarını değiştirin: Telefon ekranını kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
5. Ekran parlaklığını azaltın.
6. Uygun olduğunda, Bluetooth gibi ağ bağlantılarını seçici kullanın: Bağlantıları sadece kullanacağınız zamanlarda açın.
7. İnternet paylaşımına ihtiyaç olmadığında Wi-Fi etkin noktasını kapatın.

Temel Adımlar

Telefonunuzu keşfedin

UYGULAMALAR LISTESİNİ AÇMA

Kaydırma tuşuna basın.

BİR UYGULAMAYI AÇMA YA DA BİR ÖZELLİĞİ SEÇME

Uygulamaya veya özelliğe kaydırın ve **SEÇ** öğesini seçin.

ÖNCEKİ GÖRÜNÜME GERİ GITME

 tuşuna basın.

ANA EKRANA GERİ GITME

 simgesine arka arkaya basın.

Ses düzeyini deęiřtirme

SES DÜZEYİNİ YÜKSELTİN YA DA ALÇALTIN

Gürültülü ortamlarda telefonunuzun zil sesini duyma konusunda sorun mu yaşıyorsunuz ya da çağrılar çok yüksek sesli mi? Ses düzeyini dilediğiniz şekilde deęiřtirebilirsiniz.

Çaęrı sırasında ya da radyo dinlerken ses düzeyini deęiřtirmek için, yukarı ya da ařaęı kaydırma tuřuna basın.

Medya uygulamalarınızın, zil seslerinin, uyarıların ve alarmların ses düzeyini deęiřtirmek için, kaydırma tuřuna basın ve **Ayarlar** öęesini seęin. **Kiřiselleřtirme** öęesine kaydırın ve **Ses** > **Ses düzeyi** öęesini seęin.

Radyo veya müzik dinlerken ses düzeyini deęiřtirmek için, **Seęenekler** > **Ses düzeyi** öęesini seęin.

Metin yazma

Tuř takımıyla yazmak kolay ve eęlencelidir.

TUŞ TAKIMINI KULLANARAK YAZMA

Harf görünene kadar bir tuřa arka arkaya basın.

Bořluk girmek için **0** tuřuna basın.

Özel bir karakter ya da noktalama iřareti yazmak için ***** tuřuna basın.

Büyük ve küçük karakterler arasında geęiř yapmak için **#** tuřuna arka arkaya basın.

Bir rakam yazmak için bir rakam tuřuna basılı tutun.

Yazma yöntemi uygulamalar arasında farklılık gösterebilir.

Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantı kurma

Çağrılar

ÇAĞRI YAPMA

Yeni telefonunuzla nasıl bir çağrı yapabileceğinizi öğrenin.

1. Telefon numarasını yazın. Uluslararası çağrılarda kullanılan + karakterini girmek için * tuşuna iki defa basın.
2.  tuşuna basın. Sorulursa, kullanılacak SIM kartı seçin.
3. Çağrıyı bitirmek için  tuşuna basın.

END OR REJECT A CALL

To end a call, press  or close the slider.

If you receive a call when the slider is closed, press the power key once to silence the ringtone. To reject the call when the slider is closed, press the power key twice.

ÇAĞRI YANITLAMA

 tuşuna basın.

Rehber

YENİ KİŞİ EKLEME

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını kaydedin ve düzenleyin.

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Kişiler** ögesini seçin.
2. Yeni ögesini ve kişiyi telefon hafızasına veya SIM karta kaydetmeyi seçin.
3. Kişinin adını ve telefon numarasını yazın.
4. **KAYDET** ögesini seçin.



__İpucu__ Bir kişiye belirli bir zil sesi eklemek için, kişiyi ve **Seçenekler** > **Düzenle** ögesini seçin. Aşağı kaydırın ve **Ekle** > **Zil sesi ekle** ögesini seçin.

KİŞİLERİ KOPYALAMA

Kişileri SIM kartınız ve telefonunuz arasında kopyalayın.

Kişileri telefonunuz ve SIM kart arasında kopyalamak için, rehberde **Seçenekler** > **Kişileri kopyala** ögesini seçin ve kişilerin telefondan veya SIM karttan kopyalamayı seçin.

Bir kişiyi arkadaşınızla paylaşmak için, kişiyi aşağı kaydırın, **Seçenekler** > **Paylaş** ögesini seçin ve ardından, kişiyi e-posta, mesajlaşma veya Bluetooth kullanarak paylaşmayı seçin.

KİŞİYE ÇAĞRI YAPMA

Rehberinizi kullanarak kişiye doğrudan çağrı yapabilirsiniz.

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Kişiler** ögesini seçin.
2. Kişiye kaydırın ve **Çağrı** ögesine basın.

Mesaj gönderme

MESAJ YAZMA VE GÖNDERME

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Mesajlar** ögesini seçin.
2. **Yeni** ögesini seçin ve alıcının telefon numarasını yazın veya kişilerinizden bir alıcı eklemek için **Ekle** seçeneğini belirtin.
3. Mesajı yazın. Fotoğraf veya video gibi bir ek eklemek için, **Seçenekler** > **Ek ekle** ögesini seçin.
4. **Gönder** ögesini seçin.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Posta gönderme

Telefonunuzu hareket halindeyken mesaj okumak ve yanıtlamak için kullanabilirsiniz.

POSTA HESABI EKLEME

E-posta uygulamasını ilk kez kullanırken sizden e-posta hesabınızı ayarlamanız istenir.

1. Kaydırma tuşuna basın ve **E-posta** ögesini seçin.
2. **Sonraki** ögesini seçin ve adınızı, e-posta adresinizi ve parolanızı yazın.

E-POSTA YAZMA

1. Kaydırma tuşuna basın ve **E-posta** ögesini seçin.
2. **Oluştur** ögesini seçin.
3. Alıcı alanına bir e-posta adresi yazın.
4. Mesaj konusunu ve postayı yazın.
5. **Gönder** ögesini seçin.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Zilleri değiştirme

Yeni bir zil seçebilirsiniz.

ZİLLERİNİZİ DEĞİŞTİRME

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.
2. **Kişiselleştirme** ögesi için sağa kaydırın ve **Ses** > **Ziller** > **Zil sesleri** ögesini seçin.
3. Bir zil sesine kaydırın ve kaydırma tuşuna basın.

Ana ekranınızın görünümünü değiştirme

Telefonunuzun görünümünü duvar kağıtları ile değiştirebilirsiniz.

YENİ BİR DUVAR KAĞIDI SEÇME

Duvar kağıdı ayarını kullanarak ana ekranınızın arka planını değiştirebilirsiniz.

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.
2. **Kişiselleştirme** ögesine kaydırın ve **Ekran** > **Duvar kağıdı** ögesini seçin.
3. Duvar kağıdı olarak kullanılacak yeni bir fotoğraf çekmek için **Kamera** veya telefonunuzdaki fotoğraflardan bir duvar kağıdı seçmek için **Galeri** ögesini seçin.

Kamera

Fotoğraflar

Anıları yakalamak için tek ihtiyacınız olan telefonunuz, ayrı bir kameraya ihtiyacınız yok.

BİR FOTOĞRAF ÇEKME

Telefonunuzun kamerasıyla en iyi anları yakalayın.

1. Kamerayı açmak için, kaydırma tuşuna basın ve Kamera ögesini seçin.
2. Fotoğraf çekmek için, kaydırma tuşuna basın.

ZAMANLAYICI İLE FOTOĞRAF ÇEKME

Çekime katılmak için zamanınız olsun mu istiyorsunuz? Zamanlayıcıyı deneyin.

1. Kaydırma tuşuna basın ve Kamera ögesini seçin.
2. Seçenekler ögesini seçin, Zamanlayıcı ögesi için sağla kaydırın ve süre seçin.
3. Fotoğraf çekmek için kaydırma tuşuna basın.

ÇEKTIĞINIZ FOTOĞRAFI GÖRÜNTÜLEME

Çektikten hemen sonra fotoğrafı görüntülemek için Yeni > ≡ > Fotoğraflar > Çekilen ögesini seçin. Fotoğrafı daha sonra görüntülemek için ≡ > Fotoğraflar > Çekilen ögesini seçin.

Fotoğrafı çektikten hemen sonra görüntülemek için, Önizleme ögesini seçin. Fotoğrafı daha sonra görüntülemek için, ana ekranda kaydırma tuşuna basın ve Galeri ögesini seçin.

Videolar

Ayrı bir video kamerasına ihtiyacınız yok; telefonunuzla anılarınızı videoya kaydedin.

BİR VIDEO KAYDETME

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra video da kaydedebilirsiniz.

1. Kaydırma tuşuna basın ve Kamera ögesini seçin.
2. Kayda başlamak için sağa kaydırın ve kaydırma tuşuna basın.
3. Kaydı durdurmak için kaydırma tuşuna basın.

KAYDEDİLEN VIDEOYU IZLEME

Kaydettikten sonra videoyu hemen izlemek için Önizleme ögesini seçin. Videoyu daha sonra izlemek için, ana ekranda kaydırma tuşuna basın ve Video ögesini seçin.

İnternet ve bağlantılar

Web'de gezinme

Telefonunuzla web'de nasıl gezineceğinizi öğrenin.

İNTERNET'E BAĞLANMA

Hareket halindeyken haberleri okuyun ve favori web sitelerinizi ziyaret edin.

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Tarayıcı** ögesini seçin.
2. Bir web adresi yazın ve **Git** ögesini seçin.
3. Tarayıcıda fare imlecini hareket ettirmek için kaydırma tuşunu kullanın.

TARAMA GEÇMİŞİNİZİ TEMİZLEME

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.
2. Gizlilik ve Güvenlik ögesi için sağa kaydırın ve **Tarayıcı Gizliliği** ögesini seçin.
3. Tarayıcı Geçmişini Temizle ögesini seçin.

Bluetooth®

Telefonunuzu Bluetooth kullanarak diğer cihazlara bağlayın.

BLUETOOTH ÖZELLİĞİNİ AÇMA

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Ayarlar** > **Ağ ve Bağlantı** > **Bluetooth** ögesini seçin.
2. Bluetooth özelliğini **Açık** olarak değiştirin.
3. Yeni bir cihaz bulmak için **Yakındaki Cihazlar** veya telefonunuzla önceden eşleştirmiş olduğunuz bir cihazı bulmak için **Eşleştirilen Cihazlar** ögesini seçin.

Wi-Fi

Telefonunuzu Bluetooth kullanarak diğer cihazlara bağlayın.

WI-FI ÖZELLİĞİNİ AÇMA

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Ayarlar** > **Ağ ve Bağlantı** > **Wi-Fi** ögesini seçin.
2. **Wi-Fi** özelliğini **Açık** olarak değiştirin.
3. **Kullanılabilir Ağlar** ögesini ve bağlanmak istediğiniz ağı seçin, gerekirse parola girin ve **Bağlan** ögesini seçin.

TELEFONUNUZU WI-FI ETKİN NOKTASI OLARAK KULLANIN

Dizüstü bilgisayarınızda ağ bağlantısına mı ihtiyacınız var? Telefonunuzu Wi-Fi etkin noktası olarak kullanabilirsiniz.

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Ayarlar** > **Ağ ve Bağlantı** > **İnternet Paylaşımı** ögesini seçin.
2. Çift SIM'li bir telefona sahipseniz, paylaşım için hangi SIM'in kullanılacağını seçin.
3. **Wi-Fi etkin nokta** özelliğini açık olarak değiştirin.

Artık, bilgisayarınızda Wi-Fi'ı açabilir ve bilgisayarınızı telefonunuzun Wi-Fi etkin noktasına bağlayabilirsiniz.

Müzik ve videolar

Müzik çalar

MP3 müzik dosyalarınızı müzik çaları kullanarak dinleyebilirsiniz.

MÜZİK DINLEME

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Müzik** ögesini seçin.
2. Oynatma listelerinizi, sanatçılarınızı, albümlerinizi veya şarkılarınızı görüntülemeyi isteyip istemediğinizi seçin.
3. Bir şarkıya kaydırın ve **Oynatıcı** ögesini seçin.



İpucu: Bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlamak istiyorsanız, **Şarkılar** ögesi için sağa kaydırın, istediğiniz şarkıya kaydırın ve **Seçenekler** > **Zil sesi olarak kaydet** ögesini seçin.

Radio dinleme

İyi bir radyo istasyonu mu buldunuz? Şimdi onu dinlemeye başlayın!

RADYO İSTASYONLARINI ARAYIN

Radyo dinlemek için, uyumlu bir mikrofonlu kulaklık bağlamanız gerekir. Mikrofonlu kulaklık anten işlevi görür. Sorun giderme ipucu: Radyo çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Kaydırma tuşuna basın ve **FM Radyo** > **AÇ** ögesini seçin.

Mevcut istasyonlarını aramak için, **İstasyonlar** > **Seçenekler** > **İstasyonları tara** ögesini seçin.

İstasyon kaydetmek için, **İstasyonlar** > **Seçenekler** > **Favorilere Ekle** ögesini seçin.

Kayıtlı bir istasyona geçmek için, **İstasyonlar** > **Favoriler** ögesini seçin ve listeden istasyon seçin.

Ses düzeyini ayarlamak için, **Seçenekler** > **Ses düzeyi** ögesini seçin.

Radyoyu kapatmak için, **KAPAT** ögesini seçin.



İpucu: Bir radyo istasyonunu telefonun hoparlörünü kullanarak dinlemek için, **Seçenekler** > **Hoparlöre geçiş yap** ögesini seçin. Kulaklık bağlı olmalıdır.

Video oynatıcı

Nerede olursanız olun favori videolarınızı izleyin.

VIDEO OYNATMA

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Video** ögesini seçin.
2. İzlemek istediğiniz videoya kaydırın ve kaydırma tuşuna basın.
3. Video izlerken kayıttan oynatmayı duraklatmak ve devam ettirmek için, kaydırma tuşuna basın.

Videoyu tam ekranda izlemek için, **Tam Ekran** ögesini seçin.

Ses düzeyini ayarlamak için, **Seçenekler** > **Ses düzeyi** ögesini seçin.

Arkadaşınızla video paylaşmak için, **Seçenekler** > **Paylaş** ögesini seçin ve ardından e-posta, mesajlaşma veya Bluetooth kullanarak paylaşmayı seçin.



İpucu: Tüm video biçimleri desteklenmez.

Kaydedici

SES DOSYASI KAYDETME

1. Kaydırma tuşuna basın ve Kaydedici ögesini seçin.
2. Kaydetmek için, Yeni ögesini seçin ve kaydırma tuşuna basın.
3. Kaydı durdurmak için, Bitti ögesini seçin.

Gününüzü düzenleme

Saat

Dakik olmak için saati ve zamanlayıcıları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

ALARM AYARLAMA

Yanınızda saat yok mu? Telefonunuzu bir çalar saat olarak kullanın.

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Saat** ögesini seçin.
2. Yeni > **Saat** ögesini seçin ve saati ayarlamak için kaydırma tuşunu kullanın. Ayrıca, alarmı tekrarlanacak şekilde ayarlayabilir ve alarm sesini değiştirebilirsiniz.
3. Gerekirse, alarma bir ad verin.
4. **Kaydet** ögesini seçin.

Çoğu zaman aynı anda alarma ihtiyacınız oluyor ama alarmı tekrarlanacak şekilde ayarlamak istemiyorsanız, alarmı kaydırın ve **AÇ** ögesini seçin. Alarm, belirlemiş olduğunuz zamanda çalar.

GERİ SAYIM ZAMANLAYICI

Bir alarma ihtiyacınız var ama saatin alarmını kullanmak istemiyorsanız, geri sayım zamanlayıcıyı kullanın. Örneğin mutfakta yemeğin pişme süresini size hatırlatması için geri sayım zamanlayıcıyı kullanabilirsiniz.

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Saat** ögesini seçin.
2. Zamanlayıcı ögesi için sağa kaydırın.
3. **AYARLA** ögesini seçin ve ihtiyacınız olan süreyi ayarlamak için kaydırma tuşunu kullanın.
4. **BAŞLAT** ögesini seçin.

KRONOMETRE

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Saat** ögesini seçin.
2. Kronometre için sağa kaydırın ve **BAŞLAT** ögesini seçin.
3. Bir tur tamamlandığında **Tur** ögesini seçin.

Kronometreyi durdurmak için **Duraklat** > **Sıfırla** ögesini seçin.

Takvim

Bir etkinliği hatırlamanız mı gerekli? Takviminize ekleyin.

TAKVIME HATIRLATMA EKLEME

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Takvim** > **TAKVİM** ögesini seçin.
2. İstediğiniz tarihe gidin ve **Ekle** ögesini seçin.
3. Etkinlik ayrıntılarını girin.
4. Etkinlik için hatırlatma eklemek isteyip istemediğinizi seçin.
5. **Kaydet** ögesini seçin.

Hesap makinesi

Telefonunuzun hesap makinesiyle nasıl toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapacağınızı öğrenin.

HESAPLAMA

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Hesap Makinesi** ögesini seçin.
2. Hesaplamanızın ilk faktörünü girin, kaydırma tuşunu kullanarak işlemi seçin ve ikinci faktörü girin.
3. Hesaplama sonucunu almak için kaydırma tuşuna basın.

Notlar

NOT YAZMA

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Not** > **Yeni** ögesini seçin.
2. Notu yazın ve **Kaydet** ögesini seçin.

Notu paylaşmak için, **Seçenekler** > **Paylaş** ögesini ve paylaşım yöntemini seçin.

Dönüştürücü

Santigrat'ı Fahrenheit'a veya santimetreyi inçe dönüştürmeye mi ihtiyacınız var?
Dönüştürücüyü kullanın.

ÖLÇÜ BİRLERİNİ DÖNÜŞTÜRME

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Birim Dönüştürücü** ögesini seçin.
2. Dönüşüm türünü seçin.
3. Kullanılabilir ölçü birimleri listesini açmak için kaydırma tuşuna basın ve dönüştürülmesini istediğiniz birimi seçin.
4. İkinci birime kaydırın, kaydırma tuşuna basın ve dönüştürülecek birimi seçin.
5. Dönüştürmek istediğiniz değeri girmek için numara tuşlarını kullanın. Dönüştürücü, dönüştürülen değeri otomatik olarak gösterir.

İçerik kopyalama ve hafızayı kontrol etme

İçerik kopyalama

Oluşturduğunuz içerikleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında kopyalayın.

TELEFONUNUZ İLE BILGISAYARINIZ ARASINDA İÇERİK KOPYALAMA

Telefon hafızasından içerik kopyalamak için telefonunuza bir hafıza kartı takılmış olmalıdır.

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.
2. **Depolama** ögesi için sağa kaydırın ve **USB Depolama** ögesini **Etkin** olarak ayarlayın.
3. Telefonunuzu uyumlu bir USB kablosuyla, uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
4. Bilgisayarınızda Windows Explorer gibi bir dosya yöneticisi açın ve telefonunuza gidin. Telefonunuzda ve takılı olması durumunda hafıza kartında depolanan içeriği görüntüleyebilirsiniz.
5. Öğeleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında sürükleyip bırakın.

Hafıza

İhtiyaç olduğunda, telefonunuzun kullanılan ve boş hafızasının ne kadar olduğunu kontrol edebilirsiniz.

KULLANILAN VE BOŞ HAFIZAYI KONTROL ETME

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.
2. **Depolama** ögesi için sağa kaydırın ve kullanılan ve kullanılabilir hafızanın ne kadar olduğunu görmek için, **Medya Depolama Birimi** ve **Uygulama Verileri** öğelerini seçin.

Güvenlik ve gizlilik

Güvenlik ayarları

Kullanılabilir güvenlik ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

UYGULAMALARINIZIN İZİNLERİNİ KONTROL ETME

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.
2. **Gizlilik ve Güvenlik** ögesi için sağa kaydırın ve **Uygulama İzinleri** ögesini seçin.
3. Ne tür izinler istediğini görmek için bir uygulama seçin. İzinleri kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

İNTERNET GİZLİLİĞİ AYARLARINIZI YÖNETME

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.
2. **Gizlilik ve Güvenlik** ögesi için sağa kaydırın ve **İzleme** ögesini seçin.
3. Web sitelerinin gezinmenizi izlemesine izin vermek isteyip istemediğinizi seçin.

KaiOS Store

Çalınması veya kaybolması durumunda telefonunuzu uzaktan yönetebileceğinizden emin olun. Bir KaiOS hesabı oluşturun.

KAIOS HESABI OLUŞTURMA

1. Kaydırma tuşuna basın ve **Mağaza** ögesini seçin.
2. **Oluştur** ögesini seçin ve telefonunuzda talimatları uygulayın.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yerel yasa ve düzenlemelere aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmediğinde veya uçakta, hastanelerde ya da tıbbi ekipmanlar, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarının yakınında olduğu gibi parazite ya da tehlikeye neden olabileceği zamanlarda cihazı kapatın. İzin verilmeyen yerlerde tüm talimatlara uyun.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



PARAZİT

Tüm kablosuz cihazlar parazite duyarlı olabilir ve bu durum performansını etkileyebilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı HMD Global tarafından onaylanmış olan pilleri, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değilse, cihazınızı kuru tutun.



CAM PARÇALAR

Cihaz ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya ağır bir darbeye maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam, yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

İşitme sistemine hasar gelme olasılığını önlemek için yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.



SAR

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 5 mm (0,2 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Belli maksimum SAR değerleri bu kullanıcı kılavuzunun Sertifika bilgileri (SAR) bölümünde bulunabilir. Daha fazla bilgi için www.sar-tick.com adresini ziyaret edin.

Taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşımak için kullanılan diğer biçimdeki tutucular kullanıldığında, bu tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır. Sesli çağrı yapmasanız da mobil cihazlar sinyal iletebilir.

Şebeke servisleri ve ücretler

Ücretsiz öğeler dahil, bazı özellikleri ve servisleri kullanmak veya içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir. Bu, veri ücretleri uygulanmasıyla sonuçlanabilecek büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir. Ayrıca, bazı özellikler için abone olmanız da gerekebilir.



Önemli: 4G/LTE; şebeke servis sağlayıcınız veya seyahat sırasında kullandığınız servis sağlayıcınız tarafından desteklenmeyebilir. Bu tür durumlarda çağrı yapamayabilir veya alamayabilir, mesaj gönderemeyebilir veya alamayabilir ya da mobil veri kullanamayabilirsiniz. Tam 4G/LTE servisi kullanılabilir olmadığında cihazınızın sorunsuz şekilde çalıştığından emin olmak için, en yüksek bağlantı hızını 4G'den 3G'ye değiştirmeniz önerilir. Bunu yapmak için giriş ekranında, Ayarlar > Daha fazla > Hücresel ağlar seçeneklerine dokununuz ve Tercih edilen şebeke türü seçeneğini 2G/3G olarak ayarlayınız.



Not: Wi-Fi kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmış olabilir. Örneğin, AB'de 5150 - 5350 MHz Wi-Fi ve ABD ile Kanada'da 5,15 - 5,25 GHz Wi-Fi, yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililere danışınız. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza danışınız.

AT BE BG HR CY CZ DK
EE FI FR DE EL HU IE
IT LV LT LU MT NL PL
PT RO SK SI ES UK TR

Acil durum çağrıları



Önemli: Her zaman bağlantı kurulacağı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Çağrı yapmadan önce:

- Telefonu açın.
- Telefon ekranı ve tuşlar kilitliyse kilitlerini açın.
- Yeterli sinyal gücü olan bir yere gidin.

1. Giriş ekranı görünene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
2. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil çağrı numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. Çağrı tuşuna basın.
4. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. Görüşmeyi onay verilinceye kadar sonlandırmayın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- Telefona bir SIM kart takın.
- Telefonunuz PIN kodu sorarsa, bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın ve çağrı tuşuna basın.
- Telefonunuzdaki çağrı engellemesi, sabit çağrı veya dahili kullanıcı grubu gibi çağrı kısıtlamalarını kapatın.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı; cihazınızın pilini, şarj cihazını ve aksesuarlarını dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ya da saklamayın.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için, yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı, kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz değişiklikler, cihaza zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı boyamayın. Boya, düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin güvenliği için, bu verileri cihazınız, hafıza kartı veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Cihaz, uzun bir işlem sırasında ısınabilir. Bu, çoğu zaman normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi durdurabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Direktifine uygundur.

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Elektrikli ve elektronik ürünler çok miktarda değerli madde içerir. Bunlara metaller (bakır, alüminyum, çelik ve magnezyum gibi) ve değerli metaller (altın, gümüş ve paladyum gibi) dahildir. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.

Üstünde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi



ÜSTÜNDE ÇARPI İŞARETİ OLAN TEKERLEKLİ ÇÖP KUTUSU SİMGESİ

Ürününüzde, pilde, basılı materyallerde veya ambalajlarda yer alan, üstünde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi; kullanım ömürleri sona erdiğinde tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı atık toplama ünitelerinde toplanması gerektiğini belirtir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın; geri dönüştürülmek üzere ayırın. Size en yakın geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgi için yerel atık toplama yetkilinize danışın.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

PİL VE ŞARJ CİHAZI GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil, fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir pil kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performansı elde etmek için pili daima 15 °F ve 25 °C (59 °F ve 77 °F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar pilin kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Pili sıcak veya soğuk olan bir cihaz bir süre çalışmayabilir. Pilin metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, pile veya başka bir nesneye zarar verebilir.

Patlama olasılığı olduğundan pilleri ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Evsel atıklarla birlikte atmayın.

Pili sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Pil sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Pilde değişiklik yapmayın, içine yabancı madde sokmaya çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Piller zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Pillerin veya şarj cihazlarının uygunsuz şekilde kullanılması veya onaylı ya da uyumsuz pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması yangın, patlama v.b. tehlike riski oluşturabilir ve onay ya da garantileri geçersiz kılabilir. Pilin veya şarj cihazının hasarlı olduğunu düşünüyorsanız pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine veya telefonu aldığınız yere götürün. Hasarlı pilleri veya şarj cihazlarını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı alanlarda kullanın. Cihazınızı gök gürültülü havalarda şarj etmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Olası girişimleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) mesafe bırakılmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı tıbbi cihaza her zaman en az 15,3 santimetre mesafede tutmalıdır.
- Kablosuz cihaz göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı implante tıbbi cihazla birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa sağlık uzmanınıza başvurun.

İşitme



Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklık kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, Internet'te gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait Internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. HMD Global, bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Araçlar

Telsiz sinyalleri, araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemleri etkileyebilir. Ayrıntılı bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisiyle görüşün.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Benzin pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin bulunan alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat edin. Patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilmeyebilir. Bunlar genellikle araç motorunuzu kapatmanızın önerildiği, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenle kullanılıp kullanılamayacağını araç üreticilerinden öğrenin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız, bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Bu cihaz, bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP'nin yayınladığı uluslararası kuralların önerdiği radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını (radyo frekansı elektromanyetik alanları) aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar, tüm kişilere yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış önemli güvenlik sınırları içermektedir. Maruz kalma ile ilgili kurallar, iletim sırasında cihazın baş veya vücuda bıraktığı radyo frekansı (RF) gücü miktarını yansıtan Özel Soğurma Oranına (SAR) göre oluşturulmuştur. ICNIRP'nin mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır.

SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir

Bu cihaz başa dayalı kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya taşıma için kullanılan giyilebilir diğer cihaz tutucular kullanıldığında, bu tutucular metal içermemelidir ve cihazı, yukarıda belirtilen mesafe kadar vücudunuzdan uzak tutmalıdır.

Veri veya mesaj göndermek için iyi bir şebeke bağlantısı gerekir. Gönderme işlemi bağlantı kullanılabilir olana kadar gecikebilir. Gönderme işlemi bitene kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Genel kullanım sırasında, SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin oldukça altındadır. Bunun nedeni, sistem verimliliği ve şebekedeki parazitlenmeleri en aza indirmek amacıyla, çağrı yapmak için tam güç gerekli olmadığında cep telefonunuzun çalışma gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır. Daha düşük güç çıkışı, daha düşük SAR değeri demektir.

Cihaz modelleri farklı sürümlere ve birden fazla değere sahip olabilir. Zaman içinde bileşen ve tasarım değişiklikleri yapılabilir ve bazı değişiklikler SAR değerlerini etkileyebilir.

Kulakta test edildiğinde bu cihaza ilişkin en yüksek SAR değeri: 0,952 W/kg'dır. Mobil cihazlar birçok işlev sunduğundan, vücut gibi diğer konumlarda kullanılabilir. Bu durumda, test edilen en yüksek SAR değeri, vücuttan 0,5 cm uzakta 1,482 W/kg'dır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir.

Daha fazla bilgi için, www.sar-tick.com adresini ziyaret edin. Mobil cihazlar, sesli arama yapmıyor olsanız bile sinyal iletebilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), var olan bilimsel bilgilerin mobil cihazlar kullanılırken herhangi bir özel önlem alınması gerektiğine işaret etmediğini ifade etmiştir. Bu sinyallere daha az maruz kalmak istiyorsanız, Dünya Sağlık Örgütü kullanımı sınırlamanızı ve cihazı başınız ve vücudunuzdan uzak tutmak için ahizesiz bir set kullanmanızı önermektedir. Radyo frekansına maruz kalma konusunda daha fazla bilgi, açıklama ve görüş için, www.who.int/peh-emf/en adresinden ulaşabileceğiniz WHO web sitesini ziyaret edin.

Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, fotoğrafları, müzik parçalarını ve diğer içerikleri kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

Telif hakları ve diğer uyarılar

Ürün, özellik, uygulama ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Ayrıntılı bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. HMD Global önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, HMD Global ya da herhangi bir lisans vereni, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kâr veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, HMD Global'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz ve dağıtılamaz. HMD Global, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. HMD Global, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

HMD Global, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Haritaları, oyunları, müzik parçalarını ve videoları indirmek ile resimleri ve videoları karşıya yüklemek, büyük miktarda veri aktarımı içerebilir. Servis sağlayıcınız, veri iletimi için ücret alabilir. Belirli ürünlerin, özelliklerin, hizmetlerin ve uygulamaların kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla ayrıntı ve dil seçenekleri için lütfen bölgenizdeki satıcıya danışın.

Bazı özellikler, işlevler ve ürün teknik özellikleri şebekeye bağlı ve ek şart, koşul ve ücretlere tabi olabilir.

Bunların tümü önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Cihaz kullanımınıza ilişkin HMD Global Gizlilik İlkesini <http://www.nokia.com/phones/privacy> adresinde bulabilirsiniz.

HMD Global Oy, telefonlar ve tabletler için Nokia markasının münhasır lisans sahibidir. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Bluetooth kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in malıdır ve bu tür işaretlerin HMD Global tarafından kullanımı lisansa tabidir.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Üretici Firma:

HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9,

02600 Espoo, Finlandiya

Telefon: +358 86 4213499

FAKS: +358 45 2133756

İTHALATÇI FİRMANIN UNVANI:

DORA İLETİŞİM VE TİC. A.Ş.

Adres: Küçükbakkalköy Mah.

Atilla İlhan Cad. No: 22 34750

Ataşehir İstanbul,

Telefon: (0 216) 469 55 55

FAKS: (0 216) 577 06 09

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan

- a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız bir muadili ile değiştirilmesini isteme
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız muadili ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

UYGUNLUK BEYANI

No: TA-1067/18/G/01

HMD Global Oy

Bertel Jungin aukio 9,02600 Espoo, Finlandiya

Biz,

Sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere, ürünün özelliklerini aşağıdaki gibi **beyan ederiz:**

Telsiz Cihazı:

Model: TA-1067

Ürün Adı: Nokia 8110 4G SS

Açıklama: GSM/WCDMA/LTE Cep Telefonu

Radyoya İlişkin Yazılım Sürümü: 0.1803.11.03

Tedarik Edilen Aksesuarlar ve Bileşenler: Adaptör, Kulaklık, Batarya

Adaptör Marka adı: Nokia, model adı: AC-18, FC0202

Batarya Marka adı: Nokia, model adı: BV-6A

Kulaklık Marka adı: Nokia, model adı: WH-108

EMC

Taslak ETSI EN 301 489-1 V2.2.0

Son Taslak ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Taslak ETSI EN 301 489-17 V3.2.0

Taslak ETSI EN 301 489-19 V2.1.0

Taslak ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55032: 2015/AC:2016

EN 55024: 2010

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Güvenlik

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013

EN 50332-1: 2013

EN 50332-2: 2013

Cevresel

EN 50581:2012

TAYF

EN 301 511 V9.0.2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1

ETSI EN 300 328 V2.1.1

ETSI EN 303 413 V1.1.1

Son Taslak ETSI EN 303 345 V1.1.7

RF Teşhiri

EN 62311:2008

EN 50566:2017

EN 62209-2:2010

EN 50360:2017

EN 62209-1:2016

2014/53/EU:

Kamunun Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalmasının Sınırlandırılması Üzerine Konsey Önerisi

Yukarıda belirtilen ürün aşağıdaki direktiflerin gerekli şartlarını karşılamaktadır:

- 2014/53/EU Direktifi (RED): Madde 3.1 a). 3.1 b) ve 3.2

- 2011/65/EU (RoHS – Zehirli Maddelerin Kısıtlanması)

Onaylı kuruluş (İsim: **CETECOM GMBH**, Kimlik No: **0680**) RE Direktifinin Ek III'üne göre uygunluk değerlendirmesini yapmıştır ve AB tipi inceleme sertifikasını düzenlemiştir (Ref. No: M18-0422-01-TEC).

Düzenlenme Yeri: **Pekin**

HMD Global Oy Ürün İzni:

Düzenlenme Tarihi: **3/14/2018**

İmza:

İsim:

Pozisyon:



Won Chul Chang

GM, Değer Mühendisliği Yapılmış İş Bölümü

Yukarıdaki ürüne ilişkin teknik dokümantasyon HMD Global Oy Bertel Jungin aukio 9,02600 Espoo, Finlandiya adresinde tutulmaktadır.

Telif © 2018 HMD Global Oy

DECLARATION OF CONFORMITY

No: TA-1067/18/G/01

HMD Global Oy
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland

We,

declare under our sole responsibility, that the product:

Radio Equipment:

Model: TA-1067

Marketing Name: Nokia 8110 4G SS

Description: GSM/WCDMA/LTE Mobile Phone

Radio-related Software Version: 0.1803.11.03

Supplied Accessories and Components: Adapter, Earphone, Battery

Adapter Brand name: Nokia, model name: AC-18, FC0202

Battery Brand name: Nokia, model name: BV-6A

Earphone Brand name: Nokia, model name: WH-108

EMC

Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0

Final Draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0

Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55032: 2015/AC:2016

EN 55024: 2010

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

SPECTRUM

EN 301 511 V9.0.2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1

ETSI EN 300 328 V2.1.1

ETSI EN 303 413 V1.1.1

Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7

Safety

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013

EN 50332-1:2013

EN 50332-2:2013

RF Exposure

EN 62311:2008

EN 50566:2017

EN 62209-2:2010

EN 50360:2017

EN 62209-1:2016

Environmental

EN 50581:2012

2014/53/EU:

Council Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields.

The product specified above complies with the essential requirements of the following Directive(s):

- the Directive 2014/53/EU (RED): Article 3.1a), 3.1b) and 3.2
- the Directive 2011/65/EU (RoHS – Restriction of Hazardous Substances)

The notified body (Name: **CETECOM GMBH**, ID: **0680**) performed the conformity assessment according to Annex III of the RE Directive and issued the EU-type examination certificate (Ref. No.: M18-0422-01-TEC).

Place of Issue: Beijing

Date of Issue: 3/14/2018

HMD Global Oy Product Authorization:

Signature:

Name:

Position:



Won Chul Chang

GM, Value Engineered Business Segment

Yetkili servis merkezi listesi

- 1- OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.
KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. IŞIKLAR CAD. NO:15 ATAŞEHİR İSTANBUL
Tel: 0216 469 55 55
- 2- AS-TEL TELEKOM TİCARET LTD.ŞTİ. - ÇAKMAK CAD. ŞUBESİ
TEPEBAĞ MAH. ÇAKMAK CAD. NO:60/B SEYHAN ADANA
Tel: 0322 363 58 58
- 3- AYTEL TELEKOM ANONİM ŞİRKETİ
DOĞU MAH. DR.ORHAN MALTEPE CD. NO:76/C PENDİK İSTANBUL
Tel: 0216 491 95 65
- 4- AZİM TİCARET TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
YENİ MAH. GAZİ CAD. NO:28 /A MERKEZ ELAZIĞ
Tel: 0424 236 16 16
- 5- BAYRAKTARLAR İNŞAAT TAAHHÜT VE PAZARLAMA
ORTA MAH. KARAKAŞ CAD. NO:17 BARTIN
Tel: 0378 227 13 20
- 6- CİHAD İLETİŞİM TELEFON VE OTOPARK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ORTA MAH. KARAKAŞ CAD.
NO:17 BARTIN
Tel: 0222 231 32 05
- 7- ELEKTRO MEKANİK İŞ BÜRO MAKİNALARI GIDA ŞANS OYUNLARI İNŞAAT TANITIM ORGANİZASYON .İTH.İHR.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CAD. NO:29/A 1-2-3 33060 MERSİN
Tel: 0324 238 60 68
- 8- ENT TEKNİK SERVİS HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
MAHMUTBEY MAH. ORDU CAD. NO 42 KAT 5 BAĞCILAR İSTANBUL
Tel: 0212 612 81 81
- 9- GERÇEK TELEKOMİNİKASYON VE SERVİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ BALIKESİR ŞUBESİ
ESKİ KUYUMCULAR MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:15 BALIKESİR
Tel: 0266 245 45 36
- 10- GÜVEN GÜNGÖR VE ORTAĞI - DB TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
ULU MAH. 2. ALTINGÜL SOK. MERT ŞİMŞEK APT. NO:29-33A OSMANGAZİ BURSA Tel: 0224 224 15 45
- 11- MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
İNCİLİ PINAR MAH. PROF. MUAMMER AKSOY BULV. KEPKEP İŞ MERK. ALTI
NO:20/B ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP
Tel: 0342 215 21 21
- 12- MTS TEKNİK-ALPAY LAÇİN
ATATÜRK MAH. KARANFİL SOK. No:17 ÜMRANIYE İSTANBUL
Tel: 0216 398 00 09
- 13- MUSER İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ŞEMS-İ TEBRİZİ MAH. İSTANBUL CAD. NO:101 KONYA
Tel: 0332 237 42 42
- 14- NEVSA ELEKTRONİK İLETİŞİM VE GÖRÜNTÜ HİZ.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
MAREŞAL ÇAKMAK CAD. 2.SOK.NO:3/A ŞİRİNEVLER İSTANBUL
Tel: 0212 503 19 19
- 15- ÖTS ELEKTRONİK-BÜNYAMİN ÜNGÖR
HUNAT MAH. ZENNECİ SOK. NO:27 MELİKGAZİ KAYSERİ
Tel: 0352 231 11 61
- 16- SAKARYA TELEKOMÜNİKASYON SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
19 MAYIS MAH.BÜYÜKDERE CADDESİ SAKARYA APT. NO:6 ŞİŞLİ İSTANBUL
Tel: 0212 219 35 60
- 17- TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.
BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE İSTANBUL
Tel: 0216 458 97 97
- 18- TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. - ATAŞEHİR ŞUBESİ
ATAŞEHİR ŞUBE: ATILLA İLHAN CD. NO:20/A ATAŞEHİR İSTANBUL
Tel: 0216 458 97 97
- 19- TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. - ANKARA ŞUBESİ
MALTEPE MAH. NECATİBEY CAD. 82/B ANKARA
Tel: 0312 230 55 30
- 20- TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. - İZMİR ŞUBE İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR
EŞREF BULVARI NO:30/A KONAK ÇANKAYA İZMİR Tel: 0232 445 86 00