


Auricolari wireless professionali
Nokia (BH-701)
Guida rapida

NOKIA


Auricolari wireless professionali Nokia

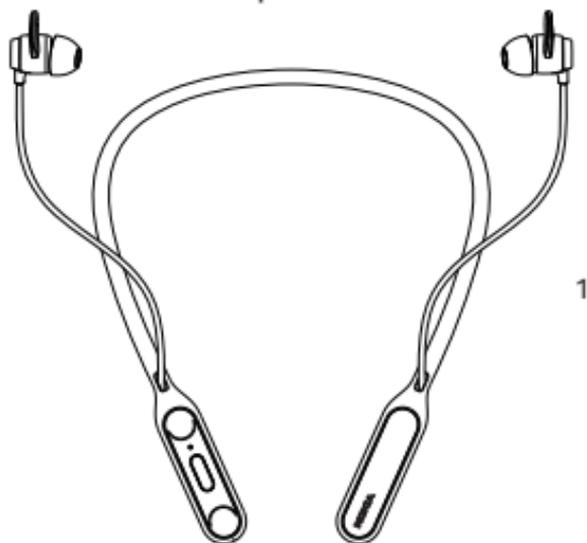


Cavo Micro USB




Guida rapida

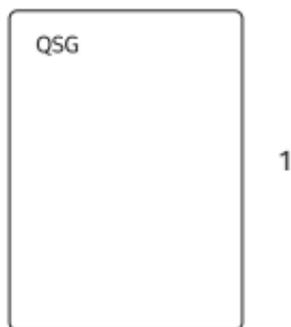

Gommini

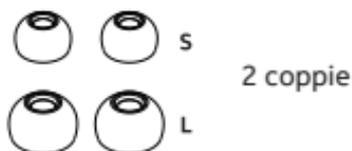


Panoramica del prodotto

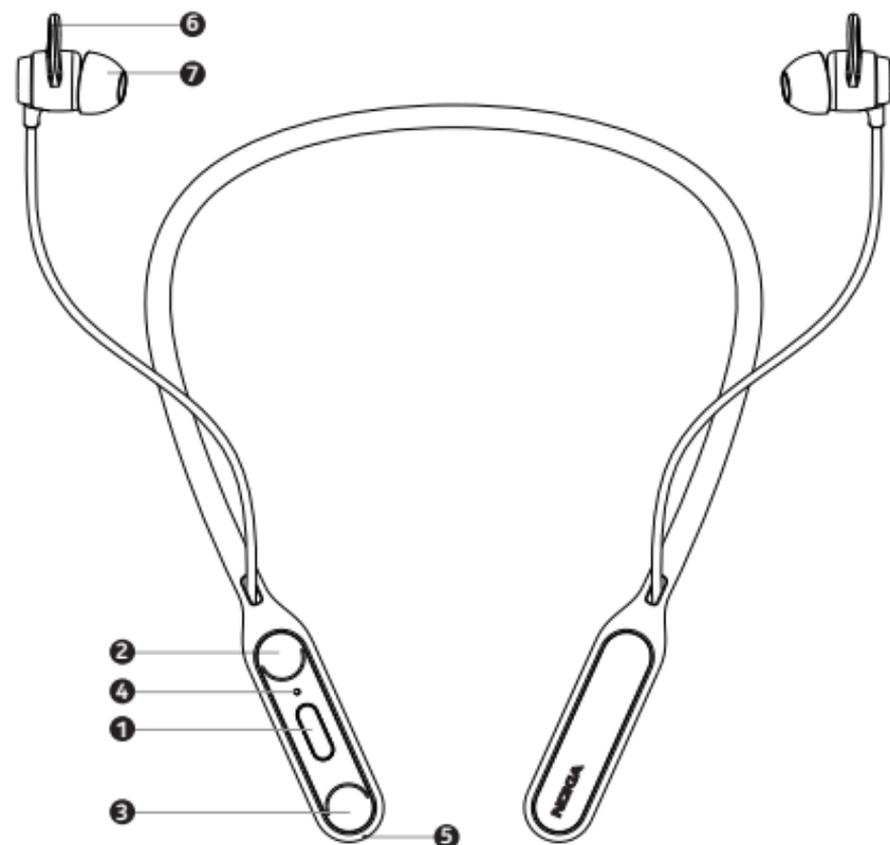

1	Tasto multifunzione
2	Volume su/tasto brano precedente
3	Volume giù/tasto brano successivo
4	Spia LED
5	Microfono
6	Ear-Fin
7	Gommino

Operazioni preliminari

1. Prima di utilizzare gli auricolari wireless professionali Nokia, collegare il cavo Micro USB a una fonte di alimentazione per la ricarica.

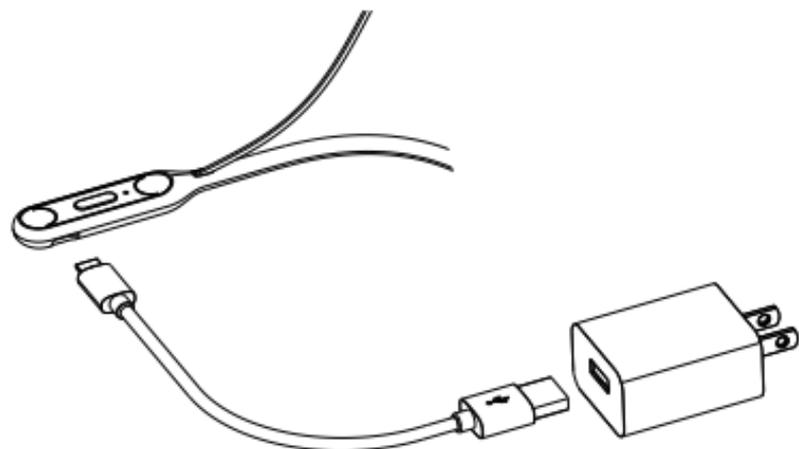


Quando la batteria sarà scarica, gli auricolari emetteranno un segnale acustico e la spia LED lampeggerà in rosso.

2. Accensione: tenere premuto il tasto **1** per 3 secondi finché il LED non mostra una luce bianca.
Spegnimento: tenere premuto il tasto **1** per 5 secondi finché il LED non mostra una luce rossa.


Associare e connettere tramite Bluetooth

1. Per attivare la modalità di associazione > premere e tenere premuto il tasto **Ⓜ** per 3 secondi fino a quando il LED lampeggia alternativamente in rosso e bianco.
2. Attivare il Bluetooth nel dispositivo in uso e scegliere "Nokia Earphones" dal menu Bluetooth per stabilire la connessione.

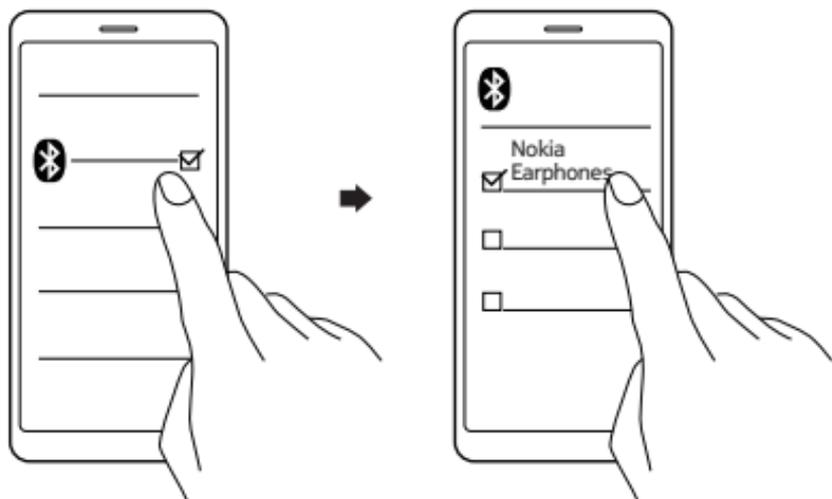

Indossare gli auricolari

Per un comfort perfetto e prestazioni audio ottimali, regolare il sistema di aggancio (Ear-Fin) e sostituire i gommini con una coppia della misura che si ritiene giusta per sé.

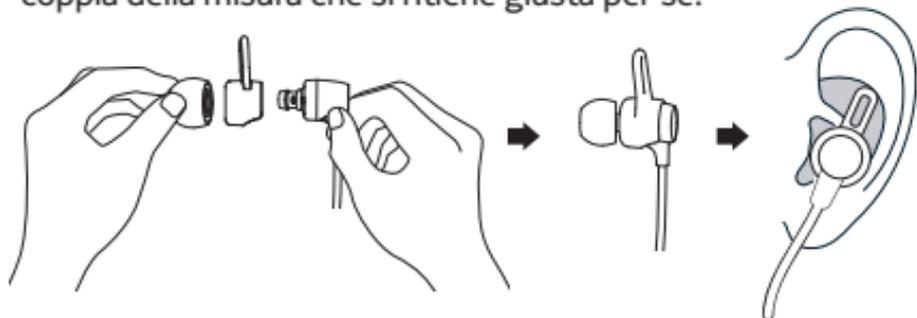


Utilizzo degli auricolari

1. Pulsanti



Brano precedente	  2 sec
Alzare il volume	 1
Riprodurre o mettere in pausa brani musicali	 1
Attivare i comandi vocali	 2
Rispondere o terminare le chiamate	 1
Rifiutare le chiamate	  2 sec
Trasferire la chiamata al dispositivo dagli auricolari	  2 sec
Brano successivo	  2 sec
Abbassare il volume	 1

2. Funzione Auricolari interni smart

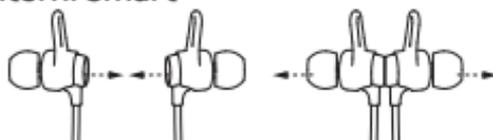

	Avvicinare	Allontanare
Musica in streaming		
Chiamata in arrivo		

3. Notifica tramite vibrazione

- Chiamata in arrivo (vibrazione prima della suoneria)
- Accensione/spengimento
- Connessione avvenuta tra gli auricolari e il dispositivo

Informazioni sul prodotto e la sicurezza

Le funzioni del telecomando possono variare a seconda del modello del dispositivo e dell'applicazione. Le istruzioni dei brani audio non rispondono ai dispositivi iOS. Poiché i dispositivi dotati della tecnologia Bluetooth wireless comunicano tramite onde radio, non è necessario che siano posti uno di fronte all'altro. I dispositivi Bluetooth devono tuttavia trovarsi entro un raggio di 10 metri; in ogni caso, la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze generate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

- Banda di frequenza: 2402 MHz - 2480 MHz

- Radiofrequenza massima: -6~ + 4 dBm

Informazioni sulla sicurezza

 **Importante:** leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o violare le leggi e i regolamenti locali. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.



Spegnere all'interno delle zone vietate

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di auricolari Bluetooth o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.



Interferenze

Tutti i dispositivi wireless possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni.



Batterie, caricabatterie e altri accessori

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da HMD Global Oy per il dispositivo in uso. Non collegare prodotti incompatibili.



Proteggere il proprio udito

Per evitare possibili danni all'udito, l'ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi.

Apparecchi acustici

 **Avvertenza:** quando si usano gli auricolari, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare gli auricolari se questo può mettere a rischio la propria sicurezza. La superficie di questo prodotto non contiene nichel.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Maneggiare il dispositivo con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a mantenere il proprio dispositivo in funzione.

-
- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e la condensa o tutti i tipi di liquidi contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
-
- Non usare né lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi.
-
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature elevate potrebbero danneggiare il dispositivo o la batteria.
-
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che lo può danneggiare.
-
- Non aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
-
- Non far cadere, battere né scuotere il dispositivo o la batteria, poiché potrebbe subire danni.
-
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
-
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può impedirne il corretto funzionamento.
-

Riciclo



Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili.

I prodotti elettrici ed elettronici contengono una certa quantità di materiali preziosi, inclusi i metalli (come rame, alluminio, acciaio e magnesio) e i metalli preziosi (come oro, argento e palladio). Tutti i materiali del dispositivo possono essere recuperati come materiali ed energia.

Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita.

Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati: portarli a un centro di riciclaggio. Per informazioni sul centro di riciclaggio più vicino, rivolgersi alle autorità competenti locali.

Informazioni sulla batteria

Il dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe subire dei danni. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. La durata della carica può variare in base alla capacità del dispositivo.

Sicurezza della batteria

Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo. Per ottimizzare le prestazioni, tenere sempre la batteria a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C.

Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe smettere temporaneamente di funzionare.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Rispettare le normative locali. Riciclare le batterie, quando è possibile. Non gettarle nei rifiuti domestici. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie non approvate o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi presso un centro di assistenza o un rivenditore locale prima di continuare a utilizzarlo. Non usare mai una batteria danneggiata. Non caricare il dispositivo durante un temporale.

Apparecchiature mediche impiantate

Per evitare potenziali interferenze, i produttori di apparecchiature mediche impiantate raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo wireless e l'apparecchiatura medica impiantata. I portatori di queste apparecchiature devono:

-
- Mantenere sempre il dispositivo wireless a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
-
- Non tenere il dispositivo wireless nel taschino.
-
- Spegnerlo il dispositivo wireless in caso di sospetta interferenza.
-
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.
-

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo wireless con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Copyright e altre comunicazioni

La disponibilità di prodotti, funzionalità, applicazioni e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore o al fornitore di servizi. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle leggi e ai regolamenti degli Stati Uniti e di altri paesi in materia di esportazione. È vietata qualsiasi deroga a tali leggi.

Il contenuto di questo documento viene fornito "com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, incluse, a titolo esemplificativo, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. HMD Global si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Né il contenuto del presente documento né parte di esso potranno essere riprodotti, trasferiti o distribuiti in alcuna forma senza il permesso scritto di HMD Global. HMD Global adotta una politica di continuo sviluppo. HMD Global si riserva il diritto di effettuare, senza preavviso, modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento.

Produttore e importatore nell'UE: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland (Finlandia). L'Informativa sulla privacy di HMD Global, disponibile all'indirizzo <http://www.nokia.com/phones/privacy>, si applica all'utilizzo del dispositivo da parte dell'utente.

Nella remota eventualità che questo prodotto sia difettoso, restituirlo al negozio presso il quale è stato acquistato esibendo la prova di acquisto. I diritti di legge non sono lesi. Per ulteriori informazioni sulla garanzia applicabile, visitare <https://www.nokia.com/phones/support>.

© 2018 HMD Global. Tutti i diritti riservati. HMD Global Oy è il licenziatario esclusivo del marchio Nokia per telefoni e tablet. Nokia è un marchio registrato di Nokia Corporation.

Il marchio e i logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi è concesso in licenza a HMD Global. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi proprietari.

Dichiarazione di conformità



Con la presente HMD Global Oy dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.