

Nokia 2760 Flip


Manual del usuario

Introducción

Encender el teléfono

Mantenga presionada la tecla de encender/apagar.

Teclas y partes

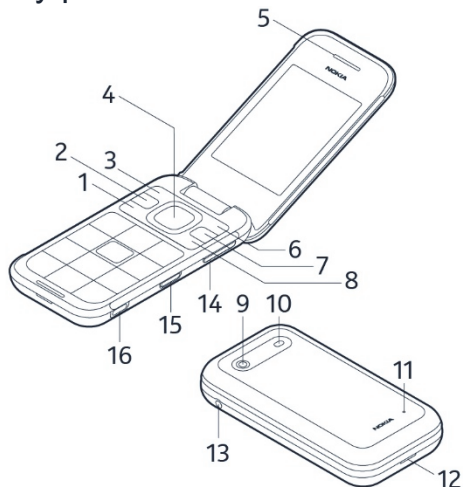

1. Tecla Llamar
2. Tecla de atajos
3. Tecla de selección izquierda
4. Tecla central
5. Auricular
6. Tecla de selección derecha
7. Tecla Atrás
8. Tecla Encendido/Fin
9. Cámara
10. Flash

11. Micrófono
12. Ranura para abrir la cubierta posterior
13. Conector para auriculares
14. Teclas de volumen
15. Tecla de Llamada de emergencia
16. Conector USB


Tarjeta SIM

Nota: Apague el dispositivo y desenchufe el cargador y cualquier otro dispositivo antes de retirar las cubiertas. Evite tocar los componentes electrónicos al cambiar las cubiertas. Siempre almacene y use el dispositivo con las cubiertas puestas.


El teléfono viene con la tarjeta SIM preinstalada.

Para cambiar la SIM, siga los pasos a continuación:

1. Inserte una uña en la ranura pequeña en la parte inferior del teléfono, levante y retire la cubierta.

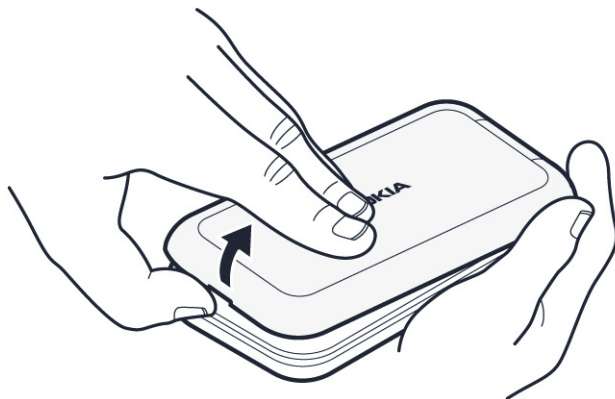

2. Si la batería está puesta, levántela para retirarla.
3. Deslice el soporte de la tarjeta SIM hacia la izquierda y ábralo. Coloque la tarjeta nano-SIM bocabajo en la ranura, cierre el soporte y deslícelo a la derecha para bloquearlo.

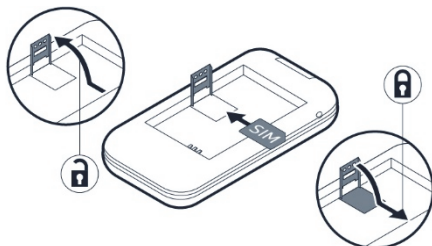

4. Vuelva a colocar la batería.
5. Vuelva a colocar la cubierta.

Cargar el teléfono

1. Conecte un cargador compatible al tomacorriente.
2. Conecte el cable al teléfono.

El teléfono es compatible con el cable USB-C. También puede cargar el teléfono desde una computadora con un cable USB, pero puede tardar más tiempo.

Si la batería está completamente agotada, el indicador de carga puede tardar varios minutos en encenderse.

Funciones básicas

Explorar el teléfono

Para abrir la lista de aplicaciones, presione la tecla central.

Para abrir una aplicación o seleccionar una característica, presione la tecla central, derecha, izquierda, arriba o abajo para desplazarse a la aplicación o característica, y presione la tecla central para elegir **SELECCIONAR**.

Para volver a la vista anterior, presione la tecla Atrás.

Para volver a la pantalla de inicio, presione .

CAMBIAR EL VOLUMEN

Para cambiar el volumen durante una llamada o mientras escucha música, presione las teclas de volumen.

Para cambiar el volumen de las aplicaciones multimedia, los tonos de llamada, las alertas y las alarmas, presione la tecla central y seleccione **Configuración**. Desplácese hacia la derecha hasta **Personalización** y seleccione **Sonido > Volumen**.

Proteger el teléfono

BLOQUEAR LAS TECLAS Y LA PANTALLA

Si desea evitar que se realicen llamadas accidentalmente cuando tenga el teléfono en el bolsillo o la cartera, puede bloquear las teclas y la pantalla.

Para bloquear las teclas y la pantalla, mantenga presionada la tecla * o pliegue y cierre el teléfono.

DESBLOQUEAR LAS TECLAS Y LA PANTALLA

Para desbloquear las teclas y la pantalla, seleccione **Desbloquear**.

CONFIGURAR UN BLOQUEO DE PANTALLA

Puede configurar el teléfono para que le pida un código de bloqueo de pantalla.

1. Presione la tecla central y seleccione **Configuración**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta **Privacidad y seguridad**.

3. Seleccione **Bloqueo de pantalla > Bloqueo de pantalla > Activado** y cree un código de cuatro dígitos. Tenga en cuenta, sin embargo, que deberá recordar el código que creó, ya que Tracfone no puede abrirlo ni pasarlo por alto.

Escribir texto

Presione repetidas veces una tecla hasta que se muestre la letra.

Para escribir un espacio, presione 0.

Para escribir un carácter especial o un signo de puntuación, presione *.

Para alternar entre los caracteres en mayúscula y minúscula, presione # repetidas veces.

Para escribir un número, mantenga presionada una tecla numérica.

CAMBIAR EL TAMAÑO DEL TEXTO

¿Quiere que el texto aparezca más grande en la pantalla?

1. Presione la tecla central y seleccione **Configuración**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta **Dispositivo** y seleccione **Accesibilidad > Texto grande > Activado**.

Modo de Accesibilidad

Con el modo de accesibilidad, el texto en la pantalla del teléfono es más grande y las alertas más fuertes. Para activar el modo de accesibilidad, presione la tecla central y seleccione

Configuración > Dispositivo >

Modo de accesibilidad > Activado.

AGREGAR SU INFORMACIÓN DE EMERGENCIA

Para poder realizar llamadas de emergencia debe agregar su información de emergencia. Para agregar sus datos personales, presione la tecla central y seleccione **Ajustes > Dispositivo > Información de emergencia.**

Para definir los contactos que se llaman en caso de emergencia, presione la tecla central y seleccione **Ajustes > Dispositivo > Información de emergencia > Opciones > Crear contactos de emergencia.**

REALIZAR UNA LLAMADA DE EMERGENCIA

Una vez que haya activado el modo de accesibilidad y haya agregado un contacto de emergencia, puede realizar llamadas de emergencia. Para realizar la llamada, mantenga presionada la tecla de llamada de emergencia durante tres segundos o presione la tecla de llamada de emergencia rápidamente dos veces. El teléfono llama al primer contacto de emergencia. Si el contacto no responde dentro de 25 segundos, el teléfono llama al siguiente contacto y sigue llamando los contactos 10 veces hasta que

uno de ellos conteste la llamada, o hasta que usted presione .

Nota: Cuando se contesta la llamada de emergencia, el teléfono pasa al modo de manos libres. No sostenga el teléfono cerca del oído, ya que el volumen puede ser muy alto.

ENVIAR UN MENSAJE DE EMERGENCIA

Puede optar por enviar un mensaje de emergencia si nadie responde a la llamada de emergencia.

Presione la tecla central y seleccione

Configuración > Dispositivo >

Modo de accesibilidad > Activado >

Llamada de emergencia >

Mensaje de emergencia > Activado.

Para editar el mensaje predefinido, seleccione **Mensaje de emergencia > Editar.**

Sugerencia: Si desea mantener activado el modo de accesibilidad, pero no desea realizar llamadas de emergencia, presione la tecla central y seleccione **Configuraciones > Dispositivo > Modo de accesibilidad > Llamada de emergencia > Desactivar.**

Duración de la batería

Para ahorrar energía:

- Cargue la batería siempre por completo.

- Silencie los sonidos innecesarios, como los sonidos del teclado.
- Use audífonos con cable, en lugar del altavoz.
- Configure la pantalla del teléfono para que se apague después de unos instantes.
- Baje el brillo de la pantalla.
- Si corresponde, use las conexiones de red (por ejemplo, Bluetooth) de manera selectiva: encienda las conexiones solo cuando las use.

Conectarse con sus amigos y familiares

Llamadas

REALIZAR UNA LLAMADA

1. Escriba el número de teléfono. Para escribir el carácter + que se utiliza para realizar llamadas internacionales, presione * dos veces.
2. Presione .
3. Para finalizar la llamada, presione .

RESPONDER UNA LLAMADA

Cuando suene el teléfono, presione .

RECHAZAR UNA LLAMADA

Para rechazar una llamada, presione .

TEXTO EN TIEMPO REAL (RTT)

Para activar el texto en tiempo real, presione la tecla central y seleccione **Configuración > Dispositivo > Accesibilidad > RTT**. Seleccione **Visible durante las llamadas** para ver las funciones de RTT durante las llamadas telefónicas o **Siempre visible** para poder seleccionar si realizar una llamada telefónica o una llamada RTT en las aplicaciones Mensajes, Contactos y Registro de Llamadas.

Cuando reciba una llamada telefónica, presione  y luego seleccione **Opciones > Vista RTT** para poder empezar a escribir.

Contactos

Guarde y organice los números de teléfono de sus amigos y familiares.

AGREGAR UN CONTACTO

1. Presione la tecla central y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Nuevo**.
3. Introduzca la información de contacto.
4. Seleccione **GUARDAR**.

TRANSFERIR CONTACTOS DESDE SU TELÉFONO ANTIGUO

Para agregar contactos de su cuenta de Gmail o Outlook al teléfono nuevo, presione la tecla central y seleccione **Contactos > Opciones > Configuración > Importar contactos** junto con la opción pertinente.

Para agregar contactos desde su teléfono antiguo usando Bluetooth:

1. En el teléfono nuevo, presione la tecla central y seleccione **Configuración > Red y conectividad > Bluetooth > Activado**.
2. Active Bluetooth en el teléfono antiguo y envíe los contactos necesarios al teléfono nuevo usando Bluetooth.
3. En el teléfono nuevo, acepte la solicitud de transferencia.
4. En la pantalla de inicio, seleccione **Avisos > Archivos recibidos > Importar**.

LLAMAR A UN CONTACTO

Puede llamar a un contacto directamente desde la lista de contactos.

1. Presione la tecla central y seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hasta un contacto y presione .

Enviar mensajes

ENVIAR UN MENSAJE

1. Presione la tecla central y seleccione **Mensajes > Nuevo**.
2. En el campo Para, presione # hasta que pueda introducir números y luego escriba un número de teléfono o seleccione **Contactos** para agregar un contacto de la lista de contactos.

3. Escriba el mensaje. Si necesita eliminar un carácter, presione la tecla Atrás.
4. Seleccione **ENVIAR**.

Correo

AGREGAR UNA CUENTA DE CORREO

Cuando use la aplicación E-mail por primera vez, se le pedirá que configure su cuenta de e-mail.

1. Presione la tecla central y seleccione **E-mail**.
2. Seleccione **Siguiente** y escriba su nombre y dirección de e-mail.
3. Seleccione **Siguiente** y escriba la contraseña.

ENVIAR UN CORREO

1. Presione la tecla central y seleccione **E-mail**.
2. Seleccione **Componer**.
3. En el campo Para, escriba una dirección de e-mail.
4. Escriba el asunto del mensaje y el correo.
5. Seleccione **Enviar**.

Personalizar el teléfono

CAMBIAR EL TONO DE LLAMADA

1. Presione la tecla central y seleccione **Configuración**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta **Personalización** y seleccione **Sonido > Tonos > Tonos de llamada**.
3. Desplácese hasta un tono de llamada y presione la tecla central.

CAMBIAR LA APARIENCIA DE LA PANTALLA DE INICIO

Puede cambiar la apariencia del teléfono con imágenes de fondo.

1. Presione la tecla central y seleccione **Configuración**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta **Personalización** y seleccione **Pantalla > Imagen de fondo**.
3. Seleccione **Cámara** para tomar una nueva foto para el fondo, **Galería** para elegir un fondo de las fotos en el teléfono o **Imagen de fondo** para seleccionar entre las imágenes de fondo predefinidas.

PERSONALIZAR LA TECLA DE ATAJS

Para configurar qué aplicación se abre al presionar la tecla de atajos, presione la tecla, desplácese hasta la aplicación y elija **SELECCIONAR**.

Para cambiar la aplicación en otro momento:

1. Presione la tecla central y seleccione **Configuración**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta **Personalización** y seleccione **Atajos**.
3. Desplácese hasta la aplicación y elija **SELECCIONAR**.

Cámara

TOMAR UNA FOTO

1. Para encender la cámara, presione la tecla central y seleccione **Cámara**.
2. Para tomar una foto, presione la tecla central.

TOMAR FOTOS CON UN TEMPORIZADOR

¿Quiere tener tiempo para aparecer en la foto? Intente con el temporizador.

1. Presione la tecla central y seleccione **Cámara**.
2. Seleccione **Opciones**, desplácese hacia la derecha hasta **Temporizador** y seleccione el tiempo.
3. Para tomar la foto, presione la tecla central.

VER UNA FOTO QUE TOMÓ

Para ver una foto inmediatamente después de tomarla seleccione **Vista previa**.

Para ver la foto en otro momento, en la pantalla de inicio, presione la tecla central y seleccione **Galería**.

GRABAR UN VIDEO

1. Presione la tecla central y seleccione **Cámara**.
2. Para comenzar a grabar, desplácese hacia la derecha y presione la tecla central.
3. Para detener la grabación., presione la tecla central.

MIRAR EL VIDEO GRABADO

Para ver el video inmediatamente después de grabarlo, seleccione **Vista previa**.

Para ver el video en otro momento, en la pantalla de inicio, presione la tecla central y seleccione **Video**.

Internet y conexiones

Explorar la Web

CONECTARSE A INTERNET

1. Presione la tecla central y seleccione **Internet**.
2. Seleccione **Buscar en Internet**.
3. Escriba una dirección web y seleccione **IR**.
4. Use la tecla central para mover el cursor del mouse en el navegador.

Bluetooth®

ACTIVAR BLUETOOTH

1. Presione la tecla central y seleccione **Configuración > Red y conectividad > Bluetooth**.
2. Cambie **Bluetooth** a **Activado**.
3. Seleccione **Dispositivos cercanos** para encontrar un dispositivo nuevo o **Dispositivos vinculados** para encontrar un dispositivo que haya vinculado con el teléfono previamente.

Wi-Fi

ACTIVAR WI-FI

1. Presione la tecla central y seleccione **Configuración > Red y conectividad > Wi-Fi**.
2. Cambie **Wi-Fi** a **Activado**.
3. Seleccione **Redes disponibles** y la red que quiera usar, introduzca una contraseña si es necesario y seleccione **Conectar**.

Música y videos

Reproductor de música

Puede escuchar sus archivos de música MP3 con el reproductor de música.

ESCUCHAR MÚSICA

1. Presione la tecla central y seleccione **Música**.
2. Seleccione si desea ver sus listas de pistas, artistas, álbumes o canciones.
3. Desplácese hasta una canción y presione la tecla central.

Sugerencia: Para configurar una canción como tono de llamada, desplácese hasta **Canciones** desplácese hasta la canción deseada y seleccione **Opciones > Como tono timbre**.

Reproductor de video

REPRODUCIR UN VIDEO

1. Presione la tecla central y seleccione **Video**.
2. Desplácese hasta el video que quiera ver y presione la tecla central.
3. Presione la tecla central para pausar y reanudar la reproducción mientras mira el video.

Para ver el video en pantalla completa, seleccione **Pantalla completa**.

Para ajustar el volumen, presione las teclas de volumen.

Para compartir el video con un amigo, seleccione **Opciones > Compartir** y seleccione para compartir por e-mail, mensajería o Bluetooth, por ejemplo.

Grabadora

GRABAR UN CLIP DE SONIDO

1. Presione la tecla central y seleccione **Grabadora**.
2. Para grabar, seleccione **Nuevo** y presione la tecla central.

Para detener la grabación, seleccione **Listo**.

Organizar el día

Reloj

CONFIGURAR UNA ALARMA

1. Presione la tecla central y seleccione **Reloj**.
2. Seleccione **Nuevo > Hora**, use la tecla central para configurar la hora y seleccione **GUARDAR**.
3. Si es necesario, póngale un nombre a la alarma o configúrela para que se repita.
4. Seleccione **Guardar**.

Si frecuentemente necesita una alarma al misma hora, pero no quiere que se repita, desplácese simplemente hasta la alarma y seleccione **ENCENDER**. La alarma suena a la hora que haya especificado.

TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA

Si necesita una alarma, pero no desea crear una en el reloj despertador, use el temporizador de cuenta regresiva.

1. Presione la tecla central y seleccione **Reloj**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta **Temporizador**.
3. Seleccione **ESTABLECER** y use la tecla central para establecer la hora necesaria.
4. Seleccione **INICIAR**.

CRONÓMETRO

1. Presione la tecla central y seleccione **Reloj**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta **Cronómetro** y seleccione **INICIAR**.
3. Seleccione **Vuelta** cuando se haya completado una vuelta.
4. Para detener el cronómetro, seleccione **PAUSA > Restablecer**.

Calendario

Agregar un recordatorio al calendario

1. Presione la tecla central y seleccione **Calendario > CALENDARIO**.
2. Desplácese hasta la fecha deseada y seleccione **Agregar**.
3. Introduzca los detalles del evento.
4. Seleccione si desea agregar un recordatorio al evento.
5. Seleccione **Guardar**.

Calculadora

HACER UN CÁLCULO

1. Presione la tecla central y seleccione **Calculadora**.
2. Introduzca el primer factor del cálculo, seleccione la operación con la tecla central e introduzca el segundo factor.
3. Presione la tecla central para obtener el resultado del cálculo.

Copiar el contenido y comprobar la memoria

Copiar contenido

COPIAR CONTENIDO ENTRE EL TELÉFONO Y LA COMPUTADORA

1. Presione la tecla central y seleccione **Configuración**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta **Almacenamiento** y establezca el **Almacenamiento USB** en **Habilitado**.
3. Conecte el teléfono a una computadora compatible con un cable USB compatible.
4. En la computadora, abra un administrador de archivos y busque el teléfono. Puede ver el contenido almacenado en su teléfono.
5. Arrastre y suelte elementos entre el teléfono y la computadora.

Administrador de archivos

BUSCAR SUS ARCHIVOS

Para encontrar sus archivos rápidamente, presione la tecla central y seleccione **Administrador de archivos**. Para buscar elementos en el teléfono, seleccione **Interno**.

Memoria

COMPROBAR LA CANTIDAD DE MEMORIA LIBRE

1. Presione la tecla central y seleccione **Configuración**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta **Almacenamiento** y revise en **Multimedia** y **Datos de la aplicación** cuánta memoria está ocupada y cuánta hay disponible.

Seguridad y privacidad

Configuración de seguridad

CONSULTAR LOS PERMISOS DE LAS APLICACIONES

1. Presione la tecla central y seleccione **Configuración**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta **Privacidad y seguridad** y seleccione **Permisos de aplicación**.
3. Seleccione una aplicación para ver qué tipo de permisos solicita. Puede otorgar o denegar permisos.

ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE PRIVACIDAD DE INTERNET

1. Presione la tecla central y seleccione **Configuración**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta **Privacidad y seguridad** y seleccione **No rastrear**.

3. Seleccione si desea permitir que los sitios web rastreen su navegación.

Información de seguridad del producto

Puede que algunos de los accesorios mencionados en este manual del usuario, como el cargador, los auriculares o el cable de datos, se vendan por separado.

No lo conecte a productos que generen una señal de salida, ya que esto puede dañar el dispositivo. No conecte ninguna fuente de voltaje al conector de audio.

Derechos de autor

La disponibilidad de productos, características, aplicaciones y servicios varía según la región. Comuníquese con su proveedor de servicios o distribuidor para obtener más información. Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su uso contrario a la ley.

El contenido de este documento se provee “tal como está”. A menos que lo requiera la legislación vigente, no se otorgará ninguna garantía, sea expresa o implícita, en relación con la precisión, la confiabilidad o el contenido de este documento, incluidas, con mero

carácter enunciativo, las garantías implícitas de comercialización y de idoneidad para un fin determinado. HMD Global se reserva el derecho de modificar este documento o de retirarlo en cualquier momento sin aviso previo.

Hasta el máximo alcance permitido por la ley pertinente, bajo ninguna circunstancia HMD Global ni ninguno de sus licenciantes serán responsables de pérdidas de datos o ingresos debido a daños especiales, incidentales, emergentes o indirectos, independientemente de su causa.

Se prohíbe la reproducción, transferencia o distribución de parte o todo el contenido de este documento de cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito de HMD Global. HMD Global cuenta con una política de desarrollo continuo. HMD Global se reserva el derecho de realizar cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin aviso previo.

HMD Global no hace ninguna declaración, proporciona una garantía ni asume responsabilidad por la funcionalidad, el contenido o el soporte para el usuario final de las aplicaciones de terceros que se proporcionan con el dispositivo. Al usar una aplicación, reconoce que la aplicación se provee tal como está.

La descarga de mapas, juegos, música y videos, y la carga de imágenes y videos pueden implicar la transferencia de grandes cantidades de datos. Su proveedor de servicios le puede aplicar cargos

por la transmisión de datos. La disponibilidad de algunos productos, servicios y funciones puede variar dependiendo de la región. Consulte al distribuidor local para obtener más detalles y conocer la disponibilidad de las opciones de idiomas.

Algunas características, funcionalidades y especificaciones del producto dependen de la red y están sujetas a términos, condiciones y cargos adicionales.

Todas las especificaciones, características y otra información del producto están sujetas a cambios sin aviso previo.

La Política de privacidad de HMD Global, disponible en <http://www.nokia.com/phones/privacy>, se aplica al uso del dispositivo.

© 2022 HMD Global Oy. Todos los derechos reservados.

HMD Global Oy es el titular exclusivo de la licencia de uso de la marca Nokia para teléfonos y tabletas. Nokia es una marca registrada de Nokia Corporation.

Google y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por HMD Global se realiza bajo licencia.