

Nokia Lite Earbuds (BH-205)

Aan de slag handleiding




NOKIA

Inhoud van de verpakking

- Oplaadcase
- Oordopjes (L/R)
- Ear tips (S/M/L)
- USB-C-kabel
- Aan de slag handleiding


Productoverzicht

❶	Oplaadcontacten (R)
❷	Oplaadcontacten (L)
❸	LEDs batterijstatus
❹	USB-C-poort
❺	Touchpad
❻	Microfoon/LED-indicatorlampje
❼	Ear tip

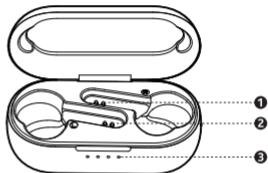


Inschakelen

Wanneer u de oordopjes uit de oplaadcase haalt, worden ze automatisch ingeschakeld en met elkaar gekoppeld. Nadat ze zijn gekoppeld, licht het LED-indicatielampje van het rechter oordopje blauw en rood op, waarna de oordopjes gereed zijn om te worden verbonden met uw Bluetooth®-apparaat.

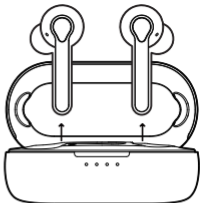



Koppelen

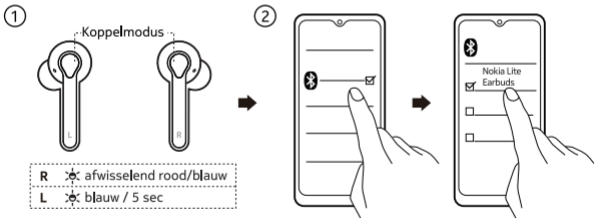

- De LED-indicatorlampjes van de oordopjes knipperen blauw wanneer de koppeling met je Bluetooth-apparaat is gemaakt.
- De oordopjes maken na de initiële koppeling automatisch verbinding met uw Bluetooth-apparaat zodra ze uit de oplader worden gehaald.

Aan het opladen

- ① De oplaadcase opladen:
Sluit de USB-C-kabel aan op een voeding om te gaan opladen. De LEDs van de batterijstatus geven de voortgang aan.

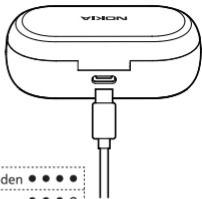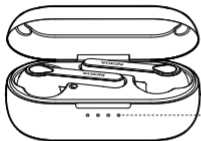

	Volledig opgeladen	● ● ● ●
	< 75%	● ● ● ○
	< 50%	● ● ○ ○
	< 25%	● ○ ○ ○

- ② De oordopjes opladen:
De LED-indicatorlampjes op de oordopjes branden rood tijdens het opladen en schakelen uit als het laden is voltooid. Als de oordopjes bijna leeg zijn, knippert het LED-indicatorlampje van de oordop elke 5 seconden rood.



Aan het opladen	● rood
Volledig opgeladen	○ uit
Batterij bijna leeg	⚡ rood / 5 sec
Batterij is leeg	⚡ rood x2 → ○ uit

Aanraakbediening

Muziek



Bellen



Spraakas
sistent



Probleemoplossing

Probleem	Reden	Oplossingen
Kan oordopjes niet inschakelen	Batterij is bijna leeg	Laad de oordopjes gedurende 1.5-2 uur op en start de oordopjes opnieuw
Geen geluid na het koppelen	Niet goed gekoppeld	Koppel de oordopjes opnieuw of reset deze
Automatisch uitschakelen	Batterij is bijna leeg	Laad de oordopjes gedurende 1.5-2 uur op
Opladen mislukt	Fout in stroomtoevoering	Voer een reset van de hardware uit
Er brandt geen lichtje tijdens het opladen	Fout in stroomtoevoering	Controleer of de oplaadkabel is aangesloten. Controleer of de schakelaar in de stand Aan staat.
Echo op de lijn	Geluid is te hard of de omgevingsgeluiden te overheersend	Verhoog het volume of zoek een rustigere plek
Ik hoor geluiden tijdens het bellen / Geluid zakt regelmatig weg	Omgevingsgeluiden door te grote afstand tussen oordopjes en telefoon	Probeer een andere locatie of verminder de afstand tussen de oordopjes en het apparaat
Het geluid is te zacht	Zacht geluid	Het volume verhogen
Kan de oordopjes niet inschakelen nadat deze uit de oplaadcase zijn gehaald.	Oplaadcase is bijna leeg	Laad de oordopjes en de oplaadcase gedurende 2-2.5 uur op

U kunt ook slechts één oordopje gebruiken. Als de oordopjes eerder met uw Bluetooth-apparaat waren verbonden, maakt dat ene oordopje automatisch verbinding met uw apparaat zodra het uit de oplaadcase wordt gehaald.

Product- en veiligheidsinformatie

Functies van de afstandsbediening kunnen variëren, afhankelijk van het model van uw apparaat en toepassing. Instructies voor muzieknnummers reageren niet op iOS-apparaten. Omdat de draadloze Bluetooth-technologie op radiogolven is gebaseerd, hoeven Bluetooth-apparaten zich niet in het zicht te bevinden. De afstand tussen Bluetooth-apparaten mag echter niet meer dan 10 meter zijn. De verbinding kan hierbij wel hinder ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Frequentieband: 2400 MHz - 2485 MHz

Voor uw veiligheid

Belangrijk: Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk zijn of in strijd zijn met lokale wet- en regelgeving. Lees voor meer informatie de volledige gebruikershandleiding.

Schakel het apparaat uit in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van een Bluetooth-headset niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waar een gebruiksverbod geldt.

Storing



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

Batterijen, laders en andere accessoires



Gebruik alleen batterijen, laders en andere accessoires die door HMD Global Oy zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

Gehoorschade voorkomen



Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoer



Waarschuwing: wanneer u de headset gebruikt, is het mogelijk dat u geluiden van buitenaf minder goed hoort. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Kleine kinderen



Het apparaat en de accessoires zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

Onderhoud van uw apparaat

Behandel uw apparaat met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werkende staat.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen schade veroorzaken aan het apparaat of de batterij.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
- Open het apparaat niet op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat of de batterij. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan een correcte werking belemmeren.

Recycling



Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Elektrische en elektronische producten bevatten veel kwetsbare materialen, waaronder metalen (zoals koper, aluminium, staal en magnesium) en kostbare metalen (zoals goud, zilver en palladium). Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie.

Symbol van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid.

Batterijgegevens

Uw apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. De laadtijd kan verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden van het apparaat.

Veiligheid van de batterij

Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen. Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C voor optimale prestaties. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een te warme of te koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houd u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele batterijen kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt of naar uw plaatselijke winkel brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij. Laad uw apparaat niet op tijdens een onweersbui.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om altijd een afstand van minimaal 15,3 centimeter afstand aan te houden tussen het draadloze apparaat en de geïmplanteerde medische apparatuur. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

-
- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
-
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
-
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
-
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.
-

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteed medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

FCC-verklaring

LET OP: dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform paragraaf 15 van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de antenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor compliance, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen. Dit apparaat voldoet aan paragraaf 15 van de FCC-regels. Het gebruik is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke storingen, en
- (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben.

Auteursrechten en andere kennisgevingen

De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. HMD Global behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HMD Global is verboden. HMD Global voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. HMD Global behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Fabrikant en importeur in Europa: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland. Op het gebruik van het apparaat is het privacybeleid van HMD Global van toepassing. Dit beleid is beschikbaar via <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

In het onwaarschijnlijke geval dat dit product defect is, wordt u verzocht het product met uw aankoopbewijs terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht. Ga voor meer informatie over dit of andere producten naar <http://www.nokia.com/phones/support>.

© 2021 HMD Global. Alle rechten voorbehouden. HMD Global Oy is de exclusieve licentiehouder van het merk Nokia voor telefoons en tablets. Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation. Het Bluetooth-woordmerk en de logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door HMD Global is onder licentie.

Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart HMD Global Oy dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.