


COM HEM TRÅDLÖS TV-BRYGGA

Installationsguide



COM HEM




STARKARE UPPLEVELSER

INTRODUKTION


FÖLJ BARA DE OLIKA STEGEN I DEN HÄR GUIDEN SÅ ÄR DU SNART IGÅNG MED DIN NYA TRÅDLÖSA TV-BRYGGA. LYCKA TILL!

- Tänk på att placeringen av enheterna påverkar prestandan hos den trådlösa uppkopplingen.
- Placera dem därför minst cirka 50 centimeter från din tv, bredbandsrouter och annan elektronisk utrustning. Placera dem stående så att luft kan cirkulera runt dem så att de inte blir för varma.
- Använd kablarna som följer med i förpackningen. Gamla kablar, eller kablar som är ämnade för annan utrustning, kan försämra din uppkoppling.


FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER:

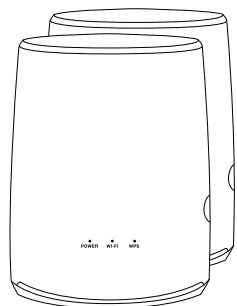


2 st enheter för
trådlös tv-brygga

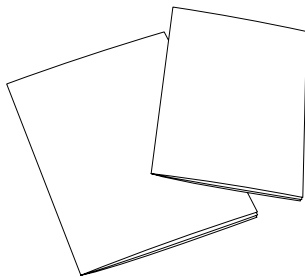

Dokumentation

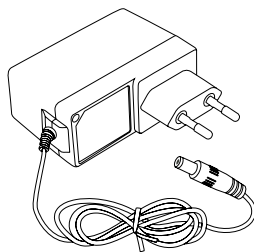


2 st nätadapttrar

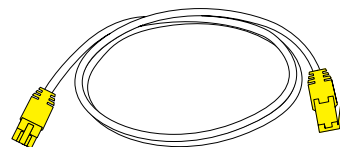

2 st nätverkskablar 1,5 m


TRÅDLÖS TV-BRYGGA

Framifrån

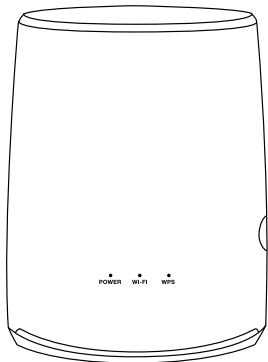


- POWER-lampan: Lyser med ett vitt sken när enheten är kopplad till elnätet.
- Wi-Fi-lampan: Visar status på WiFi.
 - Grön = bra signalkvalitet
 - Gul = medium signalkvalitet
 - Röd = dålig signalkvalitet
 - Blinkar rött = ingen kontakt
- WPS-lampan: Enheten konfigurerar automatiskt nätverksnamnet (SSID) och WPA-säkerhetsnyckeln.

Bakifrån

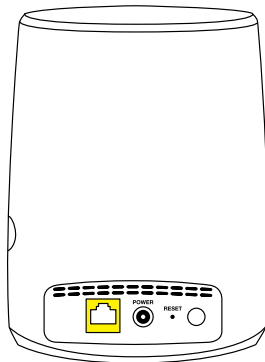

- 1st Gigabit LAN-uttag för nätverkskabel
- Strömuttag
- Återställningsknapp
- Strömbrytare

Från sidan

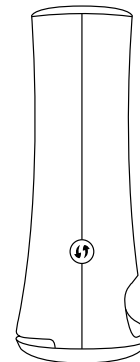

- WPS-knapp, används ej

SÅ HÄR ENKELT INSTALLERAR DU DIN TRÅDLÖSA TV-BRYGGA

INKOPPLING AV TV-BRYGGANS SÄNDARENHET NÄR DU HAR EN COM HEM-ROUTER

Alternativ 1 – Mediaomvandlare utan märkta portar för telefoni, tv och bredband

Om du använder en Com Hem-router så kan du välja att ansluta tv-bryggans sändarenhet till Com Hem-routern eller till mediaomvandlaren.

- Du kan ansluta tv-bryggans sändarenhet till valfritt LAN-uttag (1-4) på Com Hem-routern.
- Eller så kan du ansluta tv-bryggans sändarenhet till valfri port på mediaomvandlaren.

Alternativ 2 – Mediaomvandlare med märkta portar för telefoni, tv och bredband

I detta alternativ så måste du ansluta tv-bryggans sändarenhet till mediaomvandlaren.


- Anslut tv-bryggans sändarenhet till den port/uttag som är märkt tv.

- 1 Anslut nätverkskabelns ena kontakt till valfritt LAN-uttag (1-4) på din router eller på valfri port på mediaomvandlaren.
- *1 Anslut nätverkskabelns andra kontakt till den port/uttag på mediaomvandlaren som är märkt tv.
- 2 Anslut sedan nätverkskabelns andra kontakt till den gulmärkta porten på baksidan av tv-bryggan.
- 3 Anslut strömkabeln till strömingången på tv-bryggans sändarenhet. Anslut den andra änden till ett eluttag.
- 4 Säkerställ så att strömbrytaren på tv-bryggans sändarenhet är intryckt (sitter till höger om strömingången). När Power-lampan på framsidan lyser med ett fast vitt sken så är inkoppling av tv-bryggans sändarenhet klar.


TIPS!

Du kan välja vilken tv-brygga som du vill använda som sändar- eller mottagarenhet. Tv-bryggorna kommer automatiskt ställas in utan att du behöver göra något.

Alternativ 1 Com Hem-router

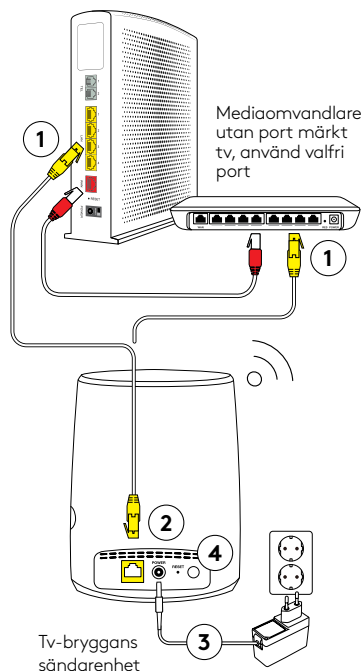

Alternativ 2 Com Hem-router

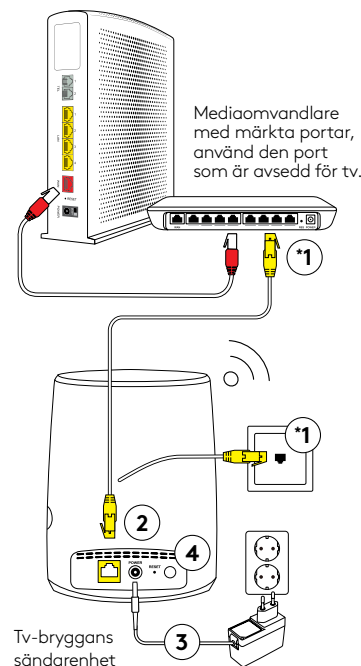

SÅ HÄR ENKELT INSTALLERAR DU DIN TRÅDLÖSA TV-BRYGGA

INKOPPLING AV TV-BRYGGANS SÄNDARENHET TILL DIN MEDIA- OMVANDLARE ELLER DATAUTTAG NÄR DU HAR EN EGEN ROUTER

Alternativ 1 – Mediaomvandlare utan märkta portar för telefoni, tv och bredband

Om du har en egen router så måste du ansluta tv-bryggans sändarenhet till mediaomvandlaren.

- Anslut tv-bryggans sändarenhet till valfri port på mediaomvandlaren.

Alternativ 2 – Mediaomvandlare med märkta portar för telefoni, tv och bredband

Om du har en egen router så måste du ansluta tv-bryggans sändarenhet till mediaomvandlaren.


- Anslut tv-bryggans sändarenhet till den port/uttag som är märkt tv.

- 1 Anslut nätverkskabelns ena kontakt till valfri port/uttag på mediaomvandlaren.
- *1 Anslut nätverkskabelns andra kontakt till den port/uttag som är märkt tv.
- 2 Anslut sedan nätverkskabelns andra kontakt till den gulmärkta porten på baksidan av tv-bryggan.
- 3 Anslut strömkabeln till strömingången på tv-bryggans sändarenhet. Anslut den andra änden till ett eluttag.
- 4 Säkerställ så att strömbrytaren på tv-bryggans sändarenhet är intryckt (sitter till höger om strömingången). När Power-lampan på framsidan lyser med ett fast vitt sken så är inkoppling av tv-bryggans sändarenhet klar.


TIPS!

Du kan välja vilken tv-brygga som du vill använda som sändar- eller mottagarenhet. Tv-bryggorna kommer automatiskt ställas in utan att du behöver göra något.

Alternativ 1 Egen router

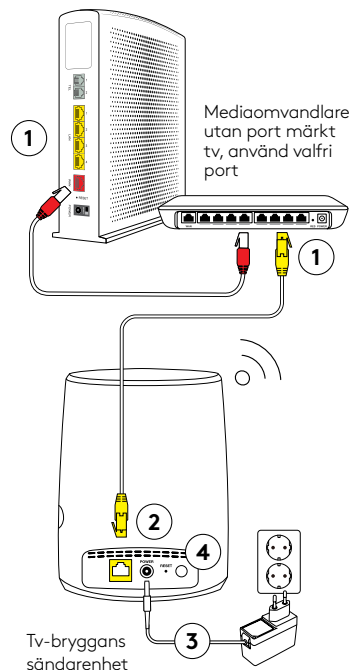

Alternativ 2 Egen router

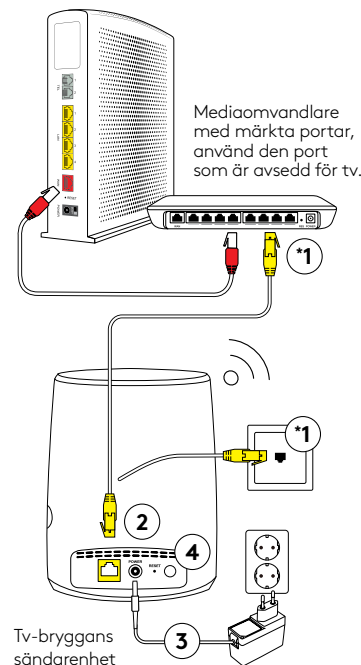

SÅ HÄR ENKELT INSTALLERAR DU DIN TRÅDLÖSA TV-BRYGGA

INKOPPLING AV TV-BRYGGANS MOTTAGARENHET TILL DIN DIGITALBOX

- 1 Anslut nätverkskabelns ena kontakt till digitalboxens nätverksuttag.
- 2 Anslut sedan nätverkskabelns andra kontakt till den gulmärkta porten på baksidan av tv-bryggans mottagarenhet.
- 3 Anslut strömkabeln till strömingången på tv-bryggans mottagarenhet. Anslut den andra änden till ett eluttag.
- 4 Säkerställ så att strömbrytaren på tv-bryggans mottagarenhet är intryckt (sitter till höger om strömingången). När Power-lampan på framsidan lyser med ett fast vitt sken så är tv-bryggans mottagarenhet klar.

Efter ett tag så kommer WiFi-lampan på framsidan av tv-bryggan att lysa

- Grön = bra signalkvalitet
- Röd = dålig signalkvalitet
- Gul = medium signalkvalitet
- Blinkar rött = ingen kontakt

Kvaliteten på uppkopplingen kan påverkas av tex


- Annan elektronisk utrustning
- Tjocka väggar
- Grannars WiFi
- Placera tv-bryggorna annorlunda för att få bättre signalkvalitet

TIPS!

Lyser inte WiFi-lampan efter ca 5 minuter innebär det att enheten inte ställt in sig på korrekt sätt.

Gör då följande:


Stäng av strömmen genom att trycka in strömbrytaren på både tv-bryggans sändarenhet och mottagarenhet. Vänta därefter i tio sekunder och tryck in strömbrytaren igen för att starta dem.

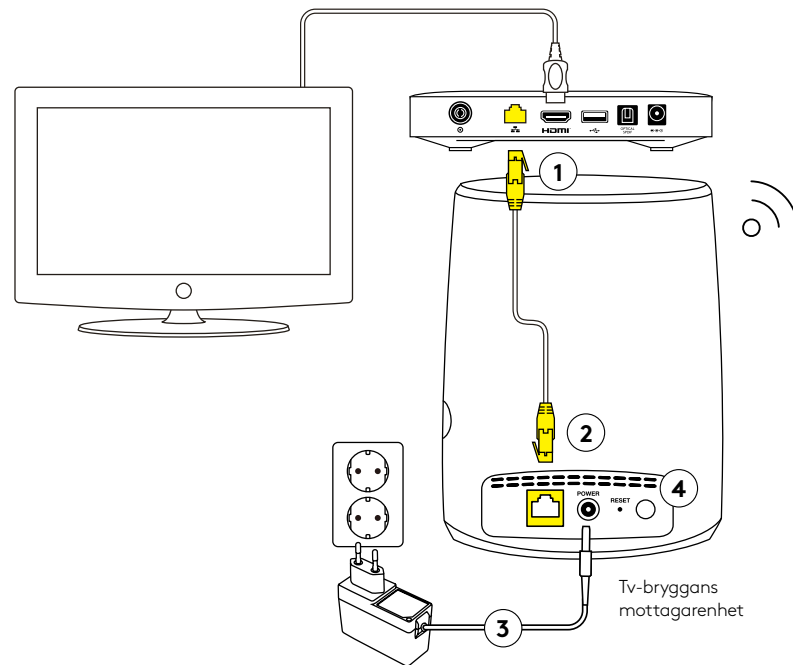

Com Hem Kundservice 90 222
www.comhem.se



COM HEM



STARKARE UPPELVELSER