




Двойная автоматическая кормушка Petkit YumShare Dual Hopper


руководство пользователя

01 КОМПЛЕКТАЦИЯ


*Проверьте детали перед установкой и использованием.
Отвертка и батареи не входят в комплект и приобретаются отдельно.

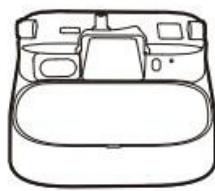


Основание устройства

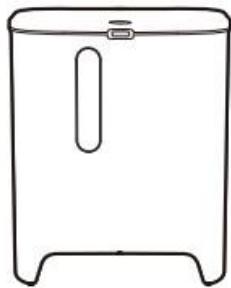


Емкость для корма



Миска из
нержавеющей стали

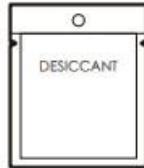

Влагопоглотитель

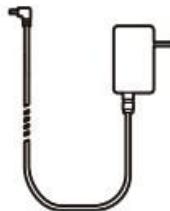


Адаптер питания



Руководство пользователя

*В связи с постоянным улучшением устройства изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в его конструкцию. Устройство может незначительно отличаться от изображений в данном руководстве.

02 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

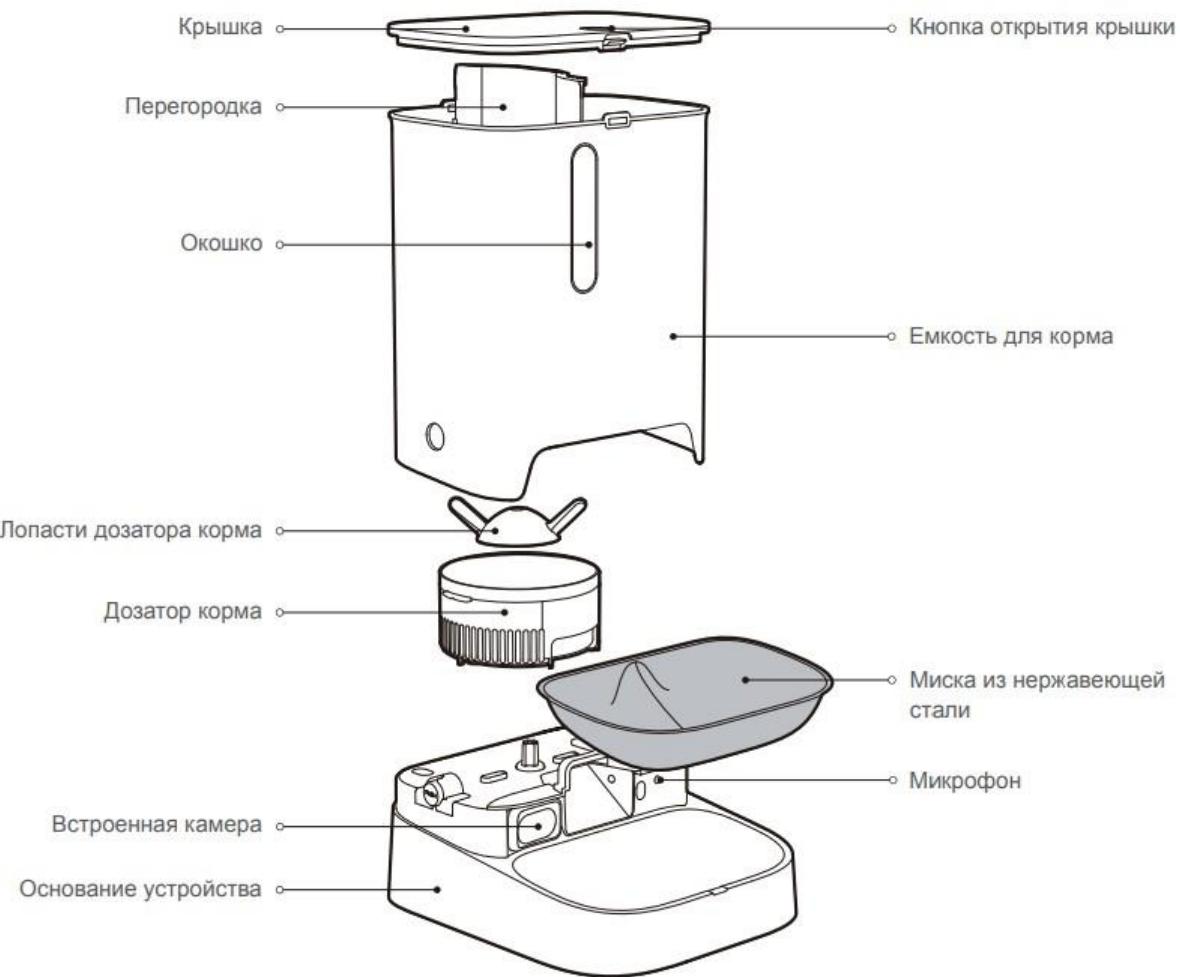



03 СБОРКА УСТРОЙСТВА


3.1 Соберите основную часть устройства

- ① Поставьте основание устройства на ровную поверхность.
- ② Нажмите и удерживайте кнопки PUSH и присоедините емкость для корма к основанию так, чтобы кнопки PUSH совпали с круговыми выемками.
- ③ Поместите миску из нержавеющей стали в подставку.



3.2 Подсоедините адаптер питания

Вставьте адаптер питания к порту адаптера питания на задней части основания.

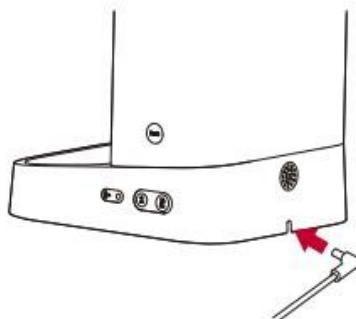

3.3 Вставьте запасные батареи

- ① С помощью отвертки снимите крышку с отсека для батарей.
- ② Поместите 4 батареи типа D в отсек для батарей (убедитесь, что они установлены правильно).
- ③ Установите крышку на место и закрутите винты с помощью отвертки.



Щелочные батареи типа D *4




Крышка отсека для батарей

*Щелочные батареи приобретаются отдельно. Используйте батареи по желанию.
Регулярно проверяйте и заменяйте батареи, особенно если планируете оставить устройство без присмотра на длительное время.

3.4 Вставьте влагопоглотитель

- ① Большим пальцем надавите на кнопку открытия крышки и сдвиньте крышку в сторону надписи OPEN, как показано на рисунке ниже.
- ② Откройте отсек для влагопоглотителя. Равномерно распределите пакет с абсорбирующим материалом по отсеку, затем закройте крышку отсека.

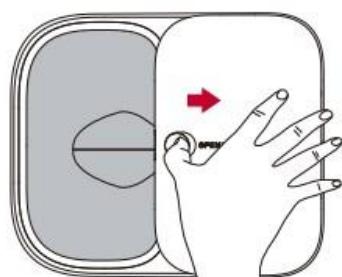


04 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА


4.1 Насыпьте сухой корм

- ① Откройте крышку и наполните емкость для корма сухим кормом до отметки MAX.
В отсеки 1 и 2 можно насыпать разные виды корма.

*Размер гранул сухого корма не должен превышать 12 мм, гранул сублимированного корма – 9 мм.

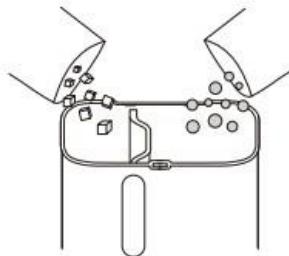

- ② Закройте крышку так, чтобы ее задняя часть совпала с выемками на емкости для корма.

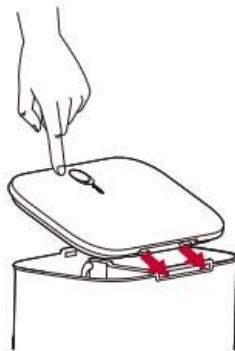

*Не вытаскивайте перегородку, если внутри емкости есть корм.

4.2 Световой индикатор

Световой индикатор можно включить/выключить в приложении.

При использовании батареи индикатор будет выключен.

Световой сигнал	Значение
Медленное мигание	Устройство выключено, нет соединения с интернетом
Быстрое мигание	Устройство ищет сигнал Wi-Fi
Непрерывный свет	Устройство подключено к интернету



4.3 Ручная выдача корма

Зажмите кнопку выдачи корма, чтобы насыпать корм в миску.

Отпустите кнопку, чтобы остановить выдачу.



4.4 Умный контроль в приложении

Скачайте приложение PETKIT App из App Store или Google Play. Откройте главную страницу, нажмите значок "+" справа от перечня устройств и добавьте соответствующее устройство. Следуйте подсказкам, чтобы подключить устройство.




Отсканируйте QR-код, чтобы
скачать приложение PETKIT App

- ① Вы можете установить график кормления в приложении, и кормушка будет автоматически выдавать корм в заданное время каждый день. Вы будете получать уведомления о том, что ваш питомец поел.
- ② В приложении есть доступ к голосовому управлению и камере в режиме реального времени. Вы также можете просматривать и делиться снимками камеры. Перейдите в приложение, чтобы узнать обо всех возможностях кормушки.

05 УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

① Откройте крышку и достаньте пакет с влагопоглотителем. Выньте перегородку (потяните вверх вертикально) и уберите миску.

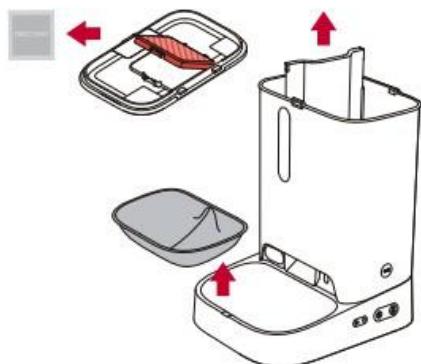

② Нажмите на кнопки PUSH средними пальцами и одновременно потяните емкость вверх.



③ Вытащите лопасти дозатора корма из корпуса импеллера. Крутите по часовой стрелке, чтобы достать дозатор корма, затем вытащите импеллер.



Лопасти дозатора корма



Крутите по часовой стрелке



Импеллер
Корпус импеллера

- ④ Очистите по очереди емкость для корма, лопасти дозатора корма, импеллер и его корпус, крышку и миску. Рекомендуется промыть детали с небольшим количеством чистящего средства.
- ⑤ После очистки дождитесь, пока все детали полностью высохнут, затем установите их обратно по порядку.

*Вы можете посмотреть подробную видеоИнструкцию по очистке устройства по QR-коду ниже.

 Основание устройства нельзя погружать в воду. Вы можете протереть его влажной тряпкой.

06 ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

6.1 Установка и использование устройства



Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видеоИнструкцию

6.2 Очистка и уход за устройством



Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видеоИнструкцию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER WITH CAMERA SMART PET FEEDER	Общий вес	~2.3 кг
Модель	P591	Напряжение	6 В (2 А)
Материал	Пластик ABS, нержавеющая сталь 304	Мощность	3 Вт
Габариты	362 *293 *247.5 мм	Подключение	Wi-Fi
Объем	5 л (отсек 1: 2 л, отсек 2: 3 л)	Назначение	Для кошек и маленьких пород собак

ОБРАЩЕНИЕ К ПОКУПАТЕЛЮ

- Благодарим вас за покупку автоматической двойной кормушки для кошек и собак с камерой PETKIT Yumshare.
- Компания PETKIT стремится улучшить жизнь как питомцев, так и их владельцев с помощью новейших технологий.
- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Установка или использование устройства подразумевает, что покупатель внимательно ознакомился и согласен с правилами техники безопасности данного руководства.
- Компания PETKIT не несет никакой юридической ответственности перед покупателем или другим лицом за любые убытки или ущерб, возникший в результате неправильной эксплуатации устройства.
- Компания PETKIT оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

*Несоблюдение требований техники безопасности, описанных в данном руководстве, может привести к поломке устройства или травмам.

- Во время настройки и использования устройства строго придерживайтесь положений данного руководства.
- Не пытайтесь с силой вытащить камеру. Не царапайте и не шлифуйте камеру с помощью острых предметов.
- Устройство предназначено только для эксплуатации в помещении. Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами или возле открытого огня.
- Несмотря на то, что устройство работает от незначительного количества электрической энергии, питомец все равно может получить травму, если попытается перегрызть провод. Пожалуйста, следите, чтобы питомец не грыз провод.
- Используйте только входящее в комплект зарядное устройство. Зарядное устройство другого производителя может повредить устройство и поставить под угрозу жизнь и безопасность пользователя.
- Устанавливайте устройство только на ровной горизонтальной поверхности. Не переворачивайте устройство.
- В емкость для хранения корма можно добавлять только сухой корм. Если вы будете использовать что-либо, кроме сухого корма, устройство не будет работать исправно и может поставить под угрозу безопасность вашего питомца.
- Мы рекомендуем установить устройство в углу или напротив стены, чтобы предотвратить переворачивание устройства вашим питомцем. Не храните устройство во влажной среде.
- Основание устройства не должно намокать. Запрещается погружать основание устройства и сетевой адаптер в воду.
- Если вы не собираетесь использовать устройство длительный период времени, извлеките батареи и выньте адаптер питания. Помойте и высушите устройство перед тем, как убрать его на хранение.
- Рекомендуется использование устройства питомцами старше 3 месяцев.
- Запрещается пользоваться устройством детям без присмотра взрослых.
- Запрещается производить самостоятельный ремонт и осуществлять любое вмешательство в конструкцию устройства во избежание поломки устройства и во избежание возникновения несчастного случая. Для ремонта устройства обратитесь к специалисту.
- Оставляя устройство на долгое время без присмотра, проверьте работу и заряд батарей в устройстве (в этом устройстве используются только щелочные батареи).
- Отключите устройство от сети, прежде чем передвигать его.
- В случае возникновения проблем с устройством обратитесь в службу поддержки.

Это устройство соответствует части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти правила разработаны для обеспечения необходимой защиты от вредных помех в жилых помещениях.

Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

1. Это устройство не может создавать вредные помехи.
2. Это устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Тем не менее, нет гарантий того, что помехи не возникнут в конкретной установке. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи для радиосвязи. Устройство следует устанавливать и эксплуатировать с минимальным расстоянием в 20 см от приемника. Если устройство создает вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть определено путем включения и выключения устройства, пользователю рекомендуется устраниить помехи следующими способами:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться к поставщику или опытному радио- или телевизионному технику.

Утилизация

Европейская директива 2012/19/CE об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) требует, чтобы старые бытовые электроприборы не выбрасывались вместе с обычными несортированными бытовыми отходами. Использованные приборы необходимо утилизировать отдельно, чтобы оптимизировать восстановление и переработку содержащихся в них материалов и уменьшить воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Символ перечеркнутого мусорного бака на изделии напоминает вам о том, что при утилизации прибор должен быть отделен от остальных отходов. Потребители должны обратиться в местные органы власти или к продавцу за информацией о правильной утилизации использованного прибора.