

GHID DE UTILIZARE PETKIT DUAL HOPPER WITH CAMERA


Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul și să-l păstrați în mod corespunzător.

LISTA DE PRODUSE


* Vă rugăm să confirmați că accesoriile sunt complete înainte de instalare și utilizare.




Main Unit

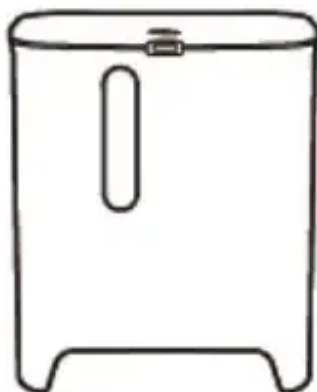


Food Storage Container

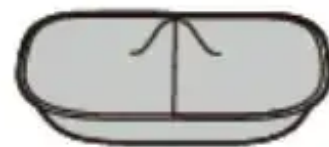

Stainless Steel
Food Bowl

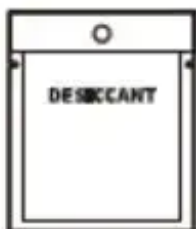

Desiccant

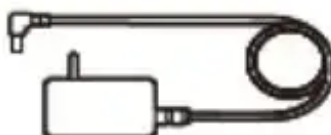


Adapter



User Manual

DESCRIERE PRODUS

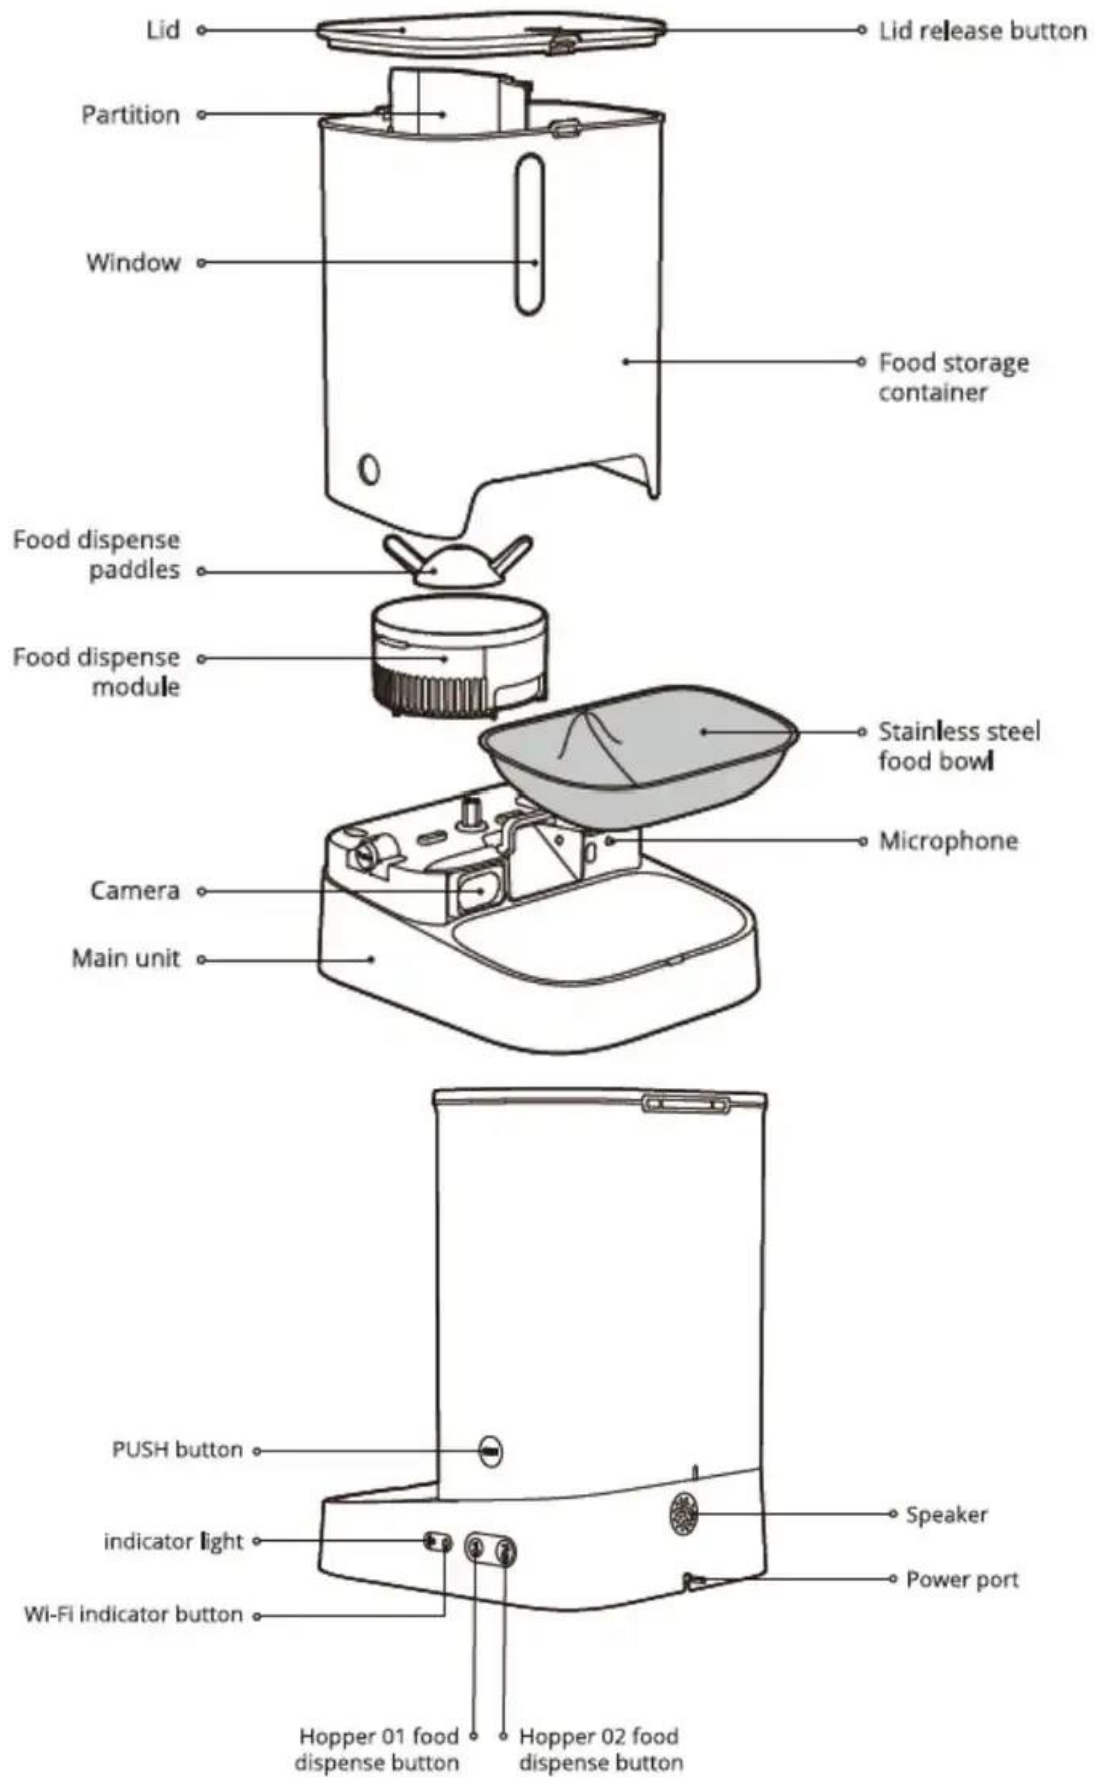


INSTALARE PRODUS


Instalați unitatea principală



1. Așezați unitatea principală pe un teren orizontal
2. Ridicați recipientul de depozitare a alimentelor, aliniați creșturile circulare de pe ambele părți ale recipientului cu butonul PUSH de pe unitatea principală și așezați-l vertical în jos.
3. Apăsați și mențineți apăsată butoanele PUSH până când sunt complet blocate în creșturile circulare.
4. Așezați bolul de mâncare din oțel inoxidabil în suportul pentru bolul de mâncare
5. Conectați sursa de alimentare
6. Scoateți cablul adaptorului de alimentare și atașați-l la portul adaptorului de alimentare din spate.

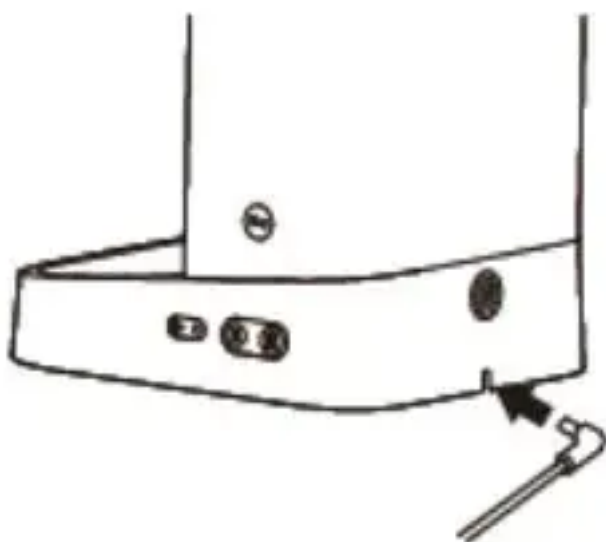

Instalați bateriile de rezervă

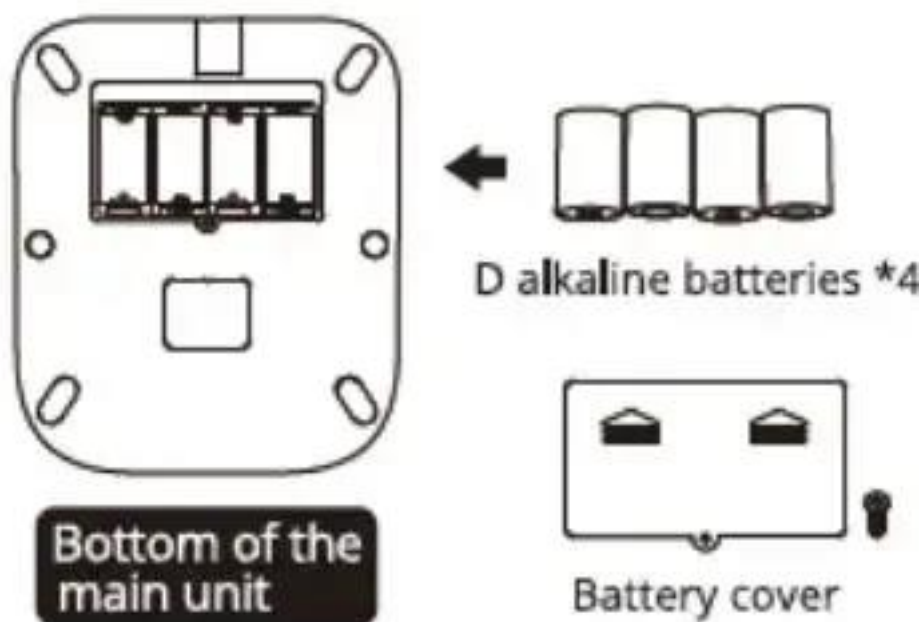


1. Scoateți șurubul și scoateți capacul bateriei.
2. Luați patru baterii D și puneți-le în compartimentul pentru baterii. (Acordați atenție orientării capetelor pozitive și negative)
3. Puneți la loc capacul bateriei și strângeți șurubul.

Alegeți dacă instalați bateriile în funcție de nevoile personale de utilizare reală. (Bateriile trebuie achiziționate separat și pot fi folosite numai bateriile alcaline)


*Notă: Când bateriile sunt descărcate, înlocuiți-le la timp. Verificați și înlocuiți bateriile înainte de a lăsa dispozitivul nesupravegheat pentru o perioadă lungă de timp.

Instalați desicantul

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de eliberare a capacului din dreapta și ridicați-l pentru a scoate capacul

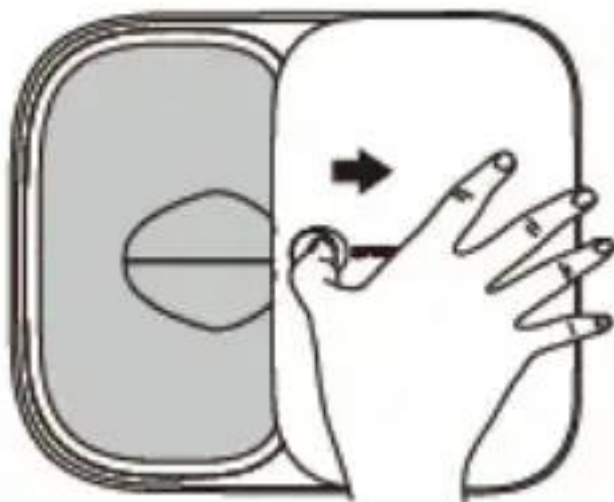

2. Deschideți compartimentul desicant, luați pachetul de desicant și așezați-l uniform în compartiment, apoi închideți desicantul.

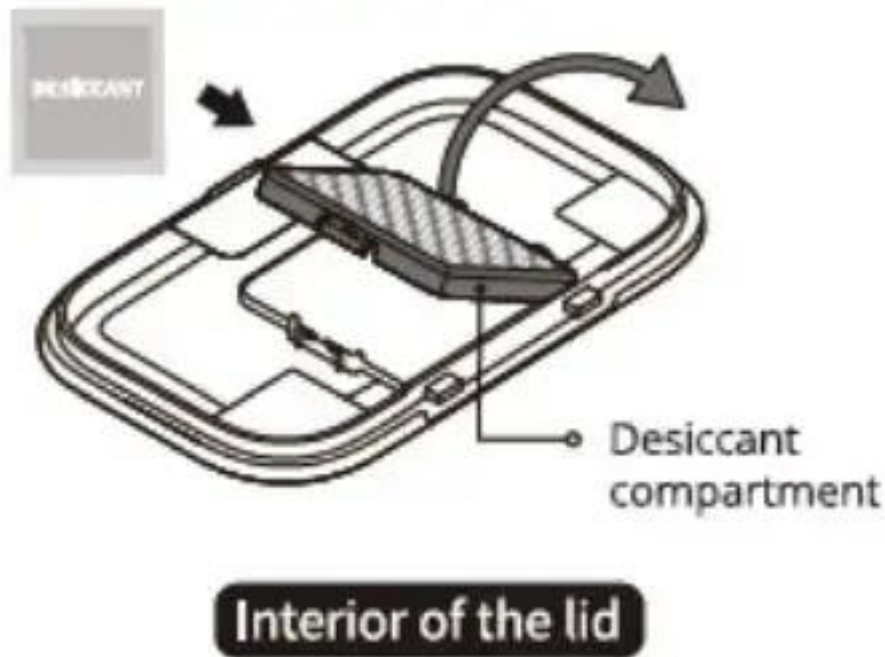

CUM SE UTILIZA


Adăugați hrană pentru animale de companie

Adăugați hrană pentru animale de companie. (nu depășiți linia MAX)

Două alimente diferite pentru animale de companie pot fi plasate în Hopper 01 și Hopper 02, în funcție de nevoile dvs. de găsim.

Notă: Nu trageți peretele despărțitor dacă a rămas mâncare înăuntru.

*Sugerați să utilizați dimensiunile alimentelor uscate: s 12mm sugerăm utilizarea alimentelor liofilizate cu diametre de 9mm

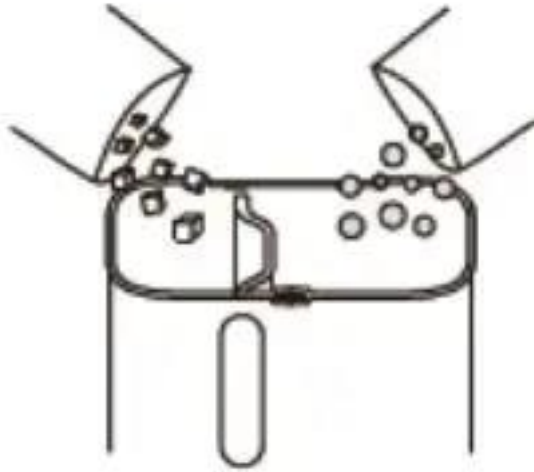

Acoperiți capacul: Introduceți partea din spate a capacului în cele două orificii de deasupra recipientului de depozitare a alimentelor.




Indicator luminos

Indicatorul luminos poate fi aprins/stins în aplicație. Când utilizați bateriile, indicatorul luminos se va stinge.

Indicator light	Status
White light is flashing slowly	Device is offline, there is no internet connection
White light is flashing quickly	Device is connecting to the Wi-Fi
White light is constantly on	Device is connected to Wi-Fi (Camera is not working)
Green light is constantly on	Device is connected to Wi-Fi (Camera is working)

Mrănire manuală

Selectați butonul buncăr 01 sau 02. Apăsați butonul pentru a începe distribuirea; Eliberați butonul pentru a termina distribuirea.

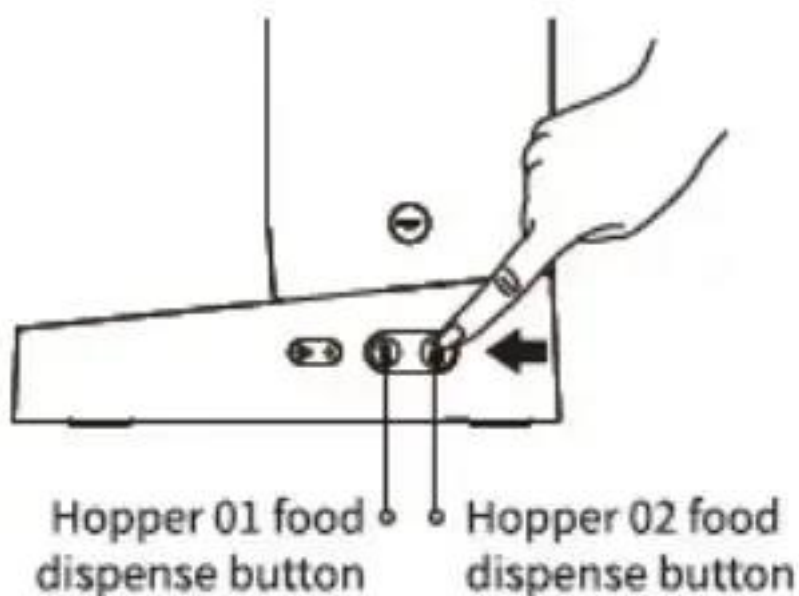

Control inteligent al aplicației

Descărcare și instalare a aplicației Descărcați aplicația PETKIT din App Store sau Google Play.

Faceți clic pe „+” pentru a adăuga dispozitivul corespunzător și legați dispozitivul conform ghidurilor.




Scan the QR code to download PETKIT App.

- Planurile de hrănire pot fi setate în aplicație, iar alimentatorul va distribui automat alimente la o oră stabilită în fiecare zi, conform planului. Veți primi mesaje prompte și notificare în timp util cu privire la distribuirea alimentelor și starea hrănirii.
- Aplicația acceptă vizualizarea în timp real a monitorului și interacțiunea vocală. În același timp, puteți partaja și revizui imaginile monitorului. Funcții mai interesante pot fi experimentate în aplicație.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE


- Deschideți capacul pentru a îndepărta desicantul, trageți partea verticală în sus și apoi scoateți bolul pentru alimente.

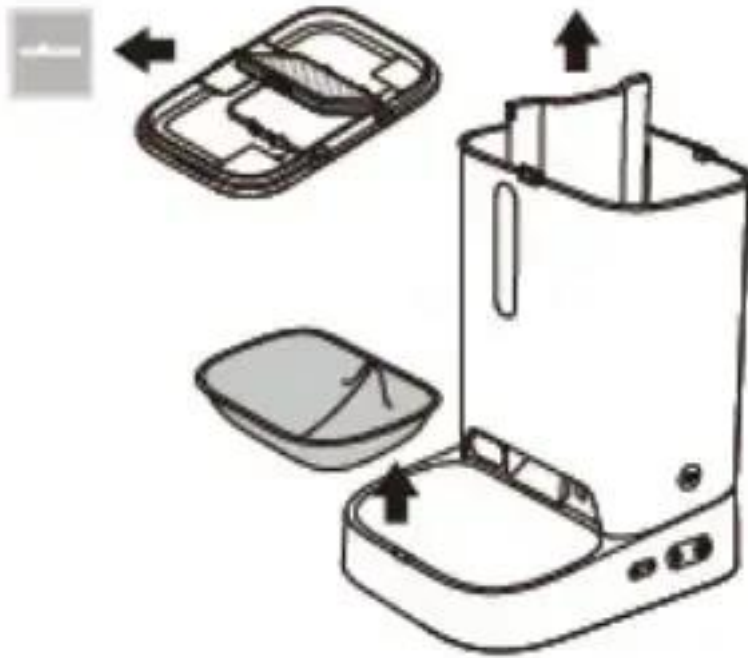

- Țineți butoanele PUSH de pe ambele părți ale unității principale cu degetele mijlocii și ridicați-l în același timp pentru a scoate recipientul de depozitare a alimentelor.



- Scoateți paletele distribuitorului de alimente din recipientul de depozitare a alimentelor. Rotiți în sensul acelor de ceasornic, scoateți capacul rotorului și scoateți rotorul

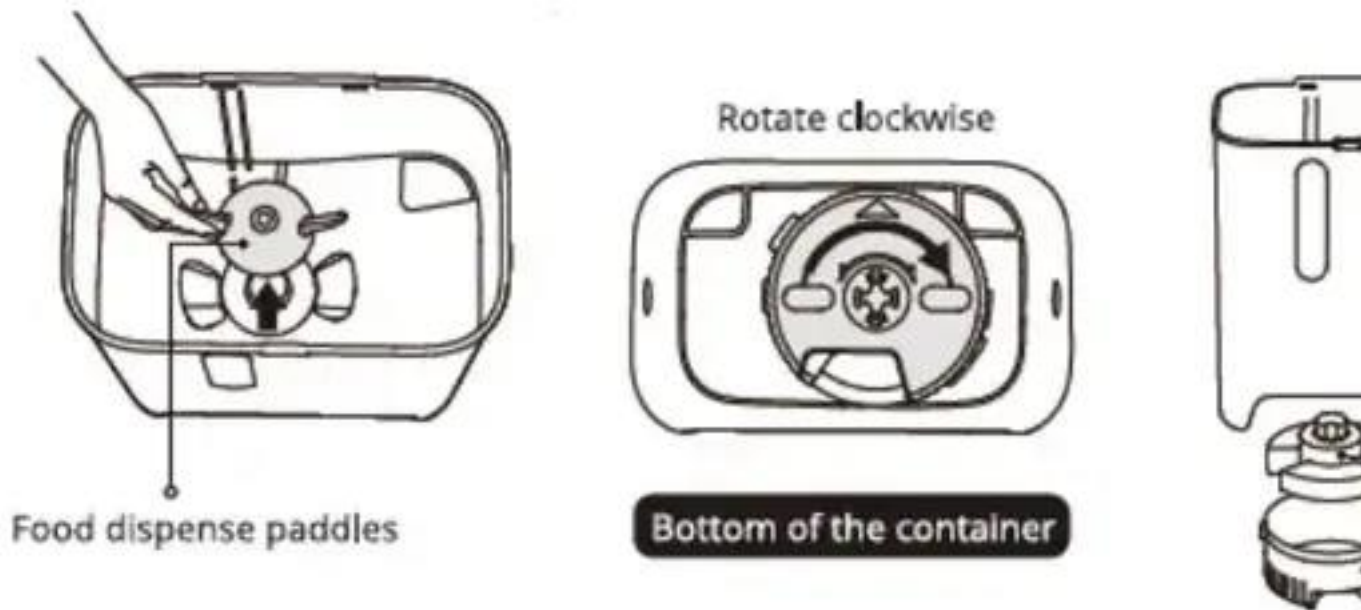

- Curățați pe rând recipientul de depozitare a alimentelor, paletele, capacul rotorului, rotorul, capacul superior și bolul pentru alimente, se recomandă să adăugați cantitatea adecvată de detergent și să clătiți bine.
- După curățare, așteptați ca fiecare parte să se usuce complet și instalați-le înapoi pe rând. *Vă rugăm să consultați videoclipul de întreținere și curățare pentru pași detaliați (vezi codul QR de mai jos)

*Notă: Asigurați-vă că utilizați un burete sau un material moale pentru a curăța interiorul recipientului de depozitare a alimentelor, nu folosiți instrumente de curățare pentru materiale dure pentru a evita zgârierea pieselor din plastic și afectarea funcționării normale a senzorului. Unitatea principală nu poate fi scufundată sau înmuiată în apă, poate fi șters cu un șervețel umed.

GHID VIDEO

Video de instalare și utilizare



Scan QR code to watch

Video de întreținere și curățare



Scan QR code to watch

UN MESAJ PENTRU CLIEŢI

- Vă mulțumim că ați ales să cumpărați DUAL-HOPPER CU CAMERA SMART PET FEEDER.
- Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul.
- Prin configurarea și utilizarea acestui produs, sunteți recunoscut că ați citit și acceptat deja instrucțiunile de siguranță enumerate mai jos.
- Nu suntem răspunzători și nu vom accepta responsabilitatea pentru eventualele accidente sau răni care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a acestui produs.

GHID DE SIGURANȚĂ UTILIZATORULUI

*Nerespectarea ghidurilor de siguranță prezentate mai jos poate duce la funcționarea defectuoasă a produsului sau la alte accidente neprevăzute.

- Vă rugăm să instalați și să utilizați produsul conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- Animalelor de companie cu vârsta sub trei luni nu li se recomandă utilizarea acestui produs.
- Nu zgâriați sau lustruiți camera cu obiecte ascuțite.
- Numai pentru uz interior. Nu expuneți produsul direct la lumina soarelui pentru perioade lungi de timp. Nu îl așezați lângă o flacără deschisă.
- Dispozitivul folosește tensiuni joase. Cu toate acestea, animalele de companie pot provoca în continuare scurgeri electrice dacă mestecă cablul de

alimentare. Vă rugăm să vă ghidați animalele de companie să folosească proprietatea produsului.

- Vă rugăm să utilizați adaptorul original în caz contrar, poate deteriora dispozitivul sau poate cauza pericole pentru siguranță.
- Asigurați-vă că dispozitivul este așezat pe o suprafață plană. Nu răsturnați dispozitivul, altfel este posibil să nu funcționeze corect.
- Nu aruncați toate articolele, cu excepția alimentelor uscate pentru animale de companie, în recipientul de depozitare a alimentelor, sau dispozitivul nu va funcționa corect și poate chiar pune în pericol siguranța animalului de companie.
- Pentru a preveni depășirea acestui dispozitiv, vă recomandăm să îl plasați într-un colț sau lângă un perete.
- Pentru a preveni căderea dispozitivului și rănirea animalului dvs. de companie sau deteriorarea proprietății, vă rugăm să nu așezați acest dispozitiv într-o locație ridicată.
- Unitatea principală a produsului este interzisă să fie înmuiată sau scufundată în apă, iar mașina nu trebuie utilizată în medii umede.
- Dacă doriți să opriți utilizarea, asigurați-vă că ați scos bateria și deconectați adaptorul de alimentare. vă rugăm să uscați și să uscați dispozitivul înainte de a-l depozita.
- Vă rugăm să deconectați cablul de alimentare înainte de a muta dispozitivul.
- Copiii ar trebui să utilizeze acest produs sub îndrumarea adulților.

- Reparațiile ar trebui făcute sub îndrumarea unui profesionist pentru a evita pericolele de siguranță.

SERVICIU

E-mail: support@petkit.com
Petkitmoldova@gmail.com