



Kurzanleitung Soundbox

1. Installations-Assistent für Ihre PŸUR TV-Soundbox.

Willkommen zu Ihrem neuen Entertainment-Erlebnis von PŸUR. Genießen Sie Live-TV, außergewöhnlichen Sound, die besten Mediatheken und verpassen Sie nie wieder eine Sendung mit Ihrer neuen PŸUR TV-Soundbox. Schließen Sie dazu in nur wenigen Schritten Ihr Gerät an und führen Sie anschließend den Installations-Assistenten durch. Bitte gedulden Sie sich, bis der Installations-Assistent startet. Dies kann eine Weile dauern. Während des Startvorgangs erscheint das PŸUR TV-Logo und der Bildschirm wird mehrmals schwarz. Der Installations-Assistent ist bereit, sobald Sie die weiteren Anweisungen zur Installation sehen.

Lieferumfang

PŸUR TV-Soundbox



Fernbedienung
(inkl. Batterien)



Antennenkabel



HDMI-Kabel



Netzwerk-Kabel



Netzteil inkl. Anschlusskabel



Anschließen der Kabel

1. Falls Sie ein Smartphone haben, halten Sie es bereit, um Ihr WLAN und Google-Konto automatisch auf Ihrer neuen PŸUR TV-Soundbox einzurichten. Ohne Google-Konto können Sie später keine Apps von Google Play installieren und bekommen keine auf Sie zugeschnittenen Inhalte angezeigt.
2. Verbinden Sie die PŸUR TV-Soundbox und die Kabel-TV-Dose mit dem Antennenkabel.
3. Verbinden Sie die PŸUR TV-Soundbox und Ihr TV-Gerät mit dem HDMI-Kabel.
4. Falls Sie die PŸUR TV-Soundbox nicht per WLAN verbinden wollen, stellen Sie mit dem Netzwerk-Kabel eine Verbindung mit Ihrem Internetrouter her.
5. Schließen Sie das Kabel des Netzteils an und stecken das Netzteil in eine Steckdose. Nun fährt Ihre PŸUR TV-Soundbox hoch.
6. Legen Sie die Batterien in Ihre PŸUR TV-Fernbedienung. Auf richtige Polung achten.
7. Führen Sie die Installation durch. Der Installations-Assistent begleitet Sie Schritt für Schritt.

2. PÿUR TV-Soundbox.

LEDs

1 Längliche LED

Die längliche LED an der Gehäusefront teilt Ihnen den den Zustand Ihrer PÿUR TV-Soundbox mit.

Kein Leuchten: Ihre PÿUR TV-Soundbox ist ohne Spannungsversorgung.

Rotes, pulsierendes Leuchten: Ihre PÿUR TV-Soundbox fährt hoch.

Rotes Leuchten: Ihre PÿUR TV-Soundbox ist in Standby

Grünes Leuchten: Ihre PÿUR TV-Soundbox ist in Betrieb.

Rotes/grünes Leuchten wechselt pulsierend: Ihre PÿUR TV-Soundbox führt den Installationsassistent aus.

2 Runde LED

Die runde LED an der Gehäusefront zeigt Ihnen, ob das Mikrofon eingeschaltet und der Google Assistant aktiv ist.

Weißes Leuchten: Das Mikrofon Ihrer PÿUR TV-Soundbox ist eingeschaltet und der Google Assistant ist aktiv.

Orangenes Leuchten: Das Mikrofon Ihrer PÿUR TV-Soundbox ist ausgeschaltet. In diesem Zustand ist der Google Assistant Ihrer PÿUR TV-Soundbox nicht nutzbar. Sie können das Mikrofon mit der Taste 4 an- und ausschalten.




Tasten

3 EIN/AUS-Taste: Ein- oder Ausschalten direkt an Ihrer PÿUR TV-Soundbox oder mit Ihrer PÿUR TV-Fernbedienung.

4 Mikrofon-Taste: Ein- und Ausschalten des Mikrofons.

5 Reset-Taste: Zurücksetzen der Box in den Auslieferungszustand.

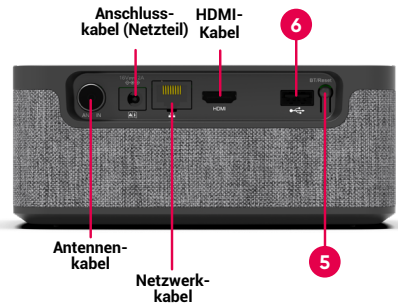

Weitere Anschlüsse

6 USB: Ermöglicht den Anschluss eigener Speichermedien (wie USB-Sticks), um bspw. Fotos auf dem TV anzuschauen.

3. PÝUR TV-Fernbedienung.



Seit 1925 hat BANG & OLUFSEN die Grenzen des Klangs definiert. Jetzt bringen wir diese langjährige Erfahrung in Ihr Wohnzimmer. Die Akustikingenieure von BANG & OLUFSEN haben den Ton der PÝUR TV-Soundbox sorgfältig designt und verfeinert, um einen reinen, kraftvollen Klang zu erzielen – genau wie vom Künstler beabsichtigt. Die Begriffe HDMI® und HDMI® High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI®-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI® Licensing Administrator, Inc. Google, Google Play und YouTube sind Marken von Google LLC. Die Bluetooth® Wortmarke ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. I **Verantwortlich für den Inhalt:** PÝUR Vertrieb & Service GmbH, Messe-Allee 2, 04356 Leipzig. Anbieter: mit PÝUR Vertrieb & Service GmbH iSd §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen (aufgelistet: pyur.com/impressum). Stand 05/2026.