



NÁVOD K POUŽITÍ

(C)ROOZER KID

WWW.CROOZER.COM

TIRÁŽ

Vydavatel: Croozer GmbH
Oskar-Jäger-Str. 125
D-50825 Köln
Deutschland

Všechna práva týkající se tohoto návodu zůstávají výhradně u společnosti Croozer GmbH.

Texty, údaje a zobrazení v tomto návodu se nesmí kopírovat, šířit nebo neoprávněně používat za účelem reklamy nebo sdělovat jiným.

Další návody pro používání tohoto vozidla je možné objednat u firmy Croozer GmbH nebo stáhnout na adresu www.croozer.com. Tento návod byl vyhotoven s velkou pečlivostí. Pokud byste i přesto měli zjistit chyby, jsme vděční za každou odpovídající připomítku.

Koncepce, text, grafická úprava a redakce:
Dipl.-Ing. W. Piontek, www.technik-transparent.de

Fotografie: W. Piontek a Croozer GmbH


Obsah


Popis	2	Transport vozíku Croozer	34
Co je kde?	2		
Co jsou Croozer Kid Vaaya a Croozer Kid Keeke?	4		
K čemu jsou Croozer Kid Vaaya a Croozer			
Kid Keeke určeny?	4		
K čemu se Croozer Kid Vaaya a Croozer Kid Keeke nesmějí používat?	4		
Označení polohy a konvence	4		
Zohledněné normy	4		
Materiály kontrolované na škodliviny	4		
Bezpečnostní pokyny	5	Kontrola a údržba vozíku Croozer	35
Symboly a upozornění	5	Intervaly kontroly	35
Tento návod je nutno si pročíst a dodržovat!	5	Intervaly údržby	35
Pro koho je Croozer Kid vhodný?	5	Kontrola oje, spojky, sady Buggy a Jogger (příslušenství)	36
Požadavky na řidiče tažného jízdního kola	5	Kontrola textilní nástavby	36
Požadavky na tažné jízdní kolo	5	Údržba oběžných kol	36
Zákonné ustanovení o přepravě dětí	6	Kontrola tlaku vzduchu a pneumatik	36
Než vyjedete	6	Údržba válcové vložky zámku hlavice oje	36
Jízda s vozíkem Croozer	6	Údržba os oběžných kol	37
Použití, uložení a přeprava	7	Chování při nehodě	37
Montáž, údržba a uvedení do provozu	7		
První montáž a instalace vozíku Croozer	8	Čištění, ošetřování a skladování vozíku Croozer	38
Zkontrolujte stav při dodání	8	Jak pečovat o vozík Croozer?	38
Rozložení vozíku Croozer	9	Jak uložit vozík Croozer?	38
Montáž nárazníků	10	Konečné odstavení a likvidace vozíku Croozer	39
Kontrola a aretace zajišťovacích brzd	11		
Montáž a demontáž oběžných kol	12		
Montáž a demontáž oje tlačného madla	13		
Montáž vozíku Croozer jako přívěsný vozík za jízdní kolo	14	Technické údaje	40
Montáž a demontáž oje	14		
Montáž spojky nápravy na tažné jízdní kolo	15	Další příslušenství	41
Připevnění bezpečnostního praporku	18		
Montáž vozíku Croozer jako Buggy	19	Certifikace bezpečnosti a škodlivých látek	42
Montáž kolečka Buggy	19	Prohlášení o shodě EU	42
Na cestě s vozíkem Croozer	20	Prohlášení o poskytnutí záruky	43
Zatažení a uvolnění zajišťovací brzdy	20	Specializovaný obchod	44
Otevření a zavření krytu	21		
Nastupování a vystupování	21		
Připojení vozíku Croozer k tažnému jízdnímu kolu .	22		
Odpojení vozíku Croozer od tažného jízdního kola .	23		
Připoutání a odpoutání dítěte	24		
Přizpůsobení bezpečnostního pásu tělesné výšce .	25		
Přizpůsobení hlavové opěrky	25		
Přeprava zavazadla	26		
Použití osvětlení	28		
Zvláštnosti odpružení vozíku Croozer	28		
Zvláštnosti materiálu na sedadla Kid Vaaya	29		
Zvláštnosti jízdy s přívěsným vozíkem za jízdní kolo	30		
Zvláštnosti při používání jako Buggy nebo Jogger (příslušenství)	32		

Popis

Popis

Co je kde?

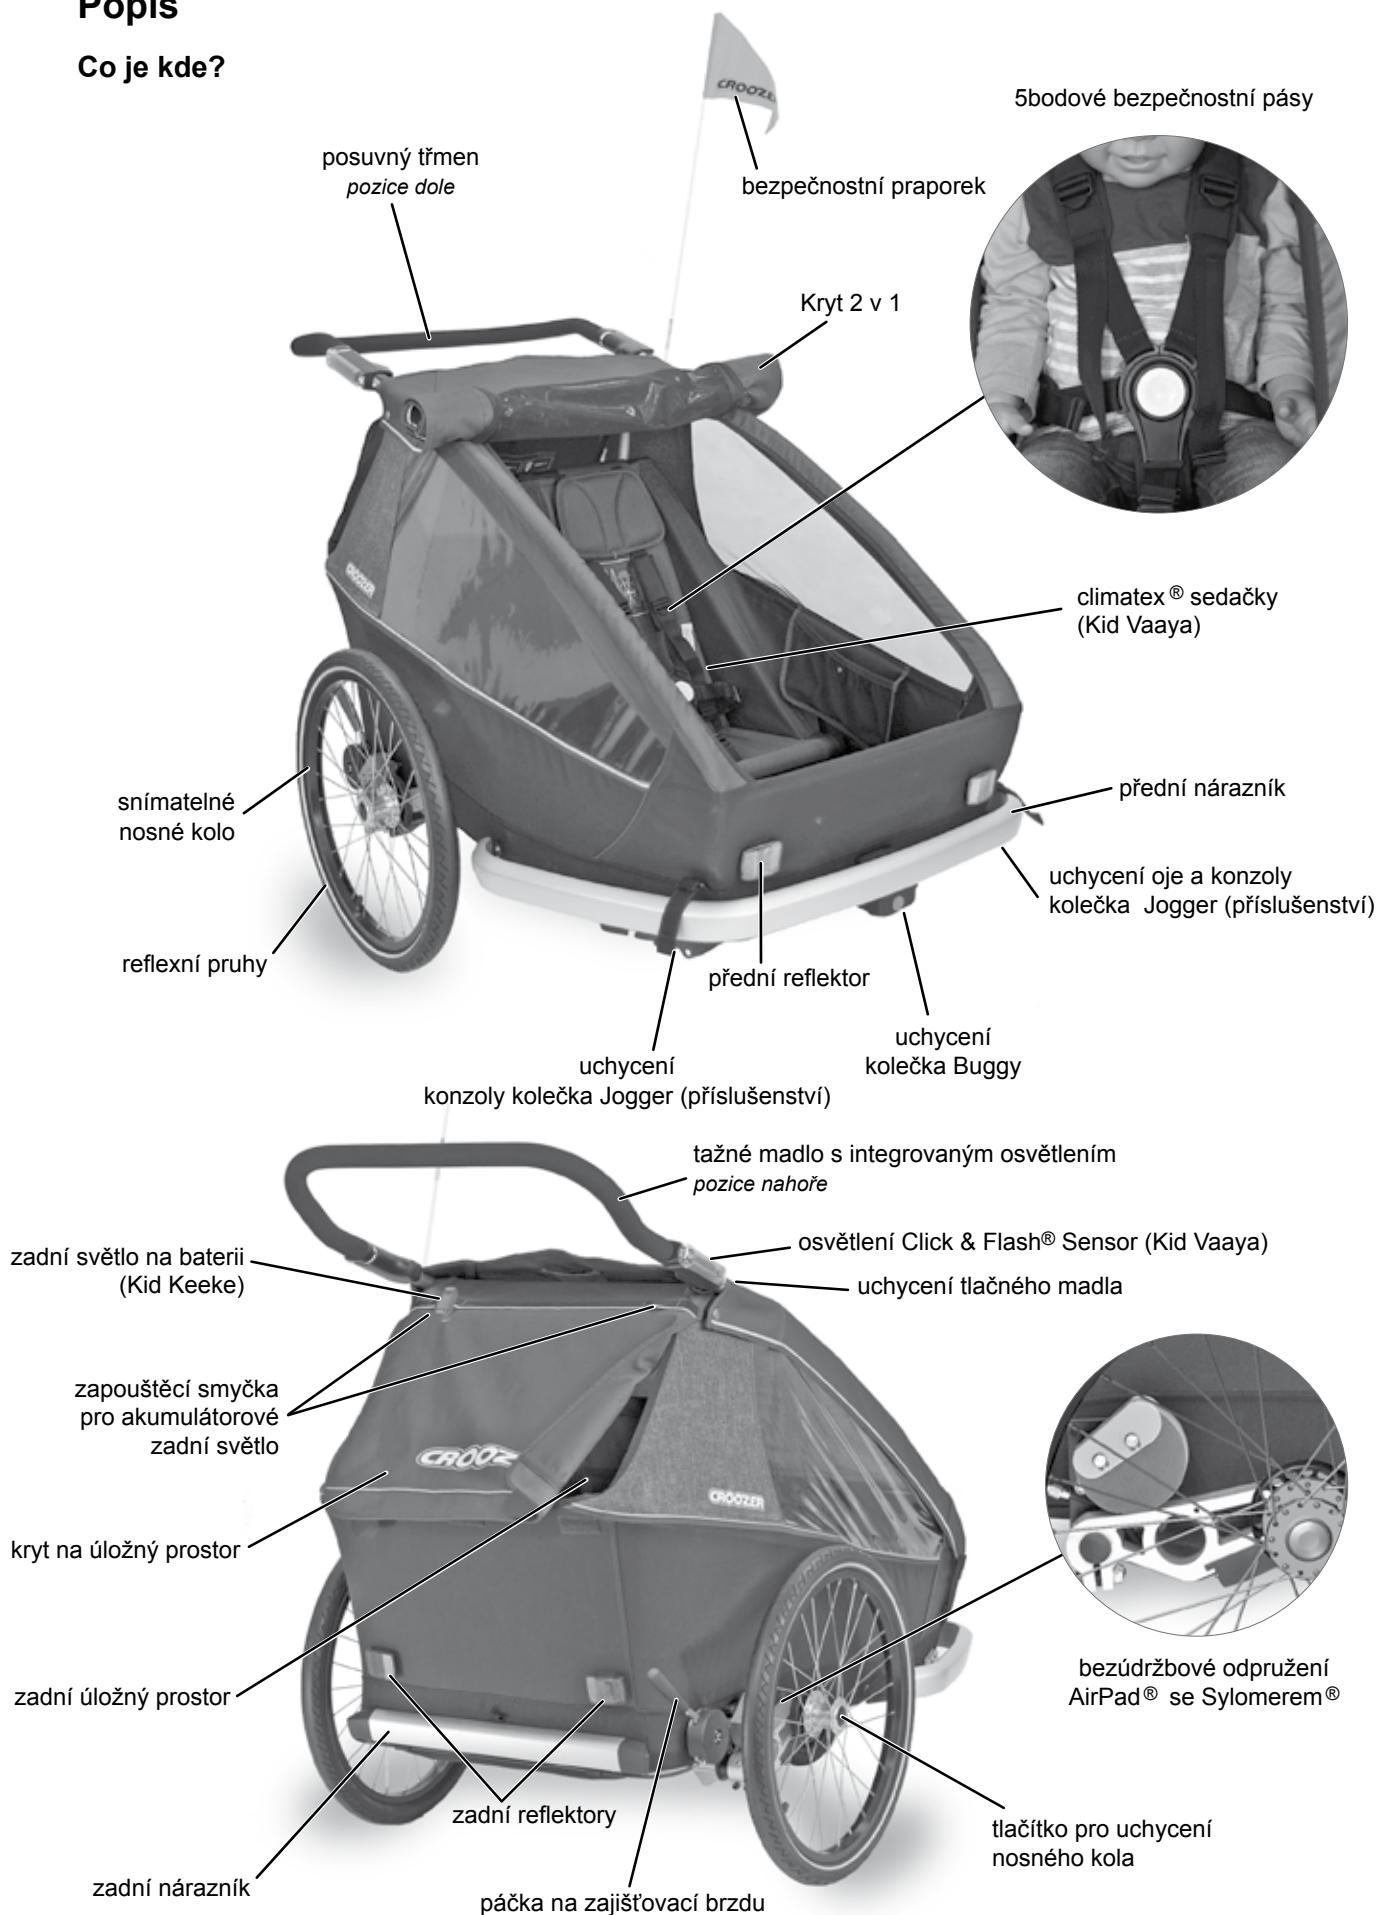

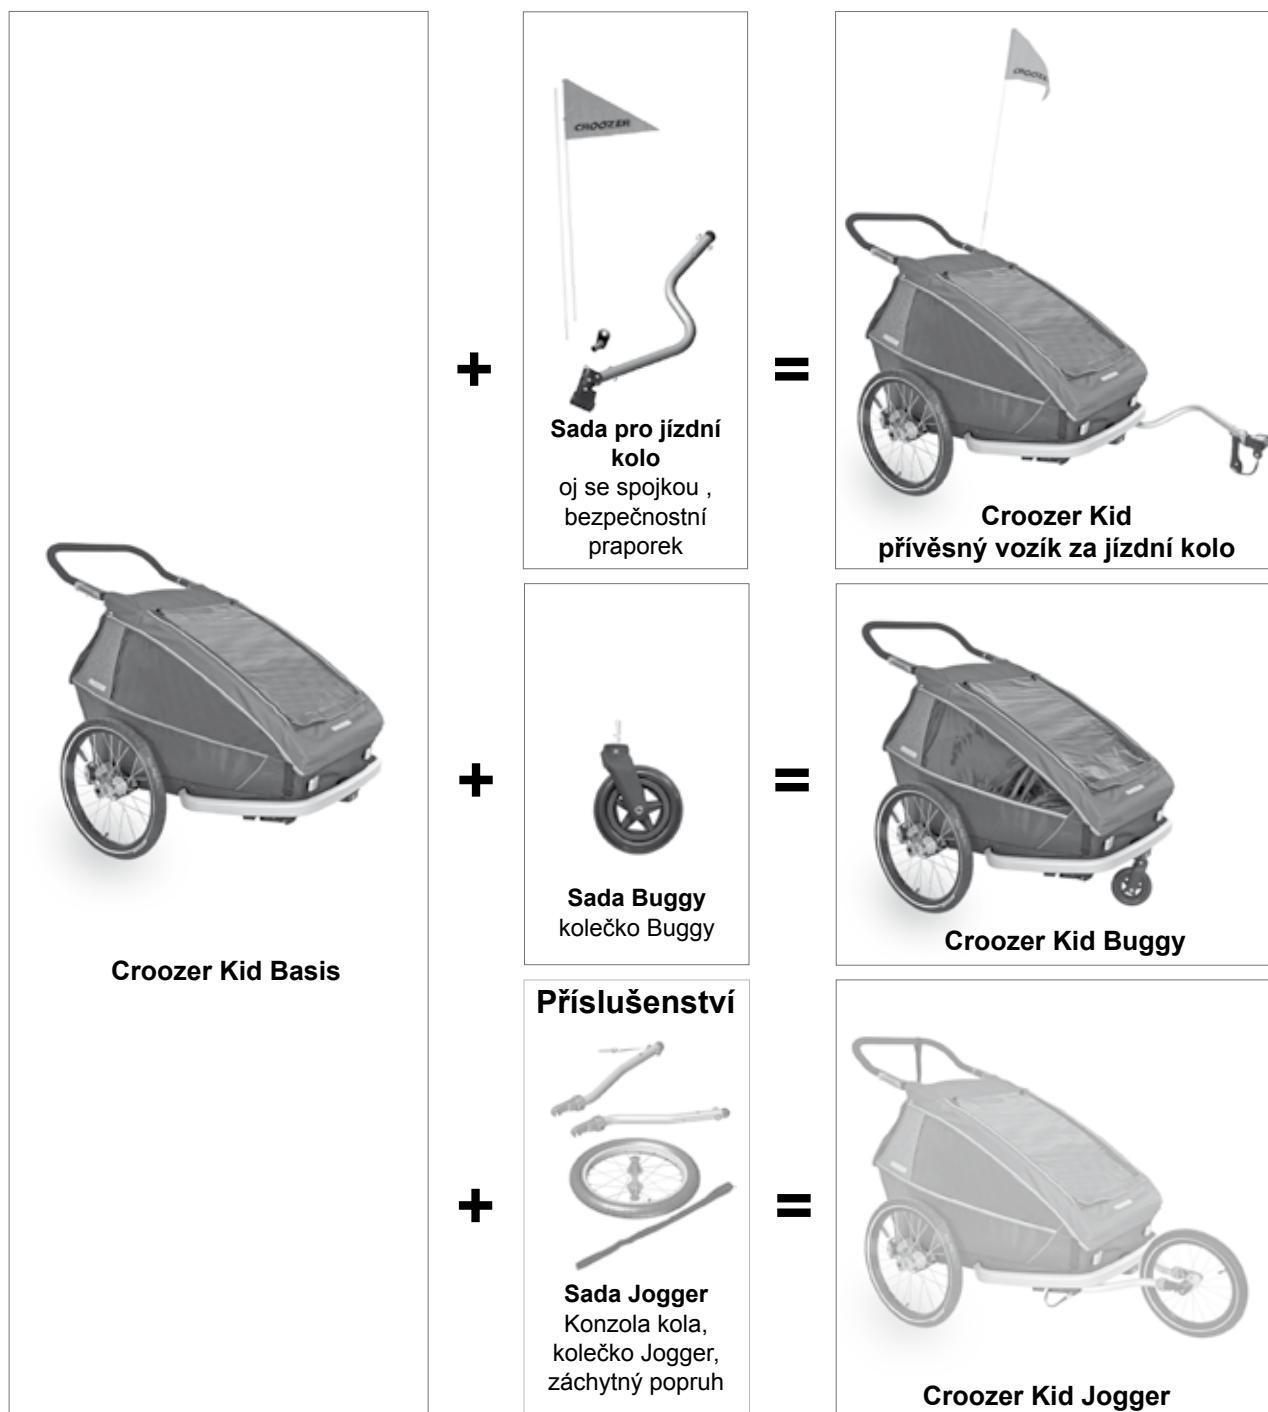Systém 3 v 1**Bezpečnostní systémy****Bezpečnostní systém Click & Crooz®**

jednoduše zasunout, automatická aretace, uvolnění stisknutím tlačítka

pro spojku



pro kolečko Buggy

**Pružinový bezpečnostní kolík**

pro tlačné madlo

**Kulový zajišťovací kolík**

(magnetický)

pro oj



Co jsou Croozer Kid Vaaya a Croozer Kid Keeke?

Croozer Kid Vaaya nebo Croozer Kid Keeke je vozítko k převážení dětí. Skládá se ze základny, kterou lze rozšířením několika hmaty přestavět na přívěsný vozík za jízdní kolo, na Buggy nebo Jogger (příslušenství). Tímto způsobem lze nahradit celý vozový park, protože s vozíkem Croozer můžete jezdit na kole, jít na procházku, dělat turistiku nebo walking.

K čemu jsou Croozer Kid Vaaya a Croozer Kid Keeke určeny?

Croozer je určen za dodržení tohoto návodu k soukromému používání ve dne na ulicích a zpevněných cestách pro přepravu dětí, jako přívěsný vozík za jízdní kolo, jako Buggy nebo jako Jogger (příslušenství) k procházkám a turistice. Děti, které se přepravují, musí být schopny samostatně sedět a nesměj být mladší nebo starší než je níže uvedený věk. Pokud nemohou samostatně sedět, je nutné použít dětskou sedačku Croozer Baby. Kromě toho se smí věci s sebou transportovat pouze v místech, která jsou k tomu určena a za dodržení povoleného zatížení z následující tabulky. Věci s sebou musí být zabezpečeny proti posunutí. Děti jimi v žádném případě nesměj být ohroženy.

Maximální naložení* (dítě + věci s sebou)	
Jednosedačkové provedení	35 kg, max. 1 dítě
Dvousedačkové provedení	45 kg, max. 2 děti
z toho zadní příhrádka na věci s sebou	max. 5 kg
k tomu posunovací třmenová kapsa (příslušenství)	max. 2 kg
Minimální věk dětí	
bez dětského sedátka Baby	6 měsíců (pokud může dítě sedět samostatně)
v dětském sedátku (příslušenství)	1 měsíc
Maximální věk dětí	
bez dětského sedátka Baby	6 let
v dětském sedátku Baby (příslušenství)	10 měsíců
Maximální výška dětí	
	117 cm
Zatížení na oji	
	3 až 8 kg

* Údaje platí jen tehdy, pokud minimální zatížení není nižší než 3 kg a není překročeno maximální zatížení 8 kg. Viz strana 27.

Pokud se Croozer používá jako přívěs při špatných viditelných podmínkách, při stmívání nebo v noci, musí být vybaven osvětlením podle zákonů a pravidel silničního provozu dané země, ve které se používá. Croozer Kid Vaaya má v tlačném madlu integrované osvětlení Click & Flash®. Croozer Kid Keeke má v objemu dodávky akumulátorové světlo, které musí být zasunuto na světelném pásu krytu úložného prostoru. Oba modely Croozer se smí dodatečně odborně doplnit pouze náhradními díly nebo příslušenstvím firm Croozer GmbH.

K čemu se Croozer Kid Vaaya a Croozer Kid Keeke nesměj používat?

Jakékoli použití, které není uvedeno v předchozí části, není povoleno. Croozer se nesmí používat k přepravě dětí spolu se zvířaty. Croozer se nesmí používat jako přívěs pro přepravu nákladu. Vozík se nesmí používat při joggingu nebo skatingu. Více informací na straně 32. Živnostenské používání, přetížení, příliš vysoké rychlosti, nevčasné odstranění nedostatků a používání na nezpevněných cestách nejsou povoleny. Zabudování dětských sedaček a přepravování dětských vozítek a předmětů na tlačném madlu kromě tašky na tlačném madlu nabízené firmou Croozer GmbH jako příslušenství nejsou povoleny.

Croozer se nesmí připojovat za motorizovaná vozidla jako např. motorizovaná kola nebo mopedy. To platí také pro kola s elektrickým pohonem, která mohou jet rychleji než 25 km/h. Spojka nápravy se nesmí montovat na kola s elektrickým pohonem zadního kola, výjimkou je povolení výrobce. Za škody, které by mohly být způsobeny nedodržením těchto podmínek, nepřebírá firma Croozer GmbH žádnou záruku.

Označení polohy a konvence

Označení polohy „vpravo“ a „vlevo“ se v tomto návodu, pokud není uvedeno jinak, uvádí vždy ve směru chodu. Pro zjednodušení se v tomto návodu hovoří většinou o jednom dítěti. U dvousedačky jsou míněny dvě děti, u jedno-sedačky jedno.

Tento návod k obsluze platí pro Croozer Kid Vaaya stejně jako pro Croozer Kid Keeke. Na místech, která platí pro oba modely, se pro zjednodušení hovoří pouze o vozíku Croozer a Croozer Kid Vaaya je názorně zobrazen. Na místech, kde se oba modely odlišují, jsou oba modely popsány odděleně a označeny následovně:

Croozer Kid Vaaya

Croozer Kid Keeke

Většina fotografií a grafických zobrazení v tomto návodu představuje z důvodu přehlednosti dvousedadlo. Popisy platí ale stejně tak pro jednomístné provedení a vztahují se u něj pouze na jedno sedadlo.

Zohledněné normy

Byly zohledněny následující normy:

EN 15918:2011+A2:2017,

EN 1888-1/2:2019-05



Materiály kontrolované na škodliviny

Materiály používané u Croozer Kid Vaaya a Croozer Kid Keeke nepředstavují žádné nebezpečí pro zdraví vašich dětí. Jsou kontrolovány v rámci zákonných požadavků na chemickou nezávadnost.



Bezpečnostní pokyny

Symboly a upozornění



NEBEZPEČÍ!

Toto varování upozorňuje na nebezpečí, které vede k těžkým poraněním nebo smrti, pokud se nedodržují odpovídající požadavky k úkonům.



VAROVÁNÍ!

Toto varování upozorňuje na nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo smrti, pokud se nedodržují odpovídající požadavky k úkonům.



POZOR!

Toto varování upozorňuje na nebezpečí, které může vést k lehkým poraněním, pokud se nedodržují odpovídající požadavky k úkonům.

UPOZORNĚNÍ!

Toto varování upozorňuje na hrozící poškození vozíku Croozer nebo prostředí, pokud se nedodržují odpovídající požadavky k úkonům.

Tip: Tady jeden tip k zacházení s vozíkem Croozer.

Tento návod je nutno si pročíst a dodržovat!

Tento návod obsahuje informace, které jsou pro bezpečnost při přepravě dětí velice důležité. Proto si celý návod pečlivě pročtěte a dbejte přesně na veškeré pokyny. Pokud by bylo něco nejasného, obraťte se na svého prodejce Croozer. Uschověte tento návod pro případné pozdější použití. Předejte tento návod dál, pokud byste Croozer prodávali nebo dávali dále. Dbejte také na návod tažného jízdního kola.

Pro koho je Croozer Kid vhodný?

Croozer Kid je vhodný pro děti od cca 6 měsíců do cca 6 let a do maximální výšky 117 cm. Děti, které jsou přepravovány, musí být schopné samostatně sedět. U dětí, které ještě samostatně sedět neumí, není ještě svalstvo dostatečně vyvinuto. Při přepravě hrozí poškození zdraví. Tyto děti se smějí přepravovat pouze v sedátku pro kojence, které je možné zakoupit jako příslušenství. Croozer Kid Vaaya a Croozer Kid Keeke v dvousedačkovém provedení jsou vhodné pro maximálně dvě děti, Croozer Kid Vaaya a Croozer Kid Keeke v jednosedačkovém provedení jsou určeny pouze pro jedno dítě.

Požadavky na řidiče tažného jízdního kola

Minimální věk řidiče tažného kola je ve většině zemí 16 let. Informujte se v případě pochybností o zákonných ustanoveních daného státu nebo oblasti, ve kterém/které chcete Croozer používat.

Požadavky na tažné jízdní kolo

Tažné jízdní kolo musí být ze strany výrobce povoleno k tažení přívěsu, musí se nacházet ve vynikajícím technickém stavu a být vybaveno účinnými brzdami. Vezměte v úvahu, že se brzdána dráha při jízdě s přívěsem za kolo prodlužuje. Zadní kolo tažného jízdního kola musí být vybaveno účinnou ochranou proti stříkání. Jinak by mohlo být dítě zraněno vymrštěnými kamínky nebo jinými předměty. K tažení přívěsů za jízdní kola se nesmějí používat žádná motorizovaná vozidla. Výjimku tvoří elektrokola (pedelec), jejichž pohon svalovou silou podporuje elektromotor a která právně platí jako jízdní kola. Nejsou povolená elektrokola (E-bike), jejichž rychlosť přesahuje 25 km/h. Aby se zaručilo bezpečné vystupování a nastupování, mělo by být tažné jízdní kolo vybaveno stabilními postranními stojany.

Informujte se v případě pochybností o zákonných požadavcích na tažné jízdní kolo daného státu nebo oblasti, ve kterém/které chcete Croozer používat.

Croozer se smí připojit pouze za tažná jízdní kola se zadním kolem s pneumatikou velikosti 26 až 29 coulů (559 až 635 mm). Tyto údaje se nacházejí na boční straně zadního kola. Například údaj 42-622 znamená 42 mm šířka a 622 mm (tedy 28 coulů) průměr pneumatiky.

Zákonné ustanovení o přepravě dětí

Dodržujte zákonné ustanovení o přepravě dětí. V některých zemích není přeprava dětí v přívěsech za jízdními koly dovolena nebo podléhá věkovému omezení. Informujte se v případě pochybností o zákonných ustanoveních daného státu nebo oblasti, ve kterém/které chcete Croozer používat.

Než vyjedete ...

Seznamte se s vozíkem Croozer, než v něm budete přepravovat děti. Před první cestou doporučuje firma Croozer GmbH zkušební jízdu bez dítěte, ale se záteží odpovídající hmotnosti dítěte v klidném terénu bez dopravy. Je možné například naplnit batoh a připoutat ho k sedadlu. Tak je možné se seznámit s jízdním chováním a rozměry přívěsného vozíku.

Připoutání dětí

Dítě je nutno ve vozíku Croozer vždy připoutat. Dodržujte pokyny, které jsou zde pro správné připoutání bezpečnostních pásů uvedeny. Nepřipoutané nebo nesprávně připoutané dítě by se mohlo při nehodách nebo prudkém brzdění nebezpečně zranit.

Povinnost dohledu

Nenechte své dítě nikdy ve vozíku Croozer bez dohledu. Dbejte na dostatečné větrání a příjemnou teplotu. Dbejte na to, aby se vaše dítě cítilo ve vozíku Croozer dobře.

Použití tlačného madla

Nechte tlačné madlo namontované na Croozer. V případě převrácení funguje jako ochranný oblouk.

Nebezpečí sevření

Při rozkládání a skládání vozíku Croozer hrozí na pohyblivých částech rámu a zablokování nástavce nebezpečí sevření prstů a rukou.

Jízda s vozíkem Croozer

Před každou jízdou zkонтrolujte:

- Jsou oběžná kola aretována?
- Je zablokování nástavce aretováno?
- Jsou všechny bezpečnostní elementy správně nasunuty a zabezpečeny? Žádné zajišťovací kolíky nesmí volně viset dolů.
- Je tlak v pneumatikách korrekt? Minimální a maximální tlak vzduchu je uveden na straně pneumatiky a nesmí být nižší nebo vyšší než uvedené mezní hodnoty. (viz také strana 36) Nepoužívejte žádné pneumatické kompresory, např. na čerpacích stanicích. Hadice nebo pneumatiky by mohly prasknout.

Použití zajišťovací brzdy

Během nastupování a vystupování dítěte je nutno použít zajišťovací brzdu, aby se Croozer nemohl dát samovolně do pohybu.

Jízdy v zatačkách

Do zataček vjíždějte pouze rychlostí kroku. Především u elektrokol se rychlosť často podceňuje. Přívěs by mohl být odstředivou silou vynesen ze zatačky a mohl by se převrátit, což by mohlo vést k nehodám s ohrožením života.

Jízda na trasách se spádem

Snižte při jízdě v klesání vždy svou rychlosť. Příliš vysokou rychlosťí by se mohl přívěs vymrštít, což by mohlo vést ke zraněním a ohrožení života.

Nájezd na hranu obrubníku a nerovnosti

Pokud najedete pouze s jedním kolem přívěsu kola na obrubník nebo jinou nerovnost, mohl by se vymrštít a převrátit, což může vést k nehodám se zraněními a ohrožením života. Zvláště prázdný přívěs se lehce převrátí. Najíždějte proto na takové překážky velmi pomalu a opatrně. Nejezděte nikdy na schody nebo pojízdné schody.

Nebezpečí zranění rotujícími díly

Dbejte na to, aby dítě nezasáhlo do oběžných kol vozíku Croozer nebo do zadního kola tažného jízdního kola. Při zásahu do pohybujících se oběžných kol mohou vzniknout těžká zranění.

Používejte kryt

Zavírejte při jízách s přívěsem vždy síť nebo kryt. Tak zabráníte tomu, že proudem vzduchu za jízdy vletí hmyz do očí dítěte nebo vymrštěné kamínky od zadního kola tažného jízdního kola způsobí zranění dítěte.

Foliová okénka poskytují UV ochranu 80+, látkový potah má UV ochranu 50+.

Budete viditelní pro jiné

Aby Croozer jako přívěsný vozík za jízdním kolem lépe viděli i jiní účastníci provozu, je nutno vždy připevnit bezpečnostní praporek.

Pokud byste chtěli Croozer používat jako přívěsný vozík za jízdní kolo při špatné viditelnosti, za soumraku nebo ve tmě, musí být vybaven funkčním osvětlovacím zařízením. Informujte se o zákonných ustanoveních daného státu nebo oblasti, ve kterém/které chcete Croozer používat.

Převážení věcí

Nikdy netransportujte zavazadla spolu s dítětem na sedadle nebo v nožní části. Zavazadlo musí být dobře upevněno v zadní příhrádce na věci, aby se během jízdy neposunulo. Nezajistěná zavazadla a přílišné zatížení mění jízdní vlastnosti vozíku Croozer, který pak lze obtížněji ovládat. Kromě toho mohou převážené předměty narážet do opěrky sedátka a dítě zranit. Nikdy nepřevážejte ve vozíku Croozer zvířata společně s dětmi.

Neupevňujte žádná břemena jako tašky (kromě tašky na tlačném madlu), dětské kočárky atd. na tlačné madlo. Ty ovlivňují stabilitu a jízdní vlastnosti vozíku Croozer, což může vést k nehodám se zraněními, ohrožujícími život.

Použití, uložení a přeprava

Croozer nesmí být ani ve složeném stavu přepravován na střeše vozidla.

Nepoužívejte Croozer při teplotě pod -20°C a také ho neukládejte při takových teplotách. Foliová okna se mohou rozbit.

Montáž, údržba a uvedení do provozu**První montáž a předání**

Pokud jste Croozer zakoupili v místním obchodě, měl by prodejce namontovat na Croozer přední nárazník aspojku na tažné kolečko. Při zakoupení v zásilkovém obchodě doporučujeme nechat provést první montáž v odborném servisu. Kromě toho je prodejce povinen předat zákazníkovi veškeré důležité informace o použití vozíku Croozer. Autorizovaného odborného prodejce vozíku Croozer najdete na www.croozer.com.

Technický stav

Croozer se smí používat pouze v technicky bezvadném stavu a je nutno pravidelně kontrolovat poškození na kolech, oji, spojce, rámu, struktuře látky, bezpečnostních prvcích, bezpečnostních pásech a příslušenství k sadě Buggy a Jogger (příslušenství). Případná poškození je nutno nechat opravit odborně, nejlépe v servisu.

Intervaly údržby a úkony, které jsou uvedeny v tomto návodu, je nutno v každém případě dodržet a provést.

Jízda s vozíkem Croozer, který by nebyl technicky v bezvadném stavu, může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

Odborná montáž a oprava

Croozer musí být odborně smontován. Postupujte podle pokynů ke správné montáži v tomto návodu. Pokud byste měli nějaké pochybnosti, obraťte se prosím na odborného prodejce. Opravy se smějí provádět pouze odborně s použitím originálních dílů, pokud možno v odborném servisu. Neodbornou montáží nebo opravami mohou vzniknout nehody se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

Vhodné příslušenství a originální náhradní díly

Používejte pouze příslušenství a originální náhradní díly povolené firmou Croozer GmbH. Pouze ty jsou ve spojení s vozíkem Croozer bezpečné. V případě pochybností se obraťte na odborného prodejce. Použití nepovoleného příslušenství nebo nevhodných náhradních dílů vede k nehodám se životu nebezpečnými zraněními. Za takto vzniklé škody nepřejímá společnost Croozer GmbH žádnou záruku.

Změny a přestavby

Z bezpečnostních důvodů se nesmějí na vozíku Croozer provádět žádné přestavby nebo změny.

Nesmějí se montovat žádné přídavné díly jako další nosič zavazadel atd. Nesmějí se používat žádné autosedačky, sedadla nebo opěrky na sedadla, které nejsou povoleny firmou Croozer GmbH. Nesmějí být zabudovány žádné elektrické pohony. Provádění přestaveb a změn může vést k nehodám s ohrožením života. Přestavby nebo změny na vozidle vedou k zániku záruky. Za škody nepřejímá společnost Croozer GmbH žádnou záruku.

První montáž a instalace vozíku Croozer


Pokud jste Croozer zakoupili v místním obchodě, měl by prodejce namontovat přední nárazník a předat Croozer připravený k použití. Při zakoupení v zásilkovém obchodě doporučujeme nechat provést první montáž v odborném servisu. Kromě toho je prodejce povinen předat zákazníkovi veškeré důležité informace o použití vozíku Croozer. Pokud se tak stalo, můžete některé kroky v této kapitole přeskočit.

Pokud jste Croozer takto nepřevzali, pak si ho nechte od odborného prodejce smontovat nebo postupujte následovně. Je k tomu nutné nářadí. 6mm šroub s vnitřním šestihranem se nachází v objemu dodávky.



VAROVÁNÍ!

Croozer musí být odborně smontován. Neodbornou montáží nebo opravami mohou vzniknout nehody se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

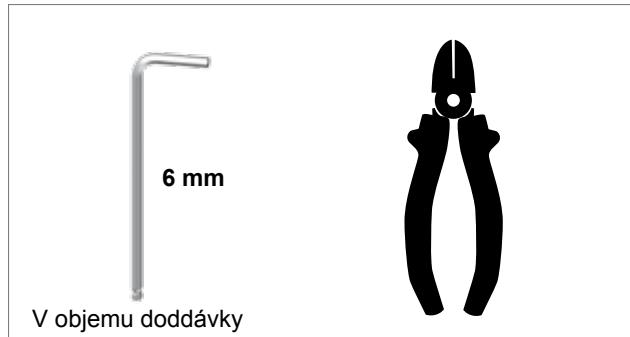


Zkontrolujte stav při dodání

Croozer bude dodán v krabici. Aby byla krabice co možná nejmenší, je Croozer složen. Jsou přiloženy a částečně upevněny všechny díly, které se k transportu snímají. Kromě toho se demontuje přední nárazník.


1. Odstraňte všechny fólie, do kterých je Croozer zabalen a jednotlivé díly. Součásti obalu pak předejte k recyklaci. Krabici si uschovejte např. pro pozdější přepravu.
2. Oddělte např. nůžkami stahovací pásky, pomocí kterých je rám vozíku Croozer a další díly jsou zajištěny proti sklouznutí.
3. Vyjměte z vnitřku vozíku Croozer veškeré jednotlivé díly. Mezi těmito díly se nachází:
 - dvě oběžná kola (1),
 - tlačné madlo pro Croozer Kid Vaaya s integrovaným osvětlením Click & Flash®, osvětlení (2) nebo tlačné madlo pro Croozer Kid Keeke bez integrovaného osvětlení (3),
 - nabíjecí kabel s návodem na obsluhu pro čidlo osvětlení Click & Flash® pro Croozer Kid Vaaya (4)
 - osvětlení s návodem na obsluhu pro Croozer Kid Keeke (5),
 - bezpečnostní praporek (6),
 - kolečko Buggy (7),
 - uzavírací oj se třemi klíči a jednou spojkou nápravy (8),
 - přední nárazník (9),
 - balení (10) s rýhovanou maticí, šroubem s vnitřním šestihranem 6 mm a tímto návodem k provozu.

Croozer rozvíjte, než budete tyto díly montovat.

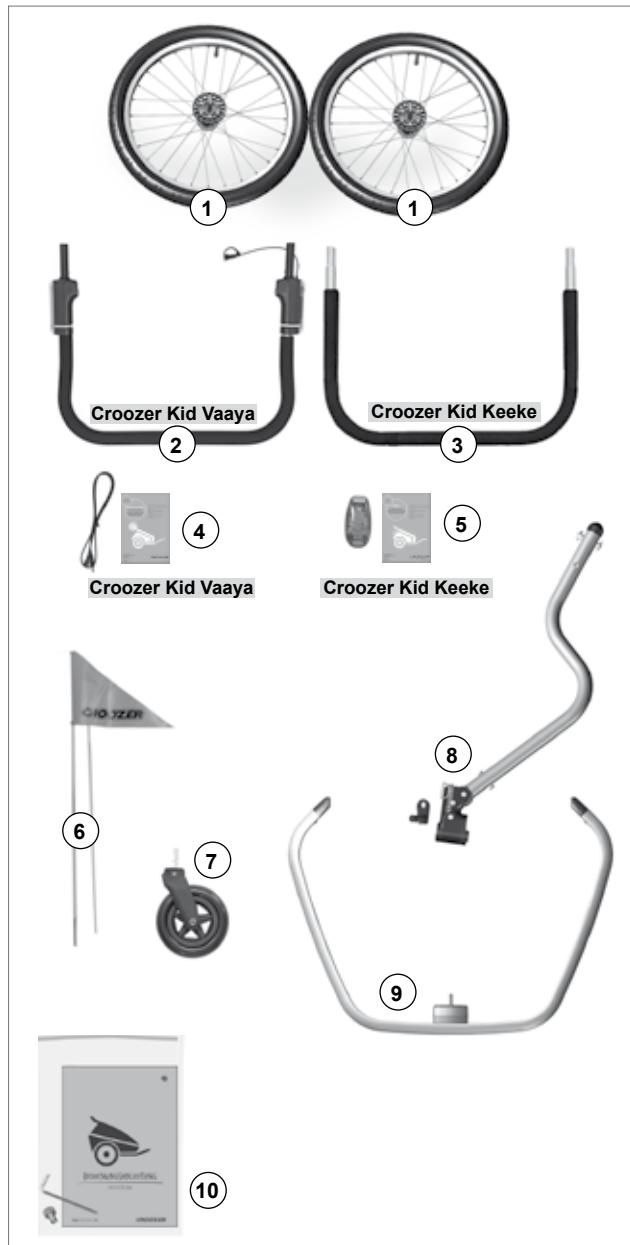

Rozložení vozíku Croozer

- Stiskněte háček (1) přepravního transportního popruhu na zadní části vozíku Croozeru, abyste přepravní transportní popruh (2) uvolnili. Uvolněte nakonec háček (1) ze smyčky (3). Uložte přepravní transportní popruh do určené kapsy (4) pod krytem.

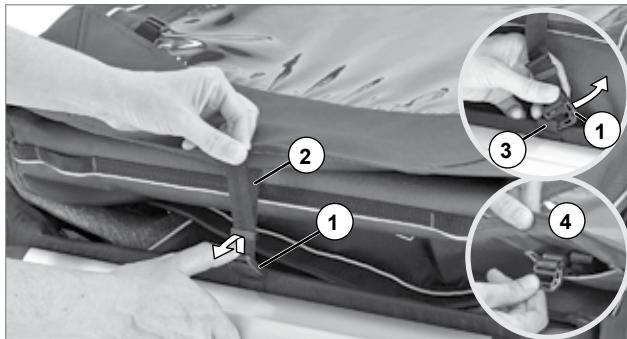

- Držte rám vozíku Croozer pevně jednou rukou a vytáhněte druhou nástavec nahoru na zadní části vozíku



- Přidržte pevně horní trubku rámu a zatáhněte sedací rám pomalu a opatrně dozadu tak, aby blokovací čepy (5) obou zablokování nástavce (4) slyšitelně zapadnou do otvorů (6) trubky rámu.


POZOR!

Nebezpečí pochmoždění! Dbejte na to, abyste se rukama nebo prsty nedostali mezi rám sedadla vozíku Croozer nebo do zablokování nástavce. Při nedodržení může dojít k bolestivým zraněním.


UPOZORNĚNÍ!



Vytáhněte rám sedadla pomalu a opatrně dozadu, abyste předešli poškození trubek rámu a zablokování nástavce.

Tip: U nového vozíku Croozer musíte vydat více síly, protože látka ještě není vytažená a klade odpor.



- Zkontrolujte, jestli jsou obě zablokování nástavce skutečně uzavřená. Podstavec sedadla nesmí při tlaku povolit.


VAROVÁNÍ!

Při jízdě s nesprávně aretovanými zablokováními nástavce se může Croozer neočekávaně sklopit, což může vést k těžkým zraněním dítěte!

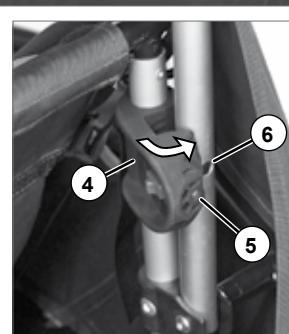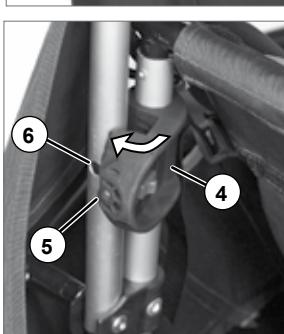

- Upevněte ochranu proti proklouznutí (7) tak, že upínání ochrany proti proklouznutí upevníte na zadní stranu sedadla (8).
- Při sklopení vozíku Croozer postupujte obráceně. Posuňte nejprve červené posuvné tlačítko (9) na obou zablokováních nástavce dozadu a natočte zablokování (4) dovnitř.

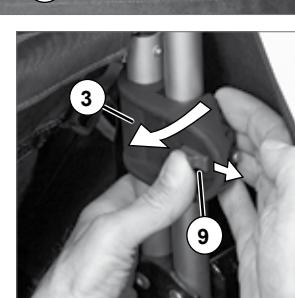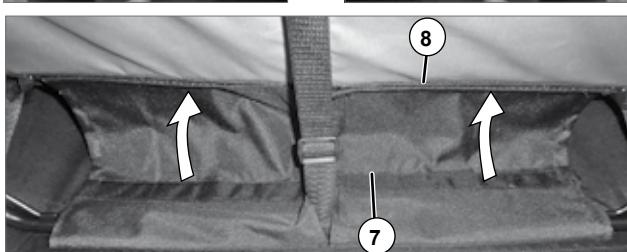

UPOZORNĚNÍ!

Když skládáte přívěsný vozík, odstraňte nejprve bezpečnostní praporek. Tyč praporku by se mohla zlomit,




Montáž nárazníků

Na základě určené velikosti balení se Croozer dodává bez namontovaných nárazníků (1).. Nárazník se nachází v balení a je nutno ho odborně namontovat.

K upevnění nárazníku (1) se používá rýhovaná matici M 6 s vnitřním šestihranem (2). Ten se nachází v balení spolu s vnitřním šestihranem 6 mm (3)..

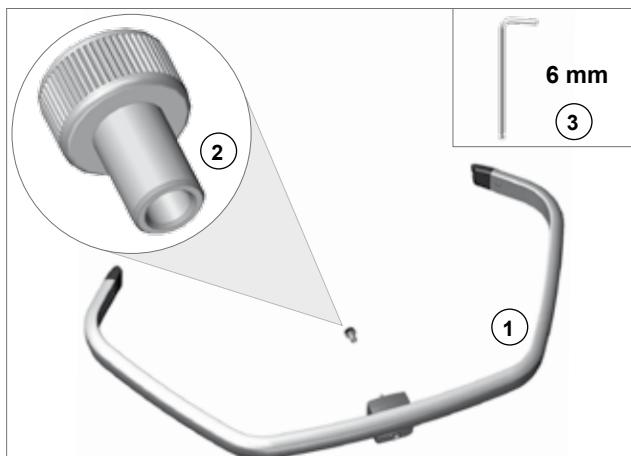


1. Uchytěte nárazník oběma rukama a posuňte štěrbiny na oba konce nárazníku (4) shora na čepy (5) na rámu Croozera. Zaveděte zároveň čep (6) do středu nárazníku zpředu skrz otvor v rámu a posuňte nárazník až na doraz dozadu až slyšitelně a citelně zapadne do čepu (5).

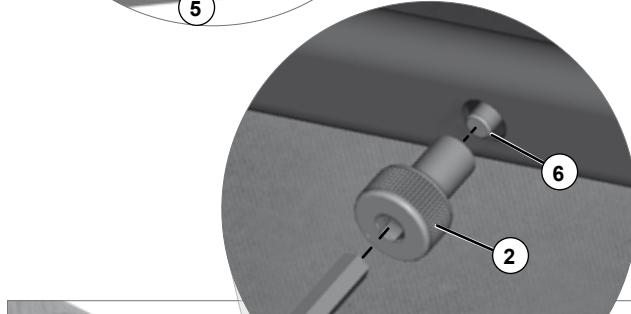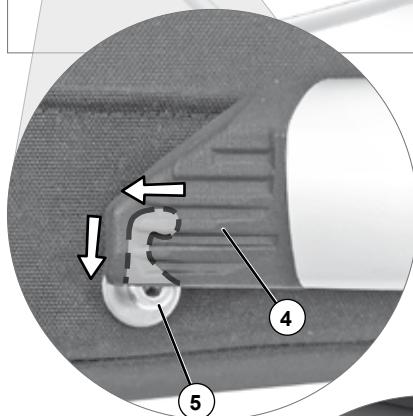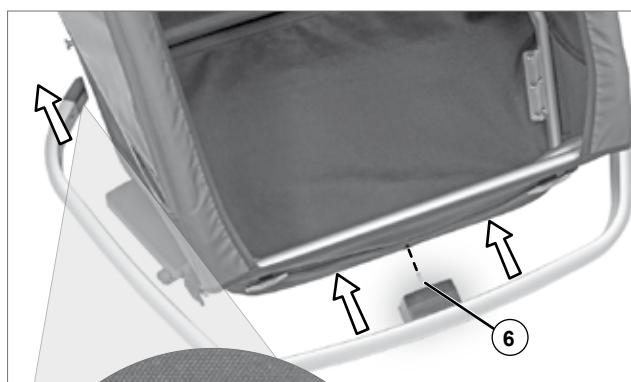

Tip: Aby bylo možné rýhovanou matici (2) snadněji našroubovat, musí být čep (6) v otvoru vycentrován.

2. Vycentrujte čep (6) pomocí tlaku na nárazník v otvoru a zaveděte rýhovanou matici (2) do otvoru. Našroubujte rýhovanou matici (2) ručně tak pevně, jak je to možné.
3. Našroubujte nakonec rýhovanou matici (2) šroubem s vnitřním šestihranem 6 mm až na doraz.
4. Pro demontáž nárazníku postupujte v opačném pořadí.

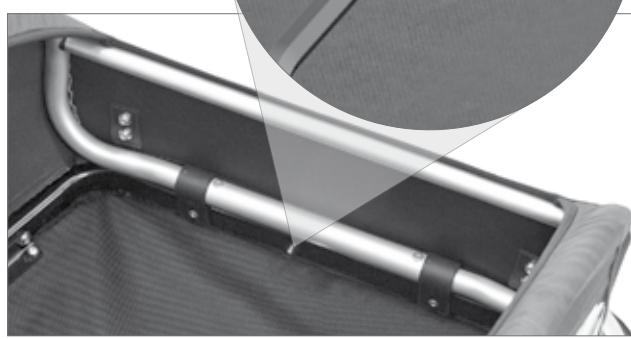

Kontrola a aretace zajišťovacích brzd

Aby zajišťovací brzdy fungovaly bezvadně, je nutno jejich funkčnost zkontrolovat a případně nastavit.




VAROVÁNÍ!

Zajišťovací brzdy musí být správně nastaveny! Nesprávně nastavené zajišťovací brzdy mohou vést k tomu, že se zastavený Croozer nechtěně dá do pohybu, což může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.





1. Vytáhněte brzdovou páčku (1) až k dorážce dozadu. Brzdové čepy (2 a 4) na obou stranách vozíku Croozer se pohybují nahoru a zasahují do děrovaných disků oběžných kol. Pro lepší přehled je obrázek vpravo znázorněn bez oběžného kola.

Tip: Eventuálně je nutné posunout Croozer kousek dopředu nebo dozadu, aby brzdové čepy mohly zasahovat do děrovaných disků.




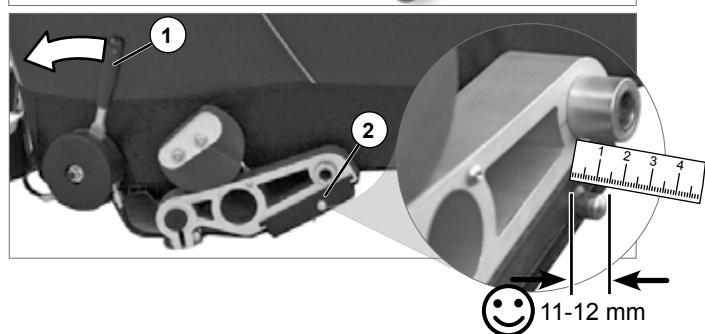


2. Pokud by brzdové čepy (2 a 4) na jedné nebo na obou stranách vozíku Croozer nezasahovaly plně do děrovaných disků oběžných kol, pak je nutné je nastavit.
3. Pokud nezasahuje brzdový čep (2) na pravé straně vozíku Croozer plně do děrovaného disku, pak uvolněte kontramatici a otáčejte stavěcí šroub na brzdové páce proti směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud nezasahuje brzdový čep (2) plně do děrovaného disku. Utáhněte kontramatici opět pevně tak, aby se stavěcí šroub nemohl pohnout.
4. Pokud nezasahuje brzdový čep (4) na levé straně vozíku Croozer plně do děrovaného disku, pak uvolněte kontramatici a otáčejte stavěcí šroub (5) na brzdové páce proti směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud nezasahuje brzdový čep (4) plně do dělicího kruhu (4). Utáhněte kontramatici opět pevně tak, aby se stavěcí šroub nemohl pohnout.
5. Vyzkoušejte nakonec funkci zajišťovací brzdy tak, že zatáhněte brzdovou páčku dozadu a pokusíte se s vozíkem Croozer pohybovat lehce dopředu nebo dozadu. S vozíkem Croozer nesmí být možné pohybovat.

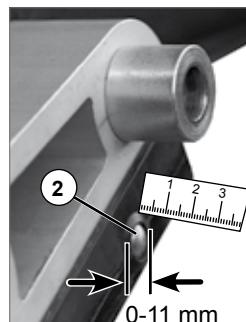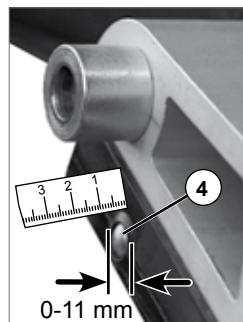


Tip: Zacházení se stavěcími šrouby s kontramaticemi

Uvolnění: Držte pevně stavěcí šroub (7) rozvidleným klíčem 8 mm a otočte kontramatici (8) rozvidleným klíčem 10 mm o několik otoček proti směru hodinových ručiček.

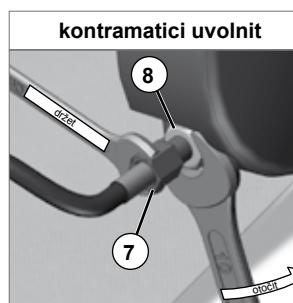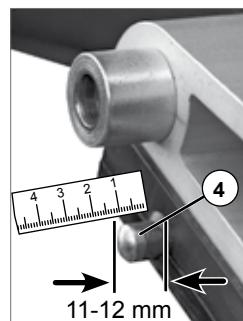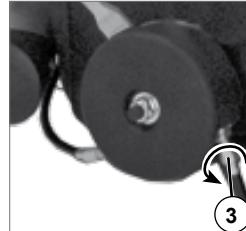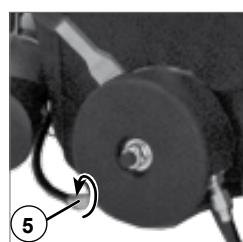

kontramatici uvolnit

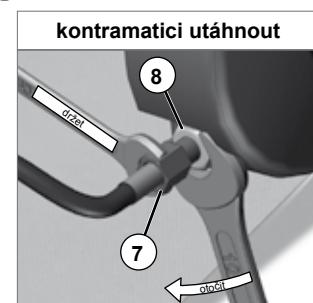


kontramatici utáhnout

Nastavení: Stavěcí šroub (7) je nyní možné otočit a nastavit délku bowdenu.

Utáhnout: Držte pevně stavěcí šroub (7) rozvidleným klíčem 8 mm, aby se nemohl otočit a otočte kontramatici (8) rozvidleným klíčem 10 mm tak daleko ve směru hodinových ručiček, až už se nebude moci otočit.

Montáž a demontáž oběžných kol

Oběžná kola vozíku Croozer jsou vybavena nápravami s tlačítkem. Stlačením protiprašné čepičky (1) se uvolní zajišťovací kuličky (2), které blokují oběžná kola. Proto je možné oběžná kola namontovat a vymontovat pouze se stisknutou protiprašnou čepičkou.

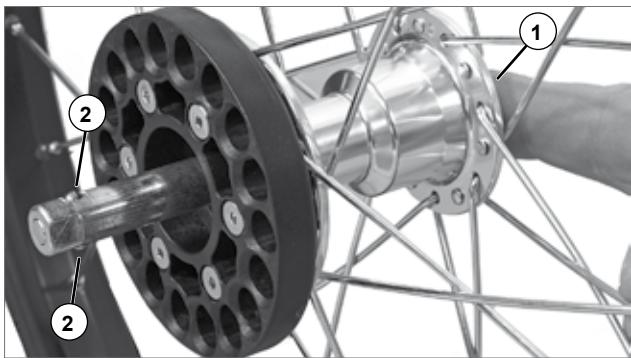

1. Zajišťovací brzda musí být uvolněna. Posuňte brzdrovou páčku (3) dopředu, pokud by zajišťovací brzda měla být zatažena.
2. Nadzdvihнete jednou rukou zadní část vozíku Croozer.
3. Stiskнete protiprašnou čepičku (1) na náboj oběžného kola.
4. Posuňte nápravu (4) oběžného kola zcela dovnitř uchycení nápravy (5) vozíku Croozer a pusťte protiprašnou čepičku.
5. Pokuste se vytáhnout oběžné kolo, aniž byste protiprašnou čepičku stlačili. Tak vyzkoušte, jestli je oběžné kolo správně zablokováno. Nesmí být možné ho vytáhnout.
6. Namontujte druhé oběžné kolo stejným způsobem.




VAROVÁNÍ!

Zkontrolujte po montáži zablokování zasunutím a vytážením obou oběžných kol! Oběžná kola se nesmí nechat vytáhnout, aniž by se nestlačila protiprašná čepička. Oběžná kola, která nejsou plně zablokována, se mohou při jízdě uvolnit, což by mohlo vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.



7. Zkontrolujte poté funkčnost zajišťovací brzdy tak, že stisknete páčku (3) dozadu. Ani jedno z kol nesmí být možné otočit.
8. Napumpujte obě pneumatiky před prvním použitím. Minimální a maximální tlak vzduchu je uveden na straně pneumatiky a nesmí být nižší nebo vyšší než uvedené mezní hodnoty. Nepoužívejte žádné pneumatické kompresory, např. na čerpacích stanicích. Hadice nebo pneumatiky by mohly prasknout.
9. Pro demontáž oběžných kol postupujte v opačném pořadí. Stiskněte protiprašnou čepičku (1) a vytáhněte oběžné kolo.

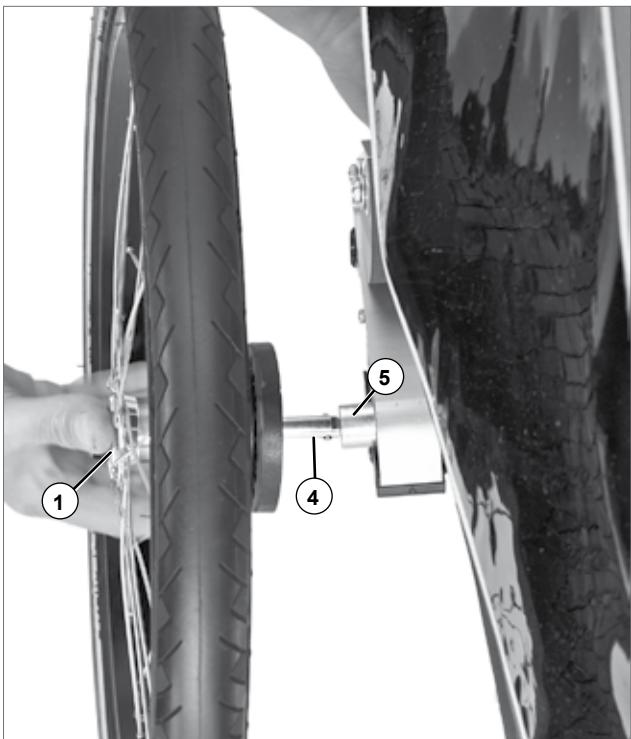

Montáž a demontáž oje tlačného madla



Tažné madlo splňuje dvě funkce: Při provozu jako Buggy nebo Jogger (příslušenství) se používá k posouvání vozíku Croozer. Je možné ho namontovat do dvou poloh, a tak přizpůsobit používání větších nebo menších osob. Pokud by mělo dojít k nepravděpodobnému případu úrazu s převrácením, chrání tlačné madlo jako ochranný oblouk. Na Croozer Kid Vaaya je čidlo osvětlení Click & Flash® namontováno na tlačném madlu.

1. Rozhodněte se, jestli chcete tlačné madlo namontovat s prohnutím nahoru (1) nebo dolů (2).
2. Zasuňte oba konce tažného madla zároveň do horní trubky rámu (3). Dbejte na to, aby se neotočily.

Tip: Protože jsou díly ještě nové, může tlačné madlo při prvním zavedení ještě poněkud váznout. Pomůže zde trochu silikonového spreje.



3. Posuňte zadní konce krytu lehce dopředu tak, aby byl otvor v horní trubce rámu viditelný.
4. Zasuňte bezpečnostní kolík (4) zevnitř do otvoru a stiskněte ho až na doraz tak, aby pružina (5) obepínala trubku.
5. Postupujte na druhé straně tlačného madla stejně tak.

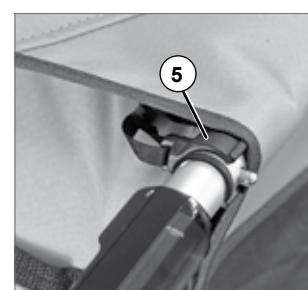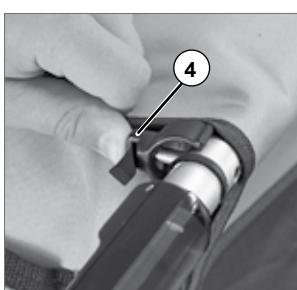

VAROVÁNÍ!


Posuvné madlo musí být vždy zajištěno oběma bezpečnostními kolíky. Mohl by se jinak při posunutí uvolnit, což by mohlozpůsobit, že by se Croozer dal neúmyslně do pohybu, což by mohlo vést ke smrtelným zraněním.



VAROVÁNÍ!

Tažné madlo musí zůstat na vozíku Croozer namontované i při provozu jako přívěsný vozík za jízdní kolo. Pokud by se přívěs převrátil, působí jako ochranný oblouk a může zabránit zraněním.

6. Pro demontáž tlačného madla postupujte v opačném pořadí. Zatáhněte za popruh (7), abyste odstranili bezpečnostní kolík,

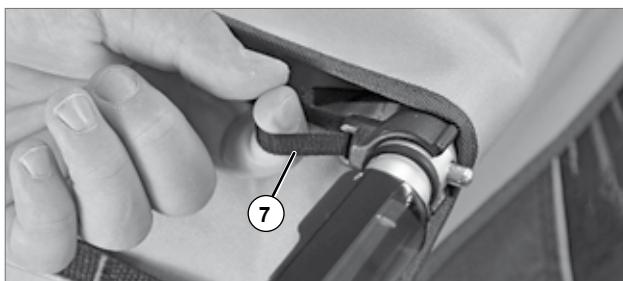

Montáž vozíku Croozer jako přívěsný vozík za jízdní kolo

Pokud se na Croozer má namontovat kolečko Buggy nebo sada Jogger (příslušenství), demontujte nejprve tyto elementy.

Montáž a demontáž oje

Oj se montuje viděno ve směru jízdy na levé straně vozíku Croozer. Croozer se montuje viděno ve směru jízdy na levé straně jízdního kola.

Tip: Abyste se s montáží seznámili, doporučujeme nejprve nadzvihnut Croozer vpředu, převrátit dozadu a opřít o tlačné madlo. Dbejte na to, aby plocha pod vozíkem Croozer byla čistá a hladká, aby se látková konstrukce neznečistila nebo nepoškodila. Později, až se seznámíte s montáží, bude stačit Croozer jen vpředu lehce zvednout.

1. Zvedněte Croozer vpředu nebo ho převraťte dozadu.
2. Vytáhněte zajišťovací kolík (1).
3. Podržteoj (2) v úhlu cca 45° k uchycení oje (3). Otvor (4) v oji musí směrovat nahoru.
4. Zavedte čep (5) oje do vodicí drážky uchycení oje a lehce jej zasuňte.
5. Zatlačte oj nahoru do uchycení oje, dokud nebude čep (5) oje zcela zasunut do vodicí drážky.

UPOZORNĚNÍ!

Dbejte na to, aby se pásek zajišťovacího kolíku neskrípnul! Mohl by se tak poškodit.

6. Zasuňte zajišťovací kolík (1) až na doraz oběma otvory do uchycení oje. Hlava zajišťovacího kolíku je magnetická a drží na uchycení oje.



VAROVÁNÍ!




Ujistěte se, že je zajišťovací kolík zasunut v obou otvorech až na doraz a nemůže se sám uvolnit! Pokud nebude bezpečnostní kolík správně zasunut, může se oj během jízdy uvolnit, což může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

7. Při demontáži oje postupujte obráceně.

UPOZORNĚNÍ!

Po demontáži oje nenechávejte nikdy viset volný zajišťovací kolík dolů! Mohly by se odtrhnout a poškodit části vozidla.

Magnetický bezpečnostní kolík by se neměl dostat do kontaktu se zemí. Mohly by přitahovat magnetické nečistoty.

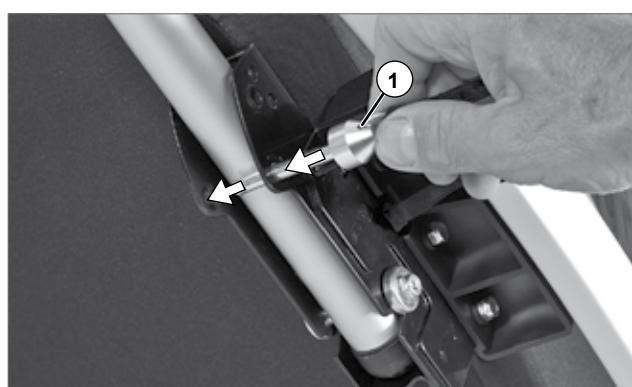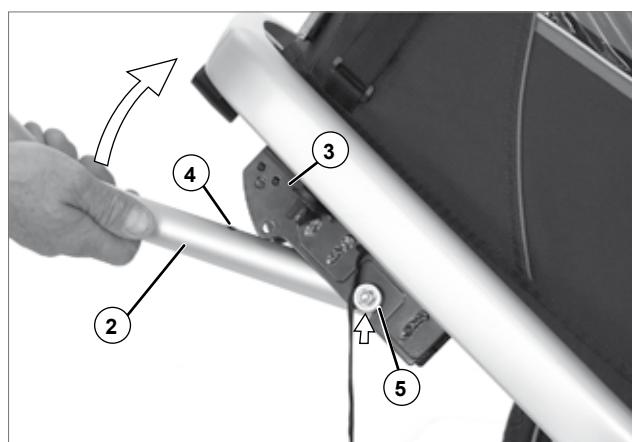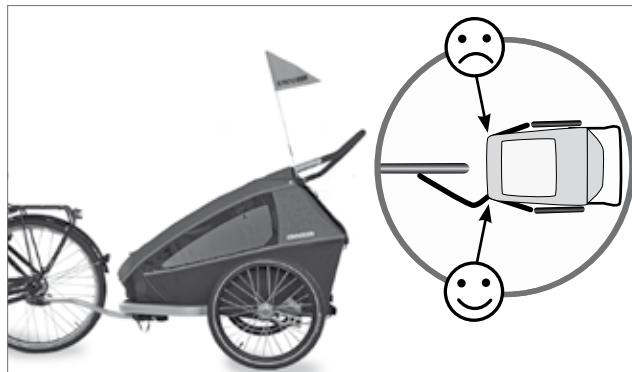

Montáž spojky nápravy na tažné jízdní kolo


Spojka se montuje vždy na levé straně tažného jízdního kola ve směru jízdy. Skládá se ze dvou částí: z hlavice oje (1), která je připevněna na oji, a spojky nápravy (2), která je namontována na osu zadního náboje kola.

Než namontujete spojku nápravy, musíte zkontořovat, jestli je vaše jízdní kolo vhodné pro provoz s přívěsem. Podívejte se do návodu k obsluze kola, informujte se u výrobce nebo se zeptejte odborného prodejce kol.



VAROVÁNÍ!

Tažné jízdní kolo musí být vhodné pro provoz s přívěsem. Jízda s přívěsným vozíkem za jízdním kolem, které k tomu není určeno, může vést ke zlomení rámu nebo jiným problémům s materiálem. Důsledkem může dojít ke zraněním, která jsou životu nebezpečná.

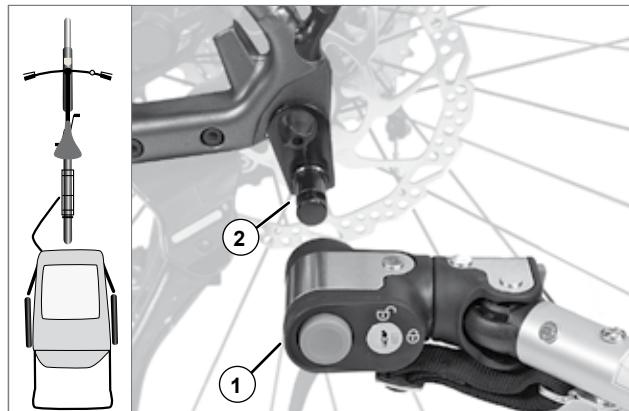

Pokud si skutečně nebudeš jisti, jak odborně připevnit spojku nápravy, obrátěte se na odborný servis.



VAROVÁNÍ!


Spojka nápravy musí být namontována odborně. Ne-správně namontovaná spojka nápravy se může během jízdy uvolnit a vést ke zraněním, která jsou životu nebezpečná.

Montáž spojky nápravy na tažném jízdním kole s rychloupínacem

Tip: Pokud vaše kolo není vybaveno běžnými rychloupínacemi, ale výsuvnými čepy kola s páčkou rychloupínací, je nutno je nahradit výsuvnými čepy, které jsou součástí příslušenství vozíku Croozer. Jako příslušenství jsou k dostání ještě další osy spojky.

Upínací páčka rychloupínací se musí nacházet na pravé straně jízdního kola ve směru jízdy. Pokud se nachází na levé straně, musíte rychloupínací vyjmout a z pravé strany zabudovat. Postupujte podle informací v návodu k obsluze nebo vyhledejte odborný servis.

- Zvedněte páčku rychloupínací (1) na zadním kole tažného jízdního kola nebo uvolněte šroub s vnitřním šestihranem (5 mm) podle verze osy rychloupínací. Často je směr pohybu upínací páčky označen nápisem „OPEN“ (otevřít).
- Vyšroubujte axiální matici (2) rychloupínací proti směru hodinových ručiček. Pozor, pod ní se nachází malá pružina, která by mohla vyskočit.
- Nasadte spojku nápravy (3) na osu rychloupínací, aniž byste odstranili pružinu.
- Našroubujte axiální matici (2) ve smyslu hodinových ručiček minimálně pěti plnými otáčkami na závitu osy rychloupínací.

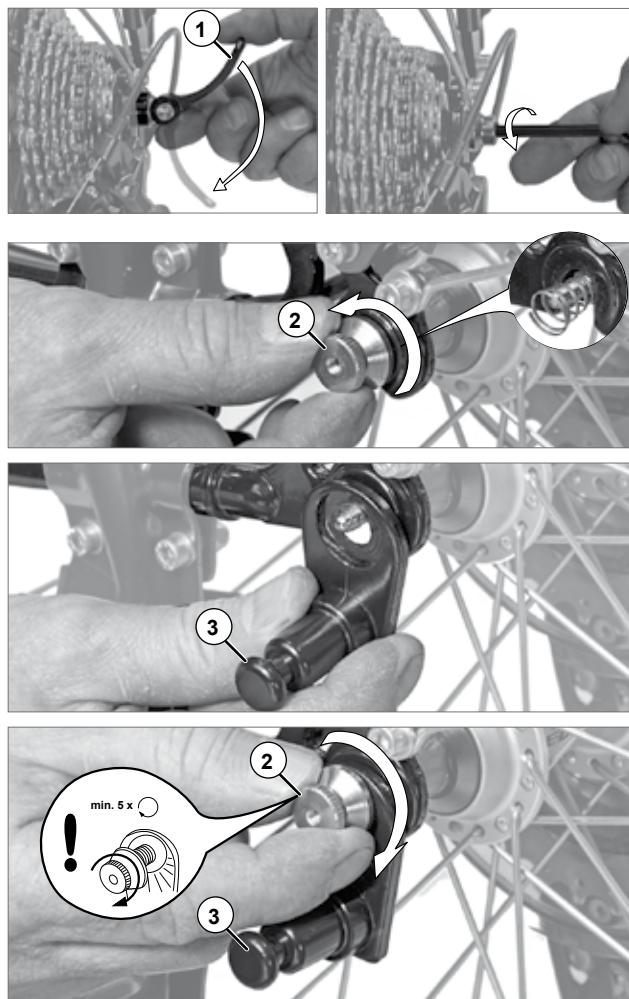


VAROVÁNÍ!

Při méně než pěti plných otáčkách není zajištěna žádná dostatečná upínací síla, což může vést ke zraněním se smrtelnými následky. Osa rychloupínací je v takovém případě příliš krátká a je nutno ji nahradit. Obrátěte se na servis.

Montáž vozíku Croozer jako přívěsný vozík za jízdní kolo

- Vyrovnejte zadní kolo a uzavřete upínací páčku rychloupínače nebo utáhněte šroub s vnitřním šestihranem podle verze osy rychloupínače. Často je směr pohybu upínací páčky označen nápisem „CLOSE“ (zavřít). Vyvinutou sílu je nutno přiblížně od poloviny dráhy zvýšit. V poslední části krátce před koncovou pozicí lze s upínací páčkou hýbat jen stěží. V koncové pozici musí páčka probíhat paralelně k rámu a nesmí odstávat.

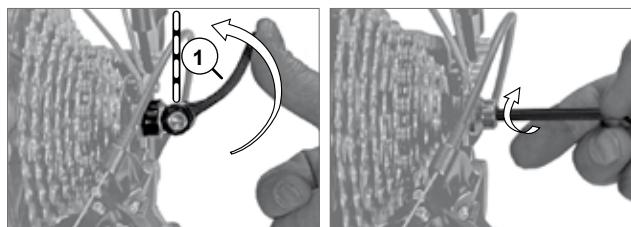

- Zkontrolujte, jestli je rychloupínač skutečně pevně zavřen tak, že zkusíte uzavřený rychloupínač otočit kolem vlastní osy.

Pokud by bylo možné rychloupínač otočit, není upínací síla dostatečná. Otevřete upínací páčku a zašroubujte axiální matici o půl otáčky ve směru hodinových ručiček. Opakujte kroky 5 a 6.



Pokud by nebylo možno upínací páčku zcela zavřít, otevřete ji a zašroubujte axiální matici o půl otáčky proti směru hodinových ručiček. Opakujte kroky 5 a 6. Dbejte na to, aby axiální matici byla našroubována minimálně pěti otáčkami na závitu osy rychloupínače.



VAROVÁNÍ!

Při méně než pěti plných otáčkách není zajištěna žádná dostatečná upínací síla, což může vést ke zraněním se smrtelnými následky. Osa rychloupínače je v takovém případě příliš krátká a je nutno ji nahradit. Je možné ji získat jako příslušenství. Obratěte se na servis.

Tip: Pokud by nebylo žádné místo pro montáž spojky nápravy nebo pokud by závit osy byl příliš krátký, můžete použít také rychloupínač s integrovanou spojkou Click & Crooz®, který nahradí stávající osu rychloupínače.

- Zkuste nakonec zadním kolem pohybovat do konců, abyste se přesvědčili, že jsou správně upevněná.



Příslušenství



www.croozer.com




VAROVÁNÍ!

Zadní kolo je nutno po montáži spojky nápravy správně upevnit. Nesprávně upevněné zadní kolo může při jízdě vést k nehodám se ke zraněním, která jsou životu nebezpečná. Postupujte podle návodu k obsluze svého taženého jízdního kola. Existuje mnoho různých os. Obratěte se v případě pochybností na odborný servis.

Montáž spojky nápravy na jízdním kole s plným hřídelem.


1. Vyšroubujte axiální matici (1) na levé straně zadního kola proti smyslu hodinových ručiček.

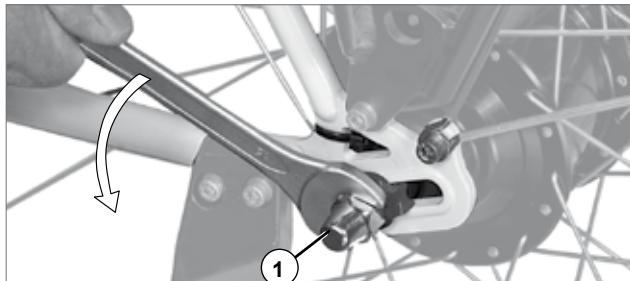
VAROVÁNÍ!


Zde umístěnou pojistnou podložku (2) nesmíte v žádném případě odstranit. Zabraňuje, aby se zadní kolo protáčelo na koncích. Jízda bez pojistné podložky může vést k nehodám a zraněním s ohrožením života.



2. Nasadte spojku nápravy (3) na osu, aniž byste odstranili pojistnou podložku.

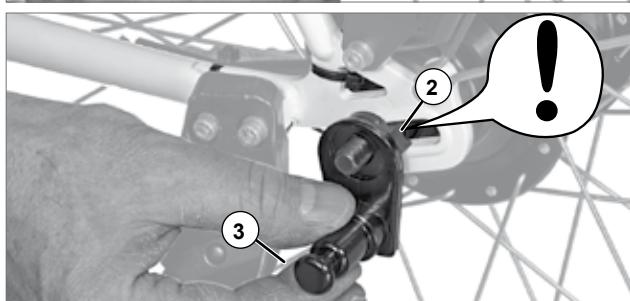


3. Našroubujte přítužnou matici (1) minimálně pěti plnými otáčkami na závit osy plného hřídele.

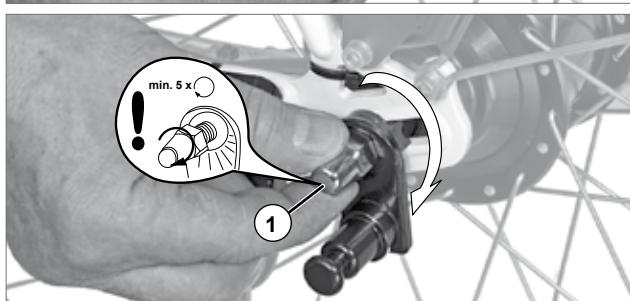
VAROVÁNÍ!

Při méně než pěti plných otáčkách není zajištěna žádná dostatečná upínací síla, což může vést ke zraněním se smrtelnými následky. Spojka nápravy se nesmí namontovat! Obratěte se na servis.

4. Vyrovnějte zadní kolo a utáhněte axiální matici utáhovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze. Přidržujte přitom pevně spojku nápravy.
5. Zkuste nakonec zadním kolem pohybovat do konců, abyste se přesvědčili, že jsou správně upevněná.

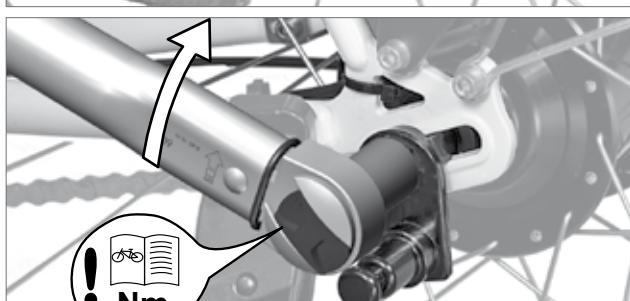
VAROVÁNÍ!

Zadní kolo je nutno po montáži spojky nápravy správně upevnit. Nesprávně upevněné zadní kolo může při jízdě vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná. Postupujte podle návodu k obsluze svého taženého jízdního kola. Obratěte se v případě pochybností na odborný servis.



Tip: Pokud by nebylo žádné místo pro montáž spojky nápravy nebo pokud by závit osy byl příliš krátký, můžete použít také osovou maticovou spojku Click & Crooz®, který lze obdržet jako příslušenství a která nahradí stávající axiální matici.

Příslušenství

www.croozer.com


Montáž vozíku Croozer jako přívěsný vozík za jízdní kolo

Připevnění bezpečnostního praporku

Aby ostatní účastníci provozu mohli Croozer lépe vidět, měli byste vždy používat dodaný bezpečnostní praporek. Tím zvýšíte svoji bezpečnost i bezpečnost svého dítěte.

Bezpečnostní praporek se vsune do látkového tunelu, který je upevněný na levé trubce rámu.

1. Zasuňte obě části tyče (1) do sebe.
2. Zasuňte tyč do mezery potahu na tlačném madlu (2).
3. Zavedte tyč bezpečnostního praporku do látkového tunelu (3) na trubce rámu.




VAROVÁNÍ!

Když používáte Croozer jako přívěsný vozík za jízdní kolo, musí být bezpečnostní praporek vždy namontován. Bez bezpečnostního praporku by Croozer mohl být v silničním provozu lehce přehlédnut, což by mohlo vést ke zraněním se smrtelnými následky.

UPOZORNĚNÍ!

Když skládáte přívěsný vozík, odstraňte nejprve bezpečnostní praporek. Tyč praporku by se mohla zlomit,

Tip: Pokud byste používali Croozer v zemích s provozem vlevo, měli byste připevnit bezpečnostní praporek na pravé straně vozíku Croozer. Látkový tunel je možné lehce odstranit a připevnit suchým zipem na pravé trubce rámu.

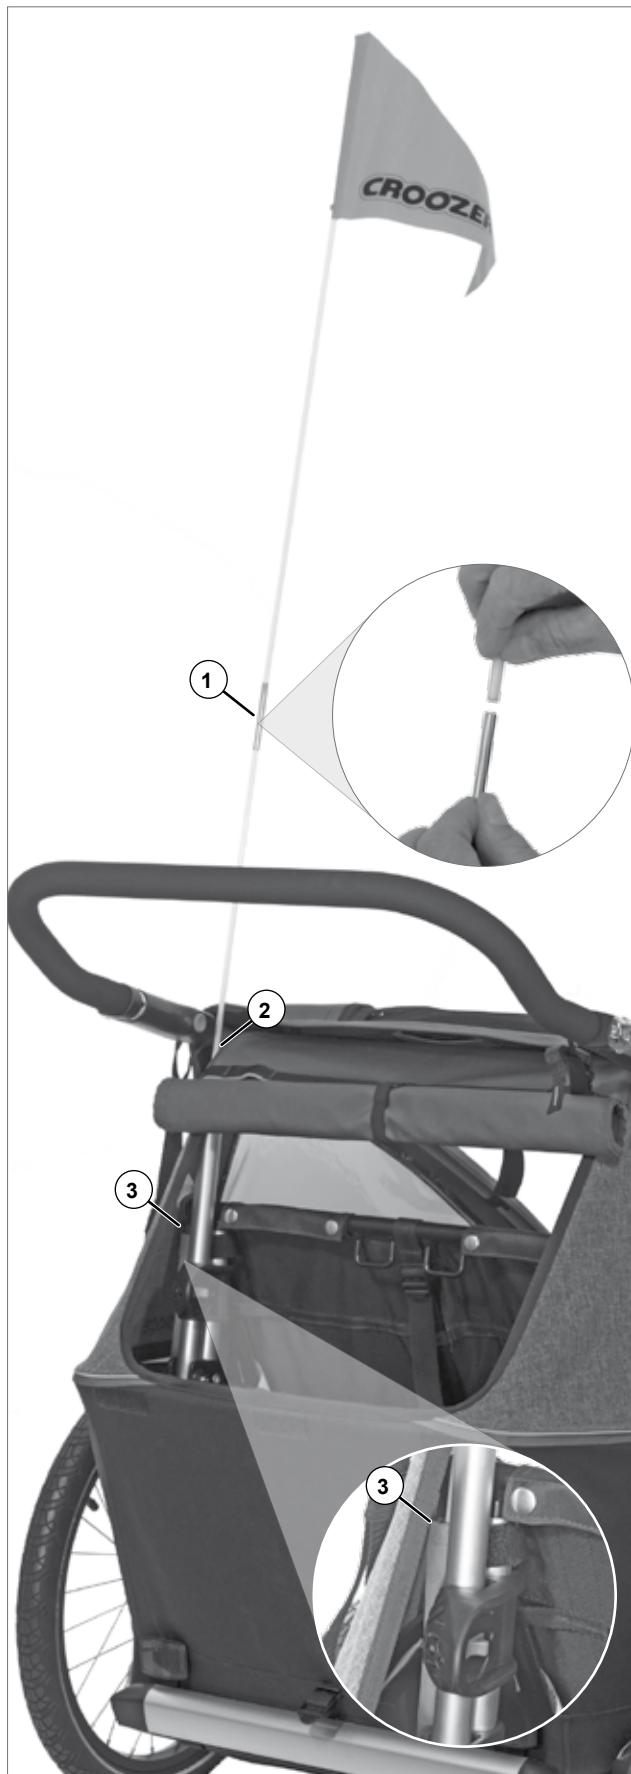

Montáž vozíku Croozer jako Buggy

Pokud se na Croozer montuje oj nebo sada Jogger (příslušenství), demontujte nejprve tyto elementy a zasuňte zajišťovací kolíky do otvorů, které jsou pro to určeny.

UPOZORNĚNÍ!

Nenechte zajišťovací kolíky nikdy volně viset! Mohly by se odtrhnout a poškodit části vozidla.

Montáž kolečka Buggy

Tip: Abyste se s montáží seznámili, doporučujeme nejprve nadzdvihnout Croozer vpředu, převrátit dozadu a opřít o tlačné madlo. Dbejte na to, aby plocha pod vozíkem Croozer byla čistá a hladká, aby se látková konstrukce neznečistila nebo nepoškodila. Později, až se seznámit s montáží, bude stačit Croozer jen vpředu lehce zvednout.

1. Zvedněte Croozer vpředu nebo ho převrátěte dozadu.
2. Zasuňte kolečko Buggy (1) do uchycení (2) až na slyšitelný a citelný doraz.



POZOR!

Ujistěte se, že kolejko Buggy správně zapadlo a nemůže se samo od sebe uvolnit! Pokud kolejko Buggy správně nezapadne, může se během jízdy uvolnit, což může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

3. Pro demontáž kolejka Buggy stiskněte tlačítko (3) a kolejko Buggy vytáhněte.




POZOR!

Nejezděte nikdy s namontovaným kolejkem Buggy, když používáte Croozer jako přívěsný vozík za tažné jízdní kolo! Kolejko Buggy by mohlo narazit na překážky, což by mohlo vést ke zraněním s ohrožením života.

UPOZORNĚNÍ!

Pro provoz s jízdním kolo, je nutno kolejko Buggy bezpodmínečně vyjmout. Kolejko Buggy by mohlo při jízdě narazit na překážky a zlomit se.

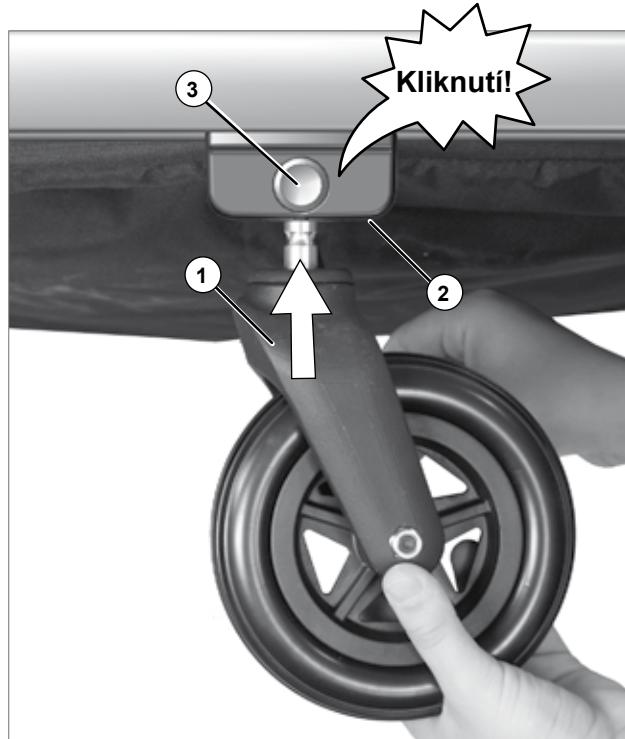

Na cestě s vozíkem Croozer

Zatažení a uvolnění zajišťovací brzdy

Zajišťovací brzda zabraňuje neúmyslnému rozjetí vozíku Croozer při zastavení. Není vhodná k zabrzdění jedoucího vozíku Croozer. Zatáhněte zajišťovací brzdu vždy tehdy, když:

- Buggy nebo Jogger (příslušenství) odstavujete
- necháváte vystoupit nebo nastoupit své dítě při používání jako Buggy, Jogger (příslušenství) nebo přívěsný vozík za jízdní kolo
- Složení vozíku Croozer



Zajišťovací brzda se zajistí páčkou, která se nachází na pravé straně zadní části vozíku Croozer a působí na obě oběžná kola.

1. Pro zatažení zajišťovací brzdy vytáhněte páčku (1) dozadu.
2. Zatáhněte Croozer lehce dopředu a zpět, abyste zkontovali, že se nemůže rozjet.
3. Uvolněte zajišťovací brzdu tak, že páčku (1) stisknete vpředu až na doraz. S vozíkem Croozer je možné opět pohybovat.



VAROVÁNÍ!

Zatáhněte po odstavení vozíku Croozer a při nastupování a vystupování dětí vždy zajišťovací brzdu. Vyzkoušejte lehkým pohybem vpřed a vzad, že se Croozer nemůže rozjet. Nezajištěný Croozer by se mohl při odstavení, a způsobit tak nehody s těžkým poraněním, nebo se rozjet při vystupování nebo nastupování rozjet, což by mohlo vést k těžkému poranění dítěte.

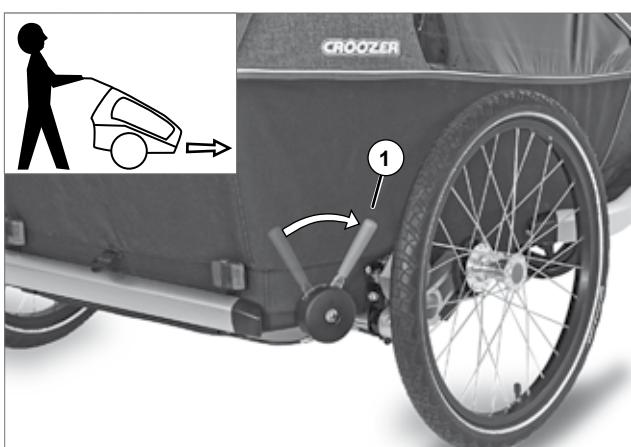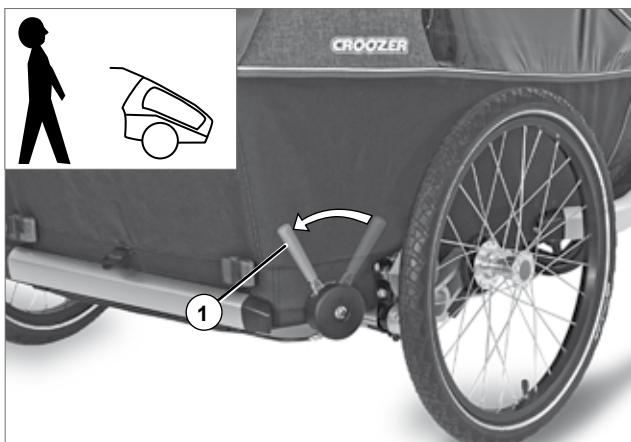

UPOZORNĚNÍ!

Neobsluhujte zajišťovací brzdu nikdy nohou! Mohla by se poškodit brzdicí mechanika.

Nejezděte nikdy se zataženou zajišťovací brzdou! Mohla by se poškodit brzdicí mechanika a pneumatiky.

Otevření a zavření krytu

Kryt 2 v 1 se skládá z průhledné fólie (1), která chrání před větrem a lehkým deštěm a síťkou, která se nachází pod ní (2).

Ve srolovaném stavu je možné síťku připevnit samotnou nebo společně s průhlednou fólií suchými zipy (5) dole na rám. Průhledná fólie je připevněna zipy (4) k síťce. Průhlednou fólii je možné zarolovat samotnou nebo společně se síťkou a připevnit na pryžová poutka s háčky (3).



VAROVÁNÍ!

Zavírejte při jízdách s přívěsem vždy síť nebo kryt! Tak zabráníte tomu, že proudem vzduchu za jízdy vletí hmyz do očí dítěte nebo vymrštěné kamínky od zadního kola tažného jízdního kola způsobí zranění dítěte.

Tip: Při silnějším dešti doporučujeme použít navíc kryt proti dešti, který lze zakoupit jako příslušenství.

Tip: Pokud by byl kryt 2 v 1 kompletně uzavřen, je možné pro lepší větrání svinout klapku úložného prostoru. Když prší a vše musí být zavřeno, je možné použít větrací vložku (příslušenství).



Nastupování a vystupování

Dbejte na to, aby byl Croozer při nastupování a vystupování vždy zabezpečen zajíšťovací brzdou proti rozjetí. Pokud používáte Croozer jako přívěs, je navíc důležité, aby vaše kolo stálo bezpečně a stabilně a nemohlo se převrátit.

1. Otevřete kryt, srolujte ho nahoru a upevněte pryžovými poutky a háčky (3).
2. Nechte své dítě nastupovat ze strany, která je odvrácená od dopravy, v provozu jako přívěsný vozík za jízdní kolo nejlépe ve směru jízdy vpravo, aby dítě nemuselo nastupovat přes oj. Pomožte svému dítěti při nastupování a vystupování.

UPOZORNĚNÍ!

Nenechte své dítě nikdy sedět nebo stát na nárazníku, oji nebo konzolách kol! Mohly by se tím poškodit.



Na cestě s vozíkem Croozer

Připojení vozíku Croozer k tažnému jízdnímu kolu




VAROVÁNÍ!

Ověřte, zda je tažné jízdní kolo k tahání přívěsných vozíků výrobcem schválené! Tahání přívěsných vozíků nevhodným tažným jízdním kolem může vést k prasknutí rámu a k nehodám, které mohou ohrozit život.

Připojování by se mělo zásadně provádět bez dětí v přívěsném vozíku.

- Nadzvedněte oj vozíku Croozer a nasuňte hlavici oje (1) až na doraz na spojku nápravy namontovanou na jízdním kole (2). Spojka nápravy musí viditelně a slyšitelně zapadnout do hlavice oje. Lehce za ni zatáhněte, abyste se přesvědčili, že spojka nápravy zapadla.

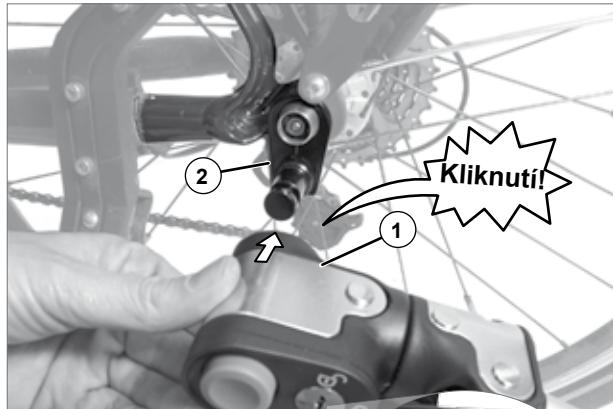

VAROVÁNÍ!


Ujistěte se, že je spojka nápravy v hlavici oje správně aretovana. Pokud nebude správně aretovana, může se Croozer během jízdy odpojit od tažného jízdního kola, což může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

- Zavedte bezpečnostní záhytný popruh (5) kolem podpěry trubky sedadla vašeho jízdního kola a zasuňte kolík (4) do otvoru (6), až slyšitelně zapadne. Lehce za něj zatáhněte, abyste se přesvědčili, že kolík zapadl.




VAROVÁNÍ!

Bezpečnostní záhytný pás se smí vést zásadně jen kolem rámu kola, nejlépe kolem podpěry trubky sedadla. Podpěry nosíče zavazadel nebo blatníků nejsou vhodné, protože neposkytují dostatečnou stabilitu. Pokud by se Croozer uvolnil od tažného jízdního kola, zůstane přívěs stále ještě spojen s jízdním kolem. Nedodržování může vést k nehodám s ohrozením života.

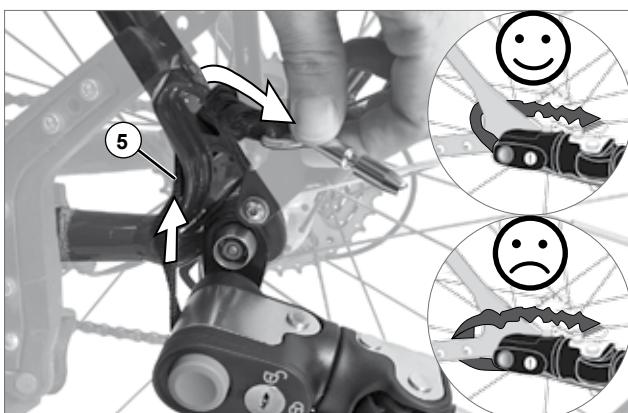

UPOZORNĚNÍ!

Přední část bezpečnostního záhytného popruhu je elastická. Bezpečnostní záhytný pás by měl při zasunutém bezpečnostním kolíku vést kolem podpěry trubky sedadla a být lehce napnutý, aby se nemohl dostat do kontaktu s pochyblivými částmi. Pokud by bezpečnostní záhytný popruh nebyl správně veden, mohl by být během jízdy rotujícími díly jako paprsky, náboj nebo disková brzda zničen.

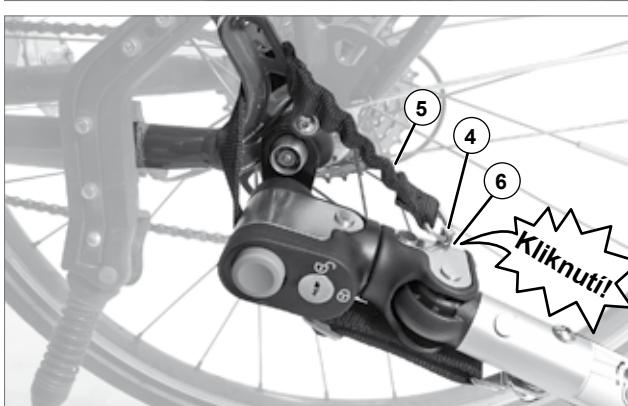

VAROVÁNÍ!

Nejezděte nikdy s bezpečnostním záhytným popruhem nebo aniž byste oj bezpečnostním záhytným popruhem nezabezpečili! Pokud by se Croozer uvolnil od tažného jízdního kola, zůstane přívěs stále ještě spojen s jízdním kolem. Nedodržování může vést k nehodám s ohrozením života.

Tip: Délku bezpečnostního záhytného popruhu je možné nastavit. Bezpečnostní záhytný popruh musí být nastaven co možná krátce, aby nepřišel do kontaktu s paprsky, nábojem nebo diskovou brzdou. Zkontrolujte délku bezpečnostního záhytného popruhu, když Croozer používáte na jiném jízdním kole.



**POZOR!**

Nejezděte nikdy s namontovaným kolečkem Buggy, když používáte Croozer jako přívěsný vozík za tažné jízdní kolo! Kolečko Buggy by mohlo narazit na překážky, což by mohlo vést ke zraněním s ohrožením života.

3. Aby se zabránilo krádeži nebo nepovolanému odpojení vozíku Croozer od tažného jízdního kola, je hlavice oje vybavena zámkem. Vozík Croozer je tedy možno připojit pevně za tažné jízdní kolo.

Zavření: Zasuňte klíč do zámku, otočte klíč do vodorovné polohy a vysuňte ho.

Otevření: Zasuňte klíč do zámku, otočte klíč do svislé polohy a vysuňte ho.



otevřeno



zavřeno

UPOZORNĚNÍ!

Nenechte klíč nikdy zasunutý v zámku během jízdy. Klíč by se mohl zlomit.

Tip: V objemu dodávky se nacházejí tři klíče. Pokud byste potřebovali další klíče, můžete je nechat přidělat. (šablona Silca č. LS11).

Tip: Pokud by válcová vložka zámku měla jít po nějaké době ztěžka, použijte na namazání výlučně strojní olej nebo spreje na zámek. Obyčejný řetězový olej nebo tuk přitahuje příliš mnoho nečistot a v zámku houstne nebo ho zlepí.

UPOZORNĚNÍ!

Pouhé uzavření vozíku Croozer na zámek v hlavici oje ještě neposkytuje žádnou trvalou ochranou proti krádeži. Uzamkněte tažné jízdní kolo a Croozer navíc připevněte zámkem na pevné předměty jako lampy apod.

Tip: Zámek třímenu nebo kabelu můžete protáhnout mezi nárazníkem a rámem, a Croozer tak připevnit k pevnému předmětu.

**Odpojení vozíku Croozer od tažného jízdního kola**

1. Při odpojení postupujte obráceně. Otevřete zámek v hlavici oje. Uvolněte bezpečnostní záhytný popruh a nechte ho viset. Stiskněte tlačítko a stáhněte hlavici oje ze spojky nápravy.

Připoutání a odpoutání dítěte

5bodový systém bezpečnostních pásů se skládá ze dvou ramenních pásů (1), dvou pánevních pásů (2) a tříselového pásu (3), které jsou jednotlivě upevněny v centrálním uzávěru (4). Polstrovaní kolem ramenných a pánevních pásů zajistí větší pohodlí.



VAROVÁNÍ!

Neprepravujte nikdy kojence mladší 6 měsíců nebo děti, které ještě neumějí samy sedět, bez originální dětské sedačky Croozer (příslušenství) v tomto vozíku. Sedadla a bezpečnostní pásy byly koncipovány pro děti do 117 cm. Kojenec by mohl v nebezpečných situacích proklouznout pod bezpečnostními pásy a utrpět životu nebezpečná zranění.

Tip: Používejte pro kojence mezi jedním a deseti měsíci originální Croozer dětskou sedačku, kterou lze zakoupit jako příslušenství.

Otevřít pásy

1. Stiskněte tlačítko (4) na centrálním uzávěru, aby se uvolnila zásuvka (5) pro uvolnění zástrček ramenního a pánevního pásu.
2. Nechte tříselový pás (3) s břišním polstrovaním (4) viset dolů do prostoru pro nohy a položte oba ramenní (1) a pánevní pásy (2) a ze středu napřed ke stranám sedadla tak, abyste mohli dítě pohodlně posadit na sedadlo.



Připoutání dítěte

1. Posaďte dítě při rozepnutých bezpečnostních pásech na sedadlo.
2. Vedeť tříselný pás (3) s centrálním uzávěrem (4) mezi nohami dítěte směrem nahoru k trupu.
3. Položte ramenní pásy (1) přes ramena a pánevní pásy (2) kolem kyčlí dítěte. Zasuňte všechny zástrčky do centrálního uzávěru. Obě musí viditelně a slyšitelně zaklapnout.



VAROVÁNÍ!

Dítě vždy připoutávejte! Dítě by jinak v nebezpečných situacích mohlo utrpět životu nebezpečná poranění.




VAROVÁNÍ!

Příliš volně nastavené bezpečnostní pásy nebo nesprávně zapnuté spony mohou při nehodách vést k životu nebezpečným zraněním dítěte.



Odpoutání dítěte

1. Stiskněte tlačítko (4) v centrálním uzávěru. Obě zástrčky (5) ramenního a pánevního pásu se uvolní z centrálního uzávěru.

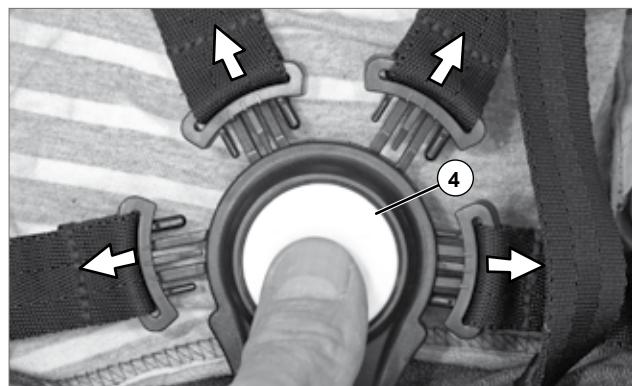
Přizpůsobení bezpečnostního pásu tělesné výšce

1. Posadte dítě při rozepnutých bezpečnostních pásech na sedadlo.
2. Výšku ramenních pásů nastavíte tak, že posunete tříbodovou sponu (5) směrem nahoru nebo dolů.
3. Pokud to délka pásů dovolí, dítě připoutejte.
4. Všechny pásy je možné stejným způsobem zkrátit a prodloužit. Obrázek vpravo ukazuje příklad přizpůsobení ramenních pásů.



Zkrácení pásů : Délku pánevních pásů zkrátíte tak, že zatáhnete za konce pásů (6).


Prodloužení pásů: Pásy prodloužíte tak, že přezku (7) zvednete a zatáhnete za ramenní pásy.

5. Nastavte bezpečnostní pásy tak, aby jimi bylo dítě bezpečně drženo, avšak ne tak silně, aby se zařezávaly.

Tip: Když můžete položit ruku plošně mezi pásy a tělo dítěte, pak jsou pásy zpravidla nastaveny správně.


VAROVÁNÍ!


Vzdálenost mezi ramenními a pánevními pásy a tělem dítěte by měla být co nejmenší, aby bylo dítě optimálně přidržováno v sedadle. Je-li vzdálenost příliš velká, nemůže být dítě dostatečně přidržováno v sedadle, což může při nehodách vést k životu nebezpečným zraněním. Je-li vzdálenost příliš malá, mohou se bezpečnostní pásy případně zařezávat do těla dítěte.

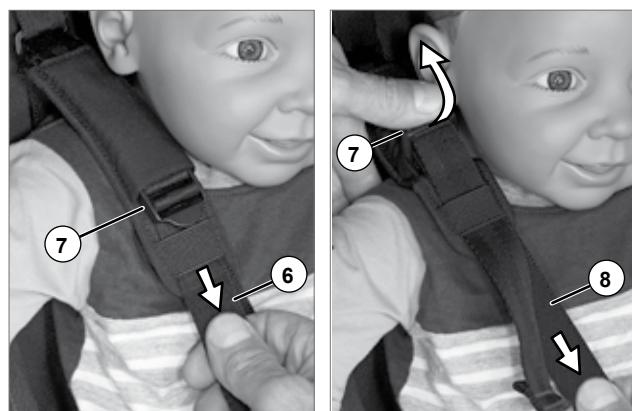
Přizpůsobení hlavové opěrky

Na horním konci opěradla se nacházejí upínací pásky, k nimž se připevňují hlavové opěrky (9). Lze je výškově přizpůsobit tělesné výšce dítěte.

1. Odtáhněte hlavovou opěrku (9).
2. Stlačte ji na potřebnou výšku na upínací pásky.

Tip: Je-li při použití přilby hlava dítě tlačena příliš dopředu, můžete hlavovou opěrku odstranit.

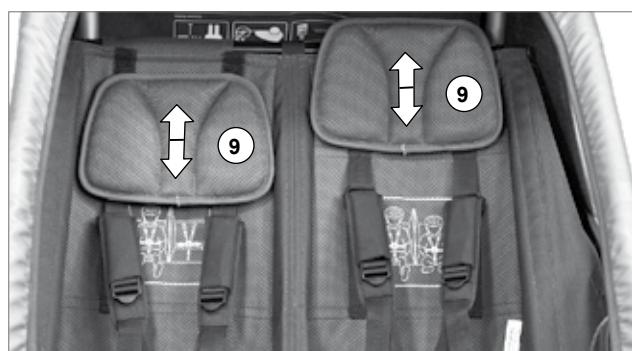

Na cestě s vozíkem Croozer

Přeprava zavazadla

Naložení a úložné příhrádky

Abyste s sebou mohli vzít navíc ještě nějaké zavazadlo, má Croozer za sedadlem velký úložný prostor (1) se suchým zipem (2), do kterého můžete uložit kolečko Buggy, když je nepotřebujete. Ochrana proti proklouznutí zabrání, aby předměty proklouzly až do prostoru nohou.

Ve vnitřním prostoru naleznete kromě sedadel dvě síťové kapsy (3) na menší předměty jako láhev na pití, dudlík, sluneční brýle atd.

Tip: Navíc doporučujeme pro provoz jako Jogger nebo Buggy (příslušenství) brašnu na tažné madlo, kterou lze zakoupit jako příslušenství.

Dbejte na následující hmotnostní limity, které platí pro vozík Croozer:



Maximální naložení* (dítě + věci s sebou)

Jednosedačkové provedení	35 kg, max. 1 dítě
Dvousedačkové provedení	45 kg, max. 2 děti
z toho zadní příhrádka na věci s sebou	max. 5 kg
z toho taška na tlačné madlo	max. 2 kg

* Údaje platí jen tehdy, pokud minimální zatížení není nižší než 3 kg a není překročeno maximální zatížení 8 kg. Viz strana 27.



VAROVÁNÍ!

V žádném případě nesmíte vozík Croozer přetížit! Jízdní vlastnosti přetíženého vozíku Croozer se mohou změnit a vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.



VAROVÁNÍ!

Nikdy netransportujte zavazadla spolu s dítětem na sedadle nebo oblasti nohou! Zavazadla ve vozíku Croozer by se mohla sesmeknout a zranit dítě v přívěsném vozíku.



VAROVÁNÍ!

Zavazadla v zadní úložné příhrádce musí být vždy zajištěna proti sklouznutí. Nezajištěná zavazadla změní jízdní vlastnosti vozíku Croozer, což může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná. Kromě toho mohou nezajištěná zavazadla při brzdění narážet na opěradlo a zranit děti v přívěsném vozíku.



Rozložení hmotnosti a zatížení na oji

Zatížení na spojce přívěsného vozíku se musí pro bezpečné jízdní chování pohybovat mezi 3 až 8 kg a souvisí s optimálním rozložením hmotnosti.

Leží-li těžiště příliš daleko vpředu, je spojka příliš silně zatížená. Leží-li těžiště příliš daleko vzadu, hrozí především v zatáčkách ztráta trakce na zadním kole tažného jízdního kola. Leží-li těžiště příliš bočně, může se přívěsný vozík v zatáčkách rychleji převrhnut. Zkontrolujte zatížení na oji předtím, než použijete Croozer jako přívěsný vozík za jízdní kolo.

Abyste si byli jisti, použijte osobní váhu a postupujte následovně:

1. Postavte osobní váhu vedle oje naloženého a nepřipojeného přívěsného vozíku.
2. Postavte se na osobní váhu a poznamenejte si svou hmotnost.
3. Zvedněte oj za spojku cca 30 cm nad podlahu.
4. Zobrazená hmotnost musí být nyní o 3 až 8 kg vyšší než vaše vlastní hmotnost.

**VAROVÁNÍ!**

Přívěsný vozík nesmíte v žádném případě přetížit a zatížení oje nesmí být nižší nebo vyšší než 3 až 8 kg! Dbejte na rovnoměrné rozložení hmotnosti. Jinak se mohou jízdní vlastnosti nepříznivě změnit a vést k nehodám k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.


**VAROVÁNÍ!**

Neupevňujte žádná břemena jako tašky (kromě tašky na tažném madlu), dětské kočárky atd. na tažné madlo! Ty ovlivňují stabilitu a jízdní vlastnosti vozíku, což může vést k nehodám se zraněními, ohrožujícími život.

**VAROVÁNÍ!**

Nikdy netransportujte zavazadla spolu s dítětem na sedadle nebo oblasti nohou! Zavazadla v zadní úložné příhrádce musí být vždy zajištěná proti sklozmutí. Nezajištěná zavazadla změní jízdní vlastnosti přívěsného vozíku, což může vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná. Kromě toho mohou nezajištěná zavazadla při brzdění narážet na opěradlo a zranit děti v přívěsném vozíku.

Tip: Aby žádné předměty z úložného prostoru nemohly proklouznout dopředu, nachází se pod zadním sedadlem ochrana proti proklouzmutí. Viz strana 9.

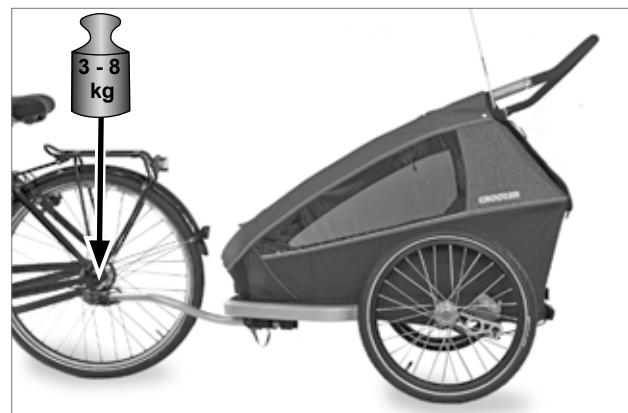


Na cestě s vozíkem Croozer

Croozer Kid Vaaya

Použití osvětlení

Pokud byste chtěli Croozer používat jako přívěsný vozík za jízdní kolo při špatné viditelnosti, za soumraku nebo ve tmě, musí být vybaven osvětlovacím zařízením.

Croozer Kid Keeke je vybaven automatickým čidlem osvětlení (1) Croozer Click & Flash® integrovaným na tažném madlu.

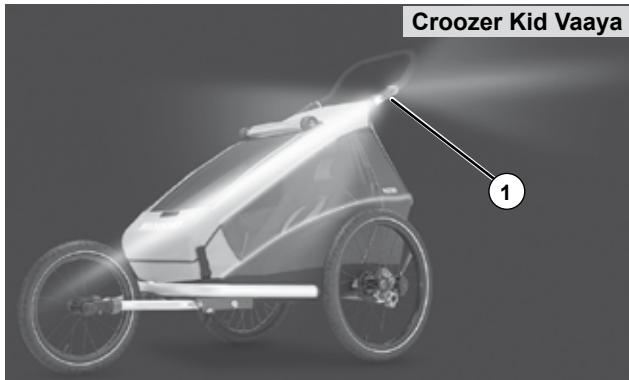

Croozer Kid Keeke

Dodávka Croozer Kid obsahuje akumulátorové světlo (2), které splňuje zákonné požadavky a je připevněno na pásku v horním dílu zádi.



Osvětlení Click & Flash® zapnout a vypnout

Postupujte podle zvláštního návodu k obsluze

Nabíjení baterie osvětlení Click & Flash®

Postupujte podle zvláštního návodu k obsluze

Jako osvětlení jiných výrobců jsou vhodná např. světla na LED baterie.

Koncové světlo se připevní na levé straně pásku (3) v horní části zádi. V zemích s levostranným provozem se montuje vpravo.



VAROVÁNÍ!


Nejezděte nikdy při špatné viditelnosti, za soumraku nebo za tmě bez osvětlení přívěsného vozíku! Ostatní účastníci provozu by vás mohli přehlédnout, což může vést k nehodám se zraněními, ohrožujícími život.

Zvláštnosti odpružení vozíku Croozer

Pro větší pohodlí a větší jízdní bezpečnost je Croozer vybaven odpružením AirPad® se Sylomerem® (1).

Pružení Croozer AirPad® je velice inovativní, protože se automaticky přizpůsobí hmotnosti vašich dětí. Není proto ani příliš tvrdé ani příliš měkké jako u jiných pružení, které je nutno nastavit. Nerovnosti jsou efektivně vyrovnaný, a nedojde proto k rozhoupnání přívěsu za kolo. Odpružení není nutno udržovat a funguje stejně dobře jak v chladu tak v horce.

Tip: Barva Sylomer® AirPad® se může lehce změnit, když působí sluneční záření. Nemá ale žádný vliv na funkci odpružení.

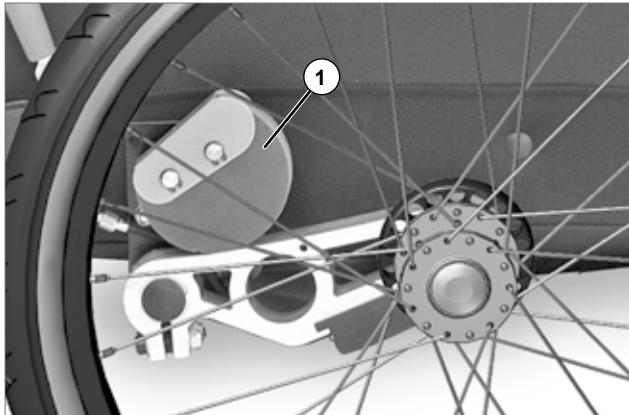

Zvláštnosti materiálu na sedadla Kid Vaaya

U vozíku Croozer Kid Vaaya se skládají potahy sedadla a opěradla, polstrovaní podpěrky hlavy a spodní strany a vypolstrování spodní strany sedacího pásu z materiálu climatex®.

Tento materiál je směs z přírodních a umělých vláken a zajišťuje příjemné sezení. Rychle se přizpůsobí teplotě vašeho dítěte. V horku chladí a při chladu hřeje. Vlhkost např. při horku se velice rychle odvádí a vaše dítě zůstane suché.

Kromě toho nevyžaduje tento materiál žádnou zvláštní péči a je zvláště udržitelný. Skládá se z textilního vlákna získávaného z evropského habrového odřeva a polymero-vého vlákna s velice dobrou recyklační schopností.



Zvláštnosti jízdy s přívěsným vozíkem za jízdní kolo

Rychlosť

Nikdy neprekračujte nejvyšší rychlosť 25/h (15 mph). V záťákach smíte jet nejvýše krokem. Především u elektrokol, kde je zapotřebí méně svalové síly, se rychlosť často podceňuje.

Vezměte v úvahu, že se brzdná dráha při jízdě s přívěsem za kolo prodlužuje.



VAROVÁNÍ!

Při příliš rychlé jízdě by mohl přívěsný vozík vyjet ze stopy a dokonce se převrátit, což by mohlo vést k nehodám se zraněními, ohrožujícími život.

Náklad

Říďte se údaji o povoleném nákladu. Dodržujte zatížení oje od 3 do 8 kg. Viz kapitola „Přeprava zavazadla“ na straně 26 -27.



VAROVÁNÍ!

V žádném případě nesmíte vozík Croozer přetížit! Jízdní vlastnosti přetíženého vozíku Croozer se mohou změnit a vést k nehodám se zraněními, která jsou životu nebezpečná.

Povinnost dohledu



VAROVÁNÍ!


Nenechávejte nikdy, ani krátkodobě, dítě v přívěsném vozíku bez dozoru! Ve vaší nepřítomnosti by mohlo dojít k neočekávaným, životu nebezpečným situacím.

Tipy k tažnému jízdnímu kolu

- Při táhnutí vozíku Croozer doporučujeme použít kolo s řazením převodových stupňů. Čím více stupňů, tím jemnější je přechod od stupně ke stupni. Tak bude rozjízdění, jízda se stoupáním a proti větru jednodušší.
- Dvě na sobě nezávisle účinkující pevné brzdy, které dobře fungují i za mokra, jsou nutností, neboť musí zastavovat „přídavnou hmotnost“ soupravy.
- Aby bylo možné bezpečné a pohodlné nastupování a vystupování, je potřebný stabilní a bezpečný zadní stojánek nebo stojánek se dvěma nožkami. Nevhodné jsou jednonohé stojánky namontované uprostřed jízdního kola, neboť hmotnost přívěsného vozíku brání bezpečnému stání jízdního kola. Nechte si poradit od odborného prodejce.
- Doporučujeme na tažné jízdní kolo namontovat zpětné zrcátko. Tak uvidíte nejen na dítě v přívěsném vozíku, nýbrž i na provoz za vámi a můžete odpovídajícím způsobem reagovat. Předvídejte vždy za jízdy.
- Tažné jízdní kolo by mělo být na zadním kole opatřeno dlouhým blatníkem s ochranou proti stříkání. Tím zabráníte znečištění vnitřku a vnějšku přívěsného vozíku a zranění dítěte vymrštenými kamínky apod.

Tipy pro jízdu s přívěsným vozíkem a dětmi

- Jízdní chování jízdního kola se s naloženým přívěsným vozíkem změní, zvláště rozjízdění, brzdění a jízda do zatáček a jízda ze svahu. Seznamte se s vozíkem Croozer, než v něm budete přepravovat děti. Před první cestou doporučujeme zkušební jízdu bez dítěte, ale se zátěží odpovídající hmotnosti dítěte v klidném terénu bez dopravy. Je možné například naplnit batoh a připoutat ho k sedadlu. Tak je možné se seznámit s jízdním chováním a rozdíly přívěsného vozíku.
- Bezpečnostní praporek na dlouhé svislé tyči slouží k tomu, abyste byli v silničním provozu lépe viděti. Proto vždy jezděte s namontovaným bezpečnostním praporcem.
- Jezděte vždy s uzavřeným krytem. Tak zabráníte zraňení dítěte rozvíjenými kamínky nebo letícím hmyzem. Pro lepší větrání lze svinout klapku úložného prostoru. Když prší a vše musí být zavřeno, je možné použít větrací vložku (příslušenství).
- Také s přívěsným vozíkem musíte používat existující cyklistické stezky. Buďte na úzkých cyklistických stezkách, v průjezdech a na cyklistických stezkách s obousměrným provozem zvláště opatrní. Přívěsný vozík je většinou širší než řídítka tažného jízdního kola. K tomu přistupuje, že většina přívěsných vozíků nejezdí středově za tažným jízdním kolem. Snižte na kritických místech rychlosť nebo sesedněte, je-li místo velmi těsné.
- Když zatáčíte nebo se zařazujete, dejte pozor, aby při levotočivých zatáčkách nebyl úhel mezi tažným jízdním kolem a přívěsným vozíkem větší než 90°. Spojka by se mohla poškodit. Když zatáčíte nebo se zařazujete, dejte pozor, aby se při pravotočivých zatáčkách nedotýkala tažná tyč zadního kola tažného jízdního kola. Tažná tyč a zadní kolo tažného jízdního kola by se mohly poškodit.
- Jednosedačkové i dvousedačkové provedení mají stejnou oj, což znamená, že jednosedačkové provedení je opticky lehce posunuto k jízdnímu kolu. Nemá to ale žádný vliv na jízdní chování a bezpečnost.
- Snižte svoji rychlosť na nerovných cestách nebo ulicích, aby dítě nebylo vystaveno příliš silným otřesům. Snižte svoji rychlosť v zatáčkách, aby se přívěsný vozík odstředivou silou nepřevrhli.
- Vezměte v úvahu, že se brzdná dráha při jízdě s přívěsem za kolo prodlužuje.
- Buďte opatrní a obezřetní, když jedete s dítětem. Začněte pomalu krátkými trasami a dopřejte dítěti dostatek času k navyknutí.
- Děti v přívěsném vozíku za jízdní kolo by měly nosit přilbu. V případě nehody je dítě lépe chráněno. V mnoha zemích je to zákonná povinnost.
- Zajistěte dobré větrání a odpovídající oděv. Pod krytem proti dešti se může na slunci rychle udělat tepleji. V zimě oproti tomu děti prochladnou rychleji než pohybující se cyklista. Přikryjte v zimě dítě dekou. Rovněž můžete použít nánožník. Na konci tohoto návodu je uveden seznam příslušenství pro vozík Croozer.
- Postarejte se o malé hračky, aby nebyla dítěti dlouhá chvíle, a myslte při delších jízdách na dostatečné přestávky. Sledujte reakce dítěte především na hrabalých cestách. Jedeťte odpovídajícím způsobem, pomalu a opatrně.

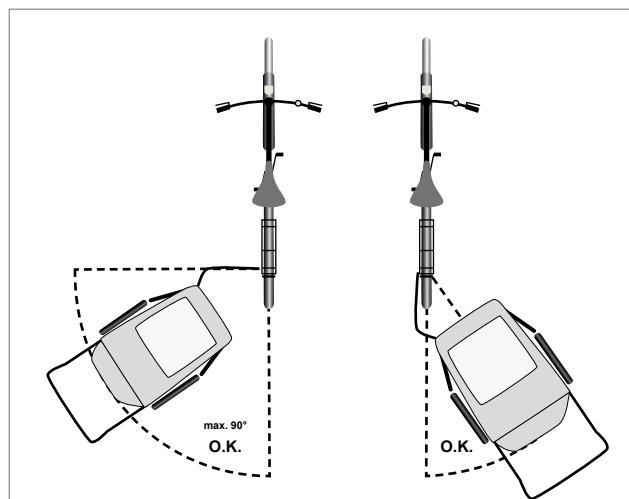

Na cestě s vozíkem Croozer

- Pro lepší usazení dítěte v sedačce můžete použít opérku na sedačku, dostupnou ve specializovaném obchodě jako příslušenství.
- Plánujete-li dovolenou v zahraničí s přívěsným vozíkem za jízdní kolo, informujte se bezpodmínečně předem o tamních platných předpisech. V mnoha zemích je jízda s dětmi v přívěsném vozíku zakázána nebo podléhá věkovému omezení pro přepravované dítě.
- Zákonné předpisy pro výstroj přívěsného vozíku jsou v různých státech rozdílné. Respektujte zákonné předpisy země, ve které chcete vozík Croozer používat, a chovejte se podle nich.

Zvláštnosti při používání jako Buggy nebo Jogger (příslušenství)

Rychlosť a naložení



VAROVÁNÍ!

Tento výrobek není vhodný pro jogging nebo skating. Croozer GmbH je podle normy pro dětské kočárky EN 1888 povinna uvést toto varování. Croozer se současnou soupravou Jogger je certifikačním míslem GS (přezkoušená bezpečnost) posuzován jako otevřený kočárek, který se smí používat pouze při joggingu, pokud má provozní brzdu, kterou lze ručně ovládat. Na základě bezpečnostní kabinky Croozer a nízkému těžišti považuje Croozer GmbH jogging s Croozerem také bez provozní brzdy za nezávadný. I přes bezpečnostní kabinku je používání Croozeru při inline bruslení výslově zakázáno. V tomto případě nepřejímá Croozer GmbH žádnou záruku za škody na majetku nebo zdraví.

Maximální naložení kočárku Buggy odpovídá naložení přívěsného vozíku. Srovnejte údaje na straně 26.



VAROVÁNÍ!

Nikdy nepřekračujte maximální přípustné naložení! Vinou přetížení zadní úložné příhrádky nebo volitelné brašny pro láhev na pití se může vycházkový kočárek překlopit dozadu, což může vést k nebezpečným zraněním dítěte.



VAROVÁNÍ!


Neupevnujte žádná břemena jako tašky (kromě tašky na tlačném madlu obsažené v příslušenství), dětské kočárky atd. na tlačné madlo! Croozer by se mohl překlopit dozadu, což by mohlo vést k nebezpečným zraněním dítěte.

Povinnost dohledu



VAROVÁNÍ!

Nenechávejte nikdy, ani krátkodobě, dítě v kočárku Croozer bez dozoru! Ve vaší nepřítomnosti by mohlo dojít k neočekávaným, životu nebezpečným situacím.

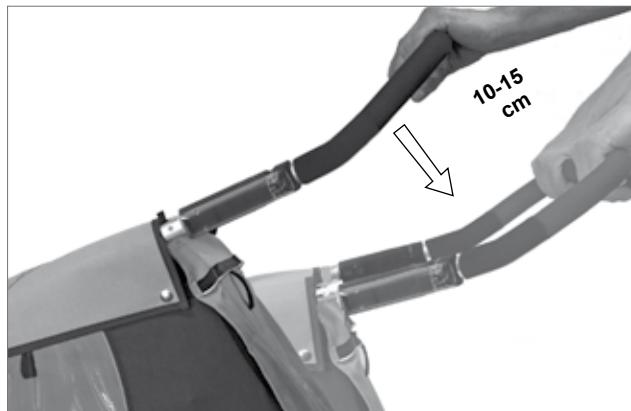

Tip: Pokud byste si nebyli jisti, jestli je Croozer správně naložen, můžete provést následující test:
Stiskněte tlačné madlo naloženého vozíku Croozer bez dítěte cca 10-15 cm dolů tak, aby se kolečko Buggy zvedlo od země.
Pusťte tlačné madlo. Pokud se Croozer okamžitě vrátí do původní polohy, je naložen správně. Pokud se Croozer okamžitě nevrátí okamžitě do původní polohy, je přetížen. V takovém případě nesmíte vozík Croozer používat!

Odstavení Buggy nebo Joggeru (příslušenství)
Zaparkujte Croozer pouze na rovných plochách a zajistěte jej vždy parkovací brzdou.

**VAROVÁNÍ!**

Zatáhněte po odstavení vozíku Croozer vždy zajišťovací brzdu! Vyzkoušejte lehkým pohybem vpřed a vzad, že se Croozer nemůže rozjet. Nezajištěný Croozer by se mohl rozjet, a způsobit tak životu nebezpečná zranění.

Tipy k používání Buggy nebo Joggeru (příslušenství)

- Zajistěte dobré větrání Croozera a odpovídající oděv. Myslete na to, pod krytem proti dešti se může na slunci rychle udělat tepleji. V zimě oproti tomu děti rychleji prochladnou. Přikryjte v zimě dítě dekou. Rovněž můžete použít nánožník. Na konci tohoto návodu je uveden seznam příslušenství pro vozík Croozer.
- Dbejte na to, aby se vaše dítě při nastupování a vystupování nepostavilo na konzolu kola Joggeru (příslušenství). Konzoly kola se nesmějí používat také jako sedadlo nebo jako pomůcka k nastupování.
- Nesíždějte schody ani větší překážky. Otřesy by mohly dítěti uškodit. Kromě toho by se mohl vozík Croozer poškodit.
- Vždy dítě připoutejte a ujistěte se, že jsou nastavení bezpečnostních pásů správná.

Transport vozíku Croozer

Croozer je možné k transportu složením redukovat na nejmenší rozměry.

1. Odstraňte z vozíku Croozer všechny předměty.
2. Odmontujte podle použití oj, bezpečnostní praporek, kolečko Buggy nebo sadu Jogger. (příslušenství) Na montované dětské sedátko (příslušenství) může zůstat uvnitř, složí se spolu s přívěsem.
3. Demontáž tlačného madla viz strana 13.
4. Odmontujte oběžná kola. Viz strana 12.
5. Odmontujte nárazníky, pokud chcete Croozer ukládat do originální krabice. Viz strana 10.
6. Složte vozík Croozer. Viz strana 9.

UPOZORNĚNÍ!

Dejte při skládání pozor, aby součásti rámu nesevřely boční fólie. Fólie by se tím mohly poškodit.

7. Vložte všechny odmontované díly (kromě nárazníků) do vnitřního prostoru vozíku Croozer. Obalový materiál případně použijte k vypání volných míst.
8. Uzavřete kryt. Viz strana 21.
9. Vyjměte transportní bezpečnostní pás (1) z kapsy (2) pod krytem v zadní části vozíku Croozer. Zasuňte háček (3) do smyčky (4) a pevně utáhněte bezpečnostní záhytný pás (5).
10. Vozík Croozer je nyní připravený pro přepravu ve vozidle.

UPOZORNĚNÍ!





Pozor, ostré předměty mohou poškodit textilní potah nebo průhlednou fólii. Použijte vycpávkový materiál.

UPOZORNĚNÍ!

Croozer nesmí být ani ve složeném stavu přepravován na střeše vozidla. Textilní nástavba by se mohla poškodit.

Tip: *Pozor, aby kovové díly kočárku Croozer nepoškodily dno kufru vozidla nebo, pokud kočárek vybalujete doma, nepoškrábaly podlahu.*

11. Pro přepravu v letadle apod. doporučujeme složený vozík Croozer zabalit do originálního kartonu. Je pro to nutno odmontovat přední nárazník. Použijte vycpávkový materiál, aby se Croozer nemohl v kartonu sesunout.

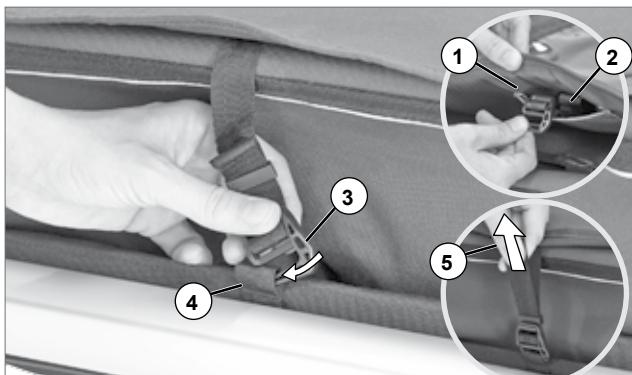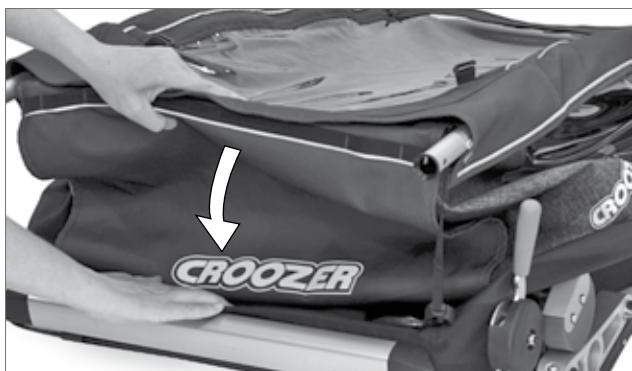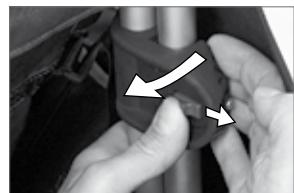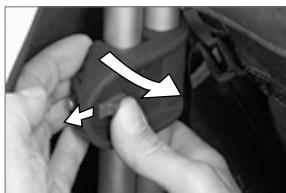

Kontrola a údržba vozíku Croozer

Aby vozík Croozer co nejbezpečněji, dlouho a bez problémů fungoval, je potřebná pravidelná kontrola, údržba a péče.

Vozík Croozer se musí pravidelně kontrolovat, zda kola, rám, textilní nástavba, oj, spojka, souprava Jogger a Buggy, bezpečnostní pásy, záhytný pás, bezpečnostní záhytný pás oje, bezpečnostní pás pro tlačné madlo a systémy Click & Crooz® nejsou poškozeny. Je nutno zkонтrolovat chod válcové vložky zámku hlavice oje a v případě použití ošetřit.

Škody musí být bezpodmínečně před dalším používáním odborně odstraněny.



VAROVÁNÍ!

Vozík Croozer smíte používat pouze v technicky bezvadném stavu. Poškození mohou vést k nehodám s životu nebezpečnými zraněními. Nechte proto pravidelně, nejméně jednou ročně, provést údržbu v odborném servisu Croozer.



VAROVÁNÍ!

Intervaly údržby a údržbové práce uvedené v této kapitole musí být bezpodmínečně dodržovány a odborně prováděny.

Intervaly kontroly

Zkontrolujte před každou jízdou, příp. jednou za měsíc, stav vozíku Croozer a zda není poškozený. Zpravidla postačuje jednoduchá vizuální kontrola. Je vše na svém místě, jsou vidět trhliny v textilní nástavbě, jsou vidět praskliny nebo deformace na kovových dílech, jsou bezpečnostní pásy neporušené, jsou pneumatiky neporušené a stlačený vzduch pneumatik v optimálním rozmezí, je případně použité příslušenství neporušené, jsou všechny bezpečnostní systémy funkční? Ve vedlejších tabulkách zjistěte, co je třeba učinit.

Intervaly údržby

Nechte nejméně jednou ročně provést údržbu vozíku Croozer v odborném servisu. Frekvence údržby závisí na povětrnostních vlivech, stavu vozovek, naložení atd. Pokud se vozík Croozer používá zřídka, postačuje roční prohlídka v odborném servisu. Používá-li se vozík Croozer denně, i přes zimu, doporučujeme prohlídku vícekrát v roce, neboť opotřebení může být podstatně vyšší. Používá-li se elektricky podporované tažné jízdní kolo, může být opotřebení rovněž podstatně vyšší, takže je potřebná údržba vícekrát v roce.

Před každým použitím	Co je třeba udělat?
Vizuální kontrola uživatelem	
Celkový stav	kontrola poškození
textilní potah	kontrola trhlin atd.
Bezpečnostní pásy	kontrola poškození, správného nastavení a funkce
Zablokování nástavce a bezpečnostní systémy	kontrola bezpečného zajištění, kontrola funkce
oj, spojka, konzola kola (příslušenství), kolečko Buggy	kontrola poškození a správné montáže
uchycení oběžných kol	kontrola bezpečného uchycení
spojka a bezpečnostní záhytný popruh na oji	kontrola správného upevnění a poškození
Osvětlení	kontrola funkčnosti
pneumatiky	kontrola tlaku vzduchu, kontrola poškození
výsuvné čepy se zajišťovacími kuličkami a kolíkem tlačítka	kontrola funkčnosti
Rozložení zatížení na oji	kontrola dodržení hraničních hodnot
Bezpečnostní praporek na přívěsném vozíku jízdního kola	kontrola připevnění
Tažné jízdní kolo	kontrola bezvadného stavu
Zajišťovací brzda	kontrola oboustranné funkčnosti
Měsíčně	Co je třeba udělat?
Pneumatiky	kontrola tlaku vzduchu, kontrola poškození, kontrola hloubky profilu
Osy oběžných kol	Vyčistěte a namažte zajišťovací kuličky a kolík tlačítka *(Push)
Ročně*	Co je třeba udělat?
Nechte provést	kompletní údržbu odbornou dílnou

* v závislosti na stupni opotřebení

Kontrola oje, spojky, sady Buggy a Jogger (příslušenství)

Pravidelně kontrolujte, zda oj, spojka, souprava Buggy a Jogger (příslušenství) nejsou poškozeny. V případě prasklin, boulí, deformací nebo jiných poškození nesmíte tyto díly dále používat. Nechte tato poškození neprodleně odstranit v odborném servisu. Kontrolujte správné připevnění spojky nápravy.

Kontrola textilní nástavby

Pravidelně kontrolujte textilní nástavbu a kryt, zda nejsou poškozené. Malé trhliny nebo otvory lze opravit. Při větších poškozeních se musí textilní potah nahradit.

VAROVÁNÍ!

Trhlinami nebo otvory by mohlo dítě sáhnout do drátů oběžných kol, což může vést k těžkým zraněním. Nechte všechna poškození neprodleně odstranit, než vozík Croozer znovu použijete.

Údržba oběžných kol

Je nutno pravidelně kontrolovat vystředěný chod oběžných kol a v případě potřeby je dodatečně vycentrovat. Zpravidla postačí roční kontrola v odborném servisu.

Kontrola tlaku vzduchu a pneumatik

Zkontrolujte před každým použitím pneumatiky, zda vykazují dostatečný tlak vzduchu. Minimální a maximální tlak vzduchu (1) je uveden na straně pneumatiky a nesmí být nižší nebo vyšší než uvedené mezní hodnoty. Při příliš nízkém tlaku vzduchu se mohou za jízdy poškodit pneumatiky i ráfky. V případě příliš vysokého tlaku může dojít k prasknutí duše nebo pneumatiky. Duše jsou opatřeny ventily Schrader, zvanými rovněž autoventily. Používejte odpovídající vzduchovou pumpu. Nepoužívejte žádné pneumatické kompresory, např. na čerpacích stanicích. Hadice nebo pneumatiky by mohly prasknout.

Kontrolujte pravidelně pneumatiky, zda nejsou poškozené a mají dostatečnou hloubku profilu. Sjeté nebo poškozené pneumatiky mohou změnit jízdní vlastnosti nebo dokonce prasknout, což může vést k nehodám s životu nebezpečnými zraněními.



Údržba válcové vložky zámku hlavice oje

Válcová vložka zámku by po nějaké době mohla fungovat ztěžka. Je nutno použít na namazání výlučně strojní olej nebo spreje na zámek. Obyčejný řetězový olej nebo tuk přitahuje příliš mnoho nečistot a v zámku houstne nebo ho zalepí. Intervaly údržby jsou závislé na vlivu počasí, údržba by se ale měla provádět nejméně jednou za rok.



Údržba os oběžných kol

Abyste mohli nosná kola rychle namontovat a odmontovat, jsou osy opatřeny speciálním mechanismem. Zajišťovací kuličky (1) a kolíky tlačítka Push (2) os se musí pravidelně čistit a mazat.



VAROVÁNÍ!

Zajišťovací kuličky(1) a kolíky tlačítka Push (2) os se musí pravidelně čistit a mazat. Oběžná kola se jinak mohou za jízdy uvolnit, což může vést k nehodám s životu nebezpečnými zraněními.

1. Otřete osu čistým hadrem pro odstranění hrubých nečistot.
2. Jsou-li kolík tlačítka Push (2) a zajišťovací kuličky (1) ještě znečištěné, očistěte je malým kartáčkem.
3. Namažte tyto součásti a stiskněte několikrát tlačítko Push (3), aby se mazivo rovnoměrně naneslo. Kolík tlačítka Push a zajišťovací kuličky musí být volně pohyblivé.
4. Otřete přebytečný olej čistou tkaninou.



Tip: Používejte k mazání maziva pro řetězy na kolo.

Chování při nehodě

Nechte po nehodě vozík Croozer zkонтrolovat odborným servisem. I když nejsou na vozíku Croozer viditelné žádné zjevné škody, mohou vzniknout vlasové trhliny na bezpečnostně důležitých dílech, které mohou ohrozit bezpečnost.

Čištění, ošetřování a skladování vozíku Croozer

Jak pečovat o vozík Croozer?

Textilní nástavba

Čistěte textilní potah a sedačku vodou, mýdlovým roztokem nebo jemným čističem pro domácnost. Používejte pokud možno biologicky odbouratelné čističe a dbejte na to, aby neutrpělo životní prostředí. Při silném znečištění můžete použít i měkký kartáč.

Nepoužívejte rozpouštědla, čisticí benzín nebo jiné agresivní látky. Mohly by zničit textilní potah, sedačku nebo boční průzory. Nepoužívejte vysokotlaký čistič. Silný proud vody by mohl zničit textilní potah nebo boční fólie.

Rám a jiné kovové díly

Čistěte všechny kovové díly vodou, mýdlovým roztokem nebo jemným čističem pro domácnost. Používejte pokud možno biologicky odbouratelné čističe a dbejte na to, aby neutrpělo životní prostředí. Při silném znečištění můžete použít i měkký kartáč.

Nepoužívejte rozpouštědla, čisticí benzín nebo jiné agresivní látky. Mohly by poškodit kovové díly. Nepoužívejte vysokotlaký čistič. Silný proud vody může vniknout do ložisek oběžných kol a zkrátit jejich životnost.

Na ochranu kovových dílů před korozí můžete nanést tenkou vrstvu ošetřovacího vosku. To se doporučuje zvláště tehdy, jestliže používáte vozík Croozer často v mokré počasí, na vzduchu obsahujícím sůl u moře, nebo v zimě.

Jak uložit vozík Croozer?

Všeobecné informace

Ukládejte vozík Croozer nejlépe na suchém, teplém a dobře větraném místě. Teplota by neměla být nižší než -20°C, neboť by textilní potah a především průzory mohly popraskat.

Pokud nemáte možnost skladovat vozík Croozer uvnitř, chráňte jej před deštěm odpovídajícím zakrytím. Doporučujeme skládací garáž, kterou je možné zakoupit jako příslušenství.

Zabraňte přímému slunečnímu záření po delší dobu. Barvy textilního potahu by mohly vyblednout.

Vyhnete se vzduchu obsahujícímu sůl, např u moře. Ten způsobuje korozii kovových dílů. Chráňte je nejlépe ošetřovacím voskem. To platí i pro zimní provoz.

Uložení vozík na delší dobu

Pokud byste Croozer nepoužívali po delší dobu, např. v zimě, pak postupujte podle následujících upozornění:

1. Vyčistěte rádně vozík Croozer, jak je popsáno výše.
2. Nechte vozík Croozer dobře oschnout a ošetřete kovo-vé díly ošetřovacím voskem.
3. Přechovávejte Croozer v suchém, bezprašném a dobré větraném prostoru, bez působení vlhkosti. Přikryjte ho vhodnou plachtou nebo ho umístěte do skládací garáže, kterou lze zakoupit jako příslušenství.

UPOZORNĚNÍ!

Croozer musí být při uložení absolutně suchý a čistý, jinak hrozí tvoření plísně!

Tip: *Tkanina vozíku Croozer není zásadně živnou půdou pro plíseň. Příčiny tvoření plísně jsou organická znečištění v tkanině, např. zbytky potravin, zašpinění apod. Působení vlhkého teplého vzduchu nebo uložení v mokru tvoření plísní usnadňuje. Proto bezpodmínečně dbejte na pokyny, které jsou zde uvedeny.*

Pokud by k tomu ale přeci jen mělo dojít: Vyčistěte Croozer při menším výskytu plísně čisticím prostředkem s malým obsahem alkoholu, pětiprocentním roztokem octa nebo pětiprocentním roztokem sody z lékárny. Nepoužívejte v žádném případě vysoce účinné přípravky proti plísním. Ty jsou zpravidla rovněž vysoko jedovaté a mohly by poškodit zdraví vašeho dítěte. Při silném výskytu plísně pomůže pouze výměna tkaniny. Obrátěte se v takovém případě na svého odborného prodejce vozíku Croozer.

Tip: *Aby se ušetřilo místo, je možné uložit Croozer ve složeném stavu!*

4. Během delšího odstavení uniká z hadic postupně vzduch. Pokud by Croozer stál delší dobu na prázdných pneumatikách, mohly by se poškodit. Zavěste proto nejlépe Croozer nebo postavte něco pod něj tak, aby pneumatiky neměly žádný kontakt k podlaze. Jinak je nutno pravidelně kontrolovat tlak vzduchu.
5. Zkontrolujte před novým použitím vozíku Croozer jeho bezvadný technický stav a nechte ho zkontrolovat servisem.

Konečné odstavení a likvidace vozíku Croozer

Vozíky Croozer jsou konstruovány mimořádně trvanlivé a robustní. Je-li přesto nutné např. po těžkém poškození apod. vozík Croozer s konečnou platností vyřadit z provozu, potom kontaktujte odborného prodejce. Pomůže vám vozík Croozer nebo některé díly ekologicky zlikvidovat. Zlikvidujte ekologicky rovněž opotřebitelné díly jako pneumatiky. V případě pochybností se obraťte na svého odborného prodejce.

Technické údaje

Celkové rozměry a hmotnost prázdného vozíku

Jednosedačkové provedení
Dvousedačkové provedení

viz katalog nebo www.croozer.com

Maximální naložení* (dítě + věci s sebou)

Jednosedačkové provedení
Dvousedačkové provedení

35 kg, max. 1 dítě
45 kg, max. 2 děti

z toho zadní příhrádka na věci s sebou

maximálně 5 kg

z toho taška na tlačné madlo

maximálně 2 kg

Maximální výška dětí

117 cm

Minimální věk dětí

bez dětského sedátka Baby

6 měsíců
(pokud může dítě sedět samostatně)

v dětském sedátku Baby (příslušenství)

1 měsíc

Maximální věk dětí

bez dětského sedátka Baby

6 let

v dětském sedátku Baby (příslušenství)

10 měsíců

Odpružení

Progresivní odpružení AirPad® se Sylomerem®, nenáročné na údržbu a nezávislé na hmotnosti, s 45mm dráhou pružiny a tlumicími vlastnostmi

Nejnižší teplota při použití/uložení

-20°C

Velikost oběžných kol / pneumatiky oběžných kol

20“, 47- 406 (20 x 1,75 palců)

Doporučený tlak vzduchu

Na straně pneumatiky je uvedena minimální a maximální hodnota

Velikost oběžného kola / pneumatiky na kolo Jogger (příslušenství)

16“, 47- 305 (16 x 1,75 palců)

Ventily

Schrader (autoventily)

Velikost kolečka Buggy

6“

* Údaje platí jen tehdy, pokud minimální zatížení není nižší než 3 kg a není překročeno maximální zatížení 8 kg. Viz strana 27.

Další příslušenství

Aby byl Croozer ještě pohodlnější a bylo možno ho jednodušeji ovládat, je k dispozici různé příslušenství. Všechny výrobky získáte u svého odborného prodejce nebo v internetovém obchodu: www.croozer.com

Sluneční ochrana
praktický poskytovatel stínu
pro vaše dítě v barvách vozíku Croozer



Opérka na sedačku
pro malé děti od cca. 10 do
24 měsíců, výškově nastaví-
telná, dvoudílná



Kryt proti dešti
pro jednosedačkový vozík
a dvousedačkový vozík



**Tlačné madlo s čidlem
osvětlení Click & Flash®**
pro Croozer Kid od 2008



Souprava adaptéru na lyže
na běžky nebo při použití
sněhulí



Skládací garáz
proti prachu, znečištění, dešti
a sněhu, vodotěsná



**Neoprénový potah na tlač-
né madlo**
vhodný pro Croozer Kid
Vaaya nebo Croozer Kid
Keeke



Dětské sedátko Baby
pro děti od jednoho do deseti
měsíců



**Zimní set pro dětskou
sedačku**
se zipem pro připevnění na
dětskou sedačku, s fleecovou
podšívkou Teddy a fleecovou
vložkou pro dětskou sedačku
Teddy.



Taška na tlačné madlo
vhodná pro Croozer Kid
Vaaya a Croozer Kid Keeke



**Spojka Click & Crooz®
Universal**
pro další tažné jízdní kolo



**Osová maticová spojka
Click & Crooz®**



**Spojka Click & Crooz®
výsuvný čep kola**
v různých délkách a velikos-
tech závitů



**Rychloupínáč s integro-
vanou spojkou Click &
Crooz®**



**pro jednosedačkový nebo
dvousedačkový vozík**



Větrací vložka



Certifikace bezpečnosti a škodlivých látek

Croozer Kid Vayya a Croozer Kid Keeke prošly testy a i nadále se stále testují. Testujeme je nejenom my, ale také nezávislé instituce, redakce a zkušební laboratoře a samozřejmě každodenně při stotisícovém použití rodin na celém světě.

Aby tyto normy splňovaly, jsou Croozer Kid Vaaya a Croozer Kid Keeke například podrobny trvalým zatěžovacím testům, při kterých se kontroluje kromě jiného také rám a oj. Kromě toho se testují funkce pásového systému, parkovací brzda a skládací systém.

Všechny materiály jsou kontrolovány v rámci zákonných požadavků na chemickou nezávadnost.

Od roku 2011 jsou naše dětské kočárky každoročně testovány.

Zaručujeme, že Croozer je naprosto bezpečný produkt, který odpovídá nejaktuльнějším testovacím kritériím. Nejen všechny materiály samotného vozíku Croozer, ale také materiály dětského sedátka (příslušenství) a opěrek (příslušenství) jsou testovány na škodliviny.

Další informace najdete na:
croozer.de/tested-plus

Prohlášení o shodě EU

Směrnice EU určují celoevropsky jednotné platné požadavky na produkty, aby se zajistil volný pohyb zboží a služeb.

Existuje například směrnice o strojních zařízeních, směrnice o tlakových zařízeních nebo směrnice o zdravotnických prostředcích. Produkty, které podléhají směrnici EU, musí mít zřetelné označení CE, že produkt odpovídá uloženým požadavkům Evropské unie. Pro některé produkty, jako například přívěsy za jízdní kola, žádné specifické směrnice EU neexistují. Proto tyto produkty také nemají žádné označení CE a nesmějí jím být ani označeny. Pro tyto produkty ale platí v každém případě zákon o bezpečnosti produktu na základě směrnice EU 2001/95/ES.

Společnost Croozer GmbH potvrzuje, že produkty Croozer odpovídají svou koncepcí a konstrukcí, stejně jako provedením uvedeným na trh zásadním bezpečnostním a zdravotním požadavkům zákona o bezpečnosti produktů (ProdSG). Byly aplikovány následující harmonizované normy:

DIN EN 15918 Přívěsy na jízdní kola – bezpečnostní technické požadavky a zkušební postup, DIN EN 1888 Produkty pro kojence a malé děti – přepravní prostředky na kolech pro děti.



Prohlášení o poskytnutí záruky

My, společnost Croozer GmbH, Köln, poskytujeme jako výrobce vůči spotřebiteli na naše přívěsné vozíky za jízdní kolo „Croozer Kid Vaaya“ a „Croozer Kid Keeke“ navíc k zákonné záruce garanci výrobce v rozsahu, který je popsán níže.

Naše garance výrobce se vztahuje na materiál a/nebo chyby ve zpracování na bezpečnostních rámech našich přívěsných vozíků za jízdní kolo „Croozer Kid Vayya“ a „Croozer Kid Keeke“.

Na uvedeném obrázku je bezpečnostní rám zobrazen v tmavě šedé barvě.

Záruka se poskytuje na dobu **10 let** od data zakoupení daného přívěsného vozíku prvním spotřebitelem. Doba garance začíná datem zakoupení.

Kromě toho přebíráme za naše přívěsné vozíky „Croozer Kid Vaaya“ a „Croozer Kid Keeke“ od roku modelu 2018 navíc kromě zákonné záruky garanci výrobce na materiálové a výrobní závady na sedátko, kryt, textilní obal, parkovací brzda, nárazníky, tlačné madlo, ramena pro Jogger (příslušenství), kolečka, oj a spojku. Záruka na výše uvedené modely a vyjmenované komponenty se poskytuje na dobu **3 let** od data zakoupení daného přívěsného vozíku prvním spotřebitelem. Doba garance začíná datem zakoupení.

Co se stane v případě uplatnění garance?

Croozer posoudí přívěsný vozík a zjistí, jestli lze garanci uplatnit.

Pokud ano, pak může Croozer podle vlastního uvážení přívěsný vozík opravit, vyměnit ho za stejně kvalitní, nahradit kupní cenu nebo dát k dispozici nový přívěsný vozík Croozer.

Jaké podmínky musí být pro garanci splněny?

Pro uplatnění garance nám musíte jako spotřebitel předložit doklad o zakoupení s datem prodeje a předat přívěsný vozík za kolo.

Naši garance výrobce může využít pouze spotřebitel. Spotřebitel je fyzická osoba, která je vlastníkem přívěsného vozíku za kolo. Osoby, které přívěsný vozík za jízdní kolo zakoupili proto, aby ho dále prodali, nebo ho používají v rámci své živnostenské nebo samostatné pracovní činnosti, nejsou spotřebiteli ve smyslu naší garance výrobce.

Práva z poskytnutí garance a záruka za produkt

Vaše zákonná práva, zvláště právo na záruku a ručení za produkt jsou platná i vedle naší garance. Tato práva, která pro vás jako spotřebitele mohou být za určitých okolností výhodnější, nejsou touto garancí omezena. Naše garance se také nedotýká práv, která máte jako spotřebitel vůči prodejci, u něhož jste produkt zakoupili.



Kdy garance neplatí?

Garance neplatí za závady, které byly způsobeny chybnou montáží, neodborným používáním, nadměrným nákladem nebo působením síly, za které společnost Croozer GmbH není zodpovědná a také ne za doprovodné nebo následné škody.

Nepokrývá běžné opotřebování, řezy, poškrábání nebo poškození, která vznikla nárazy nebo nehodami po dodání.

Garance neplatí pro přívěsné vozíky Croozer, které byly chybně ukládány, svévolně změněny nebo ošetřeny za použití chybných čisticích metod nebo prostředků.

Garance také neplatí na škody po opravách, které byly provedeny bez souhlasu společnosti Croozer GmbH.

UPOZORNĚNÍ!

Pročtěte si pečlivě naše návody k montáži, obsluze a údržbě v tomto návodu na obsluhu a řídte se jimi. Při nedodržení hrozí chybná obsluha, poškození materiálu nebo zvýšené opotřebení.

Kontakty, pokud byste potřebovali náš servis

Pokud by na vozíku Croozer nebylo něco v pořádku, obraťte se nejprve na prodejce, u kterého jste Croozer zakoupili. Bud' vám pomůže přímo, nebo vaši prosbu zašle nám. Pro další zpracování potřebujeme my, příp. váš odborný prodejce originál dokladu o prodeji a sériové číslo, v případě záruky také přívěsný vozík za jízdní kolo. Sériové číslo najdete na rámu na levé straně ve vnitřním prostoru

Specializovaný obchod

Seznam specializovaných obchodů najdete na www.croozer.com.



WWW.CROOZER.COM

CROOZER GMBH
Oskar-Jäger-Str. 125
50825 Köln
Německo

