


CLASSYC FÜSSE


FÜR GRYD

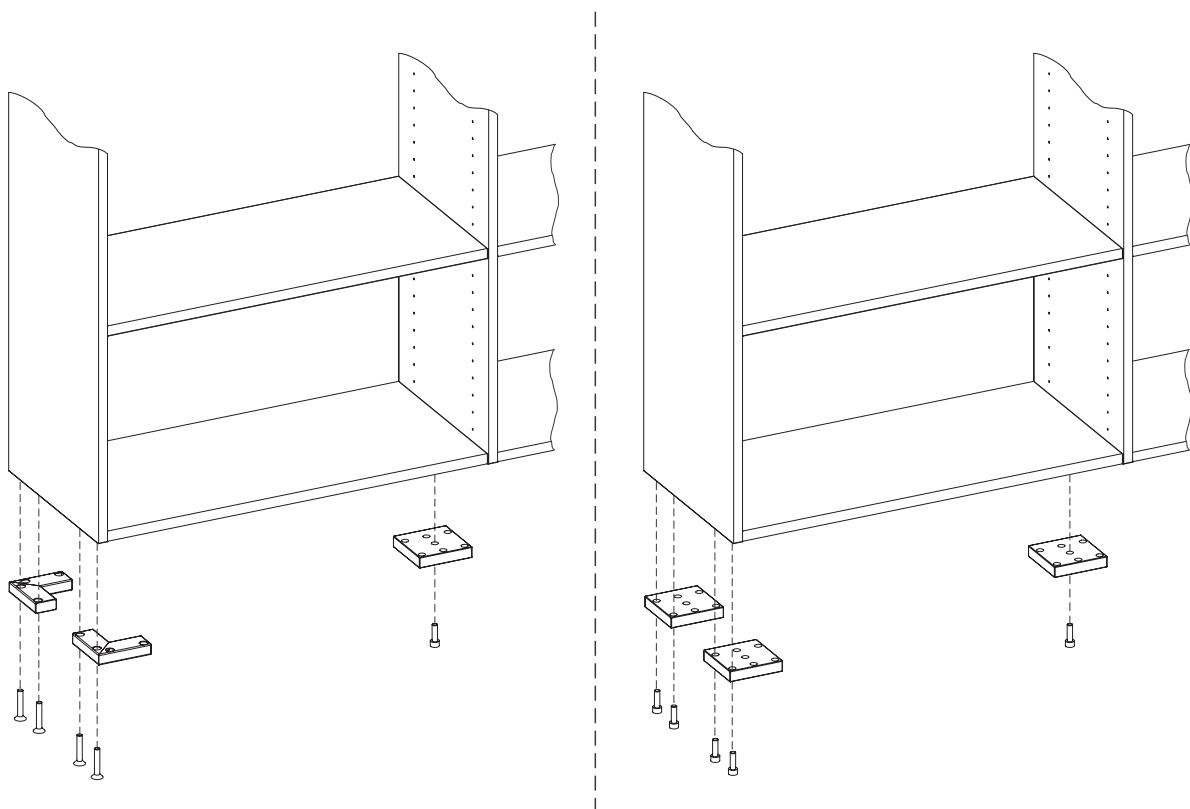

Dein Möbelstück wird ähnlich aussehen wie dieses.


Diese Teile brauchst du:

(P20)




Rechteckiger Filzgleiter
10027

(P27)

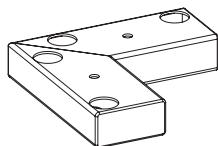


CLASSYC Fuß (Metall)
101.169.xx

(P28)

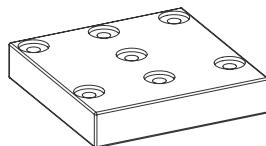


CLASSYC Stützfuß (natur)
101.170.xx

(P33)

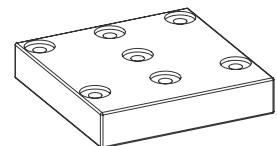


CLASSYC Fuß
101.168.xx

(P29)




Schraube 6 x 35 mm
10034

(P30)

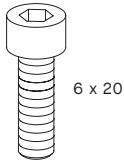

Schraube 6 x 20 mm
10035

(P32)




Inbusschlüssel Größe 4
30001

(P31)




Inbusschlüssel Größe 6
30002

(P34)


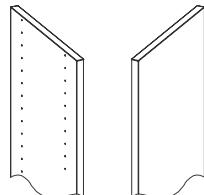


Seitenwände außen
101.100.xx, 101.101.xx
101.102.xx, 101.103.xx
101.104.xx, 101.105.xx



(P35)

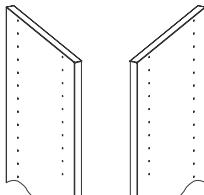



Seitenwände innen
101.106.xx, 101.107.xx
101.108.xx, 101.109.xx
101.110.xx, 101.111.xx

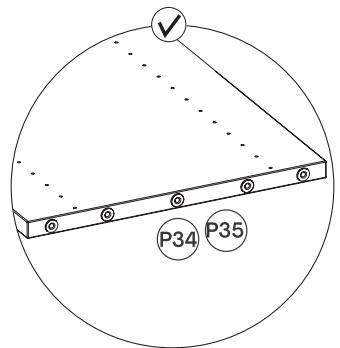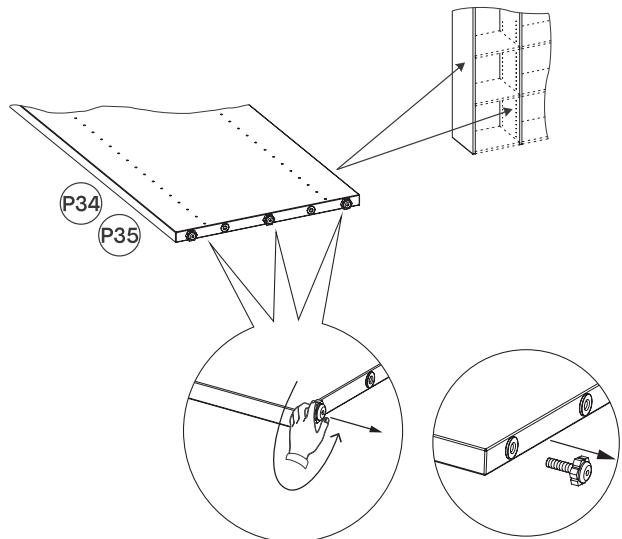1


All unsere Seitenwände werden standardmäßig mit kleinen verstellbaren Füßen geliefert. Da du noch einen zusätzlichen Fuß bestellt hast, benötigst du diese nicht. Bitte entferne sie wie oben gezeigt.

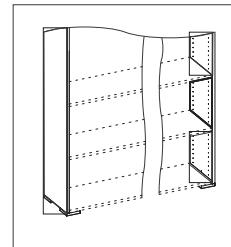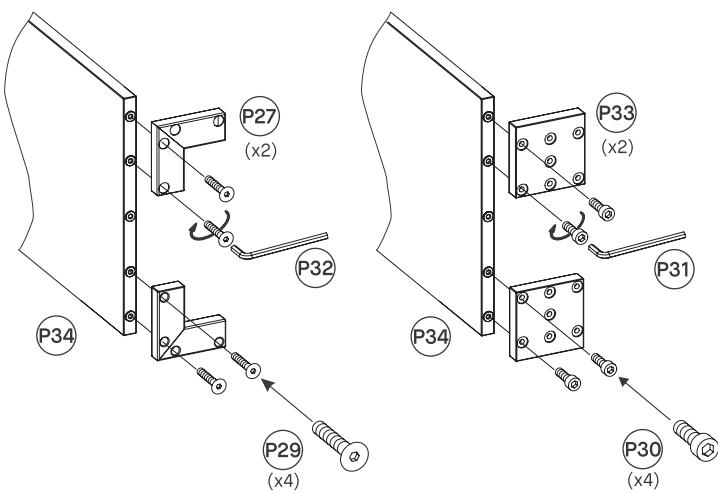2

Schraube den je nach Konfiguration passenden Fuß P27 oder P33 in die beiden äußeren Seitenwände, wie auf dem Bild gezeigt.

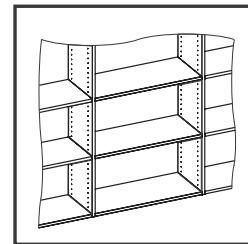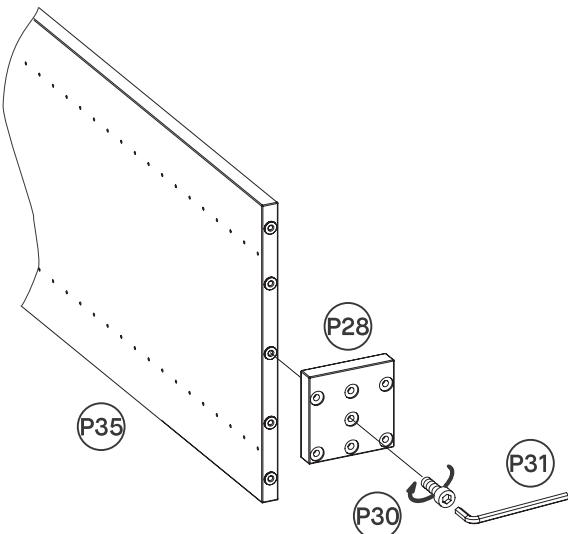3

Verbinde den Stützfuß (natur) P28, jeweils mittig mit einer inneren Seitenwand.

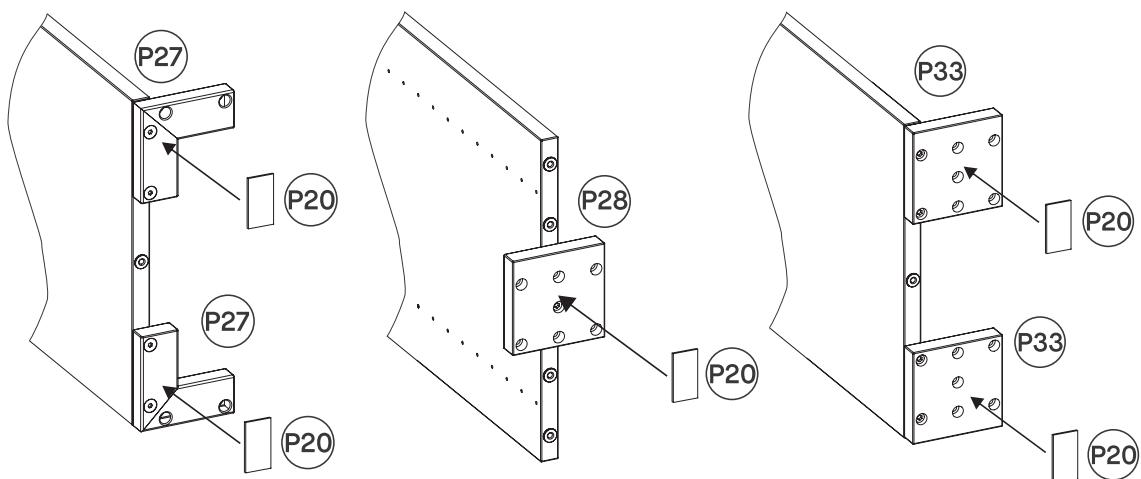4

Bringe die Gleiter wie oben abgebildet unter dem Fuß an. Sie schützen deinen Boden vor Kratzern.