


# PIEDS LYFT

## POUR GRYD

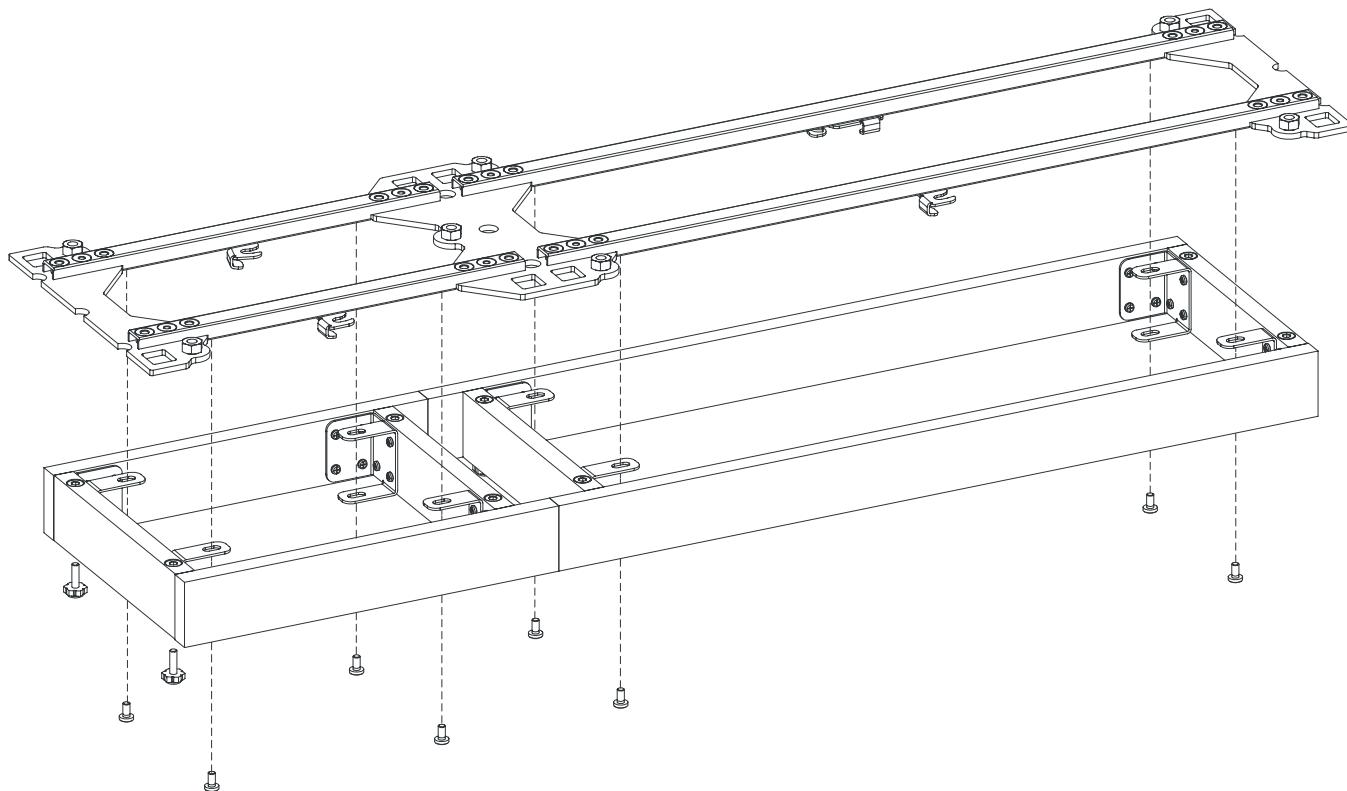


Ce que vous allez construire ressemblera à ceci.

Voici toutes les pièces dont vous aurez besoin.

**P1**


x1  
ou plus selon votre  
configuration

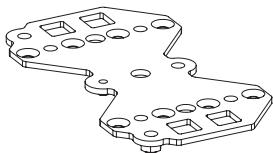

Platine de fixation pied double  
101.173.00

**P2**


x2  
pour chaque  
extrémité

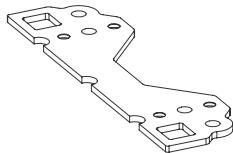

Platine de fixation pied  
101.173.01

**P3**


x1  
ou plus selon votre  
configuration

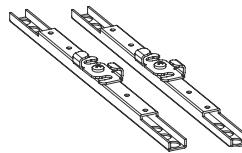

Rail de fixation 37 cm  
101.174.00

**P4**

x1  
ou plus selon votre  
configuration

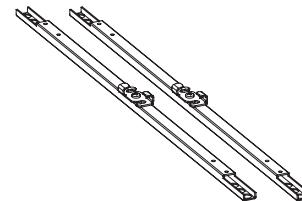

Rail de fixation 73 cm  
101.174.01

**P7**



8x14

Vis pour ferrure métal 8 x 14 mm  
902.100.21

**P13**



Ferrure d'assemblage  
901.100.04

**P14**



3x10


Vis 3 x 10 mm  
901.100.05

**P10**




Rondelle  
902.100.13

**P11**



Entretoise  
902.100.15

**P12**




3,5 x 25

Vis à tête bombée 3,5 x 25 mm  
902.100.12


901.100.99

P15




LYFT Socle extérieur 37 cm  
101.452.xx

P16




LYFT Socle extérieur 73 cm  
101.453.xx

P17




LYFT Socle intérieur 37 cm  
101.449.xx

P18




LYFT Socle intérieur 73 cm  
101.450.xx

P19



LYFT Cache socle  
101.451.xx

P107



Pied de meuble M6x25  
901.100.40


P108



6 x 12

Vis 6 x 12 mm  
902.100.39


P22



4,5 x 40


Vis à tête bombée 4,5 x 45 mm  
902.100.24

P25




Tablette rainurée  
101.441-442.xx

P34

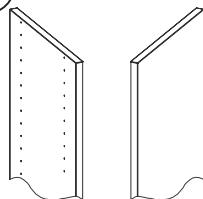


Panneaux extérieurs  
101.400-406.xx


P35

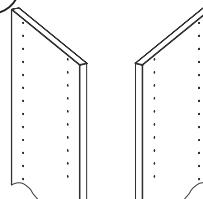


Panneaux intérieurs  
101.407-413.xx

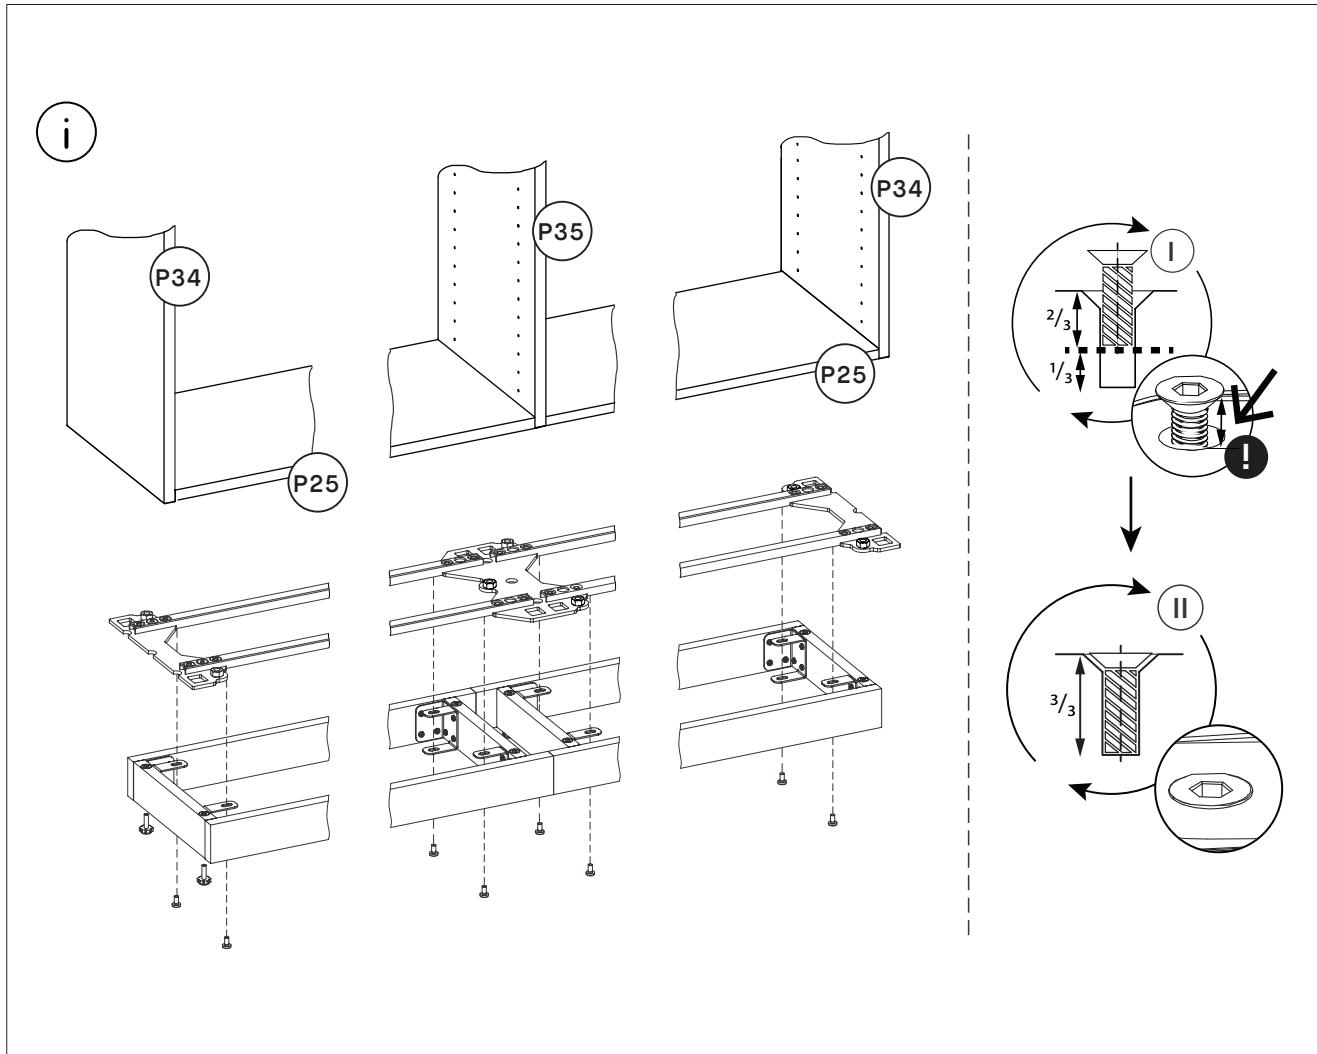


Général : les platines de fixation de pied se placent sous les panneaux extérieurs et les platines de fixation pied double se placent sous les panneaux intérieurs.

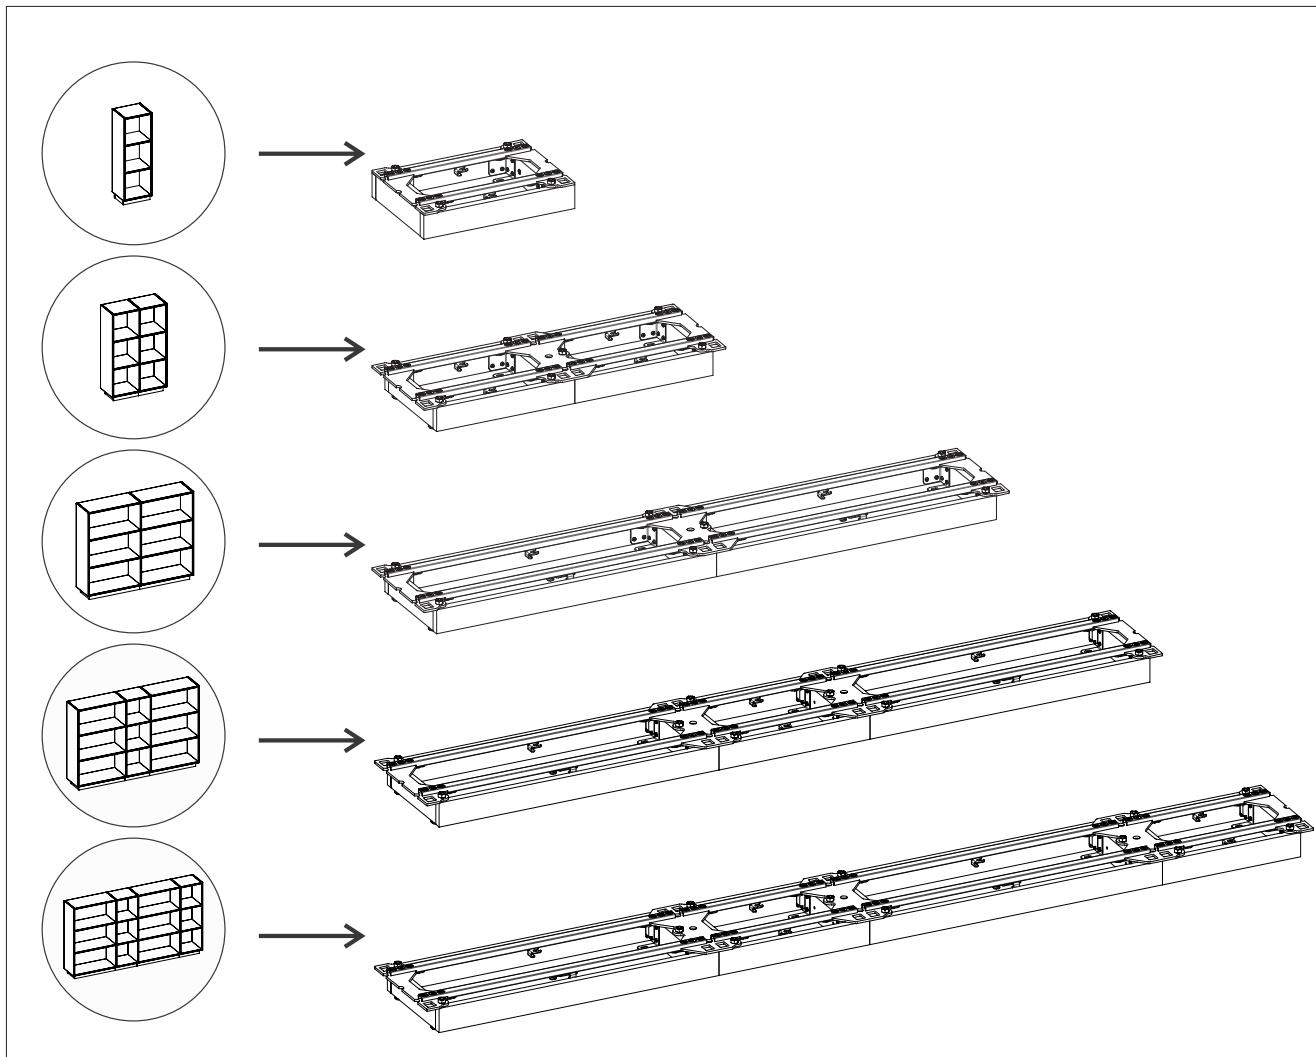

Regardez les exemples de combinaison sur la gauche de l'onglet puis les types de bases à droite. Trouvez la construction qui correspond à votre design et montez les pieds en conséquence.

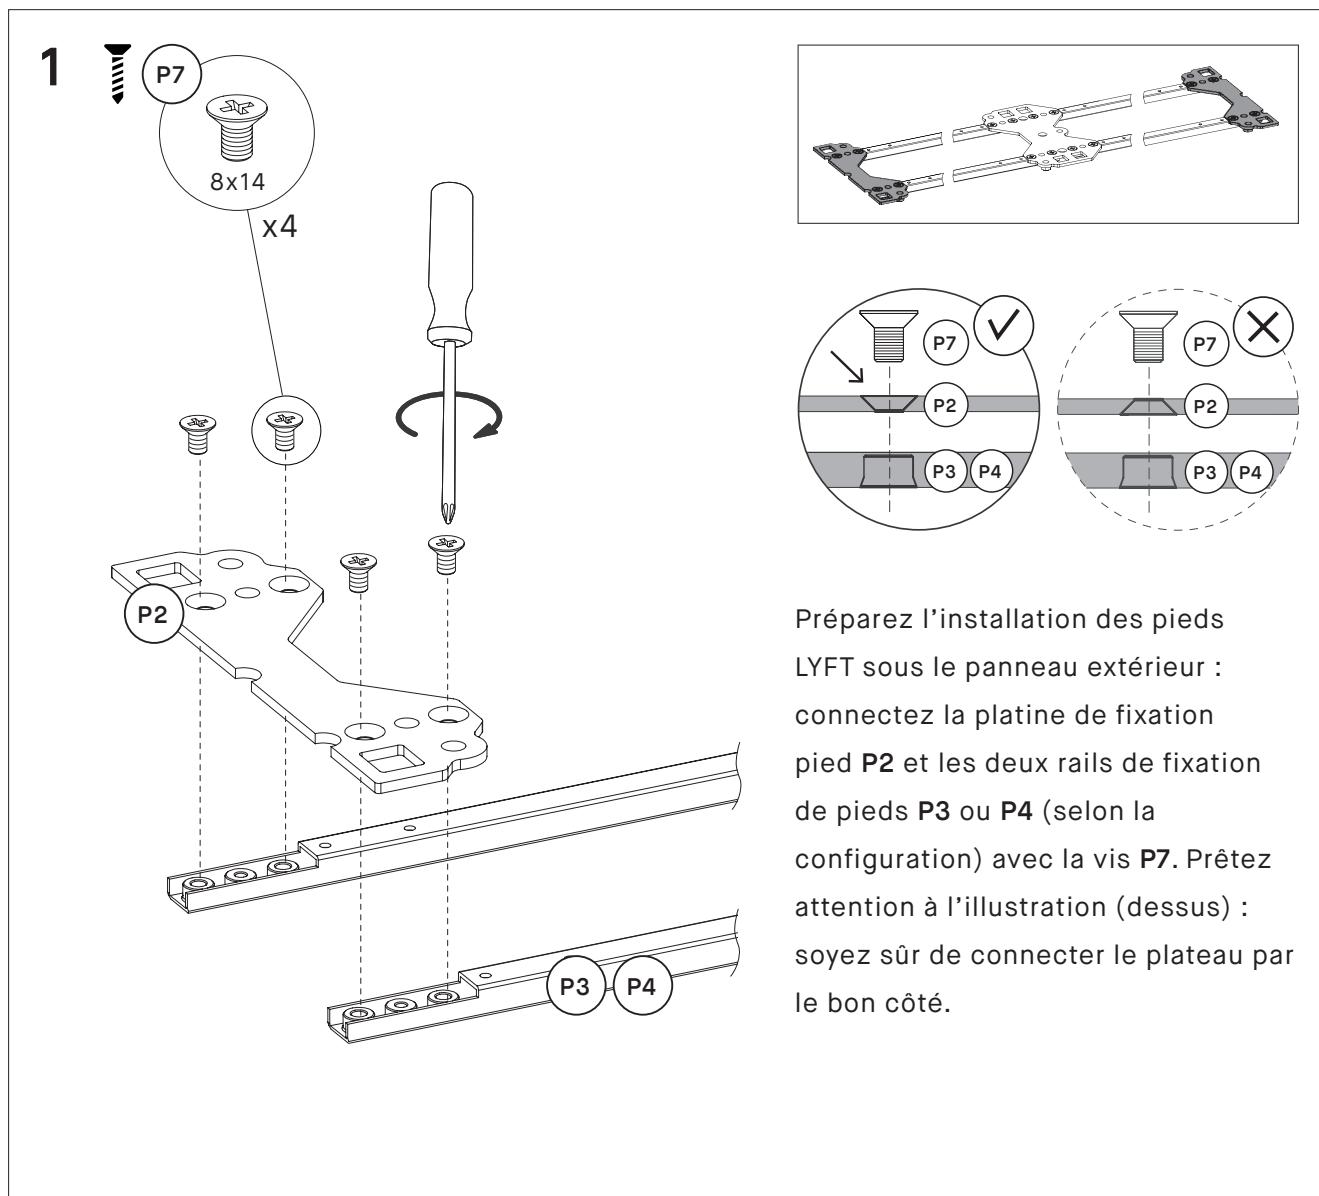

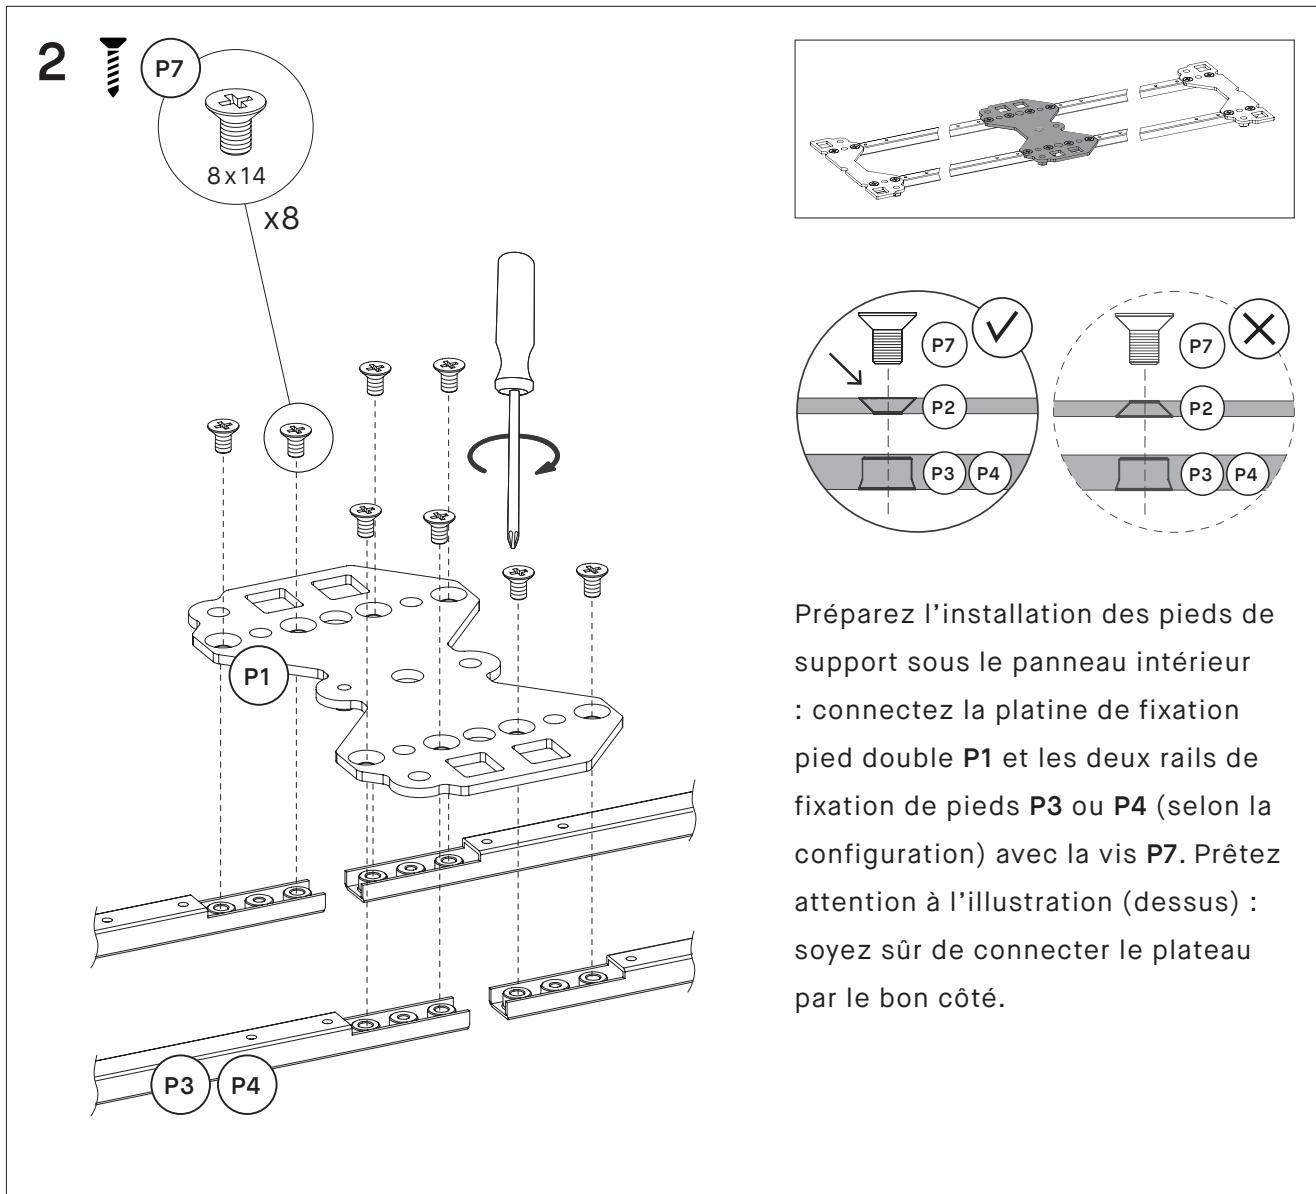

3






P22

4.5x45

x4

Si votre produit n'a que deux panneaux

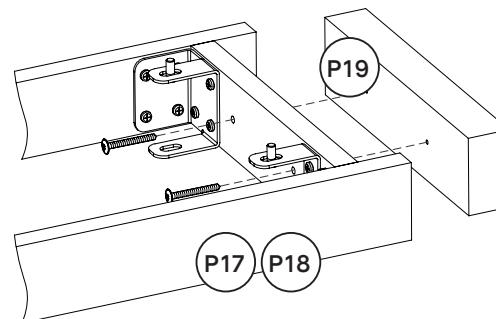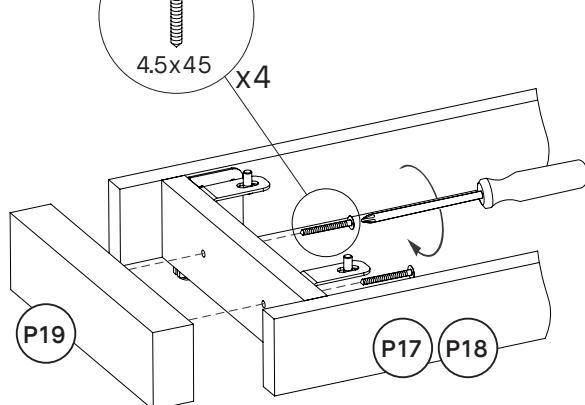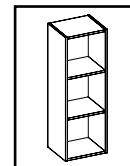

Si votre meuble n'a pas plus de deux panneaux : connectez le cache socle P19 avec les socles P17/ P18 (selon la configuration) en utilisant la vis P22.




4




P107

P108

6x12

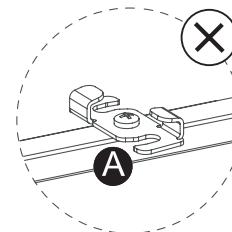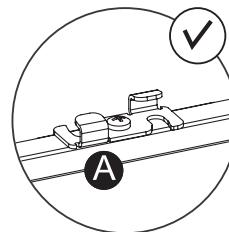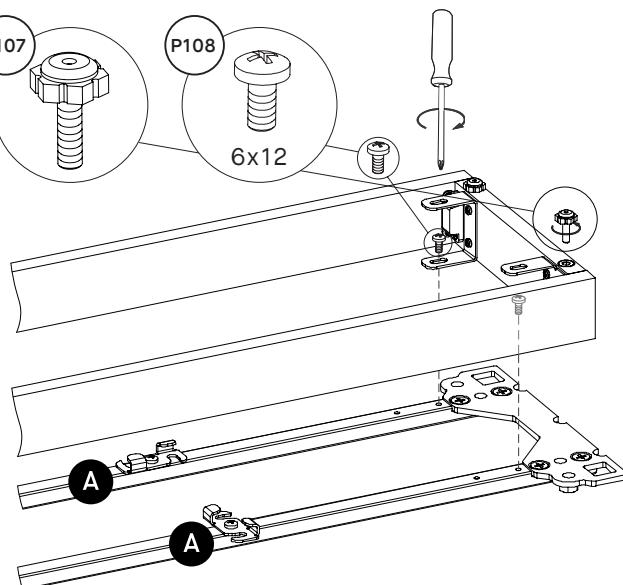


Si votre meuble n'a pas plus de deux panneaux : connectez le socle avec la platine de fixation pied P2 comme vous le voyez cidessus, en utilisant la vis P108. Faites attention à ce que la position de la charnière soit bien comme celle de l'image A (à droite).

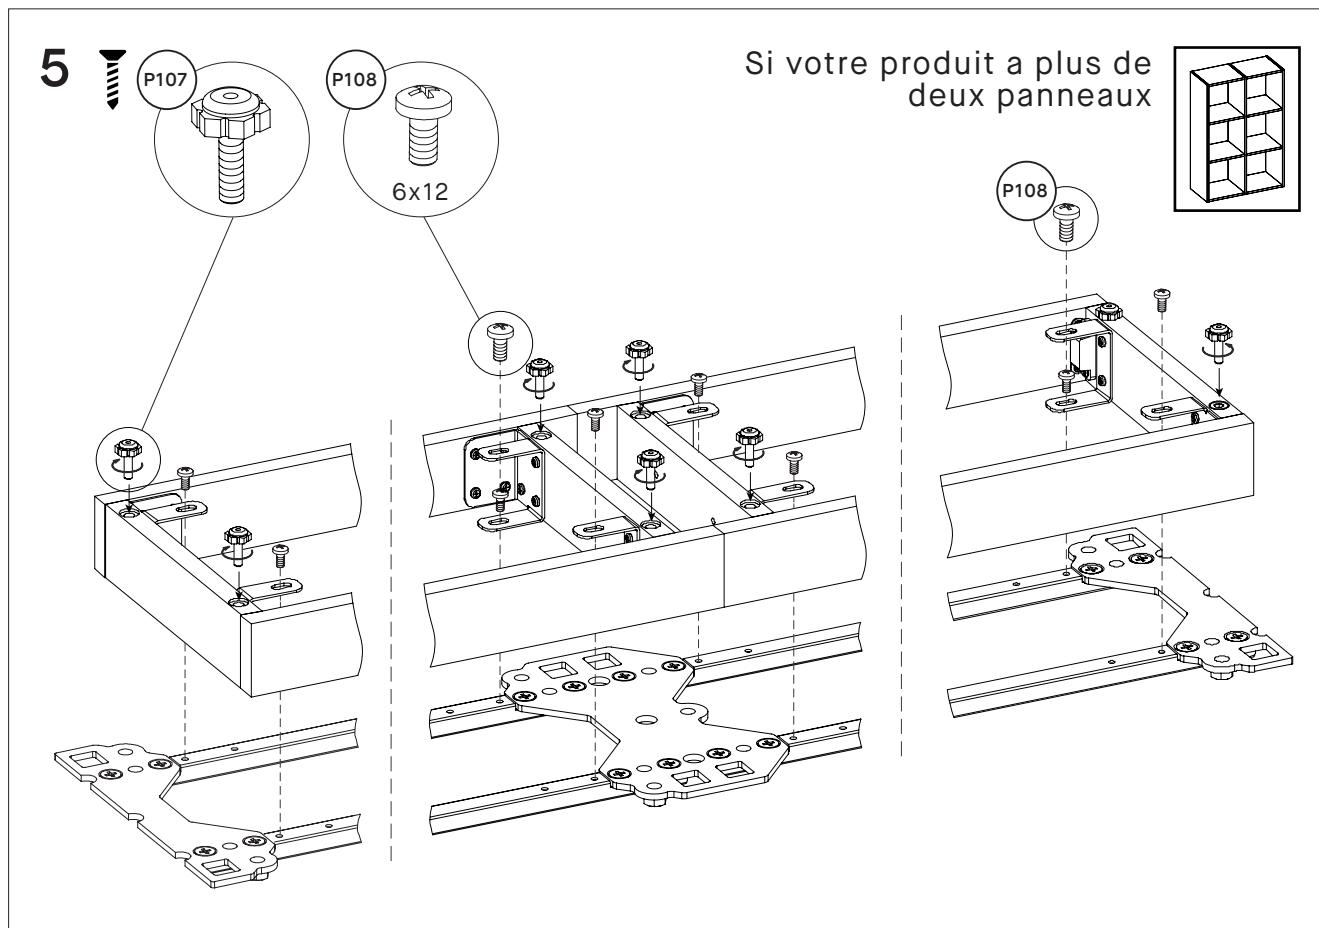


**Si votre meuble a plus de deux panneaux : connectez le socle avec les platines de fixation pied en utilisant la vis P108 comme vous le voyez ci-dessus.**

7

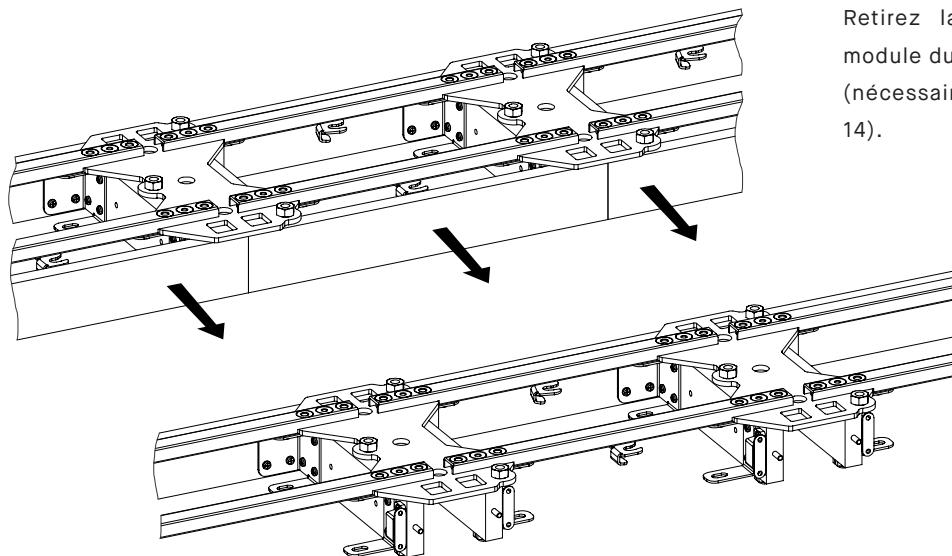


Retirez la face avant du module du socle (nécessaire pour l'étape 14).




8

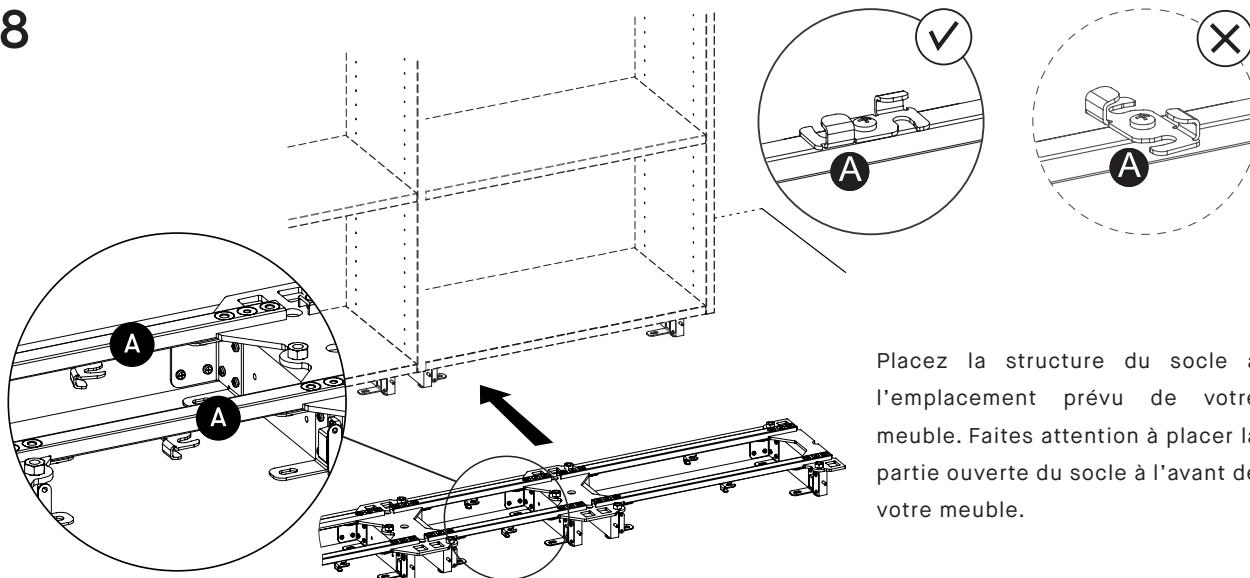


Placez la structure du socle à l'emplacement prévu de votre meuble. Faites attention à placer la partie ouverte du socle à l'avant de votre meuble.

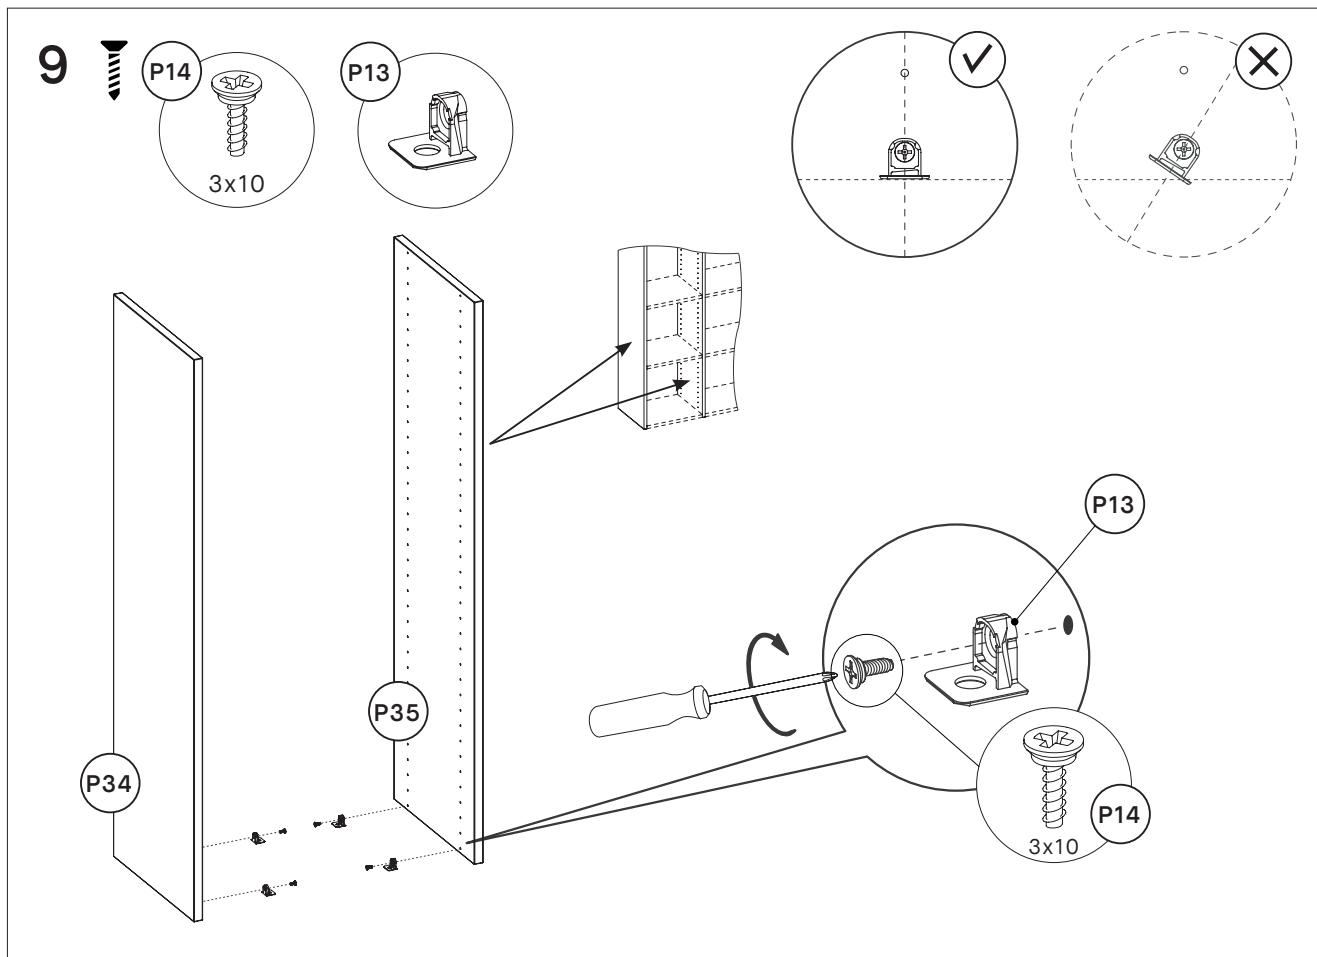


Les ferrures d'assemblage **P13** sont là pour maintenir les tablettes rainurées. Vissez-les à tous les panneaux comme illustré ci-dessus (en utilisant la vis **P14**). Pensez à vérifier votre configuration pour savoir où placer les ferrures. Vous en aurez besoin à chaque endroit où vous devrez placer une tablette. Veuillez suivre "N'oubliez pas de mesurer" dans chapitre "Introduction", page 10, pour trouver le bon positionnement pour chacune des tablettes.

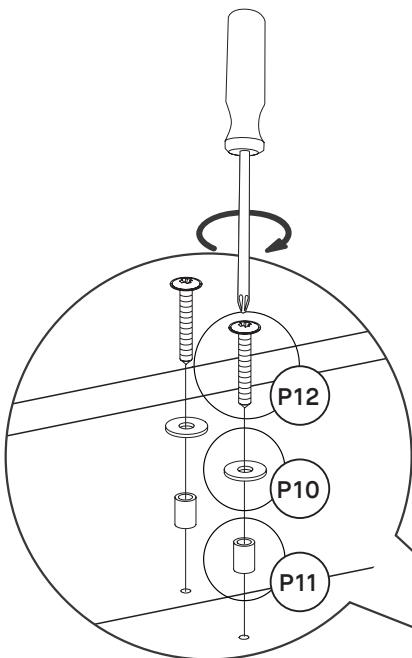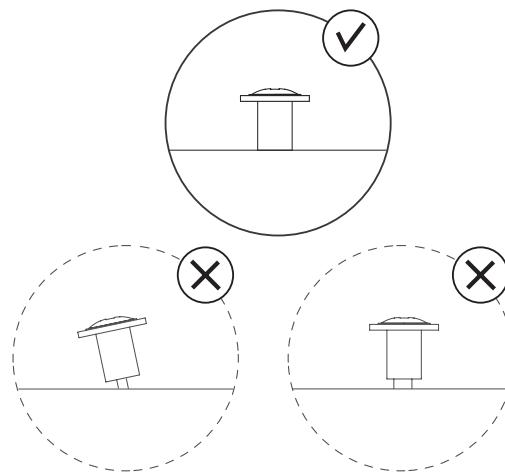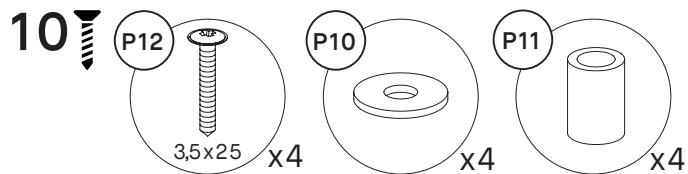


Vissez l'entretoise **P11** avec la rondelle **P10** aux tablettes rainurées **P25** en utilisant la vis **P12** (3,5x25mm).

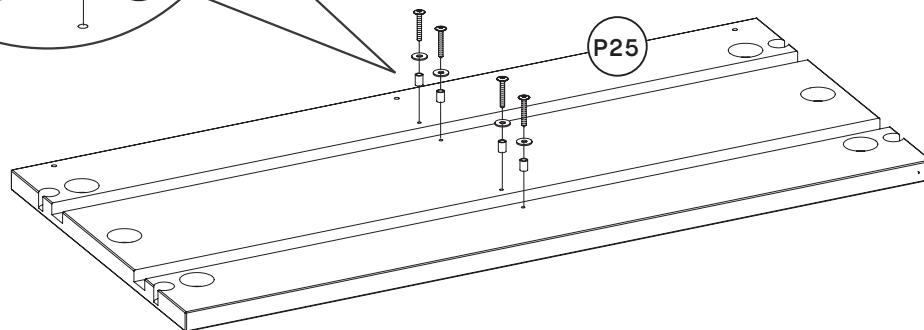


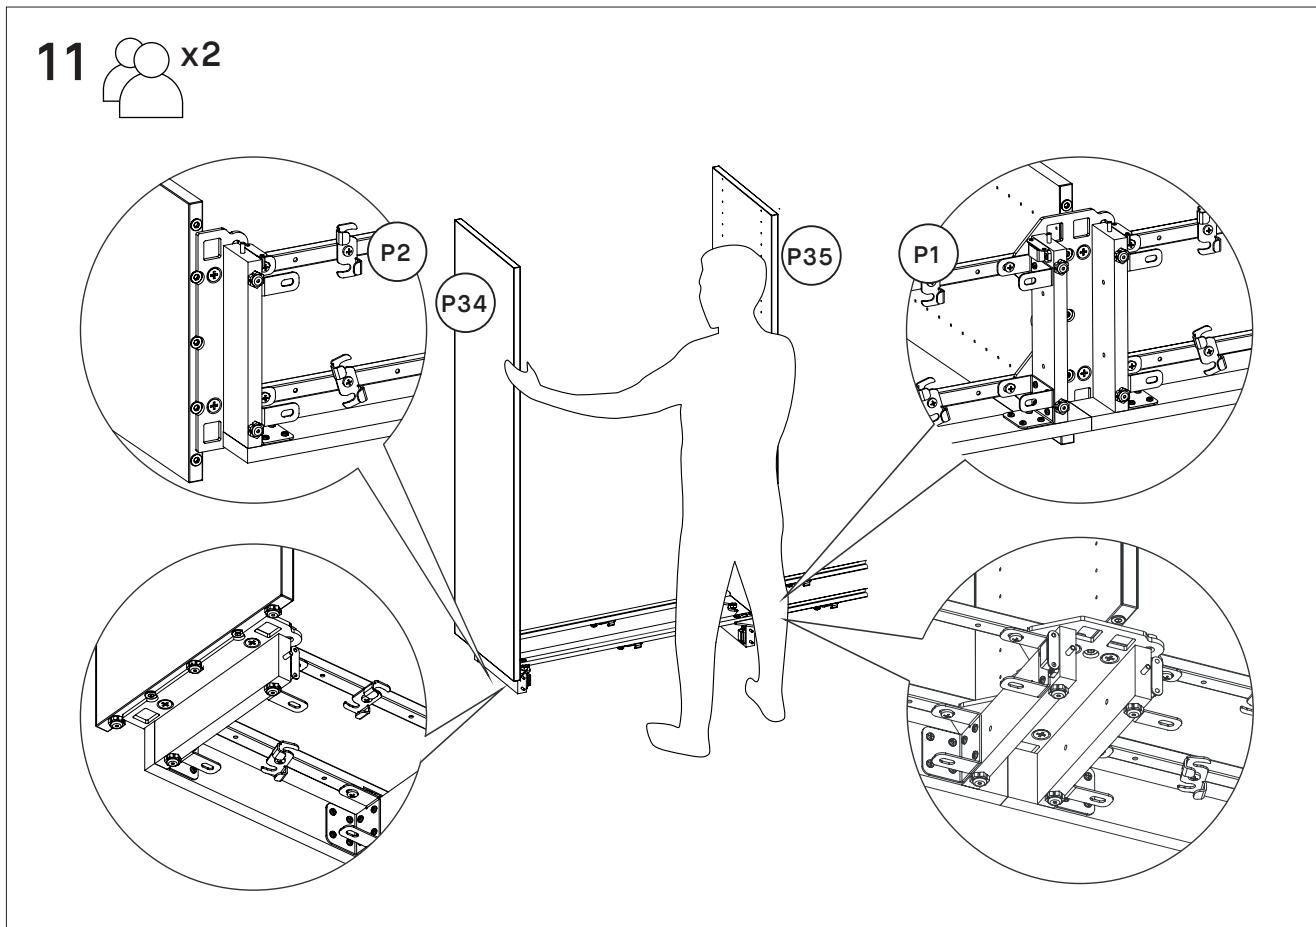

Maintenant, placez les deux premiers panneaux sur les platines de fixation : les panneaux extérieurs se fixent sur les platines de fixation pied simple P2, les panneaux intérieurs se fixent sur les platines de fixation pied double P1.

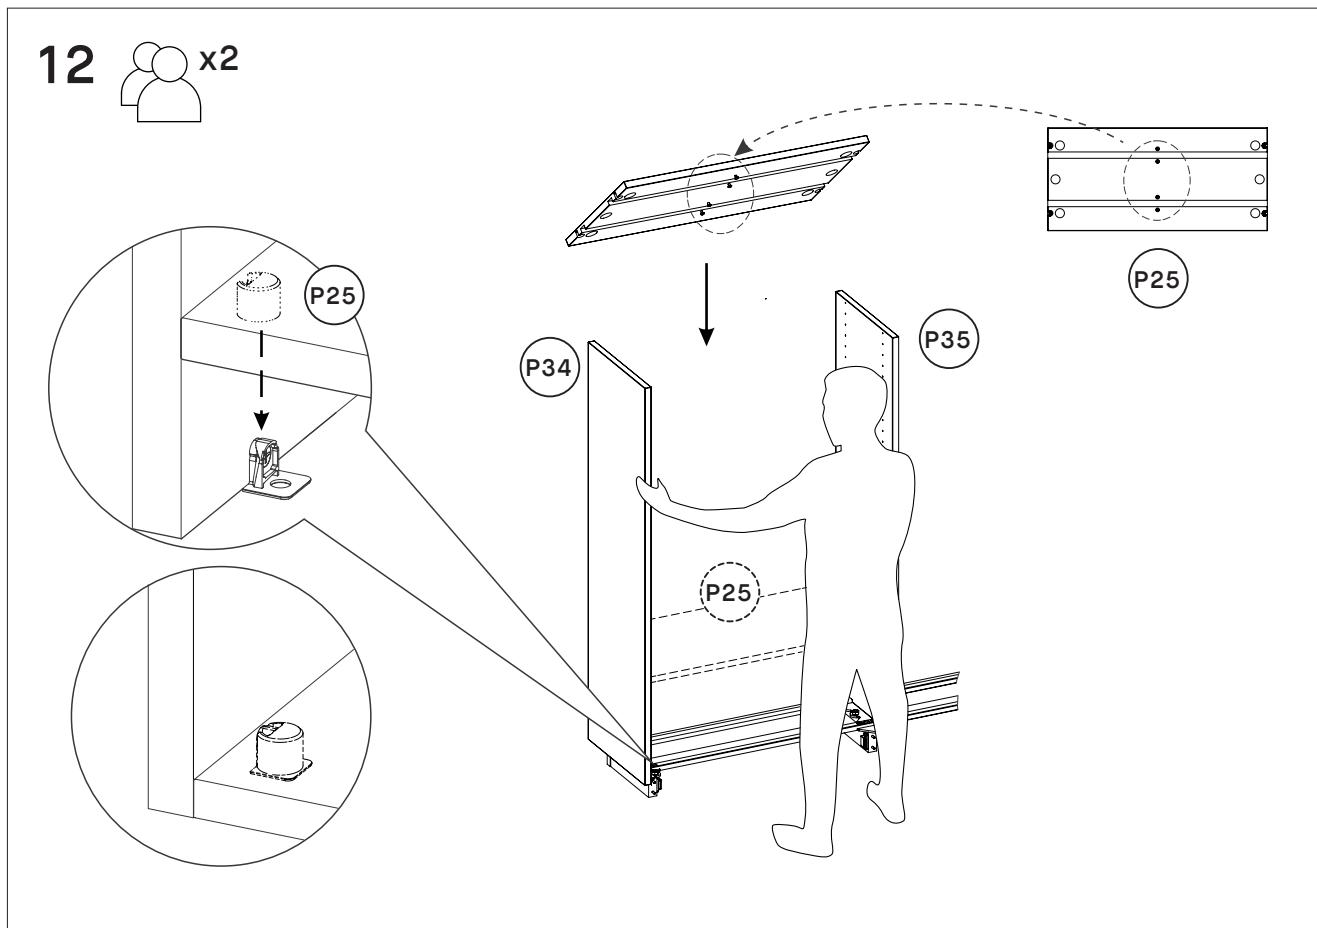


Posez la tablettes rainurées **P25** sur les ferrures d'assemblage pour la joindre aux panneaux verticaux **P34/P35** avec l'aide d'une tierce personne.

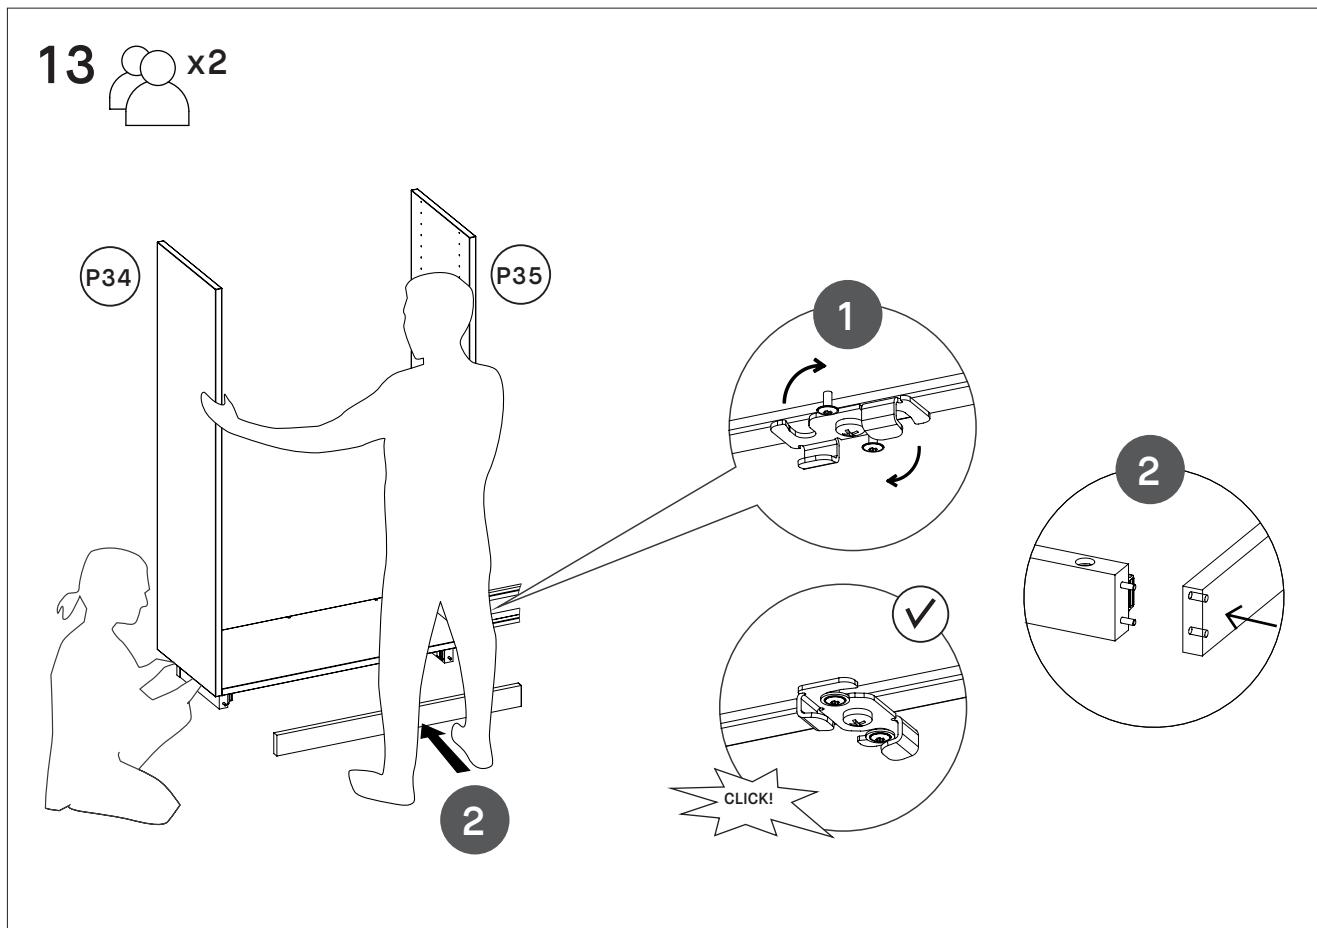


1. Verrouillez la tablette rainurée en tournant le loquet en-dessous pour maintenir les rails à la tablette. Vous devriez entendre un “clic” une fois dans la position finale.

2. Une fois fini, replacez la (ou les) face(s) avant du socle à leur place (comme elles avaient été enlevées durant l'étape 7).


14




1

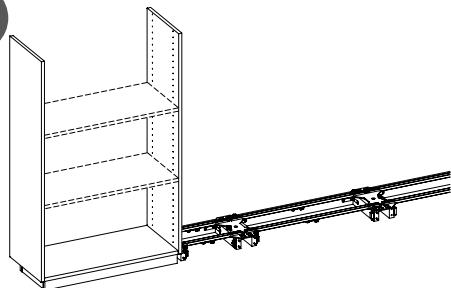


2

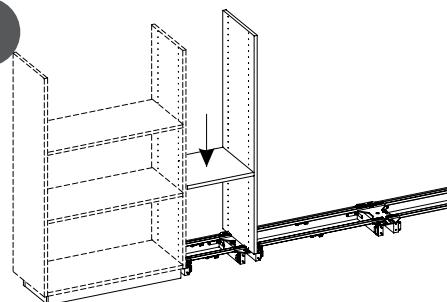

3

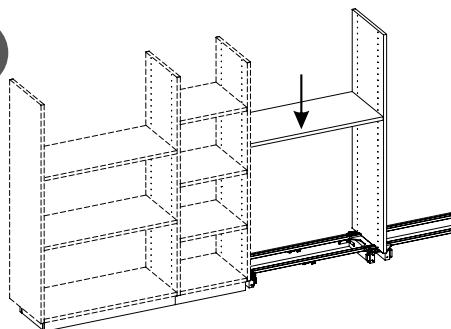

4

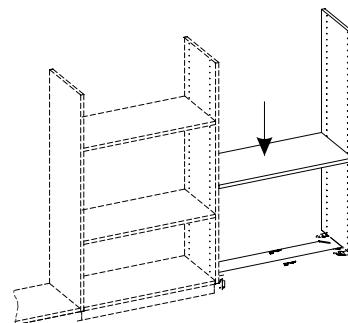

**NOTE :** Les étapes 11 à 13 vont ensemble et doivent être répétées à plusieurs reprises, si votre configuration l'exige (selon le nombre de panneaux verticaux que vous avez commandé). Veuillez connecter les deux premiers panneaux à gauche de votre produit avec leurs platines (étape 11), montez la tablette rainurée entre les panneaux (étape 12) et verrouillez la tablette avec le rail de fixation (étape 13). Répétez les étapes 11 à 13 en ajoutant les panneaux un à un jusqu'à arriver au panneau extérieur à droite de votre meuble.