

ボアケーブル交換方法

古いケーブルを取り外す



①ボアダイヤルを取り外す

ボア用ドライバー（トルクス T6）でネジを左に回してダイヤルを外す。



②ボアリールを取り外す

リールを本体から引き抜く。




③古いケーブルを抜く

赤い印のついた穴からケーブルを押し込みケーブルを緩め、ケーブルを抜く。

新しいケーブルを取り付ける

下図を参考にケーブルを通す

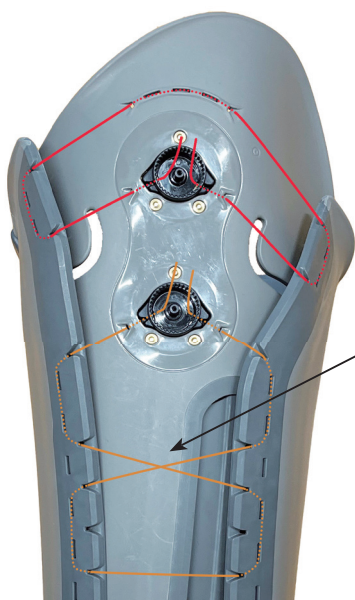

リール取付部のケーブル走路

最低 1 回はケーブルを交差させる。

ケーブル長と交差回数

ソケット長 (mm)	200/210	220/230	240/250	260/270	280/290	300/310	320
近位 (上) ケーブル長	900	900	900	900	900	1000	1000
遠位 (下) ケーブル長	1000	1000	1000	1300	1300	1600	1600
遠位 (下) ケーブルの最大交差数	1	1	2	2	3	3	3

ボアリールを取り付ける



①赤い印のついた穴にケーブルを通す。



②外側の穴にケーブルを通す。



③中央の穴にケーブルを通す。



④ループ状になったケーブルを強く引き戻す。



④ループ状になったケーブルを強く引き戻す。ケーブルがしっかり固定される。反対側のケーブルも同様。



⑤両側のケーブルを引っ張りながらリールを本体に取り付ける。リールの歯車を外側にする。



⑥ボア用ドライバーでネジを右に回してダイヤルを取り付ける。