

SYSTÈME DE DOMOTIQUE



Ampoule DEL

Guide d'installation

Merci d'avoir choisi le Système de domotique Rogers!

Lorsque vous aurez configuré votre ampoule DEL, vous serez en mesure d'allumer ou d'éteindre les lumières de votre maison et d'en régler l'intensité à distance. Vous pourrez également créer un horaire personnalisé d'éclairage afin de réduire la consommation d'énergie.

Commençons!

Astuces utiles

Veillez consulter le **guide d'installation du fabricant** accompagnant l'appareil pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité. Pour éviter tout risque de blessures, veuillez lire tous les renseignements d'installation et de sécurité contenus dans votre trousse avant d'installer l'appareil. Tel qu'il est prévu dans votre entente de service, Rogers ne pourra être tenue responsable de tout dommage à votre propriété découlant de l'installation. Si vous rencontrez un problème pendant l'installation de votre appareil ou souhaitez faire appel à un technicien de Rogers pour qu'il l'installe à votre place, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Rogers au [1-888-764-3771](tel:1-888-764-3771) ou consultez www.rogers.com/install.

Contenu du colis

1. Ampoule DEL
2. Guide d'installation du fabricant

À quel forfait de domotique êtes-vous abonné?

1. Forfait de base

Aujourd'hui, vous procéderez à l'installation de cet appareil au moyen de votre téléphone intelligent. pour passer à la section 1.



ou

2. Forfait Sécurité, Tranquillité, Protection ou Contrôle

Aujourd'hui, vous procéderez à l'installation de cet appareil et de l'écran tactile. pour passer à la section 2.



Vous ne vous souvenez plus quel forfait vous avez? Ouvrez une session à MonRogers, puis consultez la section Services des comptes ou consultez systemedomotique.rogers.com.

Conseils utiles :

Veuillez consulter le **guide d'installation du fabricant** accompagnant l'appareil pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité. Pour éviter tout risque de blessures, veuillez lire tous les renseignements d'installation et de sécurité avant d'installer et de configurer votre appareil. Tel qu'il est prévu dans votre entente de service, Rogers ne pourra être tenue responsable de tout dommage à votre propriété découlant de l'installation. Si vous éprouvez un problème pendant l'installation de votre appareil ou souhaitez faire appel à un technicien de Rogers pour qu'il l'installe pour vous, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Rogers au **1 888 764-3771** ou consultez www.rogers.com/install.


① Ampoule DEL – Appariement avec votre téléphone intelligent

Avant de commencer :


Lancez l'application du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session. (Vous avez oublié vos détails d'ouverture de session? Veuillez consulter [Rogers.com](https://www.rogers.com) afin de récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.) Vous devez effectuer ces étapes après l'activation de votre trousse de base du Système de domotique Rogers.

Remarque : Ampoule DEL - Veuillez procéder à une installation à la fois.

1. Lancez l'application du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session. (Vous avez oublié vos détails d'ouverture de session? Veuillez consulter Rogers.com afin de récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.)
2. À l'écran **Mon Domicile**, sélectionnez **Paramètres**, **Gérer les dispositifs** puis **Ajouter des appareils**.

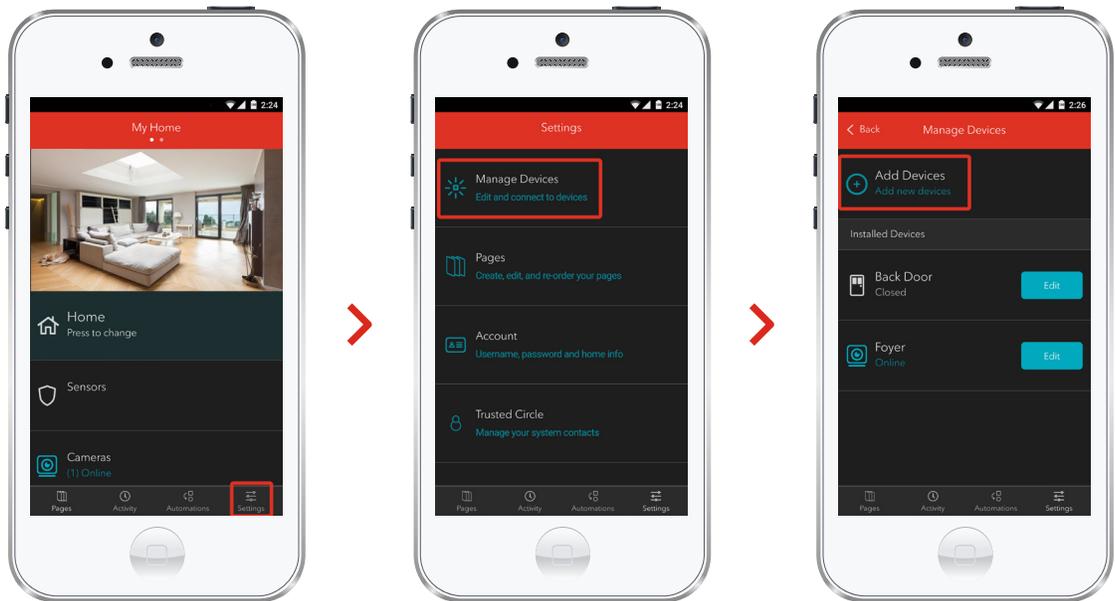

3. Touchez **Lumières**.

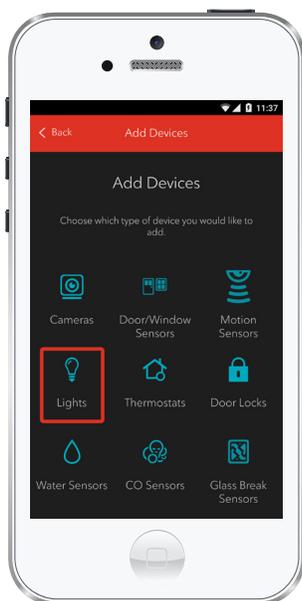




4. Préparez l'appariement de votre Ampoule DEL en suivant les instructions simples qui s'affichent à votre écran. Pour obtenir des instructions plus détaillées, touchez **More**.


5. Ampoule DEL : Au moment de sa détection, vous verrez l'icône de votre **Lumières**, et la mention **Pairing...** s'affichera.

Lorsque l'appariement est terminé, un crochet bleu s'affiche à droite.


Ampoule DEL : Veuillez noter qu'il peut s'écouler de deux à cinq minutes avant que la centrale détecte ce produit.

Touchez **Continue** pour terminer l'appariement.

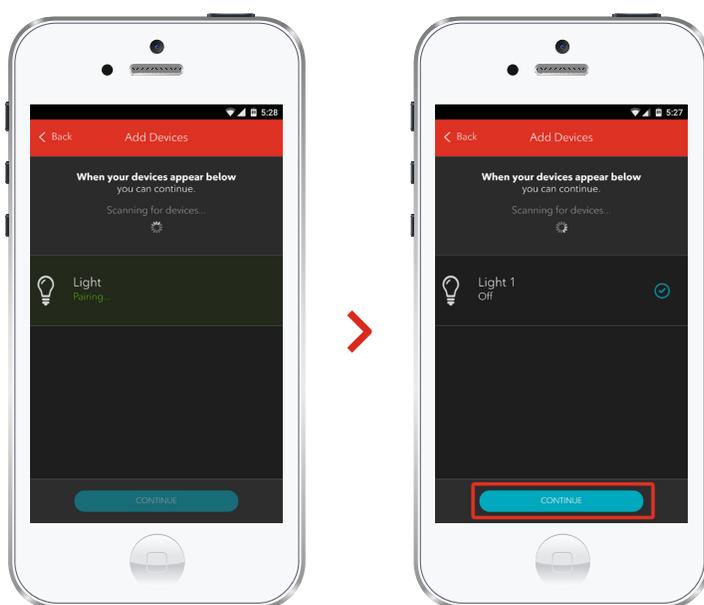

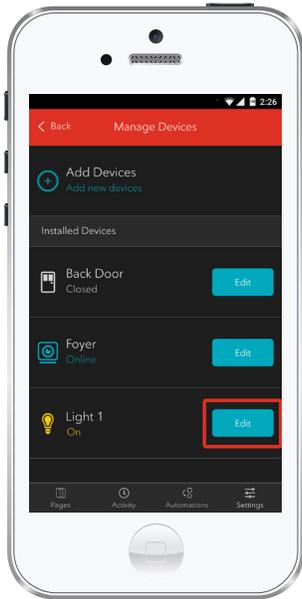

6. Ampoule DEL : Touchez **Modifier** pour procéder à la configuration.

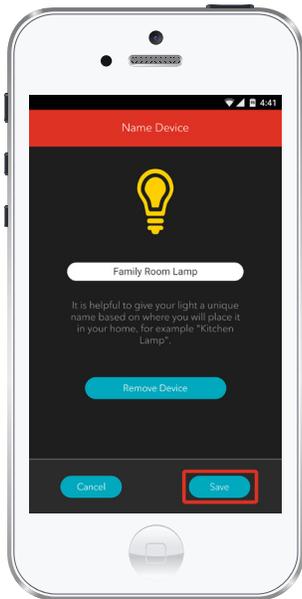

7. Par défaut, l'encadré du nom affiche Ampoule DEL. Touchez cet encadré pour modifier le nom (p. ex. Lampe du salon).

Lorsque vous avez terminé, touchez **Enregistrer**.

L'installation est terminée!

Votre ampoule DEL est maintenant intégrée à votre Système de domotique Rogers. Vous pouvez maintenant contrôler votre ampoule DEL à distance à partir de l'application pour téléphone intelligent et du centre de contrôle web.

Pour commencer à utiliser l'appareil :

Utilisez l'application pour téléphone intelligent ou consultez le centre de contrôle web à l'adresse systemedomotique.rogers.com pour être en mesure de :

- Contrôler à votre guise votre éclairage à distance.
- Établir des horaires précis pour que vos lumières se baissent et s'intensifient pour réduire votre consommation d'énergie et réaliser des économies.
- En apprendre davantage sur les caractéristiques de votre Système de domotique Rogers.


Comment réinitialiser l'appareil :

Si vous essayez de connecter l'ampoule DEL à votre système et que vos premières tentatives échouent, ou que vous voyez une erreur pendant le processus de connexion, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser l'ampoule DEL avant de faire une nouvelle tentative de connexion.


1. Allumez et éteignez votre ampoule DEL à dix reprises. Commencez à la position éteinte.
2. L'ampoule DEL clignotera cinq fois pour indiquer la réussite du processus.
3. Maintenant, tentez de connecter de nouveau l'ampoule DEL en suivant les instructions de la section Connecter l'ampoule DEL.

Comment retirer l'appareil de votre système :

Si vous devez retirer votre Ampoule DEL de votre Système de domotique Rogers, suivez les étapes ci-dessous :

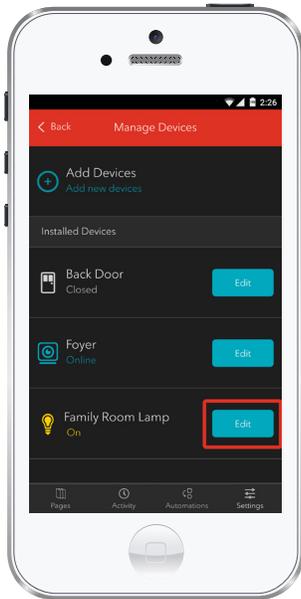

1. Lancez l'application mobile du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session.
2. À l'écran **Mon Domicile** touchez **Paramètres** au bas de l'écran.
3. Allez à **Gérer les dispositifs**.
4. Sous **Appareils installés**, sélectionnez votre Ampoule DEL que vous souhaitez retirer du système, puis touchez **Modifier** (à côté du nom de l'appareil).

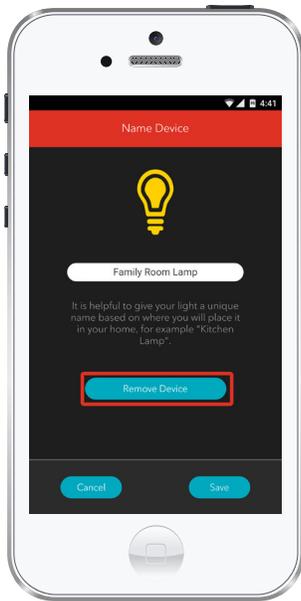

5. Sous **Modifier l'appareil**, sélectionnez **Supprimer l'appareil** (voir l'exemple).
6. Touchez **Enregistrer** pour confirmer.

② Connecter l'ampoule DEL à votre écran tactile

Avant de commencer :

Veillez installer une ampoule DEL à la fois. Avant d'installer votre ampoule DEL dans le luminaire, effectuez les étapes 1 à 6.



1. Essurez-vous que votre Système de domotique Rogers est désarmé.

2. À l'écran d'accueil de l'écran tactile, sélectionnez l'application **Paramètres**.



3. Entrez votre code d'accès maître à **quatre chiffres** (celui que vous utilisez pour gérer le système).



4. Dans la liste des catégories, sélectionnez **Appareils domestiques**.




5. Faites défiler la page pour sélectionner **Éclairage**, puis **Ajouter des lumières**.



6. À l'écran **Repérage des dispositifs d'éclairage**, appuyez sur **Suivant**. Le système prendra jusqu'à 30 secondes pour trouver l'ampoule DEL.

7. Installez l'ampoule DEL dans le luminaire voulu. Assurez-vous que le luminaire est alimenté. Le processus de connexion démarre automatiquement.

8. Sur l'écran tactile, une icône de connexion s'affichera et deviendra une icône en forme d'ampoule quand la connexion sera terminée.

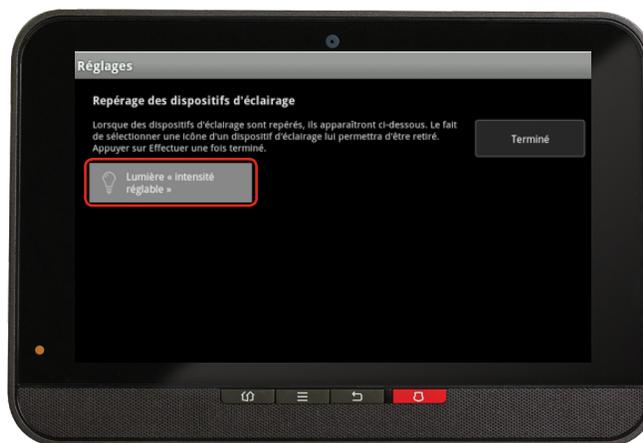

9. Cliquez sur **Terminé** lorsque l'icône d'éclairage apparaît, puis sur **Suivant** pour confirmer.

10. L'icône d'éclairage réapparaît. Touchez l'icône d'**éclairage** pour personnaliser son nom (p. ex. lampe de bureau). Si vous souhaitez régler l'intensité de l'ampoule, modifiez l'option **Intensité réglable** en sélectionnant **Oui** dans le menu déroulant.

11. Cliquez sur **Retourner au menu** pour terminer la connexion de l'ampoule.

L'installation est terminée!

Votre ampoule DEL est maintenant intégrée à votre Système de domotique Rogers. Vous pouvez maintenant contrôler votre éclairage à distance à partir de l'écran tactile, de l'application pour téléphone intelligent et du centre de contrôle web.

Pour commencer à utiliser l'appareil :

Utilisez l'application pour téléphone intelligent ou consultez le centre de contrôle web à l'adresse systemedomotique.rogers.com pour être en mesure de :

- Contrôler à votre guise votre éclairage à distance.
- Établir des horaires précis pour que vos lumières se baissent et s'intensifient pour réduire votre consommation d'énergie et réaliser des économies.
- En apprendre davantage sur les caractéristiques de votre Système de domotique Rogers.

Comment réinitialiser l'appareil :

Si vous essayez de connecter l'ampoule DEL à votre système et que vos premières tentatives échouent, ou que vous voyez une erreur pendant le processus de connexion, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser l'ampoule DEL avant de faire une nouvelle tentative de connexion.

1. Allumez et éteignez votre ampoule DEL à dix reprises. Commencez à la position éteinte.
2. L'ampoule DEL clignotera cinq fois pour indiquer la réussite du processus.
3. Maintenant, tentez de connecter de nouveau l'ampoule DEL en suivant les instructions de la section Connecter l'ampoule DEL.

Comment retirer l'appareil de votre système :

Si vous devez retirer votre ampoule DEL de votre Système de domotique Rogers, suivez les étapes ci-dessous :



1. Assurez-vous que votre Système de domotique Rogers est désarmé.
2. À l'écran d'accueil de l'écran tactile, sélectionnez l'application Paramètres.



3. Entrez votre code maître à quatre chiffres (celui que vous utilisez pour gérer votre système).



4. Dans la liste de **catégories**, sélectionnez **Appareils domestiques**.



5. Sous **Appareils domestiques**, sélectionnez **Éclairage**. À l'écran suivant, sélectionnez **Supprimer des lumières**.
6. Ensuite, sélectionnez l'ampoule DEL que vous souhaitez supprimer et cliquez sur **Oui** pour confirmer.

L'ampoule DEL sélectionnée a maintenant été retirée de votre système.

7. Cliquez sur **Retourner au menu** pour quitter l'écran.