

SYSTÈME DE DOMOTIQUE



# Module pour petits appareils

Guide d'installation

# Merci d'avoir choisi le Système de domotique Rogers!

Lorsque vous aurez configuré votre module pour petits appareils, vous pourrez mettre en marche ou éteindre vos petits appareils à distance et créer des horaires personnalisés, comme l'heure de mise en marche automatique de votre cafetière le matin.

**Commençons!**

# Astuces utiles

Veillez consulter le **guide d'installation du fabricant** accompagnant l'appareil pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité. Pour éviter tout risque de blessures, veuillez lire tous les renseignements d'installation et de sécurité contenus dans votre trousse avant d'installer l'appareil. Tel qu'il est prévu dans votre entente de service, Rogers ne pourra être tenue responsable de tout dommage à votre propriété découlant de l'installation. Si vous rencontrez un problème pendant l'installation de votre appareil ou souhaitez faire appel à un technicien de Rogers pour qu'il l'installe à votre place, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Rogers au [1-888-764-3771](tel:1-888-764-3771) ou consultez [www.rogers.com/installation](http://www.rogers.com/installation).

# Contenu du colis

1. Module pour petits appareils
2. Guide d'installation du fabricant


# Notes d'installation

1. Installez le module pour petits appareils à l'aide du guide d'installation du fabricant fourni dans l'emballage.
2. Appariez le module pour petits appareils à votre Système de domotique Rogers au moyen de ce guide.

# À quel forfait de domotique êtes-vous abonné?

## 1. Forfait de base

Aujourd'hui, vous procéderez à l'installation de cet appareil au moyen de votre téléphone intelligent. pour passer à la section 1.

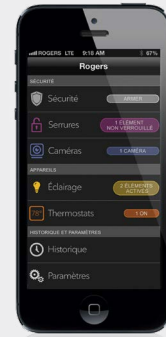

ou

## 2. Forfait Sécurité, Tranquillité, Protection ou Contrôle

Aujourd'hui, vous procéderez à l'installation de cet appareil et de l'écran tactile. pour passer à la section 2.



**Vous ne vous rappelez plus quel forfait vous avez?** Ouvrez une session à MonRogers, puis consultez la section Services des comptes ou consultez [systemedomotique.rogers.com](http://systemedomotique.rogers.com).

### Conseils utiles :

Veillez consulter le **guide d'installation du fabricant** accompagnant l'appareil pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité. Pour éviter tout risque de blessures, veuillez lire tous les renseignements d'installation et de sécurité avant d'installer et de configurer votre appareil. Tel qu'il est prévu dans votre entente de service, Rogers ne pourra être tenue responsable de tout dommage à votre propriété découlant de l'installation. Si vous éprouvez un problème pendant l'installation de votre appareil ou souhaitez faire appel à un technicien de Rogers pour qu'il l'installe pour vous, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Rogers au **1-888-764-3771** ou consultez [www.rogers.com/installation](http://www.rogers.com/installation).


# ① Module pour petits appareils – Appariement avec votre téléphone intelligent

## Avant de commencer :


Lancez l'application du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session. (Vous avez oublié vos détails d'ouverture de session? Veuillez consulter [rogers.com](https://rogers.com) afin de récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.) Vous devez effectuer ces étapes après l'activation de votre trousse de base du Système de domotique Rogers.


Remarque : Module pour petits appareils - Veuillez procéder à une installation à la fois.

1. Lancez l'application du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session. (Vous avez oublié vos détails d'ouverture de session? Veuillez consulter [rogers.com](http://rogers.com) afin de récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.)
2. À l'écran **Mon Domicile**, sélectionnez **Paramètres**, **Gérer les dispositifs** puis **Ajouter des appareils**.

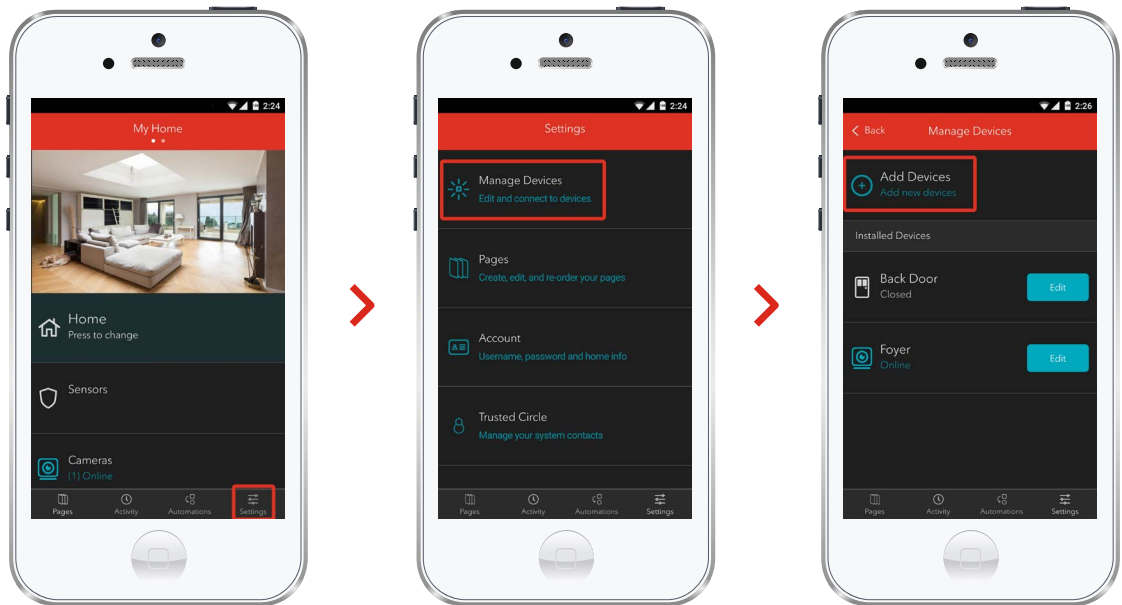

3. Touchez **Lumières**.

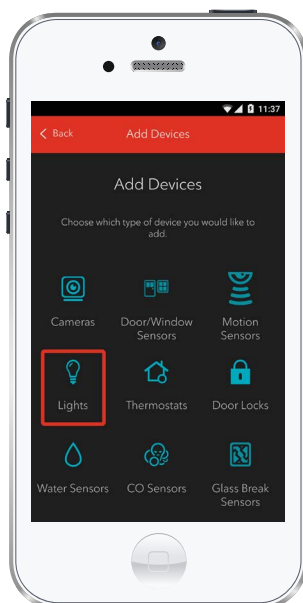

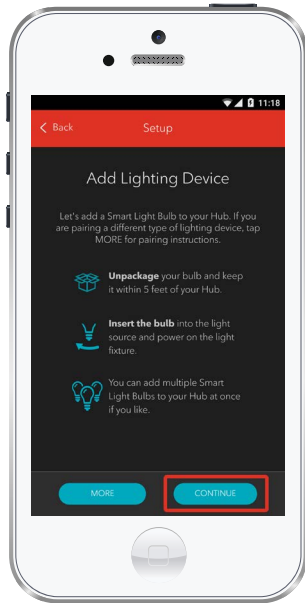


4. Préparez l'appariement de votre module pour petits appareils en suivant les instructions simples qui s'affichent à votre écran. Pour obtenir des instructions plus détaillées, touchez **Plus**.

5. Module pour petits appareils : Au moment de sa détection, vous verrez l'icône **Lumière**, et la mention **Appariement** s'affichera.


Lorsque l'appariement est terminé, un crochet bleu s'affiche à droite.

Module pour petits appareils : Veuillez noter qu'il peut s'écouler de deux à cinq minutes avant que la centrale détecte ce produit.


Touchez **Continuer** pour terminer l'appariement.

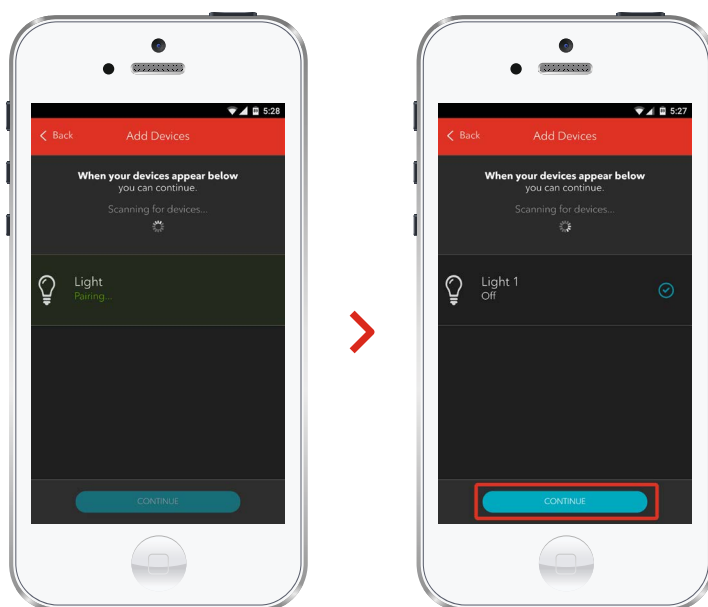



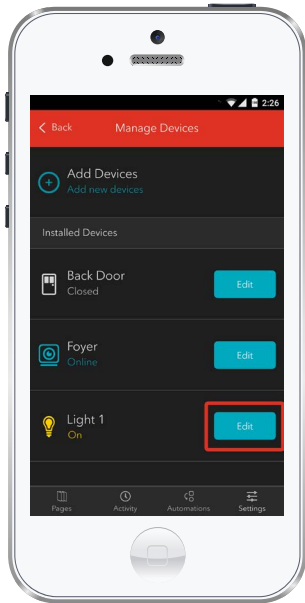

6. Module pour petits appareils : Touchez **Modifier** pour procéder à la configuration.

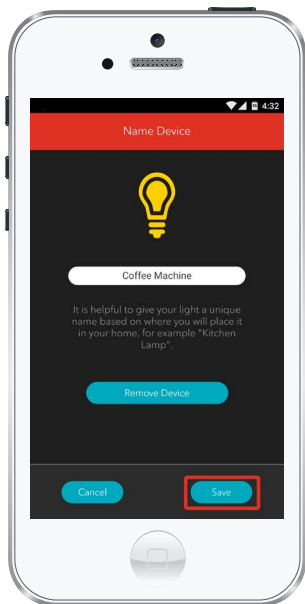

7. Par défaut, l'encadré du nom affiche Module pour petits appareils. Touchez cet encadré pour modifier le nom (p. ex. Cafetière).

Lorsque vous avez terminé, touchez **Enregistrer**.

# L'installation est terminée!

Votre module pour petits appareils est maintenant intégré à votre Système de domotique Rogers. Vous pouvez maintenant contrôler vos petits appareils à distance à partir de l'application pour téléphone intelligent et du centre de contrôle web.


## Pour commencer à utiliser l'appareil :

Utilisez l'application pour téléphone intelligent ou consultez le centre de contrôle web à l'adresse [systemedomotique.rogers.com](http://systemedomotique.rogers.com) pour :


- Allumer et éteindre vos appareils à distance.
- Programmer des règles, comme allumer ou éteindre les petits appareils ménagers à heures fixes.
- En apprendre davantage sur les caractéristiques de votre Système de domotique Rogers.

## Réinitialiser l'appareil :

Si vous essayez de connecter votre module pour petits appareils à votre système et que vos premières tentatives échouent, ou que vous voyez une erreur pendant le processus de connexion, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le module avant de faire une nouvelle tentative de connexion.

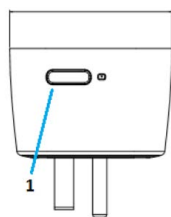

1. Débranchez le module pour petits appareils de la prise murale.
2. Maintenez enfoncé le petit bouton blanc d'alimentation, comme indiqué ci-contre.

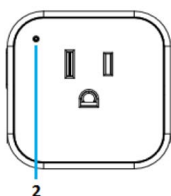

3. Tout en maintenant le bouton enfoncé, rebranchez le module pour petits appareils sur la prise de courant murale. Le voyant DEL vert s'allume. Lorsqu'il s'éteint, relâchez le bouton. Le voyant DEL vert devrait commencer à clignoter. L'emplacement du voyant DEL est indiqué ci-contre.
4. Essayez d'apparier de nouveau l'appareil.


## Dépannage :

Si l'appareil semble ne pas fonctionner de façon appropriée, suivez les étapes recommandées ci-dessous :


1. Vérifiez si l'appareil est bien branché à une source d'alimentation de 120 V.
2. Assurez-vous d'utiliser l'appareil d'une manière appropriée (l'interrupteur local est à la position « marche »).
3. Assurez-vous que la charge de l'appareil ne dépasse pas 15 A.

## Comment retirer l'appareil de votre système :

Si vous devez retirer votre module pour petits appareils de votre Système de domotique Rogers, suivez les étapes ci-dessous :

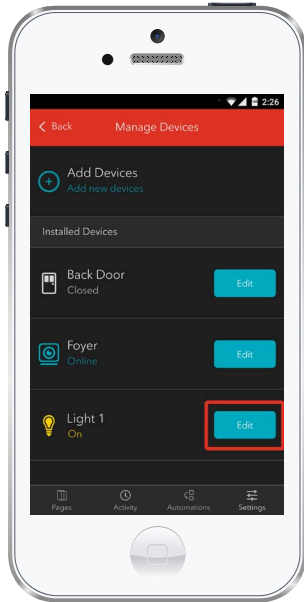

1. Lancez l'application mobile du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session.
2. À l'écran **Mon Domicile**, touchez **Paramètres** au bas de l'écran.
3. Allez à **Gérer les dispositifs**.
4. Sous **Appareils installés**, sélectionnez votre Module pour petits appareils que vous souhaitez retirer du système, puis touchez **Modifier** (à côté du nom de l'appareil).

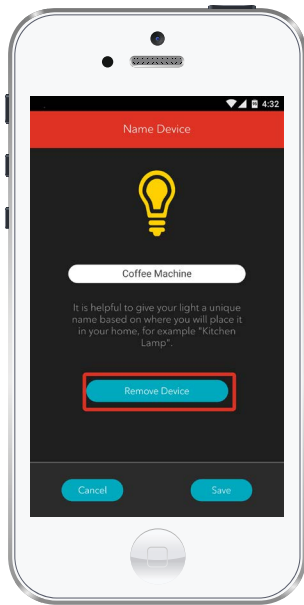

5. Sous **Modifier l'appareil**, sélectionnez **Supprimer l'appareil** (voir l'exemple).
6. Touchez **Enregistrer** pour confirmer.

## ② Connecter le module pour petits appareils à votre écran tactile

### Avant de commencer :


Branchez le module pour petits appareils sur une prise de courant et suivez les étapes ci-dessous pour le connecter à votre système à l'aide de l'écran tactile du Système de domotique Rogers.



1. Branchez le module pour petits appareils sur une prise de courant murale.
2. Assurez-vous que votre Système de domotique Rogers est désarmé.
3. À l'écran d'accueil de l'écran tactile, sélectionnez l'application **Paramètres**.



4. Entrez votre code d'accès maître à **quatre chiffres** (celui que vous utilisez pour gérer le système).

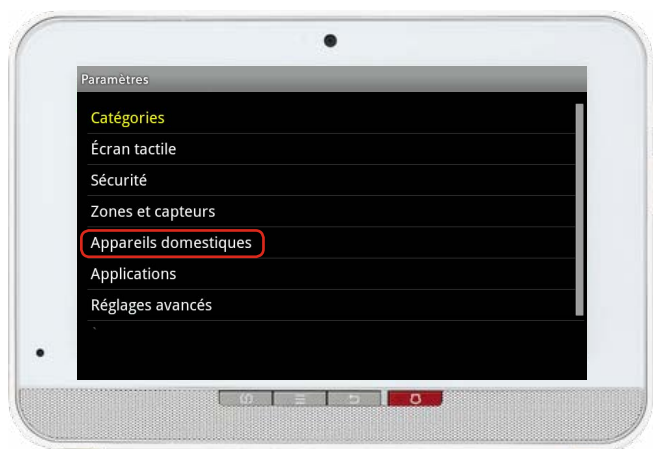

5. Dans la liste des **catégories**, sélectionnez **Appareils domestiques**.



6. Faites défiler la page pour sélectionner **Éclairage**, puis **Ajouter des lumières**.



7. À l'écran **Repérage des dispositifs d'éclairage**, appuyez sur **Suivant**.

8. Sur l'écran tactile, une icône de connexion s'affichera et deviendra une icône de lumière (ON/OFF) quand la connexion sera terminée. Cette étape peut prendre de deux à cinq minutes.

9. Cliquez sur **Terminé** lorsque l'icône Marche/Arrêt éclairage s'affiche, puis sur **Suivant** pour confirmer.



10. L'icône Marche/Arrêt éclairage s'affichera de nouveau. Touchez-la pour modifier son nom (p. ex. : Sèche-cheveux).

11. Cliquez sur **Retourner au menu** pour terminer la connexion de votre module pour petits appareils.

# L'installation est terminée!

Votre module pour petits appareils est maintenant intégré à votre Système de domotique Rogers. Vous pouvez maintenant contrôler vos petits appareils à distance à partir de l'application pour téléphone intelligent et du centre de contrôle web.


## Pour commencer à utiliser l'appareil :

Utilisez l'application pour téléphone intelligent ou consultez le centre de contrôle web à l'adresse [systemedomotique.rogers.com](http://systemedomotique.rogers.com) pour :


- Allumer et éteindre vos appareils à distance.
- Programmer des règles, comme allumer ou éteindre les petits appareils ménagers à heures fixes.
- En apprendre davantage sur les caractéristiques de votre Système de domotique Rogers.

## Réinitialiser l'appareil :

Si vous essayez de connecter votre module pour petits appareils à votre système et que vos premières tentatives échouent, ou que vous voyez une erreur pendant le processus de connexion, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le module avant de faire une nouvelle tentative de connexion.

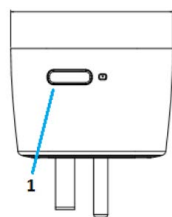

1. Débranchez le module pour petits appareils de la prise murale.
2. Maintenez enfoncé le petit bouton blanc d'alimentation, comme indiqué ci-contre.

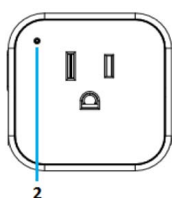

3. Tout en maintenant le bouton enfoncé, rebranchez le module pour petits appareils sur la prise de courant murale. Le voyant DEL vert s'allume. Lorsqu'il s'éteint, relâchez le bouton. Le voyant DEL vert devrait commencer à clignoter. L'emplacement du voyant DEL est indiqué ci-contre.
4. Essayez d'apparier de nouveau l'appareil.

## Dépannage :

Si l'appareil semble ne pas fonctionner de façon appropriée, suivez les étapes recommandées ci-dessous :

1. Vérifiez si l'appareil est bien branché à une source d'alimentation de 120 V.
2. Assurez-vous d'utiliser l'appareil d'une manière appropriée (l'interrupteur local est à la position « marche »).
3. Assurez-vous que la charge de l'appareil ne dépasse pas 15 A.

## Comment retirer l'appareil de votre système :

Si vous devez retirer votre module pour petits appareils de votre Système de domotique Rogers, suivez les étapes ci-dessous :



1. Assurez-vous que votre Système de domotique Rogers est désarmé.
2. À l'écran d'accueil de l'écran tactile, sélectionnez l'application Paramètres.



3. Entrez votre code maître à quatre chiffres (celui que vous utilisez pour gérer votre système).





4. Dans la liste de **Catégories**, sélectionnez **Appareils domestiques**.



5. Sous **Appareils domestiques**, sélectionnez **Éclairage**. À l'écran suivant, sélectionnez **Supprimer des lumières**.
6. Ensuite, sélectionnez le module pour petits appareils que vous souhaitez supprimer et cliquez sur **Oui** pour confirmer. Le module pour petits appareils sélectionné a maintenant été retiré de votre système. Cliquez sur **Retour** pour quitter l'écran.