

SYSTÈME DE DOMOTIQUE



Détecteur de fuites d'eau

Guide d'installation

Merci d'avoir choisi le Système de domotique Rogers!

Lorsque vous aurez configuré votre détecteur de fuites d'eau, vous serez toujours à l'affût et pourrez prévenir des dommages coûteux en recevant des messages texte sur votre téléphone intelligent dès qu'une fuite d'eau est détectée.

Commençons!

Astuces utiles

Veillez consulter le **guide d'installation du fabricant** accompagnant l'appareil pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité. Pour éviter tout risque de blessures, veuillez lire tous les renseignements d'installation et de sécurité contenus dans votre emballage avant d'installer l'appareil. Tel qu'il est prévu dans votre entente de service, Rogers ne pourra être tenue responsable de tout dommage à votre propriété découlant de l'installation. Si vous rencontrez un problème pendant l'installation de votre appareil ou souhaitez faire appel à un technicien de Rogers pour qu'il l'installe à votre place, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Rogers au [1-888-764-3771](tel:1-888-764-3771) ou consultez www.rogers.com/installation.


Contenu de l'emballage

1. Détecteur de fuites d'eau
2. Guide d'installation du fabricant

À quel forfait de Système de domotique êtes-vous abonné?

1. Forfait de base

Aujourd'hui, vous procéderez à l'installation de cet appareil au moyen de votre téléphone intelligent. pour passer à la section 1.

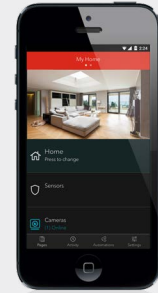

ou

2. Forfait Sécurité, Tranquillité, Protection ou Contrôle

Aujourd'hui, vous procéderez à l'installation de cet appareil au moyen de votre écran tactile. pour passer à la section 2.



Vous ne vous souvenez plus quel forfait vous avez? Ouvrez une session à MonRogers, puis consultez la section Services des comptes ou consultez systemedomotique.rogers.com.

Conseils utiles :


Veuillez consulter le **guide d'installation du fabricant** accompagnant l'appareil pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité. Pour éviter tout risque de blessures, veuillez lire tous les renseignements d'installation et de sécurité avant d'installer et de configurer votre appareil. Tel qu'il est prévu dans votre entente de service, Rogers ne pourra être tenue responsable de tout dommage à votre propriété découlant de l'installation. Si vous éprouvez un problème pendant l'installation de votre appareil ou souhaitez faire appel à un technicien de Rogers pour qu'il l'installe pour vous, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Rogers au [1-888-764-3771](tel:1-888-764-3771) ou consultez www.rogers.com/installation.

① Détecteur de fuites d'eau – Appariement avec votre téléphone intelligent


Avant de commencer :


Lancez l'application du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session. (Vous avez oublié vos détails d'ouverture de session? Veuillez consulter [rogers.com](https://www.rogers.com) afin de récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.) Vous devez effectuer ces étapes après l'activation de votre trousse de base du Système de domotique Rogers.

1. Lancez l'application du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session. (Vous avez oublié vos détails d'ouverture de session? Veuillez consulter rogers.com afin de récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.)
2. À l'écran **Mon Domicile**, sélectionnez **Paramètres**, **Gérer les dispositifs** puis **Ajouter des appareils**.

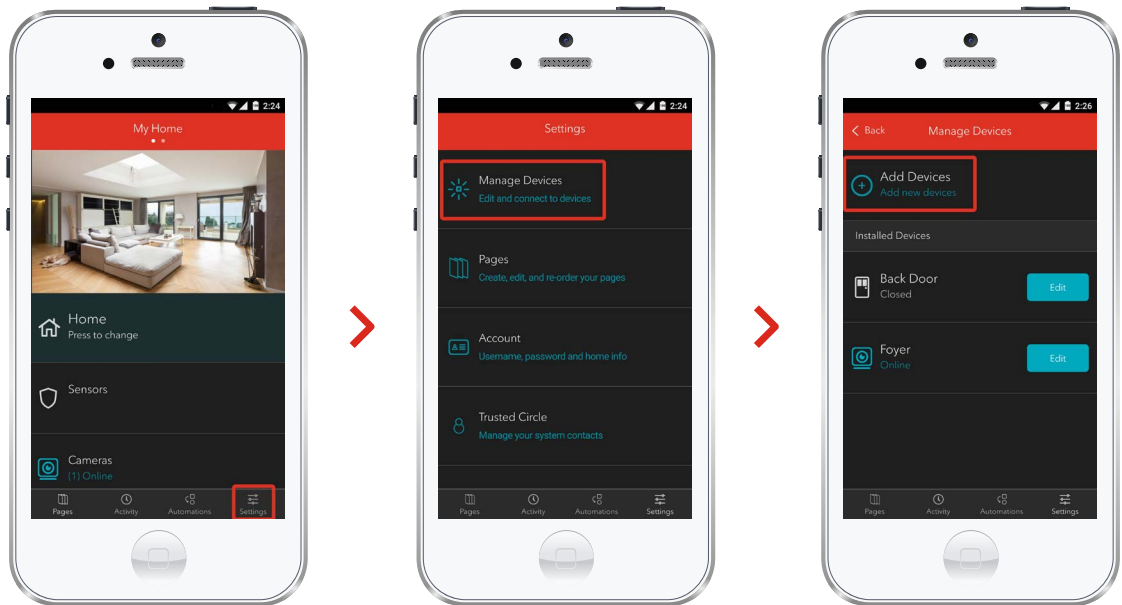

3. Sélectionnez **Détecteurs de fuites d'eau**.

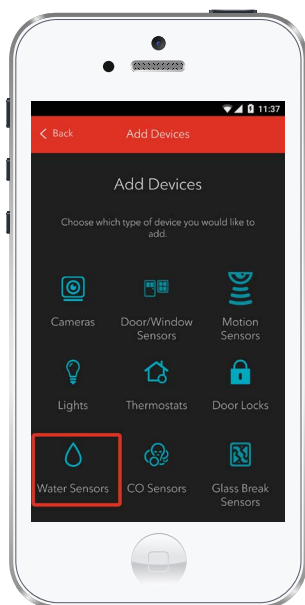

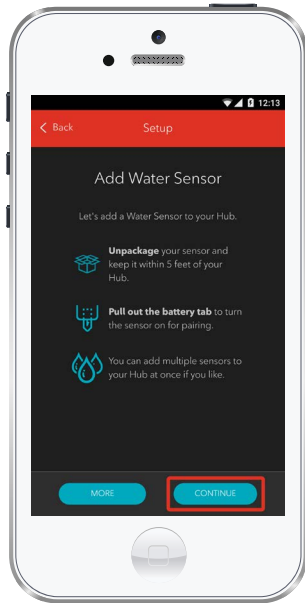


4. Préparez l'appariement de votre détecteur de fuites d'eau en suivant les instructions simples qui s'affichent à votre écran. Pour obtenir des instructions plus détaillées, sélectionnez **Plus**.


5. Au moment de la détection du détecteur de fuites d'eau, vous verrez l'icône **Détecteur**, et la mention **Appariement en cours** s'affichera.

Lorsque l'appariement est terminé, l'icône **Détecteur** deviendra l'icône **Zone** et un crochet bleu s'affichera à droite.


Veillez noter qu'il peut s'écouler de 1 à 3 minutes avant que la centrale détecte le détecteur de fuites d'eau.

Sélectionnez **Continuer** pour terminer l'appariement.

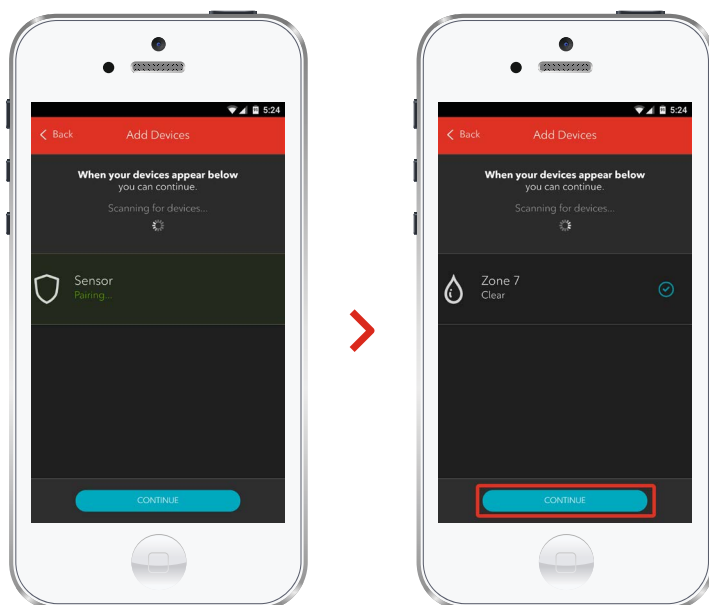

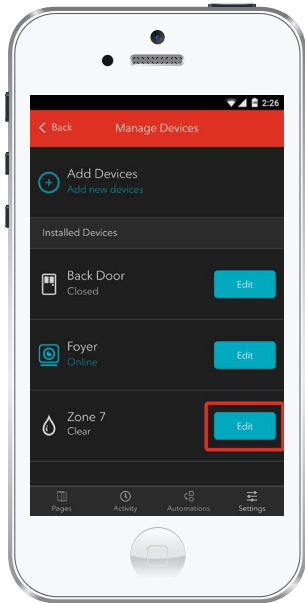

6. Sélectionnez **Modifier** pour configurer le détecteur de fuites d'eau.

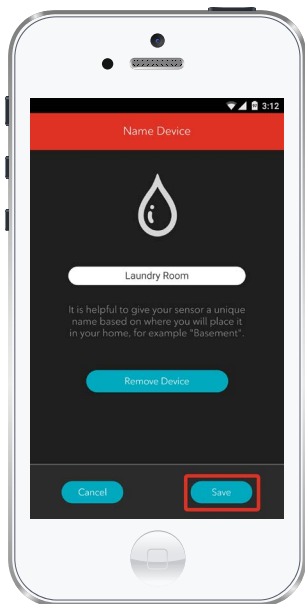

7. Par défaut, l'encadré du nom affiche Détecteur de fuites d'eau. Sélectionnez cet encadré pour personnaliser le nom (p. ex. Salle de lavage).

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Enregistrer**.

L'installation est terminée!

Votre détecteur de fuites d'eau est maintenant intégré à votre Système de domotique Rogers. Vous pouvez maintenant surveiller votre maison à distance à partir de l'application sur votre téléphone intelligent et du centre de contrôle web.

Pour commencer à utiliser l'appareil :

Utilisez l'application sur votre téléphone intelligent ou consultez le centre de contrôle web à systemedomotique.rogers.com pour :

- Obtenir une notification instantanée sur une fuite d'eau détectée dans votre maison.
- Prévenir les dommages coûteux à votre maison en prenant les mesures appropriées pour limiter les dégâts instantanément.
- En apprendre davantage sur les caractéristiques de votre Système de domotique Rogers.


Comment rétablir les paramètres par défaut :

Si vous essayez de connecter votre détecteur de fuites d'eau à votre Système de domotique et que vos premières tentatives échouent, ou que vous voyez une erreur pendant le processus d'appariement, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le détecteur de fuites d'eau avant de faire une nouvelle tentative d'appariement.


1. Ouvrez le couvercle du compartiment à pile du détecteur de fuites d'eau.
2. Retirez la pile CR2.
3. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant que vous réinsérez la pile.
4. L'indicateur à DEL vert s'allumera. À ce moment, relâchez le bouton de réinitialisation.
5. Le détecteur sera réinitialisé selon les paramètres par défaut et lancera le mode d'appariement.

Comment retirer l'appareil de votre système :

Si vous devez retirer le détecteur de fuites d'eau de votre Système de domotique Rogers, suivez les étapes ci-dessous :

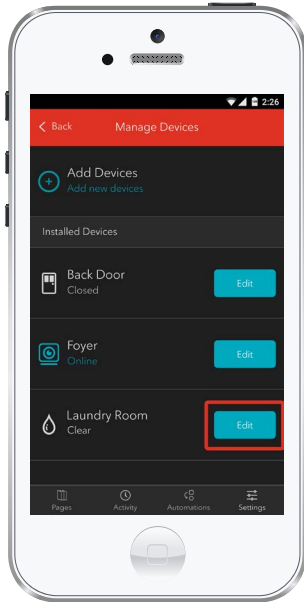

1. Lancez l'application mobile du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session.
2. À l'écran **Mon Domicile**, sélectionnez **Paramètres** au bas de l'écran.
3. Allez à **Gérer les dispositifs**.
4. Sous **Appareils installés**, sélectionnez le détecteur de fuites d'eau que vous souhaitez retirer du système, puis sélectionnez **Modifier** (à côté du nom de l'appareil).

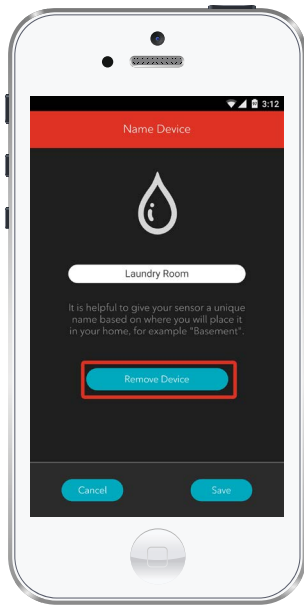

5. Sous **Modifier l'appareil**, sélectionnez **Supprimer l'appareil** (voir l'exemple).
6. Sélectionnez **Enregistrer** pour confirmer.

② Détecteur de fuites d'eau - Appariement avec votre écran tactile



1. À l'écran d'accueil de l'écran tactile, sélectionnez l'application **Paramètres**.



2. Lorsque le message demandant le code maître s'affiche, entrez le code du technicien : **4381**.




3. À la page d'identification du technicien, entrez **4381** et cliquez sur **Terminé**.



4. Sélectionnez **Zones et capteurs** (détecteurs).




5. Sélectionnez **Ajouter un capteur** (détecteur) /une zone.

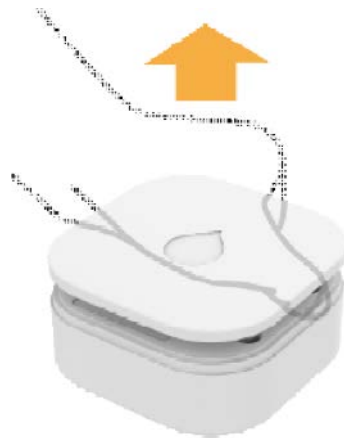

6. Retirez le couvercle du compartiment à pile de l'appareil, comme l'indique l'image à gauche.



7. Insérez la pile CR2 en portant attention à la polarité de la pile.

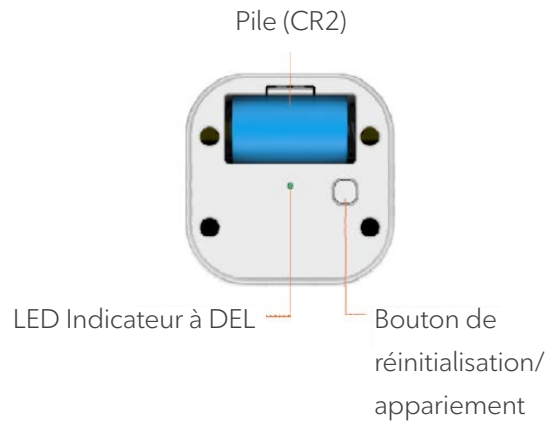


8. L'indicateur à DEL, comme l'indique l'image à gauche, sera allumé pendant 2 secondes afin d'indiquer que le détecteur démarre correctement.

9. Le détecteur est maintenant en mode d'appariement.




10. Cliquez sur **Suivant** à l'écran **Repérage des détecteurs sans fil**. L'écran tactile cherchera maintenant un détecteur pendant une période allant jusqu'à 10 minutes.

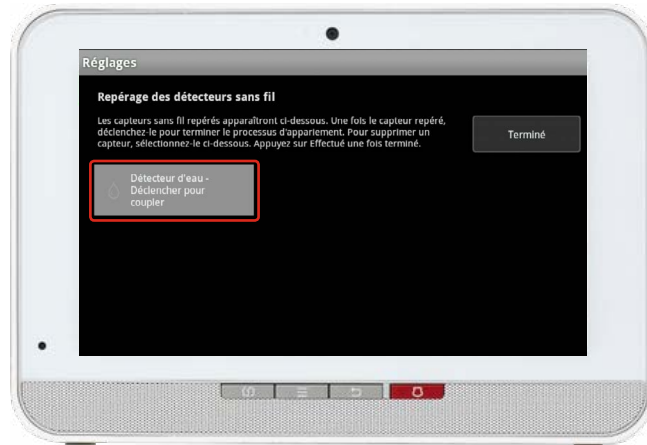


11. Attendez que l'icône **Déclencher pour coupler (appariement)** s'affiche, comme l'indique l'image à gauche.

Si vous êtes toujours incapable de faire l'appariement avec le détecteur, veuillez consulter la section sur le rétablissement des paramètres par défaut, reprendre à l'étape 10 et continuer le processus d'appariement.


12. Maintenant, enclenchez le détecteur en mettant les sondes en contact avec de l'humidité.

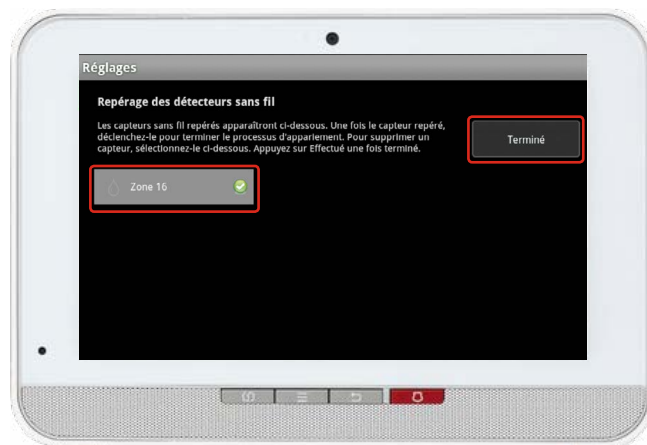

13. L'icône sera mise à jour et affichera **Zone (avec un numéro)** ainsi qu'un crochet, comme le montre l'image à gauche.
14. Lorsque l'appariement avec le détecteur sera terminé, cliquez sur **Terminé**.

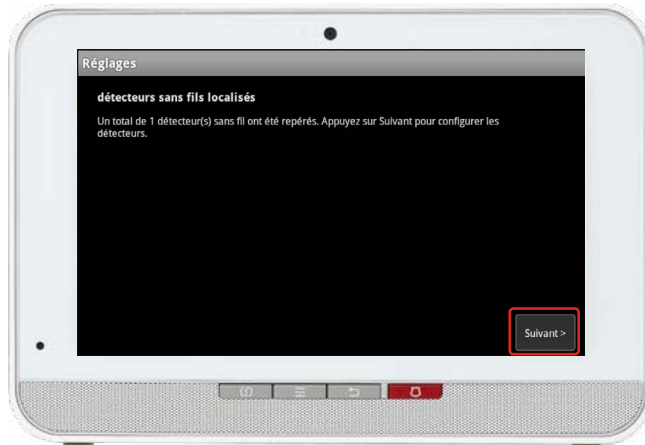

15. Cliquez sur **Suivant** à l'écran suivant.

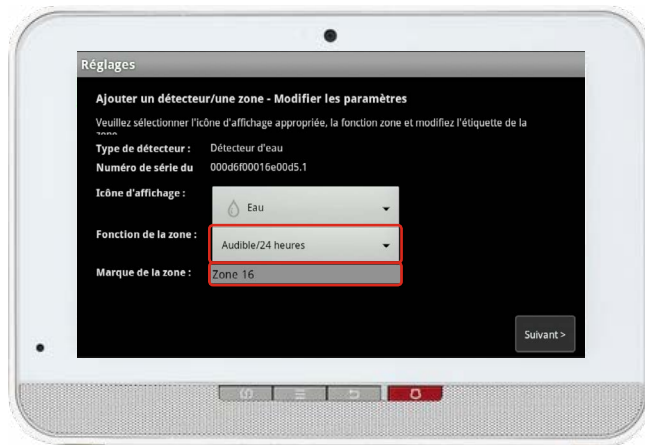

16. Une liste s'affichera, indiquant tous les détecteurs actuellement appariés avec votre écran tactile.

17. Sélectionnez le détecteur que vous venez tout juste d'apparier (avec la marque **Zone** et le **numéro**).

Modifiez la fonction relative aux zones à votre discrétion.



Les fonctions relatives aux zones pour le détecteur de fuites d'eau sont indiquées à gauche. À cet écran, une fonction doit être sélectionnée pour fermer la fenêtre contextuelle.

Chaque fonction est expliquée ci-dessous :

Information 24 h

Pour les détecteurs où aucune alerte n'est prévue. En cas d'intrusion dans cette zone, aucune alerte n'est déclenchée. Cependant, un événement est enregistré dans l'historique, et l'écran tactile émet un son configuré.

Audible 24 h

Habituellement utilisé pour les boutons d'urgence. En cas d'intrusion dans cette zone, une alerte est envoyée au poste central et déclenche un son d'alarme sur l'écran tactile



18. Modifiez le nom de la zone, à votre discrétion, et cliquez sur **Suivant**. Un exemple est affiché à gauche.

19. Une liste des détecteurs s'affiche de nouveau, où figure votre nouveau détecteur avec son nouveau nom. Pour modifier le nom de nouveau, vous n'avez qu'à cliquer sur le détecteur. Sinon, terminez le processus en cliquant sur **Retour au menu**.

DÉPANNAGE :

Si l'appariement avec le détecteur ne fonctionne pas, consultez la section sur le rétablissement des paramètres par défaut, retournez à l'étape 3 et continuez à suivre le processus de d'appariement.

Remarque :

Vous êtes responsable de l'obtention de tous les permis municipaux nécessaires relatifs à un système de sécurité résidentielle. Conformément aux règlements de votre municipalité, en cas de fausses alarmes répétitives ou à défaut d'avoir obtenu le permis nécessaire, vous pourriez être passible d'une amende ou encore être privé de la réponse des services de police à votre domicile.

En plus des limites de responsabilité définies à la section 9 des Modalités, dans les limites maximales permises par la loi applicable, les Parties de Rogers ne seront pas responsables envers vous ou envers une tierce partie pour tout dommage direct, indirect, spécial, consécutif, accessoire, économique ou punitif (y compris la perte de profits ou de revenus; les pertes financières; la perte d'occasions d'affaires; la perte, la destruction ou l'altération des données, des fichiers ou des logiciels; un manquement à la confidentialité ou à la sécurité; les dommages à la propriété, les blessures corporelles; le décès ou toute autre perte prévisible ou imprévisible, quelle qu'en soit la cause) associé directement ou indirectement à : (i) tout mauvais fonctionnement ou toute panne ou non-disponibilité des services de domotique (y compris, entre autres, une défaillance, pour quelque raison, du fonctionnement de l'alarme ou, si vos services de domotique comprennent la surveillance centrale, le défaut du destinataire de l'alarme d'y réagir adéquatement).

INSTALLATION ET CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT

(Applicable lorsque Rogers n'effectue pas l'installation de l'équipement)

Vous êtes responsable de l'installation et de la configuration de l'équipement. ROGERS N'EST PAS RESPONSABLE DE L'INSTALLATION OU DE LA CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT NI N'A À S'ASSURER QUE L'INSTALLATION OU LA CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EST APPLICABLE OU APPROPRIÉE POUR L'UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT À VOTRE DOMICILE. ROGERS N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES MATÉRIELS RÉSULTANT DE L'INSTALLATION OU DE LA CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EFFECTUÉE PAR VOUS-MÊME.

L'installation est terminée!

Votre détecteur de fuites d'eau est maintenant intégré à votre Système de domotique Rogers. Vous pouvez maintenant surveiller votre maison à distance à partir de l'application sur votre téléphone intelligent et du centre de contrôle web.

Pour commencer à utiliser l'appareil :

Utilisez l'application sur votre téléphone intelligent ou consultez le centre de contrôle web à systemedomotique.rogers.com pour :

- Obtenir une notification instantanée sur une fuite d'eau détectée dans votre maison.
- Prévenir les dommages coûteux à votre maison en prenant les mesures appropriées pour limiter les dégâts instantanément.
- En apprendre davantage sur les caractéristiques de votre Système de domotique Rogers.

Comment rétablir les paramètres par défaut :

Si vous essayez de connecter votre détecteur de fuites d'eau à votre Système de domotique et que vos premières tentatives échouent, ou que vous voyez une erreur pendant le processus d'appariement, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le détecteur de fuites d'eau avant de faire une nouvelle tentative d'appariement.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à pile du détecteur de fuites d'eau.
2. Retirez la pile CR2.
3. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant que vous réinsérez la pile.
4. L'indicateur à DEL vert s'allumera. À ce moment, relâchez le bouton de réinitialisation.
5. Le détecteur sera réinitialisé selon les paramètres par défaut et lancera le mode d'appariement.