



TASTIERA RESISTENTE BLUETOOTH CON TRACKPAD

MANUALE UTENTE

**FOR APPLE IPAD 10.2"
MODEL: UAG-BTKB-01**

INTRODUZIONE

La Tastiera Resistente Bluetooth UAG con Trackpad offre una protezione elevata a 360 gradi. Grazie a una parte esterna robusta e antiscivolo, la tastiera rappresenta l'impegno di UAG per la protezione. La tastiera, dotata di connettività Bluetooth, offre un'esperienza di digitazione superiore, in stile computer portatile, con tasti retroilluminati e resistenza ai liquidi. Il basso consumo di energia della connettività Bluetooth mantiene attiva la tastiera più a lungo con una singola carica.

CARATTERISTICHE

- Protezione da cadute di 2,4 m
- Parte esterna antimicrobica
- Tasti retroilluminati (7 colori, 3 livelli di luminosità)
- Trackpad di dimensioni extra large con multi-touch
- Tastiera resistente ai liquidi
- Custodia staccabile
- Supporto magnetico regolabile con quattro angoli di visualizzazione
- Accoppiamento multi-dispositivo sicuro (fino a 2 dispositivi)
- Ricarica USB-C
- Funzione stand-by/sveglia
- Tasti multimediali dedicati

COMPATIBILITÀ

- iPad 10.2" (9th Gen, 2021)
- iPad 10.2" (8th Gen, 2020)
- iPad 10.2" (7th Gen, 2019)

Per informazioni aggiornate e sulla compatibilità, visitare il sito www.urbanarmorgear.com.

SPECIFICHE

- Versione Bluetooth: 5.1
- Alimentazione: 5V DC, 650mA
- Cavo di alimentazione: USB-C
- Tempo di ricarica: ~1,5 ore
- Capacità batteria: 3.7V DC, 1200mAh

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Tastiera Resistente Bluetooth
- Custodia robusta
- Cavo di ricarica USB-C
- Manuale utente

INSTALLAZIONE CUSTODIA


1. Posizionare la custodia su una superficie piana.
2. Allineare la fotocamera del dispositivo con l'apertura della fotocamera sulla custodia
3. Inserire il dispositivo con un'angolazione partendo dall'alto (lato fotocamera).



4. Posizionare il dispositivo sulla parte inferiore della custodia e premere delicatamente per inserirlo.
5. Premere attorno agli angoli per assicurarsi che il dispositivo sia installato adeguatamente all'interno della custodia



6. Sollevare la copertura della tastiera e posizionare quest'ultima su una superficie piana.
7. Posizionare il dispositivo nella custodia e adagiarlo nella scanalatura centrale sopra la tastiera, come mostrato qui sotto. Assicurarsi che la custodia sia orientata con il portapenne in alto. I magneti dovrebbero entrare in funzione.

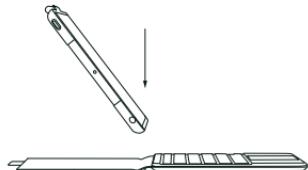

8. Mantenendo la custodia, sollevare la protezione posteriore e posizionare i magneti nella parte posteriore della custodia, come mostrato qui sotto.



REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE

La Tastiera Resistente Bluetooth è realizzata con magneti al suo interno, che lavorano assieme con il supporto della protezione per creare 4 angoli di visualizzazione.

Per regolare l'angolo di visualizzazione, far scorrere il supporto della copertura verso l'alto o il basso, lungo la parte posteriore della custodia del dispositivo, fino a trovare la posizione desiderata. Mentre si regola il supporto della copertura, i magneti dovrebbero attivarsi.

ALIMENTAZIONE DELLA TASTIERA

La tastiera deve essere caricata utilizzando il cavo di ricarica USB-C in dotazione e un caricabatterie compatibile USB-C da 5V (non incluso). È possibile caricare la tastiera anche tramite una porta USB-C di un computer.

ISTRUZIONI PER L'ACCENSIONE:

individuare il tasto Power nell'angolo in alto a destra della tastiera. Tenere premuto il tasto Power per 1 secondo, fino a quando la luce a LED non diventa fissa, poi rilasciarlo.

ISTRUZIONI PER LO SPEGNIMENTO:

tenere premuto il tasto Power per 3 secondi. L'indicatore a LED lampeggerà per 3 volte, indicando lo spegnimento della tastiera.

MODALITÀ STANDBY:

La tastiera entra in modalità Standby dopo 40 secondi di inattività. Premere un tasto qualsiasi per riattivarla.

ACCOPIAMENTO DELLA TASTIERA

La tastiera con Bluetooth può essere accoppiata con un massimo di 2 dispositivi. Una volta accoppiata, è possibile passare da un dispositivo a un altro premendo i tasti Bluetooth 1 e Bluetooth 2 sulla tastiera. Per l'accoppiamento, seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Assicurarsi che la connessione Bluetooth del dispositivo sia abilitata.
2. Tenere premuto il tasto #1 o #2 per 3 secondi. Rilasciare il tasto dopo che il LED nel tasto Power ha iniziato a lampeggiare rapidamente. La tastiera è entrata in modalità accoppiamento.
3. Andare nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo e cercare "UAG Keyboard OXXXX". Le ultime quattro cifre dovrebbero coincidere con quelle indicate nell'etichetta bianca situata nella parte sinistra del trackpad.
4. Selezionare la tastiera pertinente nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.

5. Verrà chiesto di inserire un codice di sicurezza.
6. Inserire il codice di 4 cifre nella tastiera UAG, seguito dal tasto Return o Enter.
7. La tastiera dovrebbe essere accoppiata e connessa al dispositivo.
8. Qualora la procedura di accoppiamento non dovesse andare a buon fine, ripetere i passaggi sopraindicati.

CONTROLLO DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Premere il tasto fn + "B". L'indicatore a LED nel tasto Power inizierà a lampeggiare nei seguenti modi:

- 4 lampeggiamenti = ~ 80% - 100% di livello della batteria.
- 3 lampeggiamenti = ~60% - 79% di livello della batteria.
- 2 lampeggiamenti = ~35% - 59% di livello della batteria.
- 1 lampeggiamento = batteria scarica <34%

Per preservare la durata della batteria, la tastiera Bluetooth entrerà in modalità stand-by, se lasciata accesa e non utilizzata per svariati minuti; premere un tasto qualsiasi per riattivarla.

NOTA: la retroilluminazione si spegne automaticamente dopo 40 secondi, se non utilizzata. Iniziare a digitare per riattivarla.

TASTI DI FUNZIONE

- *1 **BLUETOOTH 1:** Accoppia la tastiera con il dispositivo preferito.
- *2 **BLUETOOTH 2:** Accoppia la tastiera a un secondo dispositivo. Se la tastiera è stata accoppiata con altri dispositivi, premere *1 o *2 per passare immediatamente dall'uno all'altro.
- HOME:** Mostra la schermata home del dispositivo.
- LUCCHETTO:** Attiva e disattiva la modalità stand-by del dispositivo.
- MICROFONO:** Attiva Siri
- SIMBOLO DELLA LINGUA:** Permette di selezionare le lingue della tastiera (se la funzione è attiva sul dispositivo personale).
- MOSTRA/NASCONDI TASTIERA:** Nasconde o mostra la tastiera sullo schermo del dispositivo personale.
- TRACCIA PRECEDENTE:** Torna alla traccia precedente nella playlist selezionata.
- RIPRODUCI/PAUSA:** Avvia o mette in pausa la playlist attuale.
- TRACCIA SUCCESSIVA:** Passa alla traccia precedente nella playlist selezionata.
- SILENZIA:** Silenzia l'audio del dispositivo personale.

- ◀ VOLUME GIÙ: Diminuisce il volume del dispositivo personale.
- ▶ VOLUME SU: Aumenta il volume del dispositivo personale.
- ⌚ ACCENSIONE: Accende/spegne la tastiera. Tenere premuto per 1 secondo per accendere, 2 secondi per spegnere.
BLOCCO MAIUSCOLE: Attiva la funzione BLOCCO MAIUSCOLE Quando la funzione Blocco Maiuscole è attiva, un indicatore luminoso rimarrà acceso fino a quando non verrà spento. Per disattivare il Blocco Maiuscole, premere nuovamente il tasto corrispondente.

LED-EINSTELLUNG

FN +  - Verwenden Sie diesen Schalter zwischen 7 LED-Farben

FN +  - Schalten Sie die Intensitätsstufe der Hintergrundbeleuchtung um.

TRACKPAD

Il Trackpad supporta le gesture Multi-Touch più comuni, fra cui:

- Swipe
- Tocco
- Pizzico
- Scorrimento

1 JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Die Garantiebedingungen finden Sie unter urbanarmorgear.com/warranty oder telefonisch unter (833) 984-2UAG

Für die neueste Installationsanleitung und zusätzliche Hilfe scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie urbanarmorgear.com/install



CERTIFICAZIONE FCC

NOTA: questa apparecchiatura è stata collaudata e risulta essere conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, relativi alla Parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono stati specificati per fornire una ragionevole protezione dalle interferenze dannose in installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia con frequenza radio e, se non è installata ed usata attenendosi alle istruzioni presenti nel manuale utente, può causare interferenze alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che le

interferenze non si verifichino in installazioni specifiche. Se quest'apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva (cosa che può essere verificata accendendo e spegnendo l'apparecchiatura), l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una delle seguenti procedure:

- Ri-orientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza fra l'apparecchiatura e il ricevitore.

- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello in cui è connesso il ricevitore.

- Rivolgersi al venditore o a un tecnico TV/radio qualificato per ricevere assistenza

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate dal responsabile della conformità potrebbero annullare il permesso dell'utente a azionare l'apparecchiatura.

Il dispositivo è conforme con la Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto a due condizioni, quali:

(1) non deve provocare disturbi elettromagnetici e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono comprometterne il funzionamento.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Smaltimento delle batterie della tastiera

1.Inserire un cacciavite fra la parte superiore in plastica e la custodia metallica nella parte superiore o inferiore della tastiera

2.Sollevare il coperchio in plastica e rimuoverlo completamente. Questa azione danneggia la tastiera

3.Capovolgere il coperchio e rimuovere l'adesivo dalla batteria.

4.Separare la batteria dal circuito

5.Smaltire le batterie attenendosi alle normative locali. Riciclare i componenti rimanenti della tastiera. Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi

Ingredienti	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Cavo	X	O	O	O	O	O
PWAs	X	O	O	O	O	O
Parti in plastica	O	O	O	O	O	O
Membrana	O	O	O	O	O	O
Parti metro	X	O	O	O	O	O
Cupola in gomma	O	O	O	O	O	O

O indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta nei materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard S.J/T11363-2006.

X indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta nei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard S.J/T11363-2006.

La presenza della 'X' in alcuni ingredienti è stabilita in base alla Direttiva RoHS 2002/95/CE del 27 gennaio 2003, emanata dalla Comunità europea, che impone restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose nella costruzione di vari tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nota: lo standard di riferimento della protezione ambientale nel periodo di utilizzo dipende dalla temperatura di funzionamento del prodotto e dalle condizioni di umidità.

*iPad and Apple Pencil not included • Apple®, Apple Pencil®, and iPad® are registered trademarks of Apple Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Urban Armor Gear is under license. PATENTS PENDING ©2022 URBAN ARMOR GEAR. All rights reserved. URBAN ARMOR GEAR® and UAG® logo are registered trademarks of URBAN ARMOR GEAR, LLC., Laguna Niguel, CA. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Urban Armor Gear, LLC
1601 Alton Parkway, Suite C, Irvine, CA 92606

Made in China



