



RROBUSTE USBC-TASTATUR MIT TRACKPAD

BENUTZERHANDBUCH

FÜR IPAD DER 10./11. GEN.
UND IPAD AIR 11" DER 6./7. GEN.
MODELL: UAG-USBC-01

INLEITUNG

Die robuste USB-C-Tastatur mit Trackpad von UAG bietet einen 360-Grad-Schutz und ist auf Haltbarkeit und Leistung in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Mit ihrer robusten, rutschfesten Oberfläche spiegelt sie das kompromisslose Engagement von UAG für den Geräteschutz wider.

Mit USB-C-Anschluss, verstellbarem Ständer und versiegelter, flüssigkeitsresistenter Tastatur bietet sie ein Laptop-ähnliches Tipp- und Tracking-Erlebnis. Durch die integrierte Audiobuchse sowie den direkten USB-C-Stromanschluss ist kein Aufladen erforderlich, wodurch eine unterbrechungsfreie Produktivität gewährleistet wird.

EIGENSCHAFTEN

- 2 m Fallschutz
- Antimikrobielles Außenmaterial
- Trackpad mit Multi-Touch
- Versiegelte, flüssigkeitsresistente Tastatur
- Integrierte Halterung für Apple Pencil und Logitech Crayon
- Verstellbarer Ständer für mehrere Winkel
- Sicheres Koppeln mehrerer Geräte (bis zu 2 Geräte)
- USB-C-Aufladung
- Schlaf-/Wach-Funktion
- Dedizierte Multimedia-Tasten

KOMPATIBILITÄT

- iPad 11" (11. Generation, A16)
- iPad 10.9" (10. Generation)
- iPad Air 11" (7. Generation)
- iPad Air 11" (6. Generation)

Aktuelle Informationen und Angaben zur Kompatibilität finden Sie unter www.urbanarmorgear.com.

TECHNISCHE DATEN

Anschluss: USB 2.0

Stromanschluss: USB-C bis zu 45 W zum Gerät

Ports: USB-A, USB-C, 3,5-mm-Audiobuchse

LIEFERUMFANG


Robuste USB-C-Tastatur
Benutzerhandbuch

GERÄTEINSTALLATION

1. Suchen Sie die mitgelieferten Klebepads für Ihr Gerät und bringen Sie diese an den dafür vorgesehenen Bereichen im Inneren des Gehäuses an.
2. Legen Sie das Gehäuse auf eine ebene, stabile Fläche.

3. Richten Sie den USB-C-Anschluss Ihres Geräts am integrierten USB-C-Anschluss des Gehäuses aus.
4. Schließen Sie das Gerät in einem leichten Winkel an, beginnend mit der Unterseite (USB-C-Anschluss).
5. Schieben Sie das Gerät vorsichtig nach unten, um es mit dem USB-C-Stecker zu verbinden.
6. Drücken Sie entlang der Kanten nach unten, um das Gerät vollständig im Gehäuse zu befestigen.
7. Ihr Gerät ist nun mit der Tastatur verbunden.

Stellen Sie sicher, dass alle Ecken richtig platziert sind und das Gerät fest und sicher aufliegt.

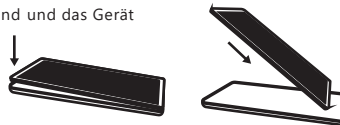

EINSTELLUNG DES BETRACHTUNGSWINKELS

Die robuste Bluetooth-Tastatur verfügt über integrierte Magnete, die zusammen mit der Abdeckung/dem Ständer vier Betrachtungswinkel ermöglichen.

Zur Einstellung des Betrachtungswinkels klappen Sie einfach die Abdeckung/den Ständer auf der Rückseite des Gerätegehäuses bis zur gewünschten Position aus.

TRACKPAD

Das Trackpad unterstützt die gängigsten Multi-Touch-Gesten, darunter:

- Wischen
- Tippen (mit einem oder zwei Fingern)
- Zoomen
- Scrollen

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie vom Trackpad.

Drücken Sie **Fn + T**, um das Trackpad zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

FCC-Erklärung

ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT MIT DEN FCC-VORSCHRIFTEN FÜR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störung zulassen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb bewirken können.

Störungserklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind für einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten ausgelegt.

Dieses Gerät erzeugt, nutzt und gibt eventuell Hochfrequenzenergie ab. Bei unsachgemäßer Installation und Nutzung kann das Gerät Störungen im Funkverkehr verursachen. Allerdings kann nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus bzw. verlegen Sie diese.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich für Unterstützung an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

FCC-Warnhinweis: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität zuständigen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebsberechtigung des Benutzers für dieses Gerät führen.

Erklärung der Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED):

Dieses digitale Gerät entspricht CAN ICES(B)/NMB(B).

Déclaration de l'ISDE : Ce périphérique numérique est conforme à la norme CAN ICES(B)/NMB(B)

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Urban Armor Gear LLC., dass dieses Produkt der EMV-Richtlinie 2014/30/EU (gilt nur für aktive Kabel) und der Richtlinie 2001/95/EG entspricht und das CE-Zeichen gemäß der RoHS-Richtlinie (2011/65/EG), die durch die Richtlinie 2015/863/EU aktualisiert wurde, trägt.

UKCA-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Urban Armor Gear LLC., dass dieses Produkt den Bestimmungen der S.I. 2016 Nr. 1091 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 entspricht. (Gilt nur für aktive Produkte) und S.I. 2012 Nr. 3032 Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2012. Der vollständige Text der UKCA-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.urbanarmorgear.com/doc



Multi Language Manual

INGESCHRÄNKTE 1-JAHRES-GARANTIE

Die Garantiebedingungen können Sie unter urbanarmorgear.com/warranty einsehen oder telefonisch unter (833)984-2UAG erfragen. Die aktuelle Installationsanleitung und weitere Unterstützung erhalten Sie durch Scannen des QR-Codes oder unter urbanarmorgear.com/install

Urban Armor Gear, LLC übernimmt keine Haftung Ihnen oder Dritten gegenüber für Schäden, die Ihnen oder Dritten durch die beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verwendung bzw. den Missbrauch dieses Produkts in Verbindung mit anderen Geräten oder Zubehörteilen als den dafür vorgesehenen entstehen können. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die Ihnen oder Dritten durch den oben beschriebenen Missbrauch dieses Produkts entstehen können. Der Käufer verpflichtet sich, den Hersteller von allen Ansprüchen oder Schäden freizustellen, die sich aus einer unbeabsichtigten Verwendung oder einem Missbrauch ergeben, einschließlich der Verwendung mit einem nicht vorgesehenen Gerät

©2025 Urban Armor Gear, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Urban Armor Gear®, das UAG®-Logo und andere zugehörige Marken sind Marken von Urban Armor Gear, LLC, registriert in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 1601 Alton Parkway, Suite C, Irvine, CA 92606.

Patent-www.urbanarmorgear.com/Intellectual-Property

Urban Armor Gear LLC, Unit 7 Island Enterprise Centre, Little Island, Cork T45FW10, Ireland • customerservice@urbanarmorgear.com • +1 (833) 984-2824 • Urban Armor Gear LLC, HM Revenue and Customs Ruby House, 8 Ruby Place, Aberdeen, AB10 1ZP

Made in China

