



**BANQUE D'ALIMENTATION
SANS FIL ROBUSTE + SUPPORT**

MANUEL DE L'UTILISATEUR

NUMÉRO DE MODÈLE: UAG-RPB-10

PRÉSENTATION

La banque d'alimentation sans fil robuste UAG est conçue pour fournir une alimentation ininterrompue à votre appareil mobile. La capacité de la batterie de 10 000 mAh est suffisante pour fournir jusqu'à 2,5 charges complètes à votre smartphone et jusqu'à une charge complète à votre tablette. Avec sa coque extérieure blindée robuste et sa résistance à l'eau, vous pouvez charger votre appareil pratiquement n'importe où. Utilisez le support intégré pour afficher votre contenu vidéo préféré, parcourir du contenu ou un message tout en chargeant sans fil votre téléphone intelligent. La banque d'alimentation sans fil robuste UAG est conçue pour vous aider à aller plus loin.

CARACTÉRISTIQUES

- Aimants intégrés compatibles avec la charge compatible MagSafe™.
- Conception robuste avec une chute de 8 pieds et un indice de protection IP54.
- Support en aluminium anodisé
- Extérieur enduit UV de résistance aux rayures.
- Chargement multi-appareils (jusqu'à 2 appareils simultanément)
- Chargement d'entrée et de sortie USB-C
- Indicateur de charge sans fil
- Indicateur de charge de la batterie
- Conception portable

COMPATIBILITÉ

- iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- AirPods Pro V2
- AirPods Gen 3

Veuillez visiter www.urbanarmorgear.com pour les dernières informations et informations de compatibilité.


SPÉCIFICATIONS

- Entrée de type C: 5 V/3 A, 9 V/2 A
- Sortie de type C: 5 V/3 A, 9 V/2,2 A, 12 V/1,5 A
- Sortie sans fil: 5 W/7,5 W/10 W/15 W
- Connexion de charge: USB-C
- Temps de charge: ~3 heures
- Capacité de la batterie: 10000mAh

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Banque d'alimentation sans fil robuste
- Câble de charge USB-C de 1,2 m (4 pi)
- MANUEL DE L'UTILISATEUR

DIAGRAMME DE PRODUIT

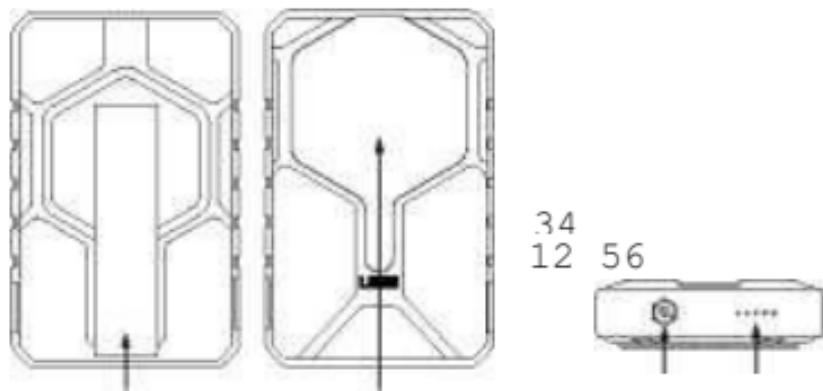

1. Support en aluminium anodisé
2. Zone magnétique de chargement sans fil
3. Entrée/sortie USB-C
4. Sortie USB-A
5. Bouton d'alimentation
6. Voyants d'alimentation/de charge à DEL

ALIMENTER VOTRE APPAREIL




DEL DU BOUTON D'ALIMENTATION

■ *1 • B1

- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour activer le mode de charge sans fil. La batterie restera en mode veille jusqu'à 30 secondes si aucun appareil n'est détecté.
- Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour désactiver le mode de charge sans fil.

Statut de DEL	Fonction
Verte: sans clignotement	La batterie est en mode veille
Verte: pulsante	Batterie chargeant sans fil un appareil.
Verte: clignotement rapide	Détection d'objets étrangers

COMMENT CHARGER VOTRE BATTERIE

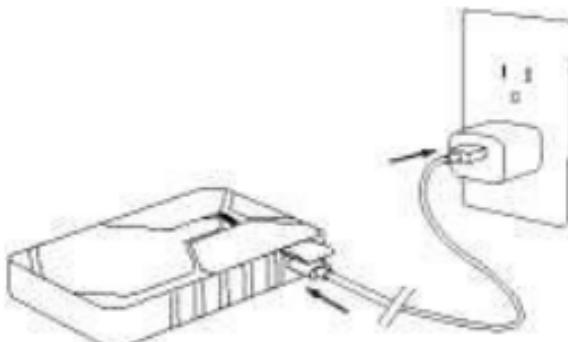


Un adaptateur mural
≥ 10 W est recommandé

Adaptateur mural

FIXATION DE LA BATTERIE À VOTRE APPAREIL

Différentes méthodes de connexion de votre batterie à votre appareil.


Appareils compatibles MagSafe®

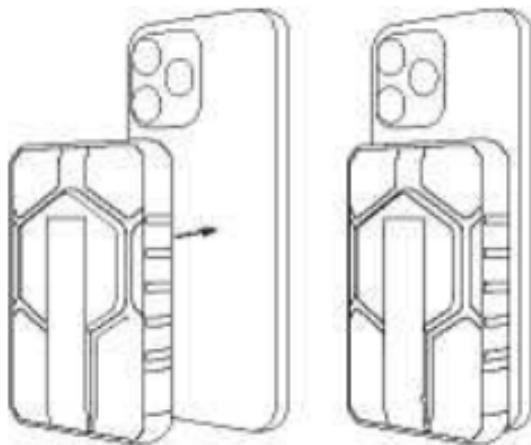

*Pour aider à préserver la durée de vie de la batterie, votre bloc-batterie entrera en mode veille s'il est laissé allumé et non utilisé pendant 30 secondes.


MODE DE RECHARGE SANS FIL

Pour les appareils non compatibles MagSafe® ainsi que pour les appareils compatibles MagSafe®.

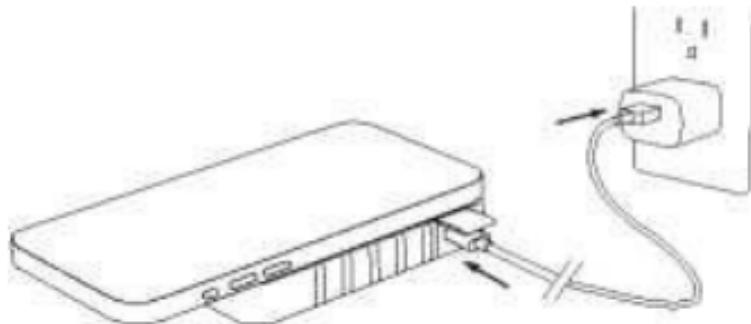

CHARGEMENT FILAIRE

* Charge jusqu'à 18 W via la sortie usb-c

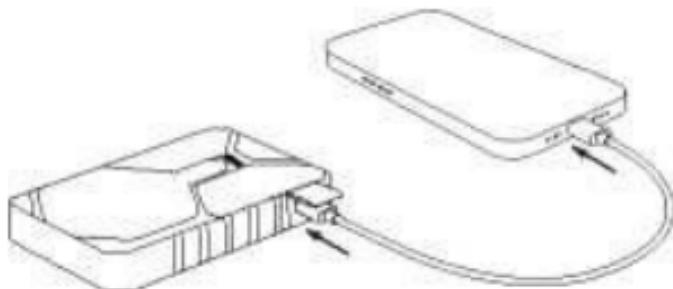

MODES DE SUPPORT

Pour étendre le support, tirez doucement sur le bas de la batterie.

Pour fermer le support, l'utilisateur poussera lentement la béquille jusqu'à ce qu'elle affleure la batterie.

Réglez le support à l'angle souhaité.



VUE PORTRAIT VUE PAYSAGE

Utilisez-le en position allongée pour regarder votre contenu préféré. Parfait pour les appels vidéo personnels ou professionnels ou simplement pour surfer sur le Web.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Pour les termes et conditions de garantie, visitez urbanarmorgear.com/warranty ou appelez le (833) 984-2UAG

Pour le dernier guide d'installation et une aide supplémentaire, scannez le code QR ou visitez urbanarmorgear.com/install