

# **UAG**

URBAN ARMOR GEAR

## **TASTIERA USB-C RUGGED CON TRACKPAD**

### **MANUALE UTENTE**

PER IPAD 10/11 GEN,  
E IPAD AIR 11" 6/7 GEN  
MODELLO: UAG-USBC- 1

## **INTRODUZIONE**

La tastiera USB-C Rugged con trackpad di UAG offre una protezione completa a 360 gradi ed è progettata per garantire durata e prestazioni in ambienti difficili. Realizzata con un esterno robusto e antiscivolo, riflette l'impegno senza compromessi di UAG nella protezione dei dispositivi.

Dotata di connettività USB-C, supporto regolabile e tastiera sigillata resistente agli schizzi, offre un'esperienza di digitazione e tracciamento simile a quella di un laptop. Il jack audio integrato e la connessione di alimentazione USB-C diretta eliminano la necessità di ricarica, garantendo una produttività senza interruzioni.

## **CARATTERISTICHE**

- Protezione da cadute da 2 m
- Esterno antimicrobico
- Trackpad con multi-touch
- Tastiera sigillata resistente agli schizzi
- Supporto integrato per Apple Pencil e Logitech Crayon
- Supporto regolabile per più angolazioni
- Accoppiamento sicuro di più dispositivi (fino a 2 dispositivi)
- Ricarica USB-C
- Funzione di sospensione/riattivazione
- Tasti multimediali dedicati

## **COMPATIBILITÀ**

- iPad 11" (11a Gen, A16)
- iPad 10.9" (10a Gen)
- iPad Air 11" (7a Gen)
- iPad Air 11" (6a Gen)

Visitare il sito [www.urbanarmorgear.com](http://www.urbanarmorgear.com) per le informazioni più recenti e i dettagli sulla compatibilità.

## **SPECIFICHE**

Connettività: USB 2.0

Connessione di alimentazione: USB-C fino a 45 W al dispositivo

Porte: USB-A, USB-C, jack audio da 3,5 mm

## **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Tastiera Rugged USBC


Manuale utente

## **INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO**

1. Individuare i cuscinetti adesivi in schiuma inclusi per il dispositivo e posizionarli nelle corrispondenti sezioni della stessa forma all'interno della custodia.
2. Posizionare la custodia su una superficie piana e stabile.

3. Allineare la porta USB-C del dispositivo con il connettore USB-C integrato nella custodia.
4. Inserire il dispositivo con una leggera angolazione, iniziando dalla parte inferiore (lato porta USB-C).
5. Far scorrere delicatamente il dispositivo verso il basso per collegarlo alla presa USB-C.
6. Premere lungo i bordi per fissare completamente il dispositivo nella custodia.
7. Il dispositivo è ora collegato alla tastiera.

Assicurarsi che tutti gli angoli siano posizionati correttamente per un fissaggio saldo e sicuro.

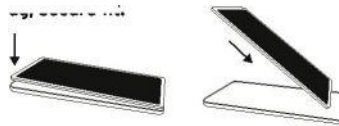

#### **REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE**

La tastiera Bluetooth Rugged è dotata di magneti integrati che, insieme al supporto della cover, consentono di ottenere 4 angoli di visualizzazione.

Per regolare l'angolo di visualizzazione, è sufficiente aprire il supporto della cover sul retro della custodia del dispositivo fino a trovare la posizione desiderata.

#### **TRACKPAD**

Il trackpad supporta i gesti Multi-Touch più comuni, tra cui:

- Strisciare
- Toccare (con uno o due dita)
- Pizzicare
- Scorrere

Prima del primo utilizzo, rimuovere la pellicola protettiva che ricopre il trackpad.

Premere Fh + T per abilitare o disabilitare il trackpad.

#### **Dichiarazione FCC**

##### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME FCC PER LA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA**

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

##### **Dichiarazione di interferenza della Federal Communications Commission**

Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si invita l'utente a cercare di correggere l'interferenza con una delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

**Avviso FCC Caution:** Qualsiasi modifica o alterazione non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente di utilizzare questa apparecchiatura.

**Dichiarazione di Innovation, Science and Economic Development Canada Dichiarazione ISED:**  
Questo apparecchio digitale è conforme alla norma CAN ICES(B)/NMB(B).

**Declaration de l'ISDE:** Ce périphérique numérique est conforme à la norme CAN ICES(B)/NMB(B)

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente, Urban Armor Gear LLC, dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE (applicabile solo ai cavi attivi), alla direttiva 2001/95/CE e reca il marchio CE in conformità con la direttiva RoHS (2011/65/CE) aggiornata dalla 2015/863/UE.

**Dichiarazione di conformità UKCA**

Con la presente, Urban Armor Gear LLC, dichiara che questo prodotto è conforme al regolamento S.I. 2016 n. 1091 sulla compatibilità elettromagnetica 2016 (applicabile solo ai prodotti attivi) e al regolamento S.I. 2012 n. 3032 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UKCA è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.urbanarmorgear.com/doc](http://www.urbanarmorgear.com/doc)



Manuale multilingue

**GARANZIA LIMITATA DI 1 ANNO**

Per i termini e le condizioni di garanzia, visitare il sito [urbanarmorgear.com/warranty](http://urbanarmorgear.com/warranty) o chiamare il numero (833)984-2UAG Per la guida all'installazione più recente e ulteriore assistenza, scansionare il codice QR o visitare il sito [urbanarmorgear.com/install](http://urbanarmorgear.com/install)

Urban Armor Gear, LLC non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per eventuali danni che l'utente o terzi potrebbero subire a seguito dell'uso, intenzionale o non intenzionale, o dell'uso improprio di questo prodotto in combinazione con qualsiasi dispositivo o accessorio diverso dal dispositivo appropriato per cui questo prodotto è stato progettato. Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni che l'utente o terzi potrebbero subire a seguito dell'uso improprio di questo prodotto come sopra descritto. L'acquirente accetta di difendere, indennizzare e manlevare il produttore da qualsiasi reclamo o danno derivante da un uso non previsto o improprio, compreso l'uso con un dispositivo non previsto.

©2025 Urban Armor Gear, LLC. Tutti i diritti riservati. Urban Armor Gear®, il logo UAG® e altri marchi correlati sono marchi commerciali di Urban Armor Gear, LLC, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi commerciali e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. 1601 Alton Parkway, Suite C, Irvine, CA 92606. Brevetto [www.urbanarmorgear.com/Intellectual-Property](http://www.urbanarmorgear.com/Intellectual-Property)  
Urban Armor Gear LLC, Unit 7 Island Enterprise Centre, Little Island, Cork T45FW10, Irlanda • [customerservice@urbanarmorgear.com](mailto:customerservice@urbanarmorgear.com) • +1 (833) 984-2824 • Urban Armor Gear LLC, HM Revenue and Customs Ruby House, 8 Ruby Place, Aberdeen, AB10 1ZP  
Prodotto in Cina

1K400211(EN)-20251203-V1

