



**POWER BANK
WIRELESS SLIM + SUPPORTO**

MANUALE UTENTE

MODELLO: UAG-SLM-5

INTRODUZIONE

Il power bank wireless sottile UAG è il caricabatterie 5K con cavalletto in metallo più sottile sul mercato. È il compagno ideale per mantenere ovunque la carica al massimo! Data la facilità con cui questo power bank entra in tasca o in borsa, è possibile ricaricare prontamente le batterie al primo accenno di scarica. Ricarica rapida in ingresso e in uscita: grazie alle due porte USB-C PD (Power Delivery), il power bank carica rapidamente i propri dispositivi. Che si tratti di ricaricare il telefono o il pacco batterie stesso, la velocità è tutto ciò che conta.

CARATTERISTICHE

- Magneti integrati compatibili con la ricarica MagSafe™
- Supporto in alluminio anodizzato
- Ricarica in ingresso e in uscita con USB-C
- Indicatore di ricarica wireless
- Indicatore di carica della batteria
- Modello ultraportatile

COMPATIBILITÀ

- iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- AirPods Pro V2

- AirPods Gen 3
- Compatibile con altri dispositivi di ricarica wireless

Visitare la pagina www.urbanarmorgear.com per le informazioni più recenti e i dettagli sulla compatibilità.


SPECIFICHE

- Ingresso (USB-C): 5 V/2,5 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
- Uscita (USB-C): 5 V/2,4 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
- Uscita wireless: 5 W/7,5 W/10 W
- Tipo di connettore: USB-C
- Tempo di carica: 2 ore circa
- Capacità della batteria: 5.000 mAh

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Power bank wireless
- Cavo di ricarica USB-C da 1,2 m
- Manuale utente


SCHEMA DEL PRODOTTO

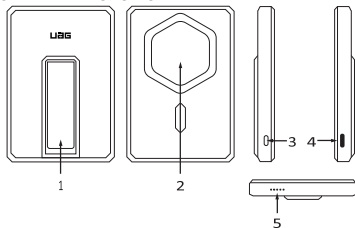

1. Supporto in alluminio anodizzato
2. Base magnetica per la ricarica wireless
3. Pulsante di accensione
4. Ingresso/Uscita USB-C
5. Indicatori LED di alimentazione/carica

ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO

INDICATORE DI CARICA WIRELESS




- Il power bank è dotato di una funzione di ricarica automatica. È sufficiente collegarlo a un dispositivo compatibile per avviare la ricarica.
- Per controllare il livello della batteria mentre il power bank non è in uso, premere una volta il pulsante. I LED bianchi si illumineranno indicando il livello della batteria.
- Per attivare manualmente la modalità di ricarica wireless, premere una volta il pulsante di accensione. Se non viene rilevato alcun dispositivo, la batteria rimarrà in modalità stand-by per un massimo di 30 secondi.
- Per disattivare la modalità di ricarica wireless, premere due volte il pulsante di accensione.

Stato LED	Funzione
Verde: fisso	Il power bank ricarica un dispositivo in modalità wireless.

Verde: lampeggia
velocemente

FOD (sistema di
rilevamento di oggetti
estranei)

COME CARICARE IL POWER BANK

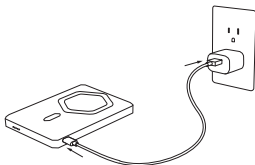


Si consiglia un
adattatore da
parete da $\geq 18\text{ W}$

Adattatore da parete
non incluso

COLLEGAMENTO DEL POWER BANK AL DISPOSITIVO

Esistono vari metodi per collegare la batteria al dispositivo.


Dispositivi compatibili con MagSafe™

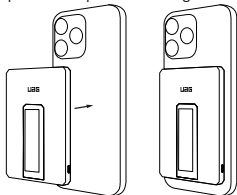

* Se lasciato acceso e non utilizzato per 30 secondi, il power bank entrerà in modalità stand-by per preservare la durata della batteria.


MODALITÀ BASE DI RICARICA WIRELESS

Per i dispositivi compatibili con MagSafe™ e per quelli che non lo sono.

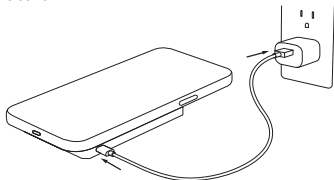


RICARICA CON CAVO

* Ricarica fino a 20 W tramite uscita USB-C

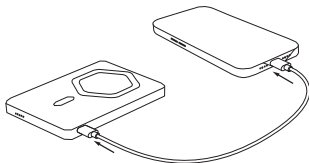


MODALITÀ DEL SUPPORTO

- Per estendere il cavalletto, tirare delicatamente dalla parte inferiore del power bank.
- Per chiudere il cavalletto, spingerlo lentamente fino ad allinearlo con il power bank.
- Regolare il supporto all'angolazione desiderata.

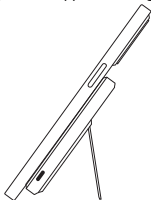

DISPLAY IN VERTICALE



DISPLAY IN ORIZZONTALE