



**BATTERIE DE SECOURS
ULTRA-PLATE SANS FIL +
BÉQUILLE**

**MANUEL D'UTILISATION
MODÈLE : UAG-SLM-5**

INTRODUCTION

La batterie de secours ultra-plate sans UAG est la plus mince dans la catégorie 5K. Elle s'accompagne en outre d'une béquille métallique. C'est le compagnon idéal pour rester chargé en déplacement ! Son format épuré se glisse facilement dans votre poche ou votre sac, vous assurant d'être toujours prêt en cas de charge faible.

Chargement rapide entrée/sortie : cette batterie peut charger rapidement vos appareils grâce à sa fonction USB-C PD (alimentation). Que vous rechargez votre téléphone ou la batterie elle-même, la vitesse est un critère essentiel.

CARACTÉRISTIQUES

- Aimants intégrés compatibles avec le chargement MagSafe™
- Béquille en aluminium anodisé
- Charge USB-C en entrée/sortie
- Indicateur de charge sans fil
- Indicateur de charge de la batterie
- Design ultra-portable

COMPATIBILITÉ

- iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- AirPods Pro V2
- AirPods Gen 3
- Compatible avec d'autres appareils de chargement sans fil. Veuillez visiter www.urbanarmorgear.com pour obtenir les dernières informations et en savoir plus sur la compatibilité.


SPÉCIFICATIONS

- Entrée (USB-C) : 5 V/2,5 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
- Sortie (USB-C) : 5 V/2,4 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
- Sortie sans fil : 5 W/7,5 W/10 W.
- Connexion de charge : USB-C
- Temps de charge : ~2 heures
- Capacité de la batterie : 5 000 mAh

CONTENU

- Batterie de secours sans fil
- Câble de chargement USB-C de 1,2 m
- Manuel d'utilisation


SCHÉMA DU PRODUIT

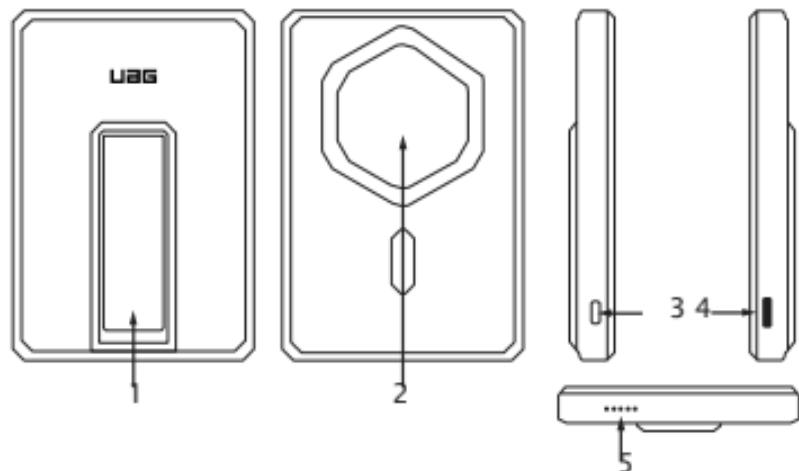

1. Béquille en aluminium anodisé
2. Zone magnétique de chargement sans fil
3. Bouton d'alimentation
4. Entrée/sortie USB-C
5. Témoin d'alimentation à DEL/indicateurs de charge

ALIMENTATION DE VOTRE APPAREIL


INDICATEUR DE CHARGE SANS FIL

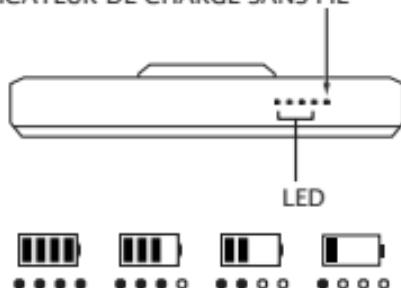

- Votre batterie de secours est équipée d'une fonction de charge automatique. Il vous suffit de connecter la batterie à un appareil compatible pour activer le chargement.
- Appuyez une fois sur le bouton pour vérifier le niveau de charge de la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée. Les LED blanches s'allument pour indiquer le niveau de charge de la batterie.
- Pour activer manuellement le mode de charge sans fil : appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. La batterie reste en mode veille pendant 30 secondes si aucun appareil n'est détecté.
- Pour désactiver le mode de charge sans fil : appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation.

Etat LED	Fonction
Vert : fixe	Batterie en train de charger un appareil sans fil.
Vert : clignotement rapide	FOD (détection de corps étranger)


COMMENT CHARGER VOTRE BATTERIE

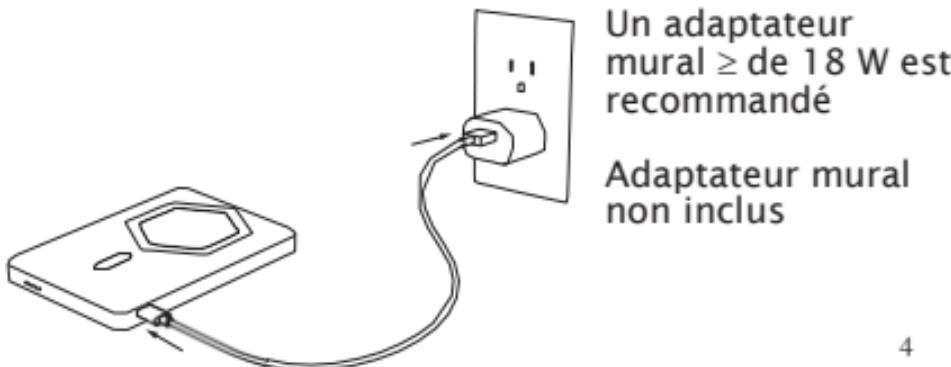

FIXATION DE LA BATTERIE À VOTRE APPAREIL

Différentes méthodes de connexion de votre batterie à votre appareil.


Appareils compatibles MagSafe™.

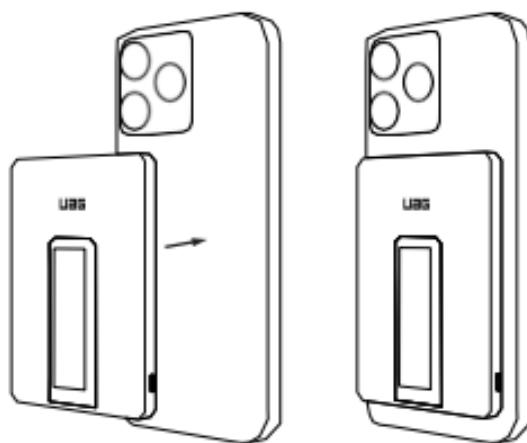

*Votre batterie passera en mode veille si elle reste allumée et n'est pas utilisée pendant 30 secondes afin de préserver son autonomie.


MODE DE CHARGE SANS FIL SUR PLAQUE

Pour les appareils non compatibles MagSafe™ ainsi que les appareils compatibles MagSafe™.

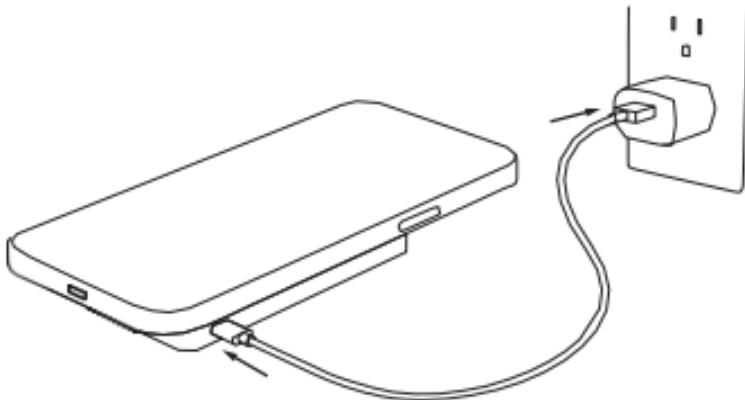


CHARGE FILAIRE

* Jusqu'à 20 W de charge via la sortie USB-C.

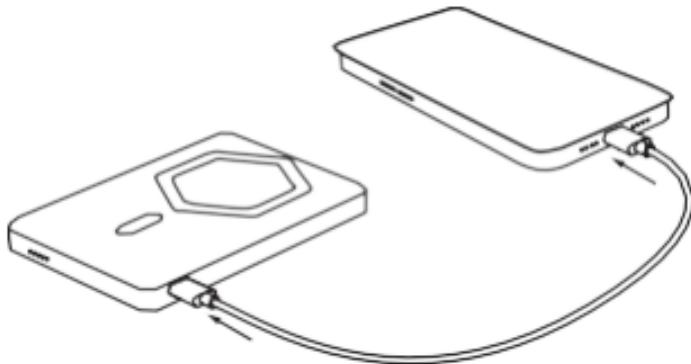


POSITIONS DE LA BÉQUILLE

- Pour déployer la béquille : tirez doucement la béquille depuis le bas de la batterie.
- Pour fermer la béquille : poussez lentement la béquille jusqu'à ce qu'elle affleure la batterie.
- Réglez la béquille à l'angle souhaité.

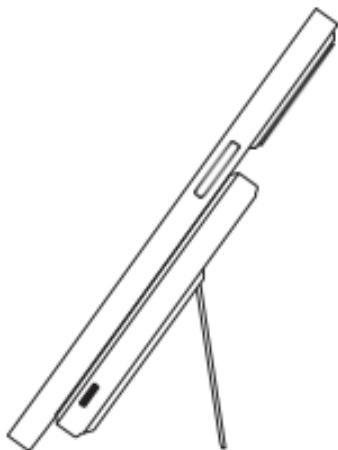

VUE PORTRAIT

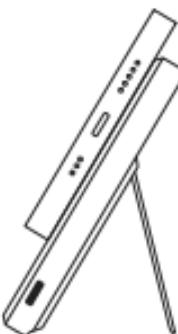

VUE PAYSAGE