



POWER BANK + PODSTAWKA
RUGGED WIRELESS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: UAG-RPB-10

WPROWADZENIE

UAG Rugged Wireless to bezprzewodowy power bank stworzony z myślą o nieprzerwanym zasilaniu urządzeń mobilnych. Pojemność aż 10.000 mAh wystarczy, aby naładować tablet jeden raz, a smartfon – nawet 2,5 raza. Jego wzmocniona, wodoodporna obudowa sprawia, że możesz ładować swoje urządzenia praktycznie wszędzie. Z kolei wbudowana podstawka pozwala wygodnie oglądać wideo, przeglądać Internet lub wysyłać wiadomości podczas ładowania bezprzewodowego.

CECHY

- Wbudowane magnesy kompatybilne z technologią MagSafe™
- Wzmocniona obudowa ze stopniem ochrony IP54, odporna na upadki z wysokości 2 m
- Podstawka z anodowanego aluminium
- Zewnętrzna powłoka odporna na zarysowanie i promieniowanie UV
- Możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie
- Ładowanie przez USB-C (wejście i wyjście)
- Kontrolka ładowania bezprzewodowego
- Kontrolka naładowania baterii
- Przenośna konstrukcja

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- AirPods Pro V2
- AirPods Gen 3

Najnowsze informacje na temat kompatybilności urządzeń znajdziesz na stronie www.urbanarmorgear.com.


SPECYFIKACJA

- Wejście USB-C: 5V/3A, 9V/2A
- Wyjście USB-C: 5V/3A, 9V/2,2A, 12V/1,5A
- Wyjście bezprzewodowe: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
- Złącze do ładowania: USB-C
- Czas ładowania: ok. 3 godziny
- Pojemność baterii: 10 000 mAh

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- Bezprzewodowy power bank
- Kabel ładujący USB-C (1,2 m)
- Instrukcja obsługi

SCHEMAT PRODUKTU

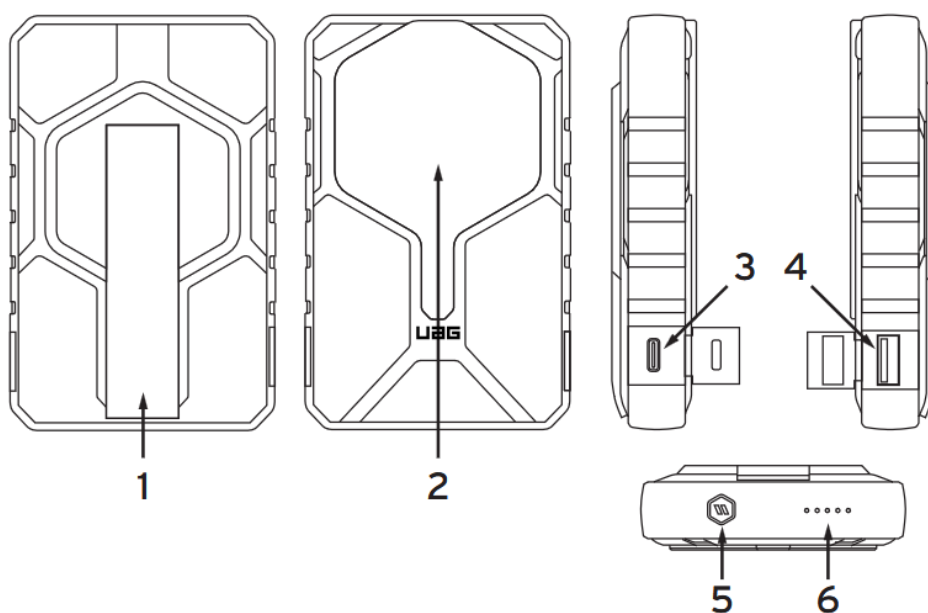

1. Podstawa z anodowanego aluminium
2. Magnetyczny obszar ładowania bezprzewodowego
3. Wejście / wyjście USB-C
4. Wyjście USB-A
5. Przycisk zasilania
6. Kontrolka zasilania / ładowania

WŁĄCZANIE POWER BANKU

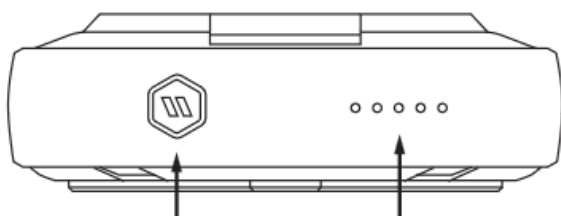

PRZYCISK ZASILANIA


DIODY LED



- Aby włączyć tryb ładowania bezprzewodowego, naciśnij przycisk zasilania. Power bank pozostanie w trybie standby przez 30 sekund, jeśli nie wykryje żadnego urządzenia.
- Aby wyłączyć tryb ładowania bezprzewodowego, dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania.

STATUS KONTROLKI LED	FUNKCJA
Świeci na zielono	Power bank jest w trybie standby
Pulsuje na zielono	Trwa bezprzewodowe ładowanie urządzenia
Szybko miga na zielono	Wykryto obcy przedmiot

ŁADOWANIE POWER BANKU

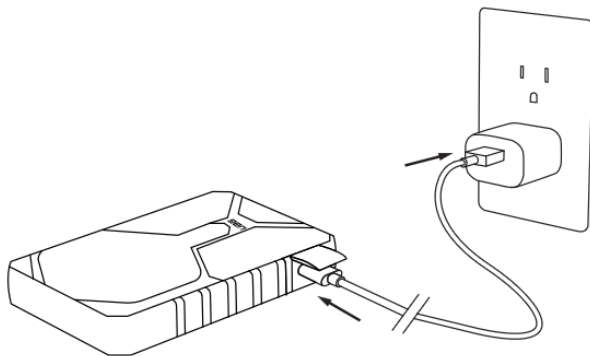


Zaleca się korzystać z ładowarki ściennej o mocy co najmniej 10 W.

Ładowarka ścienna nie jest dołączona do zestawu.

PRZYMOCOWANIE POWER BANKU DO URZĄDZENIA

Istnieją różne sposoby połączenia power banku z urządzeniem, która ma być ładowane.


Dla urządzeń kompatybilnych z MagSafe™

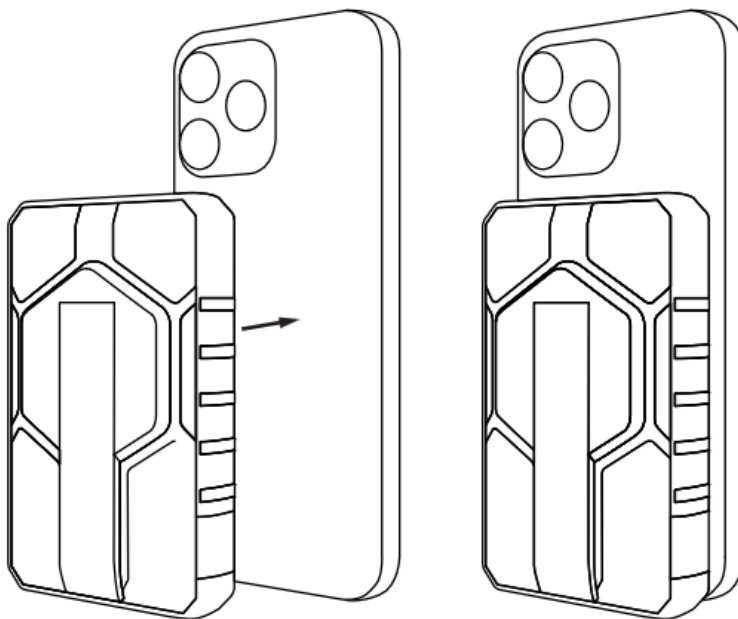

*Aby przedłużyć żywotność baterii, power bank przejdzie w tryb standby, jeśli nie będzie używany przez 30 sekund.


POZIOMA PODSTAWKA DO ŁADOWANIA BEZPRZEWODOWEGO

Dla urządzeń kompatybilnych lub niekompatybilnych z MagSafe™

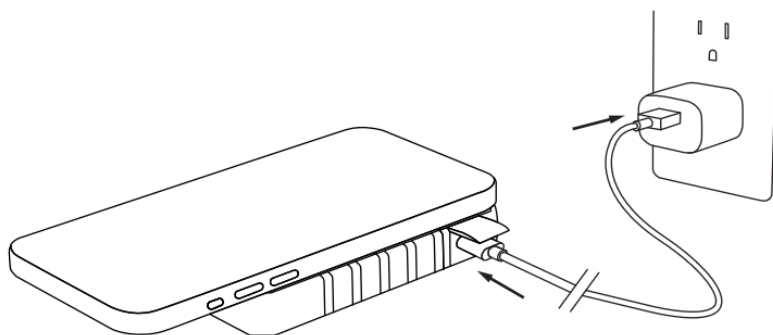


ŁADOWANIE PRZEWODOWE

*Ładowanie z mocą do 18 W przez wyjście USB-C

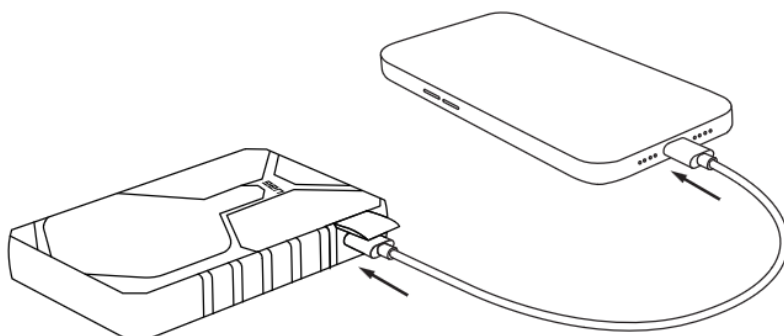


ŁADOWANIE Z ROZŁOŻONĄ PODSTAWKĄ

- Aby rozłożyć podstawkę, delikatnie pociągnij za nią od dołu.
- Aby złożyć podstawkę, powoli popchnij ją, aż będzie leżała płasko.
- Ustaw podstawkę pod odpowiednim kątem.

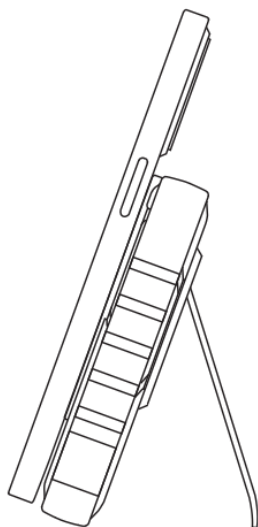

TRYB PORTRETOWY

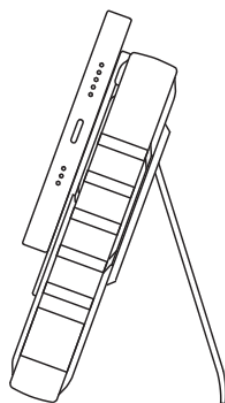

TRYB PEJZAŻOWY

ROCZNA GWARANCJA OGRANICZONA



Aby zapoznać się z treścią i warunkami gwarancji, wejdź na stronę urbanarmorgear.com/warranty lub zadzwoń na numer (833)984-2UAG.

Aby uzyskać najbardziej aktualną wersję instrukcji obsługi lub dodatkową pomoc, zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę urbanarmorgear.com/install.

Urban Armor Gear, LLC nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody wyrządzone nabywcy lub osobom trzecim w wyniku zamierzonego lub niezamierzonego użytkowania niniejszego produktu, w tym użytkowania nieprawidłowego, w połączeniu z jakimkolwiek urządzeniem lub akcesorium innym niż te, dla którego zaprojektowano ten produkt. Nabywca zgadza się zrekompensować producentowi wszelkie szkody i zabezpieczyć go przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z niezamierzonego lub nieprawidłowego użytkowania, w tym użytkowania w parze z nieprzeznaczonym do tego urządzeniem.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że na obszarze ładowania bezprzewodowego nie ma żadnych zanieczyszczeń ani ciał obcych. Jeśli power bank przegrzewa się, usuń ładowane urządzenie. Przed ponowną próbą ładowania bezprzewodowego poczekaj, aż power bank ostygnie.



Nie myć



**Nie kłaść metalowych
przedmiotów**



Nie uderzać

TEMPERATURA

W normalnych warunkach power bank i urządzenie mogą lekko się nagrzewać podczas ładowania, zwłaszcza podczas jednoczesnego ładowania i używania urządzenia (np. oglądania wideo, grania w gry, słuchania muzyki).

OŚWIADCZENIE FCC

Urządzenie poddano testom potwierdzającym zgodność z wymaganiami określonymi dla urządzenia cyfrowego klasy B w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach domowych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i emituje fale o częstotliwościach radiowych, dlatego jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych, co można ustalić wyłączając je i ponownie włączając, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia, stosując jedną lub więcej z poniższych metod:

- zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do gniazdka zasilanego z innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
- konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Wprowadzanie zmian lub modyfikacji urządzenia bez wyraźnego pozwolenia podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności może pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Urządzenie spełnia wymagania określone w części 15 przepisów FCC. W czasie pracy musi spełniać następujące dwa warunki: (1) nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OŚWIADCZENIE ICES-003, KLASA B

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wymagania kanadyjskiej normy ICES-003.

Urządzenie zawiera nadajnik(i) / odbiornik(i) niewymagające uzyskania licencji, zgodne z wymaganiami standardów RSS kanadyjskiego Ministerstwa ds. Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) nie może powodować zakłóceń oraz (2) musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urban Armor Gear, LLC niniejszym deklaruje, że urządzenie do ładowania bezprzewodowego spełnia wymagania dyrektyw 2014/53/UE oraz 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem <https://www.urbanarmorgear.com/EU-DOC>.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- a) Podczas ładowania bezprzewodowego power bank wydziela ciepło. W związku z tym należy go używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wolno przykrywać power banku kocem lub poduszką ani stawiać go na łatwopalnych powierzchniach.
- b) Power bank należy trzymać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego działania promieni słonecznych, gazów palnych, wilgoci, wody i innych płynów.
- c) Power banku nie wolno rozkładać na części, otwierać, wkładać do kuchenki mikrofalowej, zapalać, malować ani wkładać do jego wnętrza ciał obcych.
- d) Power banku nie wolno poddawać działaniu mechanicznych wstrząsów (zgniatanie, zginanie, nakłuwanie, rozdrabnianie). Nie należy też go upuszczać ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- e) Nie wolno powodować zwarcia ani przechowywać power banku w miejscu, w którym mogłoby dojść do zwarcia przez kontakt z metalowym lub przewodzącym przedmiotem.
- f) Aby nie dopuścić do porażenia prądem, wybuchu lub obrażeń ciała, nie wolno korzystać z power banku, jeśli został zmoczony lub w inny sposób uszkodzony. W takim wypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym przedstawicielem producenta.
- g) Dzieci mogą korzystać z power banku wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- h) Należy zapoznać się z dołączoną do power banku instrukcją obsługi (w tym instrukcjami dotyczącymi ładowania oraz informacjami na temat minimalnej i maksymalnej temperatury pracy).

*Nie zawiera iPhone'a. | Apple, iPhone i Magsafe są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. ©2023 Urban Armor Gear, LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Urban Armor Gear®, logo UAG® i inne powiązane znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi Urban Armor Gear, LLC w USA i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe należą do swoich właścicieli.

Patent: www.urbanarmorgear.com/Intellectual-Property

Urban Armor Gear, LLC – 1601 Alton Parkway, Suite C, Irvine, CA 92606

Wyprodukowano w Chinach



OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie Bisfenolu A – substancji uznawanej w stanie Kalifornia za szkodliwą dla płodu i funkcji rozrodczych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie www.P65Warnings.ca.gov.



UWAGA

SYMBOL PRZEKREŚLONEGO KOSZA OZNACZA, ŻE TEGO PRODUKTU NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ŚMIECI RAZEM ZE ZWYKŁYMI ODPADAMI GOSPODARSTWA DOMOWEGO. ZAMIAST TEGO PRODUKT NALEŻY ODDAĆ DO PUNKTU ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI.