



Caméra de sécurité Wi-Fi extérieure

Guide d'installation

ADC-V723

Avant de commencer



Regardez la vidéo d'installation sur telus.com/cameraexterieure ou scannez le code QR.




Contenu de la boîte



Caméra extérieure
ADC-V723



Plaque de montage



Prise de courant



Ancrages muraux



Vis murales



Vous aurez besoin :



Téléphone intelligent
ou tablette



Tournevis



Crayon



Vitesse de
téléversement Wi-Fi
d'au moins 2,5 Mbit/s

Facultatif :



Perçuse



Échelle



Calfeutrage



Foret à maçonnerie



Mèche de 13 mm (½ pouce)


1

Allumez la caméra à l'intérieur



ASTUCE

Dans le confort de votre maison, branchez la caméra pour commencer à la configurer avant de l'emmener dehors.

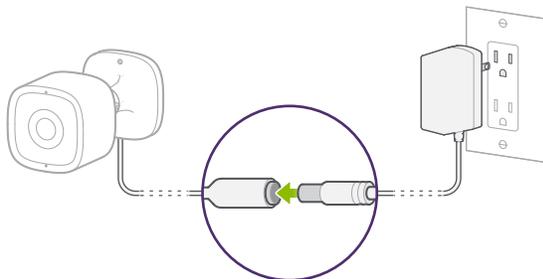

6 secondes

Clignotant



Clignotant



La DEL ne clignote pas en blanc?





Appuyez sur le bouton en dessous de la caméra et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL commence à clignoter en blanc.



6 secondes


2

Procurez-vous l'application Maison connectée de TELUS

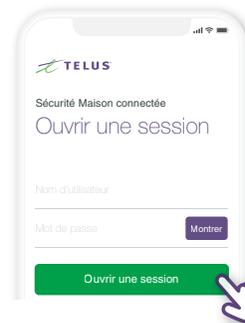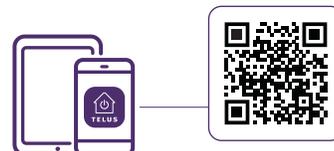


Téléchargez l'application Maison connectée de TELUS, puis connectez-vous avec vos identifiants TELUS.




3 Ajoutez la caméra à votre compte

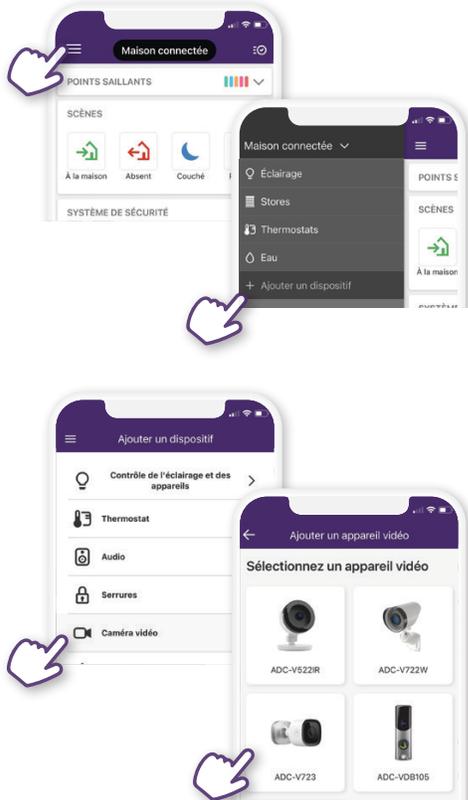

4 Connectez-vous au réseau Wi-Fi temporaire et suivez les étapes dans l'application

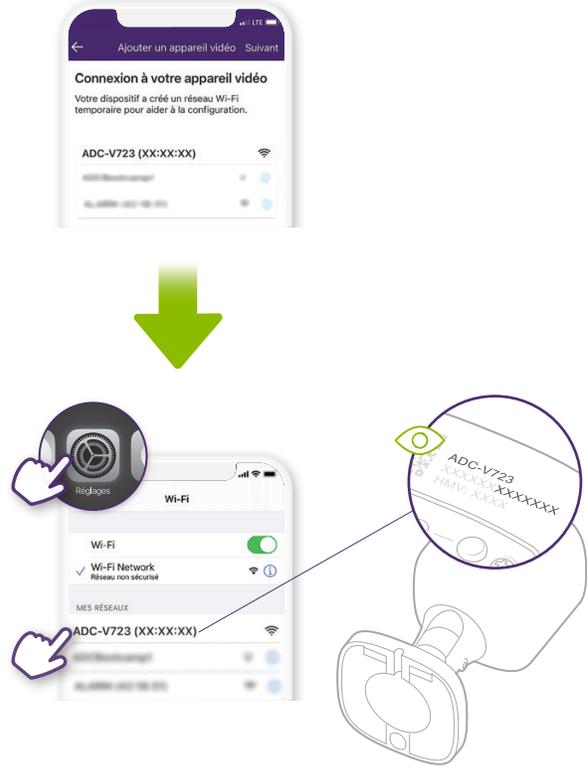

5 Sélectionnez un emplacement à l'extérieur

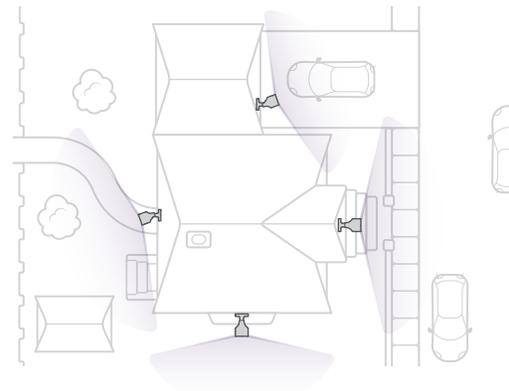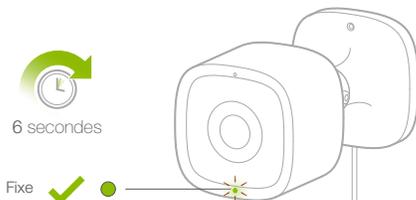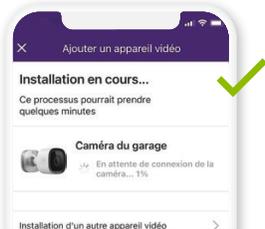

Vérifiez votre vitesse Wi-Fi sur place




La caméra extérieure nécessite une vitesse de téléchargement minimale de 2,5 Mbps pour fonctionner. Grâce au navigateur web de votre téléphone intelligent, visitez telus.com/testdevitesse pour déterminer la vitesse Internet à l'emplacement de votre choix.

Pas de Wi-Fi?
Si vous ne parvenez pas à trouver un emplacement avec une couverture Wi-Fi adéquate. Veuillez contacter TELUS pour obtenir de l'aide.


6

Trouvez une prise de courant à proximité de l'emplacement choisi

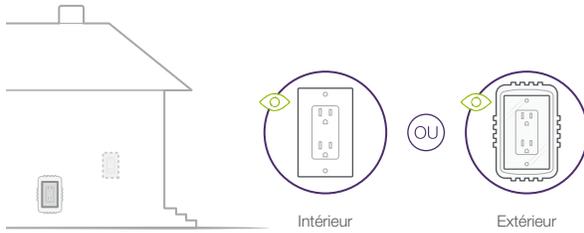


IMPORTANT
 ⚠ Si vous utilisez une prise extérieure, vous devez disposer d'un boîtier. De plus, n'utilisez pas de prise extérieure contrôlée par minuterie ou interrupteur.

Branchez la caméra

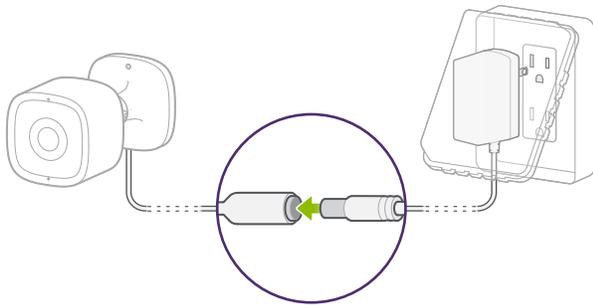

7

Planifiez un chemin pour le câble vers la prise

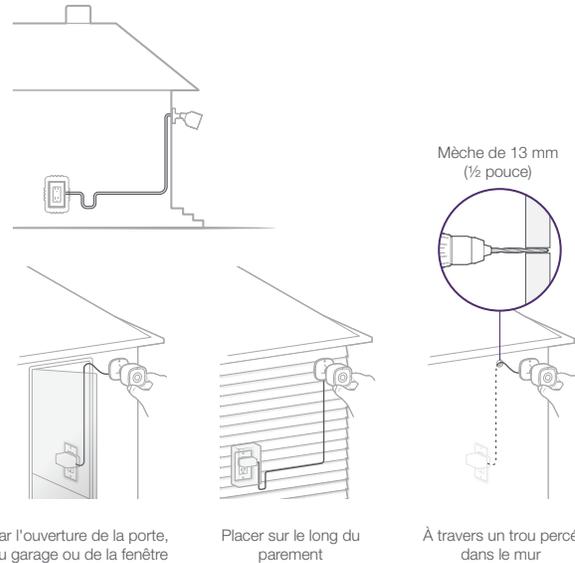

Par l'ouverture de la porte, du garage ou de la fenêtre

Placer sur le long du parement

À travers un trou percé dans le mur


ASTUCE
 💡 Utilisez du mastic pour sceller autour du trou percé

Le câble n'est pas assez long? Pensez à acheter un câble d'extension CC.





8

Déterminez la position et l'angle de la caméra

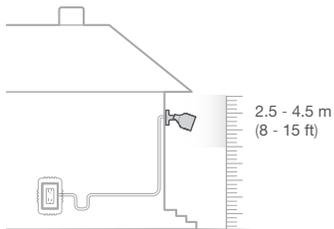

ASTUCE
 💡 Revenez à l'application Maison connectée de TELUS et regardez le flux en direct pour aider à régler la caméra à la position désirée.

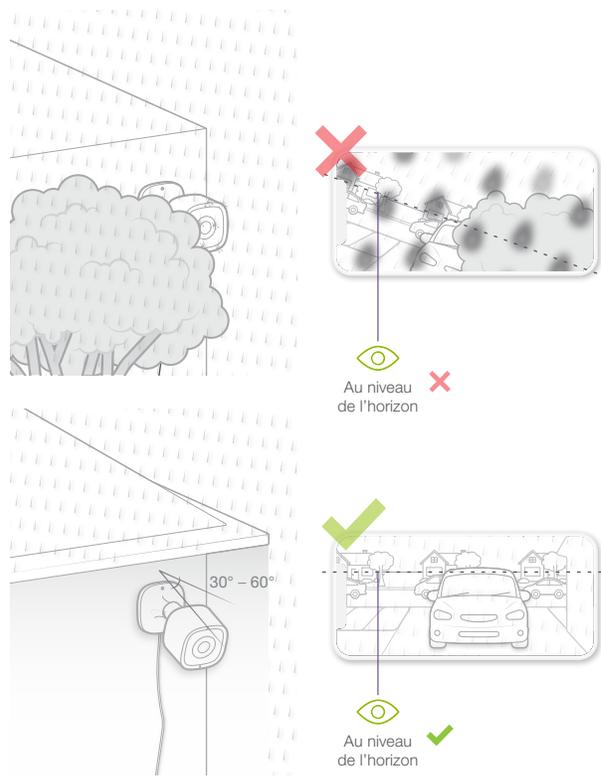
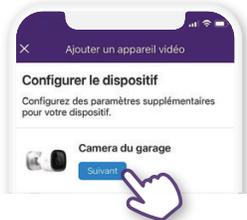


Pas de vue dégagée?
 ✗ Si vous ne parvenez pas à obtenir une vue dégagée à l'emplacement choisi, envisagez de trouver un emplacement différent pour monter votre caméra extérieure.

9


Marquez les trous de vis

Vous aurez besoin :

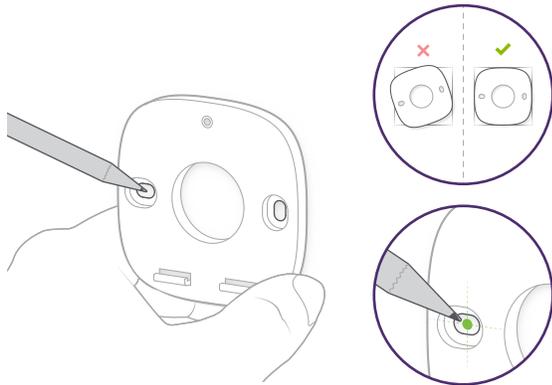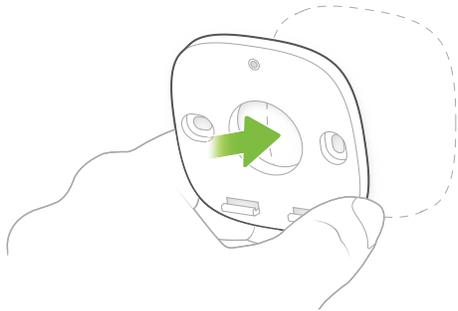


10

Déterminez votre revêtement

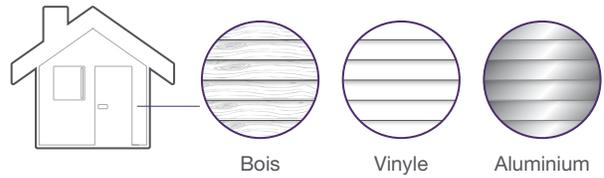

Passez à l'étape 12


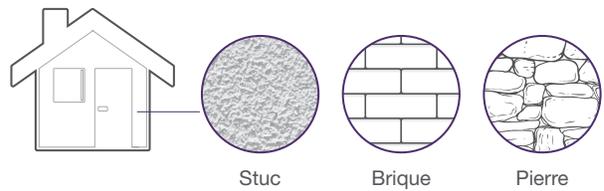


Passez à l'étape 11

11

Installation de maçonnerie


Vous aurez besoin :

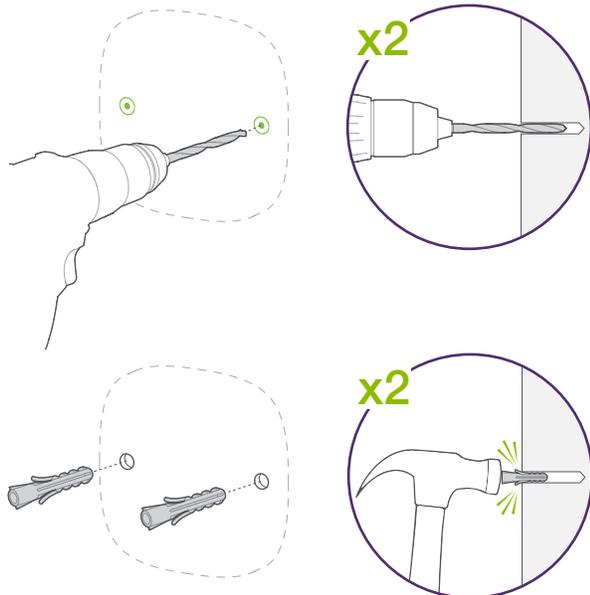

12

Fixez le support de montage



Vous aurez besoin :

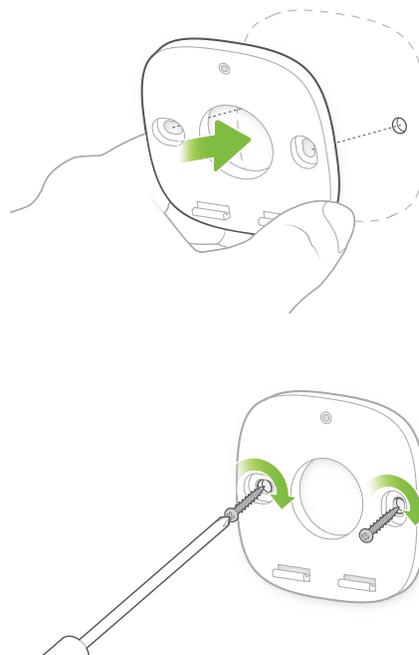

13


Fixez une caméra extérieure

Vous aurez besoin :

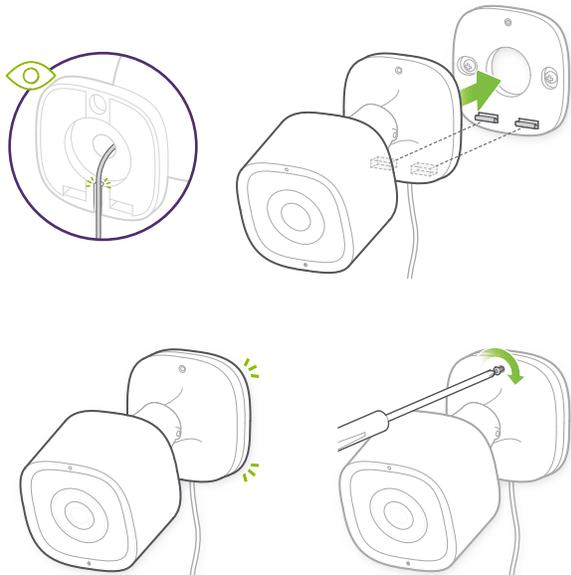

14

Sécurisez le chemin du câbles


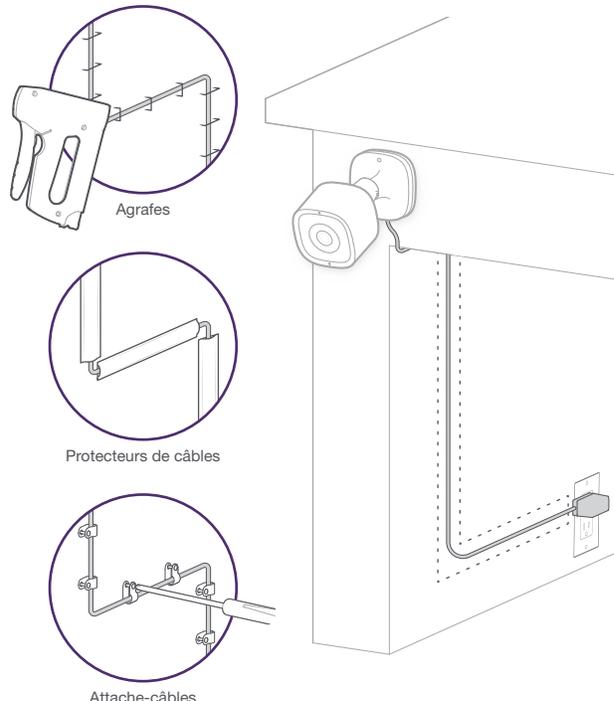


REMARQUE
 Les agrafes, protecteurs de câbles ou attache-câbles ne sont PAS fournis dans le kit.



15

Calibrez la caméra


IMPORTANT
 Sans terminer cette étape, la caméra extérieure ne fonctionnera pas correctement.

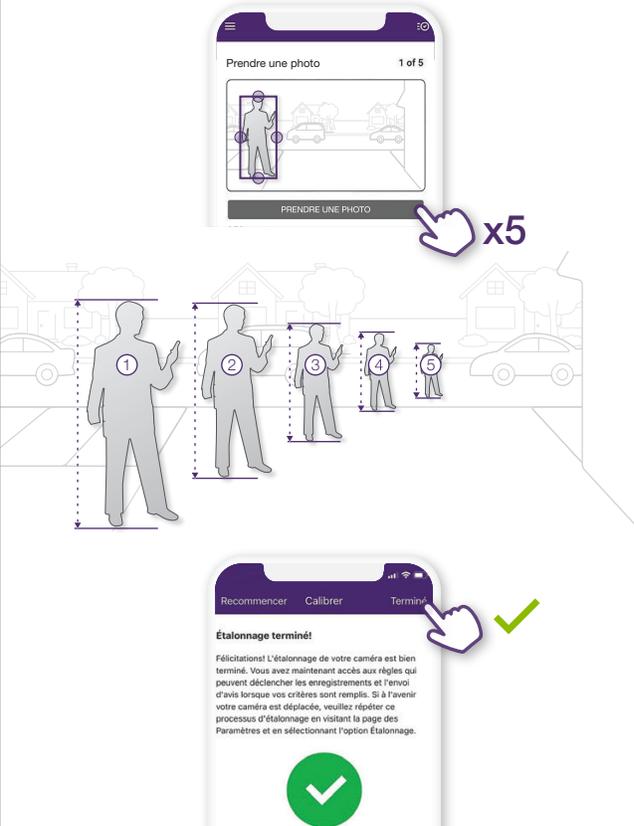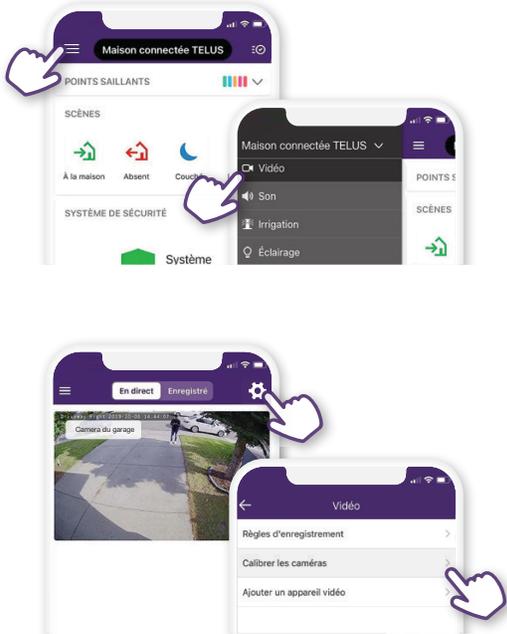

16 Personnalisez les alertes vidéo intelligentes

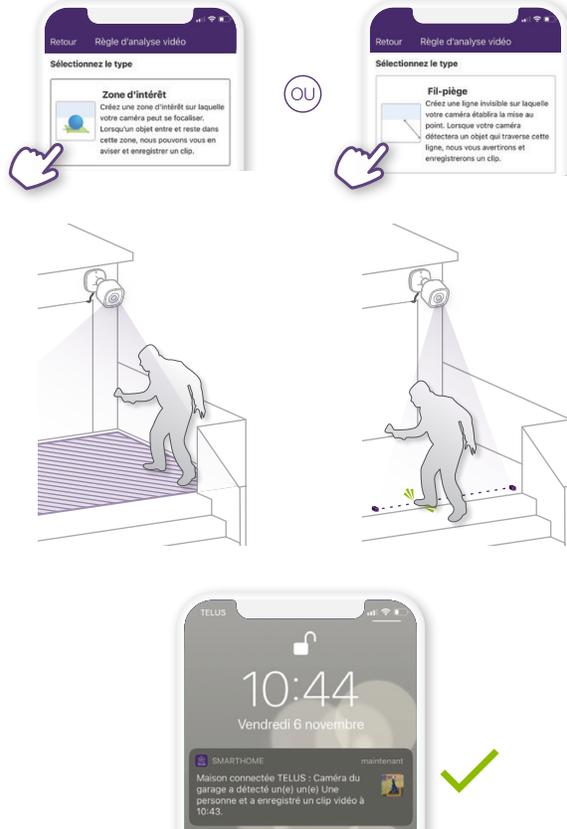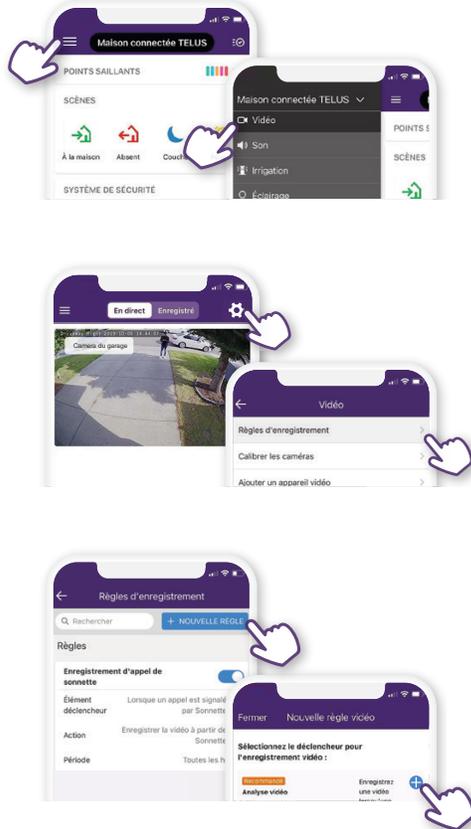

Beau travail, vous avez terminé!

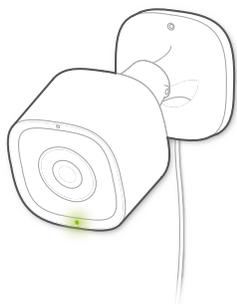

Assistance supplémentaire

Nos agents de support client sont disponibles en tout temps au 1-855-255-8828.

Pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires, des vidéos et pour du dépannage, veuillez visiter telus.com/cameraexterieure ou scanner le code QR ci-dessous.



Guide de référence des DEL

Éteint		Mise hors tension TELUS
Fixe		Connecté à Maison connectée de TELUS
Cilignotant		Connexion au réseau local
Cilignotant		Réinitialisation aux paramètres d'usine
Fixe		Pas de connexion locale ou à Internet
Cilignotant		Mise sous tension, démarrage de la caméra
Cilignotant		Mode WPS
Cilignotant		Mode point d'accès Wi-Fi

Dépannage (réinitialisation aux paramètres d'usine)

REMARQUE
Si vous rencontrez des problèmes pour connecter la caméra à un compte TELUS, redémarrez la caméra (débranchez la prise d'alimentation de la caméra et rebranchez-la pour rétablir l'alimentation). Si les problèmes persistent, réinitialisez la caméra aux paramètres d'usine.



IMPORTANT
Si la caméra a déjà été associée à un compte TELUS, elle devra être supprimée avant de pouvoir être installée de nouveau.