

Comment désactiver le signal sonore du panneau ou éteindre votre système de sécurité



Table des matières

Anciens modèles de panneaux	3
Concord 4	3
NX	3
Power Series - PC1555/3000/5010/5020	3
Power Series - PC1832/1864/1616	4
Power Series - Neo/Pro	4
Vista 15	4
Vista 20P/21P	4
Comment éteindre votre ancien panneau	5
Modèles de panneaux autonomes	7
GC2/GC3	7
Lynx/Lynx 5000	7
Simon XT/XTi	8
Comment éteindre votre panneau autonome	8



Vous ne savez pas si vous disposez d'un ancien panneau ou d'un panneau autonome?

Les anciens panneaux sont généralement dotés d'un clavier mural séparé et d'un boîtier de contrôle en métal. Les panneaux autonomes combinent généralement le clavier et le panneau de contrôle en une seule unité.

Anciens modèles de panneaux

Si votre système de sécurité comporte des pièces distinctes, comme un clavier mural et un boîtier de contrôle en métal caché dans un placard, un sous-sol ou une zone utilitaire, vous avez peut-être un ancien panneau.

Vous trouverez ci-dessous des instructions pour désactiver le signal sonore. Pour savoir comment éteindre le système, reportez-vous à la page 5.

Concord 4

Pour désactiver le signal sonore :
Appuyez sur l'astérisque (*).



NX

Pour désactiver le signal sonore :
Entrez votre NIP de 4 à 6 chiffres.



Power Series - PC1555/3000/5010/5020

Pour désactiver le signal sonore :
Appuyez sur le carré (#).



PC1555



PC3000



PC5010



PC5020

Power Series - PC1832/1864/1616

Pour désactiver le signal sonore :

Appuyez sur le carré (#).



Power Series - Neo/Pro

Pour désactiver le signal sonore :

Appuyez sur le carré (#).



Vista 15

Pour désactiver le signal sonore :

Appuyez sur n'importe quelle touche.



Vista 20P/21P

Pour désactiver le signal sonore :


Entrez votre NIP à 4 chiffres, puis appuyez sur 1 (OFF).



Comment éteindre votre ancien panneau

1. Débrancher le transformateur

- Localisez le transformateur, généralement une fiche carrée beige, blanche ou noire de 7,6 cm x 5 cm (3 po x 2 po), branché sur une prise de courant standard.
- Le transformateur se trouve généralement à moins de 3 mètres (10 pieds) du panneau de contrôle et peut être fixé à la prise à l'aide d'une vis.
- Le câblage est caché, ce qui complique le repérage depuis le panneau de contrôle.
- **Si le transformateur est introuvable ou ne peut pas être débranché** : le système est peut-être câblé au système électrique de votre domicile. Dans ce cas, éteignez les disjoncteurs un par un jusqu'à ce que le système s'éteigne.

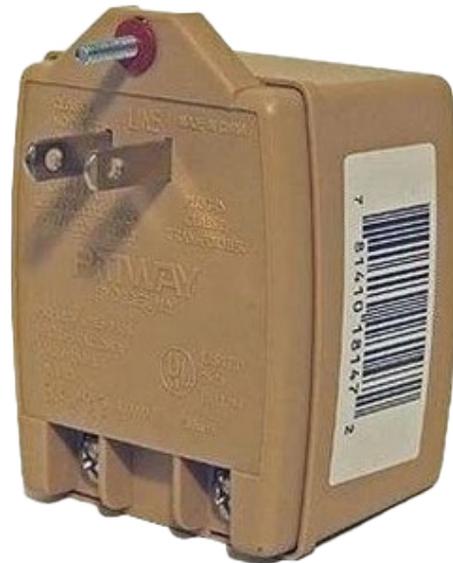

2. Ouvrir le panneau de contrôle

- Recherchez un boîtier carré en métal (de la taille d'une boîte de céréales, généralement beige, grise ou brune).
- Certains panneaux sont munis d'un interrupteur de sécurité, qui peut déclencher l'alarme à l'ouverture du boîtier.
- Le panneau peut être verrouillé de deux façons :

Serrure à clé : Vérifiez le haut du panneau. Les installateurs y laissent souvent la clé.




Vis : Tâchez le long des bords pour trouver des vis, généralement situées sur le dessus et le dessous.



3. Débrancher la pile de secours

- À l'intérieur du panneau, repérez la pile de secours à deux fils : rouge (+) et noir (-).
- Tenez le fil à la base et tirez pour le déconnecter de la broche de la pile.
- Si les fils sont sertis ou serrés, tirez dessus en les tortillant d'un côté à l'autre.

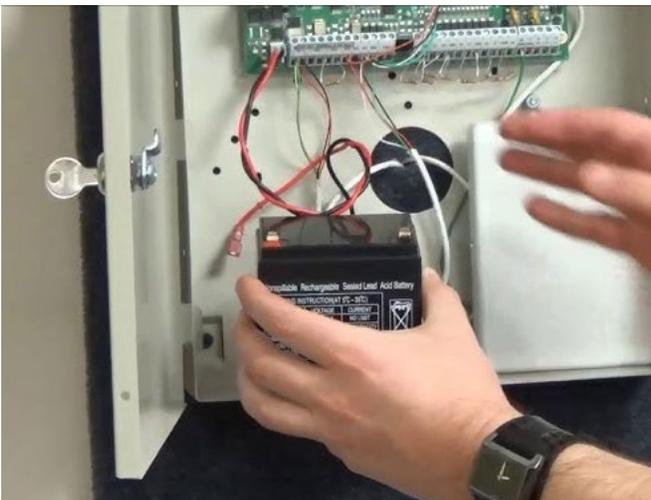

Pour l'installation, le dépannage ou l'aide à la configuration, visitez telus.com/ManuelsDeSecurite



Si vous avez encore besoin d'aide après avoir suivi ces étapes, communiquez avec le Soutien technique et le Service à la clientèle de Maison connectée de TELUS au **1-833-540-2649**.

Modèles de panneaux autonomes

Si votre système de sécurité est entièrement intégré dans une seule unité — comme le clavier, le panneau de contrôle et possiblement la sirène — il s'agit peut-être d'un panneau autonome.

Voici les instructions pour désactiver le signal sonore. Pour savoir comment éteindre le panneau, reportez-vous à la page 8.

GC2/GC3

Pour désactiver le signal sonore :

Appuyez sur « Security » (sécurité) > Triangle d'alerte > « OK »



GC2



GC3

Lynx/Lynx 5000

Pour désactiver le signal sonore :

Entrez votre code à 4 chiffres, puis appuyez sur OFF.



Lynx



Lynx 5000

Simon XT/XTi

Pour désactiver le signal sonore :

Appuyez sur le bouton d'état.



Simon XT



Simon XTi

Comment éteindre votre panneau autonome

Consultez telus.com/ManuelsDeSecurite pour obtenir des instructions adaptées à votre panneau.

Dans le menu déroulant, choisissez « Guides de remplacement des batteries », puis sélectionnez votre type de panneau.

Bien que ces guides se concentrent sur le remplacement de la batterie, ils vous expliquent également comment accéder au panneau de contrôle, y compris comment localiser l'interrupteur d'alimentation ou mettre le système hors tension dans le cadre du processus.