


Directives de remplacement des piles : Détecteur de bris de vitre 5853 de Honeywell

Description

Cette page comprend les directives pour remplacer les piles du détecteur de bris de vitre 5853 de Honeywell.

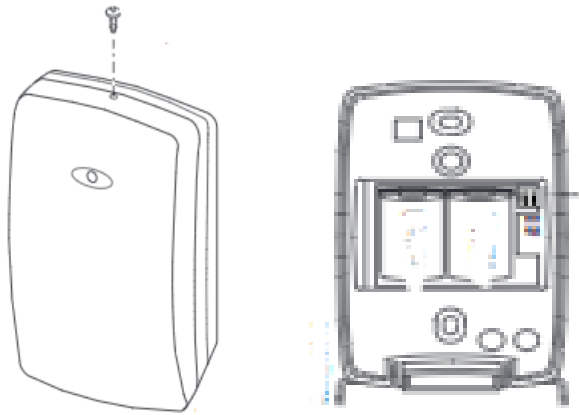

Puisqu'il y a de nombreux modèles de détecteur de bris de vitre, il est important de retirer le couvercle du capteur en premier lieu pour déterminer le type de piles requises. Nous vous conseillons de le faire avant d'acheter des piles.

Préparation

*****IMPORTANT pour les clients qui utilisent MonADT.ca***** Avant de retirer le détecteur, faites passer le panneau de contrôle en mode test à monadt.ca. Après l'ouverture de session :

1. Appuyez sur **[Home]** (accueil).
2. Appuyez sur **[Place on Test]** (mettre en mode test).
3. Entrez la date et l'heure d'échéance.
4. Entrez votre mot de passe.
5. Appuyez sur **[Yes-Proceed]** (oui, poursuivre).

Équipement requis

- Deux piles au lithium CR123A de 3 volts
- Un petit tournevis cruciforme
- Un petit tournevis à tête plate

Préparation

1. Repérez l'ouverture du détecteur sur la partie supérieure.
2. S'il y a une vis, retirez-la.
3. Insérez le tournevis à tête plate dans l'ouverture, appuyez doucement et secouez pour séparer les deux côtés.
4. Tirez le couvercle vers le bas.
5. Le panneau d'alarme peut commencer à émettre un signal sonore. Vous pouvez arrêter l'alarme en entrant votre code.
6. Remplacez les piles.
7. Appuyez sur le couvercle pour le fixer sur le détecteur; vous devez entendre un clic.
8. Activez et désactivez l'alarme pour rétablir l'affichage du panneau d'alarme.

*****Si l'indicateur de piles faibles est toujours affiché ou si le panneau affiche une altération du détecteur, refaites les étapes ci-dessus. Les piles peuvent être mal insérées ou le couvercle mal remplacé*****