

# Sonnette vidéo Wi-Fi mince

## Guide d'installation

ADC-VDB105

### Avant de débiter



Regardez la vidéo d'installation sur [telus.com/camerasonnette](https://telus.com/camerasonnette) ou scannez le code QR.



### Contenu de la boîte



Sonnette vidéo



Support de montage mural




Vis murales



Ancrages muraux



Foret de maçonnerie




Adaptateur de sonnette numérique



### Vous aurez besoin :



Téléphone intelligent ou



Tournevis



Crayon



Perceuse (facultative)



Vitesse de téléversement Wi-Fi d'au moins 2,5 Mbit/s




Alimentation basse tension (8-30 AC, 10 VA ou 12 DC)



Boîte de carillon existante

1

### Vérifiez votre sonnette

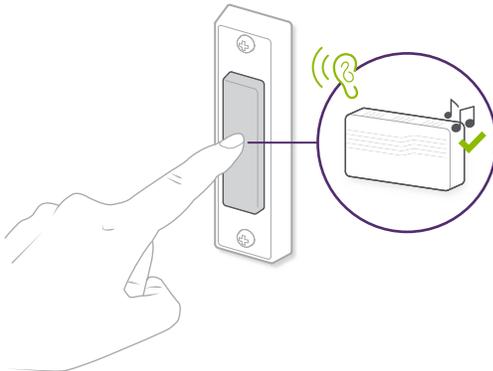

### Vérifiez votre vitesse Wi-Fi à votre porte



La sonnette vidéo nécessite une vitesse de téléversement minimale de 2,5 Mbit/s pour fonctionner. Grâce au navigateur web de votre téléphone intelligent, visitez [telus.com/testdevitesse](https://telus.com/testdevitesse) pour déterminer la vitesse Internet.



#### Ça n'a pas sonné?

✗ Si la sonnette existante ne fait pas sonner le carillon intérieur lorsque vous appuyez sur le bouton, il peut y avoir un problème d'alimentation et un électricien doit être consulté avant de commencer le processus d'installation de la sonnette vidéo.


2

### Vérifiez votre carillon

#### Carillon mécanique

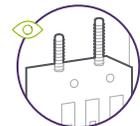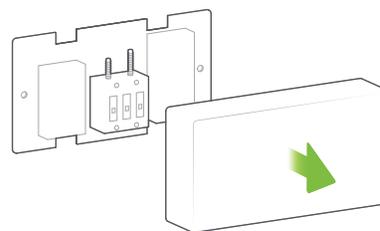

#### Carillon numérique

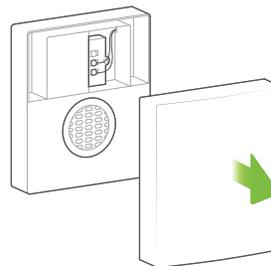


Nécessite l'installation d'un adaptateur de sonnette numérique. Pour les instructions d'installation, consultez l'étape 9 ou visitez [telus.com/camerasonnette](https://telus.com/camerasonnette).


#### Vous n'en avez pas?

✗ Si votre boîte de carillon n'est pas l'une des options ci-dessus ou si vous avez un système d'interphone, alors il est incompatible avec la sonnette vidéo.

### 3 Coupez l'alimentation de la sonnette

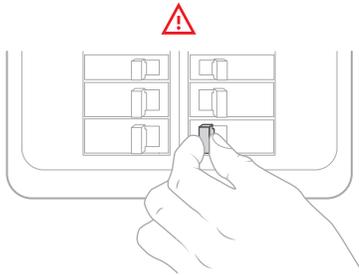


Test de la sonnette

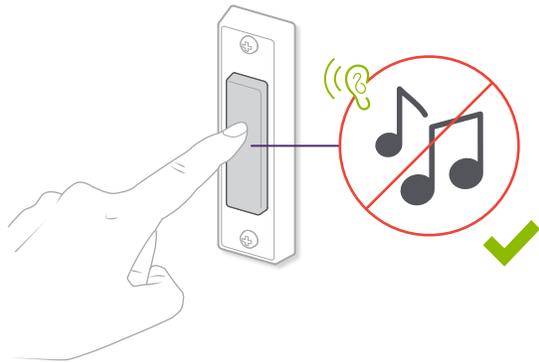

### 4 Enlevez la sonnette existante

Vous aurez besoin :

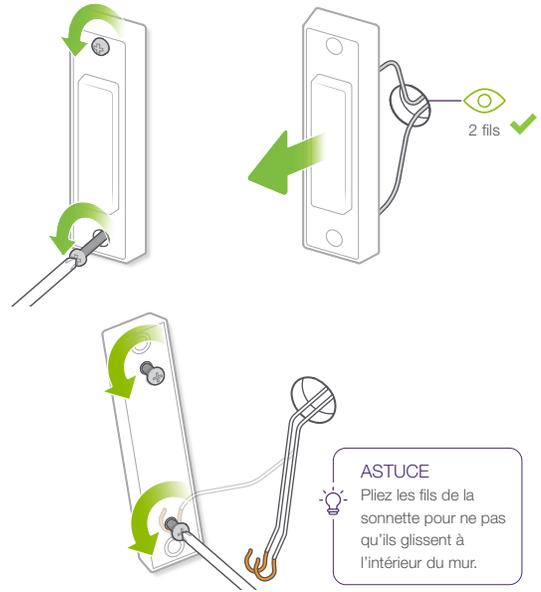


**ASTUCE**  
Pliez les fils de la sonnette pour ne pas qu'ils glissent à l'intérieur du mur.


**Pas de fils?**  
Si la sonnette existante n'a pas de fils, elle n'est pas compatible avec la sonnette vidéo.

### 5 Marquez les trous de vis


Vous aurez besoin :

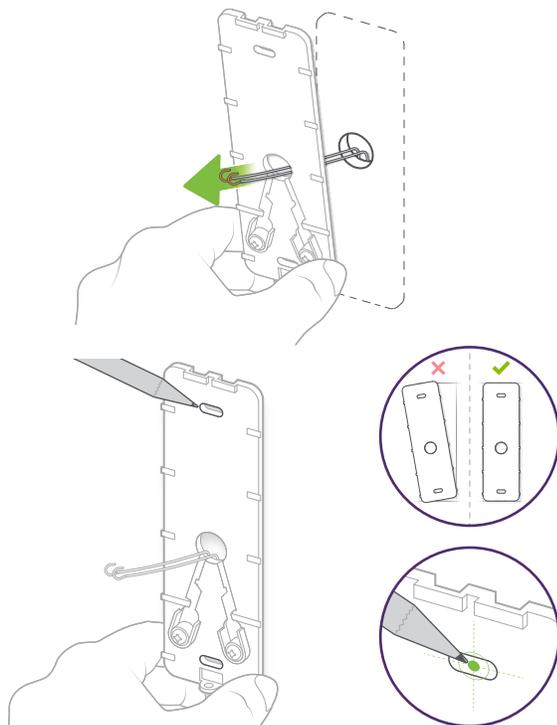

### 6 Identifiez votre revêtement

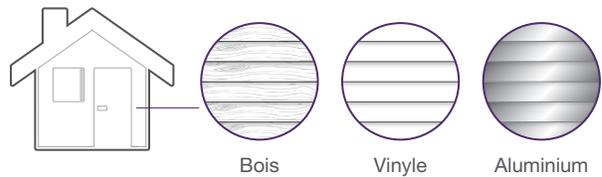

Passez à l'étape 8

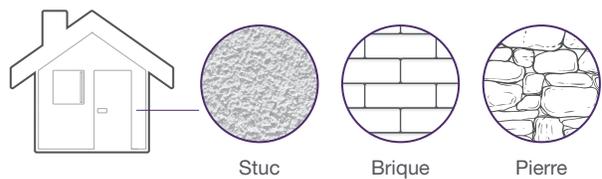


Passez à l'étape 7

7

## Installation sur maçonnerie


Vous aurez besoin :

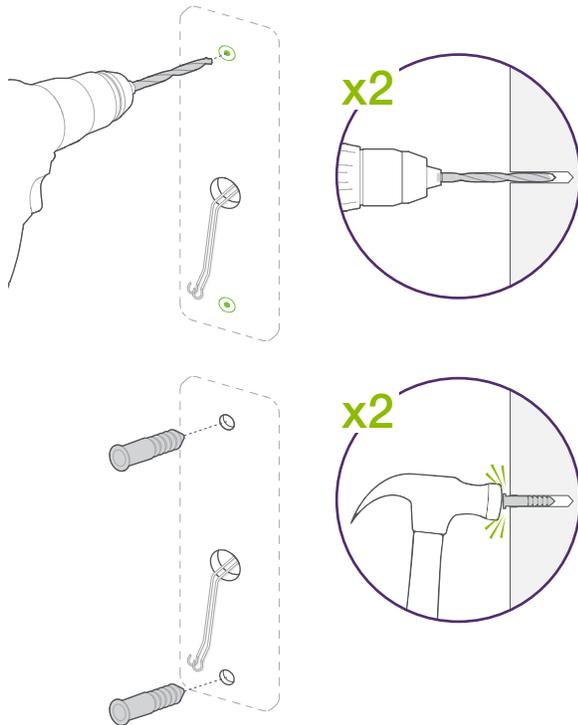

8

## Fixez le support de montage


Vous aurez besoin :

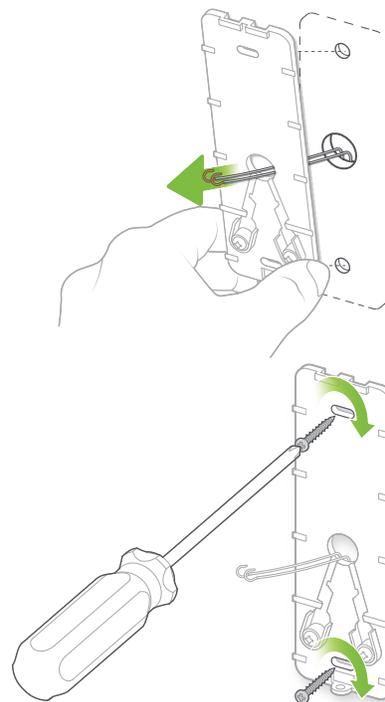

9

## Connectez les câbles d'alimentation

Vous aurez besoin :

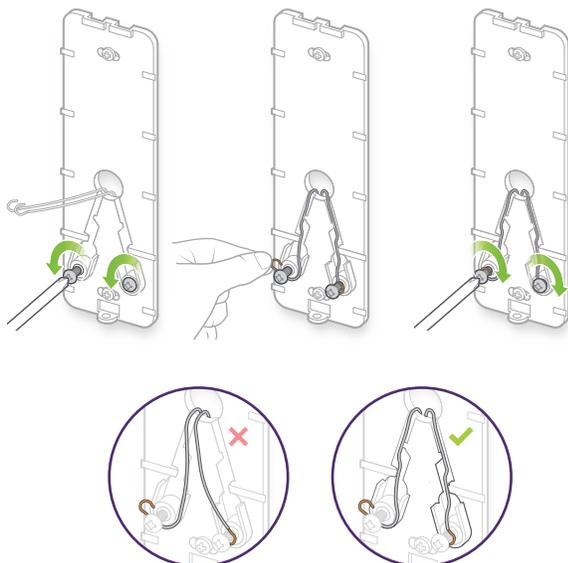


## REMARQUE

Les fils peuvent être connectés aux bornes sans vous soucier de la polarité.


10

## Fixez la sonnette vidéo

Vous aurez besoin :

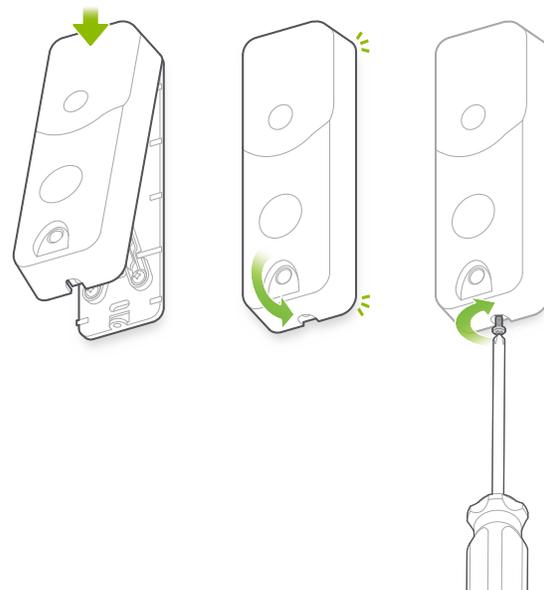


## 11 Fixez l'adaptateur de sonnette numérique




Carillon mécanique

Passez à l'étape 12

Vous aurez besoin :





Carillon numérique

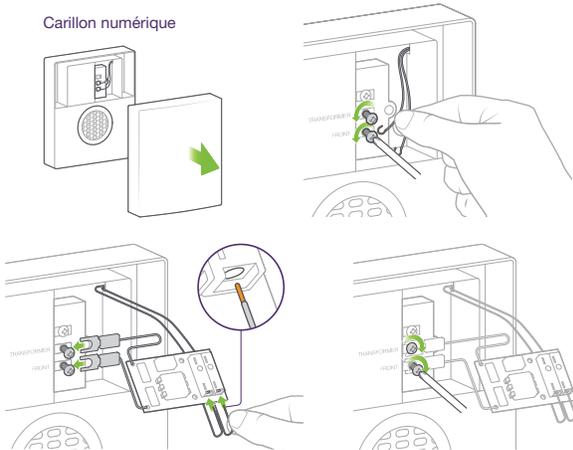

**REMARQUE**  
Les fils peuvent être connectés aux bornes sans vous soucier de la polarité.


## 12 Restaurez l'alimentation

Mettez la sonnette sous tension

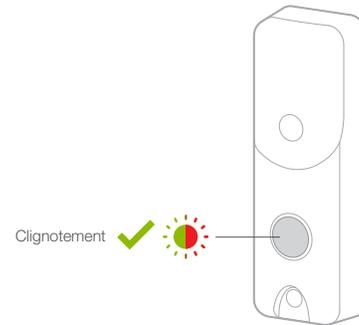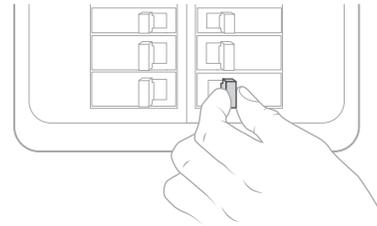



**La DEL orange clignote?**  
Si le clignotement est orange, appuyez sur le bouton principal et maintenez-le enfoncé pendant 60 secondes jusqu'à ce que la lumière commence à alterner entre le vert et le rouge.

## 13 Procurez-vous l'application Maison connectée de TELUS

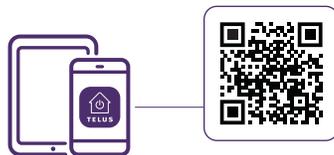

Téléchargez l'application Maison connectée de TELUS, puis connectez-vous avec vos identifiants TELUS.


## 14 Ajoutez la caméra à votre compte

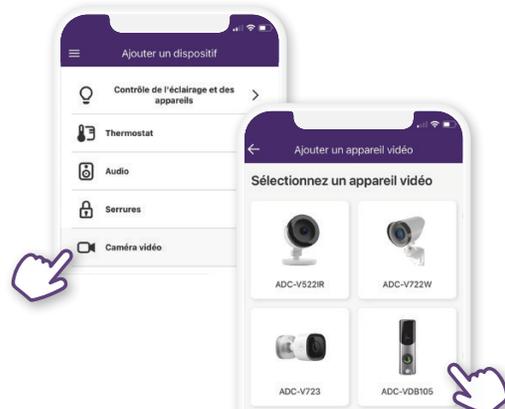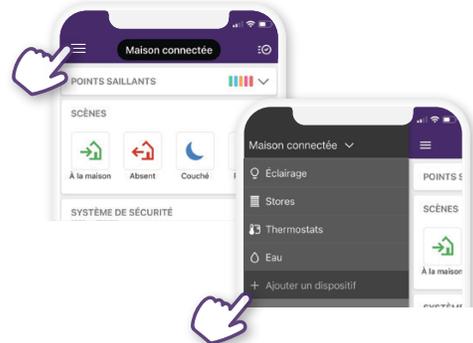

## 15 Connectez-vous au réseau Wi-Fi temporaire et suivez les étapes sur l'application



## 16 Gestion des paramètres

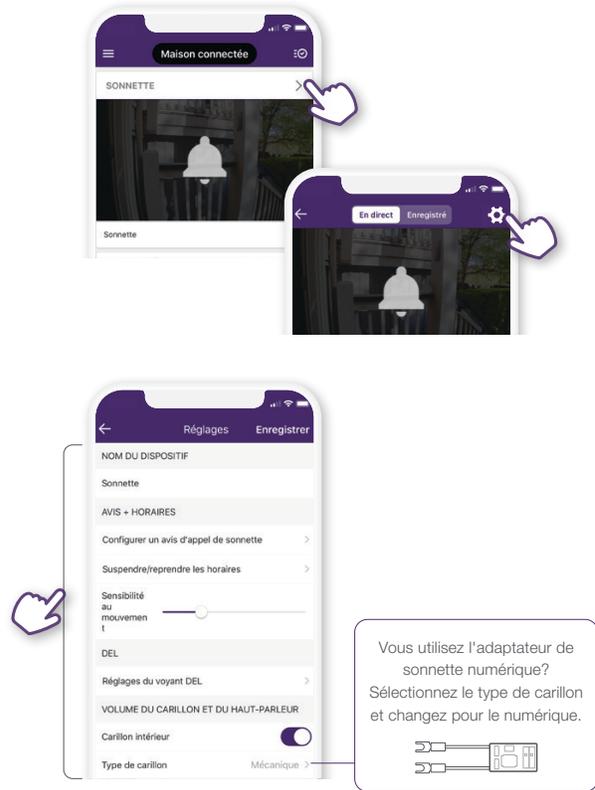

Beau travail, vous avez terminé!



### Assistance supplémentaire

Nos agents de support client sont disponibles en tout temps au 1-855-255-8828.

Pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires, des vidéos et pour du dépannage, veuillez visiter [telus.com/camerasonnette](https://telus.com/camerasonnette) ou scanner le code QR ci-dessous.



## Guide de dépannage et des DEL

Fixe		Prêt et fonctionne normalement
Fixe		En mode appel
Fixe		Démarrage
Cignotant		La pile se recharge
Cignotant		Connecté au Wi-Fi, en attente de connexion au serveur
Cignotant		Mise à jour du logiciel en cours
Double flash rapide		Pas de connexion Wi-Fi
Double flash rapide		Problème d'alimentation
Pas de couleur		Problème d'alimentation possible

## Dépannage

Clignotant



### Accès aux modes de dépannage

Continuez à appuyer de manière prolongée pour effectuer les étapes de dépannage ci-dessous.

Clignotant



### Mode Point d'accès Wi-Fi

Appuyez et maintenez le bouton principal environ 60 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote, puis relâchez.

Clignotant



### Redémarrage

Appuyez et maintenez le bouton principal environ 70 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote, puis relâchez.

Clignotant



### Réinitialisation aux paramètres d'usine

Supprime toutes les informations relatives au Wi-Fi et à la configuration. Appuyez et maintenez le bouton principal environ 80 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote, puis relâchez.