

# Installing your TELUS TV Digital Box Traditional Chinese ver.

安裝您的 <b>TELUS</b> 電視數碼盒.....	2
如何安裝您的 <b>TELUS</b> 電視數碼盒.....	2
您需要.....	2
如何設置您的 <b>TELUS</b> 電視數碼盒.....	3
螢幕顯示的設置.....	8

## 安裝您的TELUS電視數碼盒

### 如何安裝您的TELUS電視數碼盒



---

## 您需要

1. TELUS電視數碼盒快速安裝指南
2. 所有包括的設備：
  - TELUS電視數碼盒
  - 電源
  - TELUS遙控器連AAA電池
  - HDMI線
3. 您的電視和電視廠商的遙控器
4. 您的Wi-Fi 無線網絡名稱及密碼。若您丟失或忘記了登錄信息，請找回它。
5. 可選：如非透過Wi-Fi無線網絡連接TELUS電視數碼盒，則可用以太網網絡線
6. 可選：您的Google賬戶用戶名和密碼

**重要提示：**您必須登錄您的Google賬戶才能瀏覽Google Play Store並將應用程式下載到您的TELUS電視數碼盒。如果您沒有Google賬戶，可在[support.google.com](http://support.google.com)上了解獲取賬戶的更多相關信息。


**注意：**若您在首次安裝期間沒有自動登錄到您的電視應用程式，您可能需要使用您的My TELUS用戶名和密碼手動登錄。若您忘記用戶名和密碼，請瀏覽[telus.com/mytelus](http://telus.com/mytelus)找回您的用戶名和密碼。

## 如何設置您的TELUS電視數碼盒

在您開始之前

確保您收到的包裝盒中所有物品齊全，並且您已準備好開始設置TELUS電視數碼盒所需的設備/工具。

### 在您開始之前

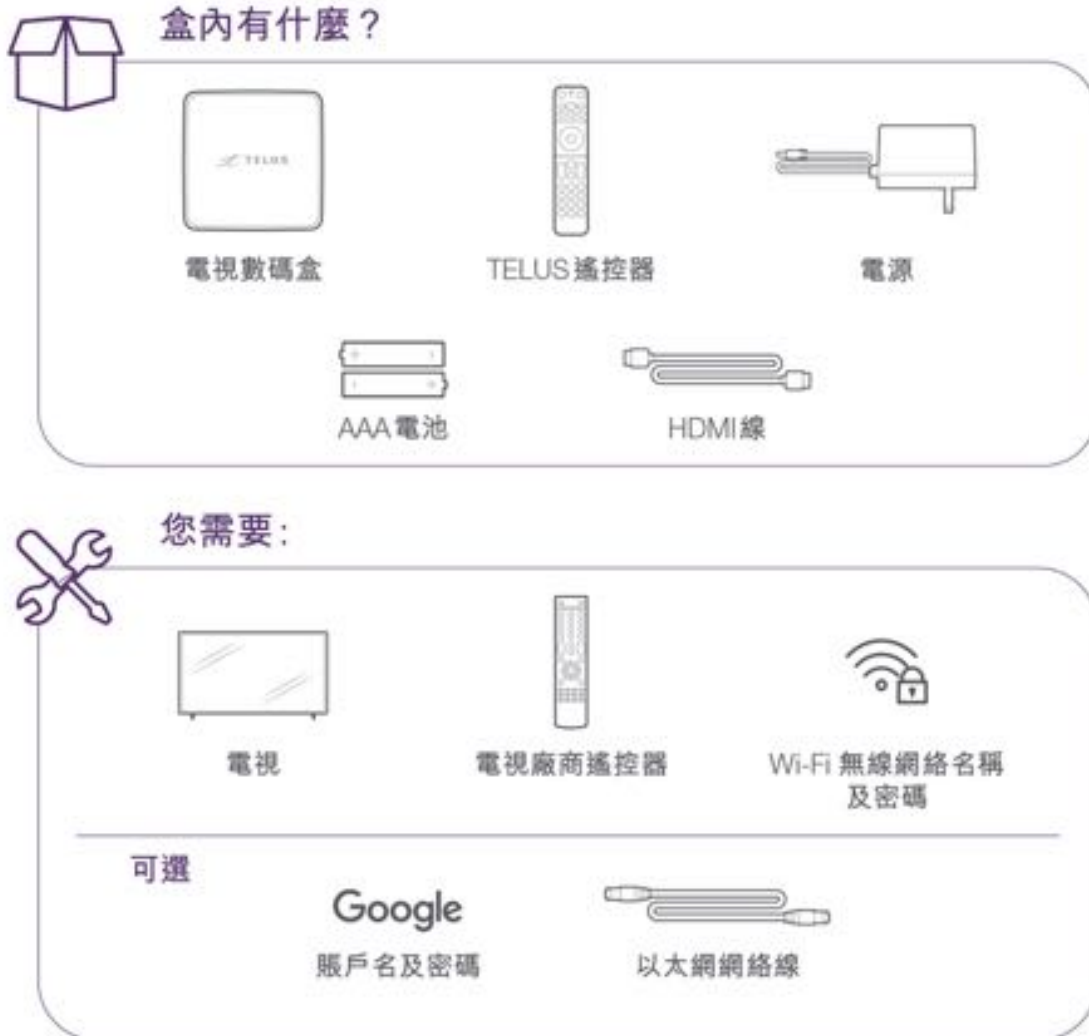


1. 將您的電視數碼盒連接到您的電視


**1**

## 將電視數碼盒連接到您的電視

您需要：

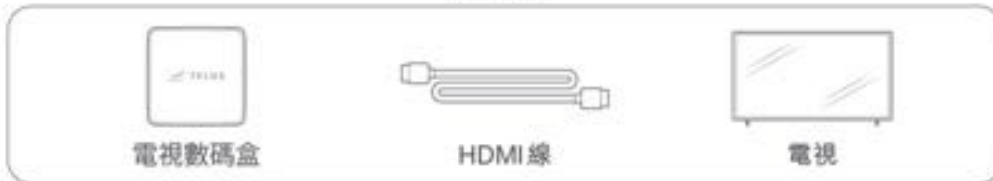

**i** **注意**  
記下所使用的HDMI  
輸入接口

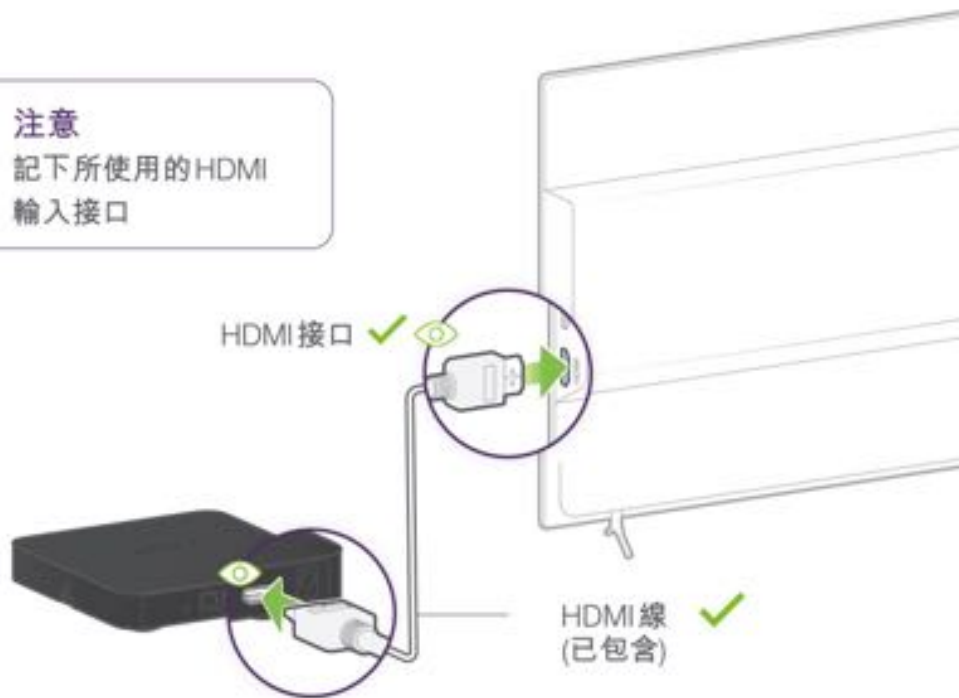


2. 把電視數碼盒連接到電源

2

## 連接電視數碼盒電源

您需要：

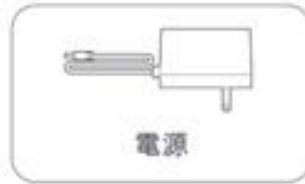

3. 打開電視並在電視上選擇合適的HDMI輸入接口

**3** 打開電視並在電視上選擇合適的  
HDMI輸入接口

您需要：



電視廠商遙控器



**×** LED 燈不是白色常亮？  
請參閱電視數碼盒：排除  
故障專題。

4. 按照螢幕顯示的步驟選擇語言、配對遙控器並連接到Wi-Fi無線網絡

4

## 按照螢幕上的步驟

您需要：



TELUS 遙控器



Wi-Fi 無線網絡名稱  
及密碼

Google

賬戶名及密碼  
(可選)



**注意**

若螢幕上沒有任何顯示，請確保HDMI線已正確連接並選擇了正確的輸入。

您也可以登錄您的Google賬戶，享受更多娛樂體驗。



## 螢幕顯示的設置

5

螢幕顯示的步驟包括：



配對您的  
TELUS 遙控器



選擇  
Wi-Fi無線網絡



優化您的  
網絡連接

**Google**

通過登錄您的Google賬戶  
瀏覽Play Store並充分享受  
您的用戶體驗（可選）



使用TELUS 遙控器控制您的電視

有關更詳細的分步安裝說明，請查看文中上述視頻或步驟指南。

---

## 基本故障排查

要從主選單重啟您的TELUS電視數碼盒，請選擇設置(**Settings**) → 設備設置(**Device Settings**) → 設備偏好設定(**Device Preferences**) → 關於(**About**) → 重啟(**Reboot**)

要從主選單將您的TELUS電視數碼盒恢復至原廠設定，請選擇設置(**Settings**) → 設備設置(**Device Settings**) → 設備偏好設定(**Device Preferences**) → 恢復出廠設置(**Factory Reset**)。

若您的TELUS電視數碼盒沒有反應，您可使用萬字夾按下數碼盒背面的「恢復出廠設置」(**Factory Reset**)按鈕至少 5 秒，手動將盒子重置為原廠設定。

注意：恢復至原廠設定會清除設備內儲存的所有數據，包括您的Google賬戶、所有應用程式數據及設置(包括儲存的用戶名和密碼)以及所有已下載的應用程式。

更詳細的相關故障排查資訊和步驟，請瀏覽  
[Optik TV 故障排查網頁。](#)