



Procédure d'arrêt du signal sonore émis par le panneau

adt.ca/instructions-de-panneau

Modèles de panneaux



PowerSeries - PC1832

Pour éteindre le signal sonore :

Appuyez sur le carré (#).

Pour mettre le panneau hors tension :

1. Débranchez le transformateur.
2. Débranchez la pile à l'intérieur du panneau de commande.



PowerSeries - PC1864

Pour éteindre le signal sonore :

Appuyez sur le carré (#).

Pour mettre le panneau hors tension :

1. Débranchez le transformateur.
2. Débranchez la pile à l'intérieur du panneau de commande.



GC2

Pour éteindre le signal sonore :

Appuyez sur Security (sécurité), le triangle, puis OK.



Pour mettre le panneau hors tension :

1. Débranchez le transformateur.
2. Débranchez la pile à l'intérieur du clavier.



Écran de sécurité


Concord 4

Pour éteindre le signal sonore :

Appuyez sur l'astérisque (*).

Pour mettre le panneau hors tension :

1. Débranchez le transformateur.
2. Débranchez la pile à l'intérieur du panneau de commande.

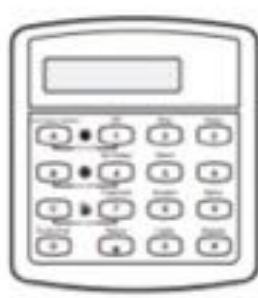

Alphanumeric



Fixed Display

Simon XT

Pour éteindre le signal sonore :

Appuyez sur le bouton Status (état).

Pour mettre le panneau hors tension :

1. Débranchez le transformateur.
2. Débranchez la pile à l'intérieur du clavier.



Lynx

Pour éteindre le signal sonore :

Entrez le code à quatre chiffres et appuyez sur OFF (désactiver).

Pour mettre le panneau hors tension :

1. Débranchez le transformateur.
2. Débranchez la pile à l'intérieur du clavier.



Lynx 5000

Pour éteindre le signal sonore :

Entrez le code à quatre chiffres et appuyez sur OFF (désactiver).

Pour mettre le panneau hors tension :

1. Débranchez le transformateur.
2. Débranchez la pile à l'intérieur du clavier.




Vista 15

Pour éteindre le signal sonore :

Appuyez sur n'importe quelle touche.

Pour mettre le panneau hors tension :

1. Débranchez le transformateur.
2. Débranchez la pile à l'intérieur du panneau de commande.

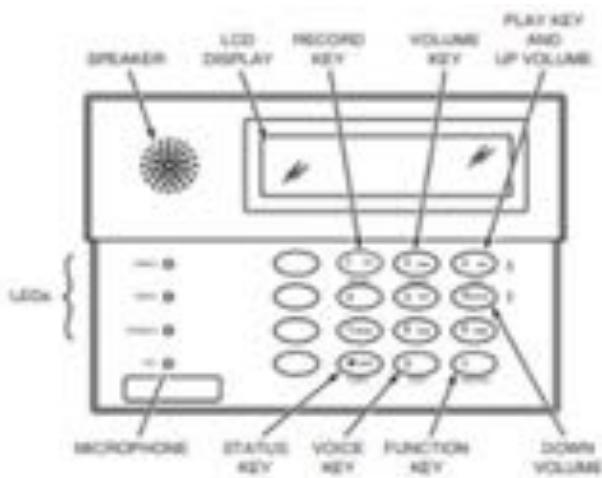


Vista 20P

Pour éteindre le signal sonore :

Entrez le code à quatre chiffres et appuyez sur 1 (OFF [désactiver]).

Pour mettre le panneau hors tension :

1. Débranchez le transformateur.
2. Débranchez la pile à l'intérieur du panneau de commande.

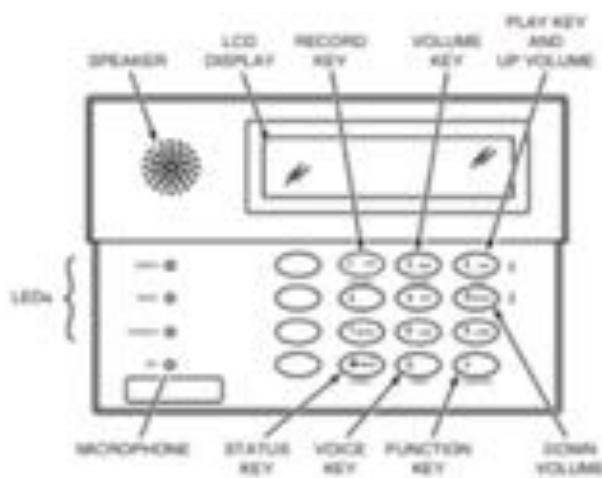

Mise hors tension du panneau de commande


1. Trouvez le transformateur et débranchez-le.

- Le transformateur est peut-être fixé à la prise au moyen d'une vis. Il s'agit habituellement d'un bloc carré beige, blanc ou noir mesurant environ 7,5 cm sur 5 cm.
- En général, le transformateur est branché dans une prise de courant à moins de 3 mètres du panneau de commande.
- Les fils sont dissimulés, ce qui rend difficile leur « suivi » à partir du panneau de commande.
- En dernier recours, il est possible que le système soit raccordé directement au circuit électrique de la maison. Essayez de couper un disjoncteur à la fois pour trouver le bon.



2. Trouvez le panneau de commande et ouvrez-le.

- Boîtier métallique carré environ de la taille d'une boîte de céréales standard. Généralement de couleur beige, grise ou brune.
- Certains panneaux de commande sont munis d'un interrupteur de sécurité. L'alarme peut se déclencher au moment de l'ouverture du boîtier.
- Le panneau de commande est peut-être verrouillé au moyen d'une serrure ou fixé à l'aide de vis.

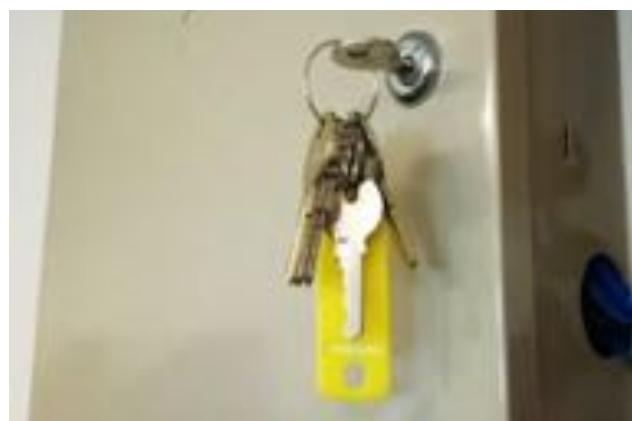

Serrure : si le panneau de commande est muni d'une serrure, l'installateur a normalement laissé la clé au-dessus du boîtier.



Vis : touchez les côtés du boîtier pour trouver les vis qui maintiennent la porte fermée. En général, il y en a deux : une sur le dessus et une autre sur le dessous.

3. Débranchez la pile de secours située à l'intérieur du panneau de commande.

- La pile est munie de deux fils : un **rouge** (+) et un **noir** (-).
- Tenez le fil à la base et tirez pour le déconnecter de la broche de la pile.
- Les fils sont parfois sertis sur la broche.
- Si le fil est difficile à enlever, tirez dessus en le « tortillant » d'un côté à l'autre.



Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration des alertes vidéos intelligentes, visitez la page telus.com/en/bc/support/article/adt-user-manuals-battery-replacement-guides.



Vous avez essayé les instructions mais avez besoin de support?
Contactez le service à la clientèle et le soutien technique de
Maison connectée de TELUS au **1-833-540-2649**.