



Passerelle domotique

Guide d'installation

ADC-SG130Z

Avant de commencer



Pour obtenir des instructions et des astuces supplémentaires, visitez telus.com/passerelledomotique ou scannez le code QR :




Contenu de la boîte



Passerelle domotique



Câble Ethernet

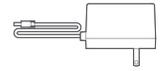

Adaptateur d'alimentation



Vous aurez besoin :



Téléphone intelligent ou tablette



Modem Internet existant


Facultatif :



Commutateur réseau




Câble Ethernet

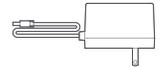


Alimentation du commutateur réseau

Aperçu

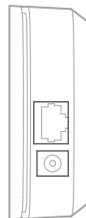

Les ports
Ethernet
Alimentation

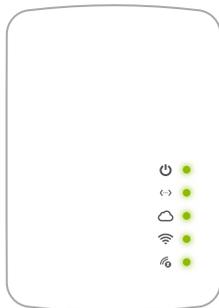

Voyants DEL


- Alimentation
- Données
- Communication
- Wi-Fi
- Z-Wave




Boutons
Réinitialiser
WPS
Z-Wave

1

Localisez votre modem

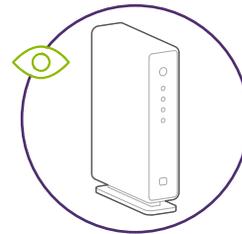

Emplacements possibles

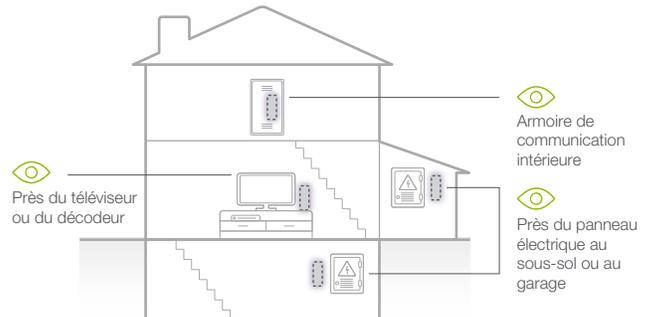

Impossible de trouver votre modem?




Les modems sont de différentes formes et tailles. Si vous avez besoin d'aide pour localiser votre modem, les agents de support client sont disponibles en tout temps au 1-855-255-8828.

2

Connectez-la au modem



Vous aurez besoin :

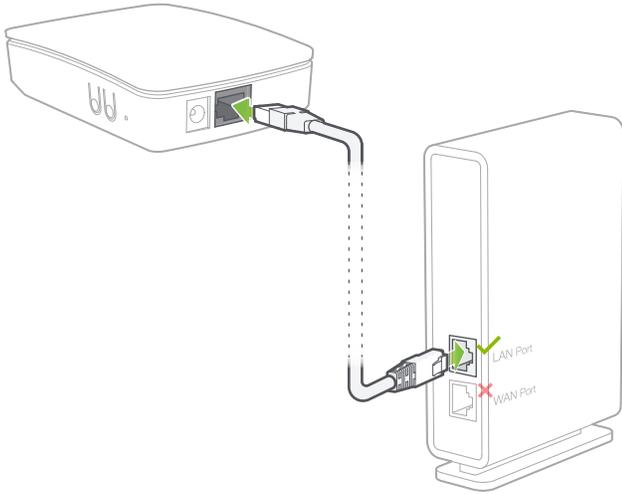

3



Connectez l'alimentation

Vous aurez besoin :

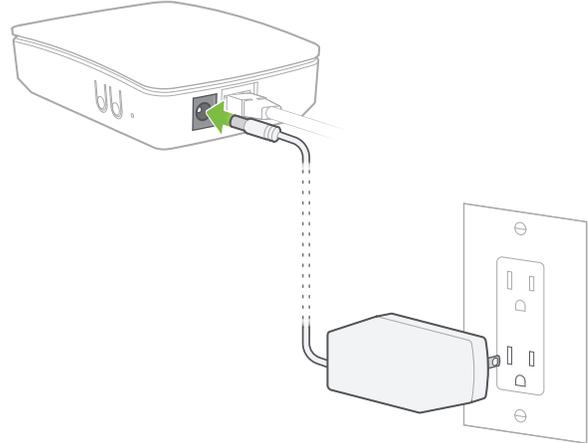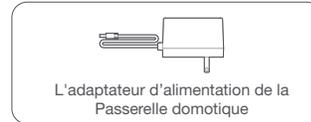

Autre option de connexion : connectez-la avec un commutateur réseau

Vous aurez besoin :

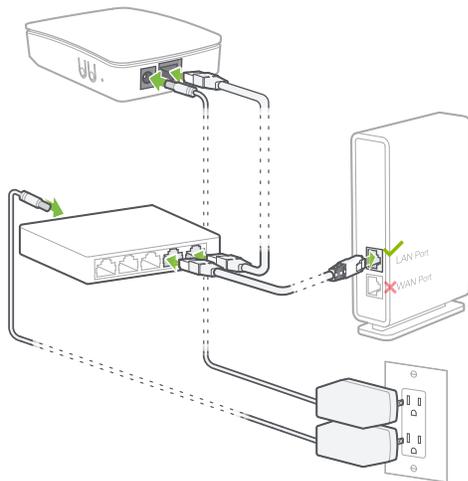
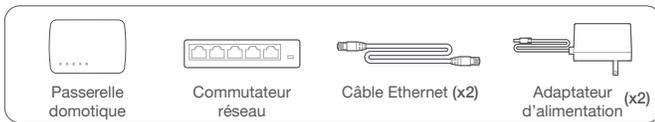


REMARQUE

i Le commutateur réseau n'est requis que s'il n'y a pas de ports LAN disponibles sur votre modem existant. Si vous débranchez un appareil pour libérer un port sur votre modem, assurez-vous de brancher cet appareil sur le commutateur réseau.


4

Démarrage

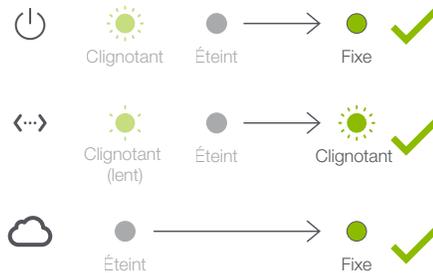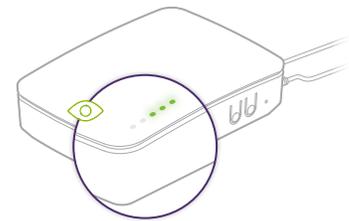

5


Procurez-vous l'application
Maison connectée de TELUS

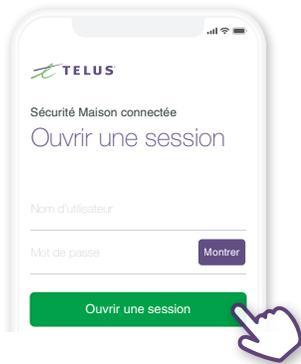

Téléchargez l'application Maison connectée de TELUS,
puis connectez-vous avec vos identifiants TELUS.

6


Ajouter des dispositifs
d'automatisation et vidéo

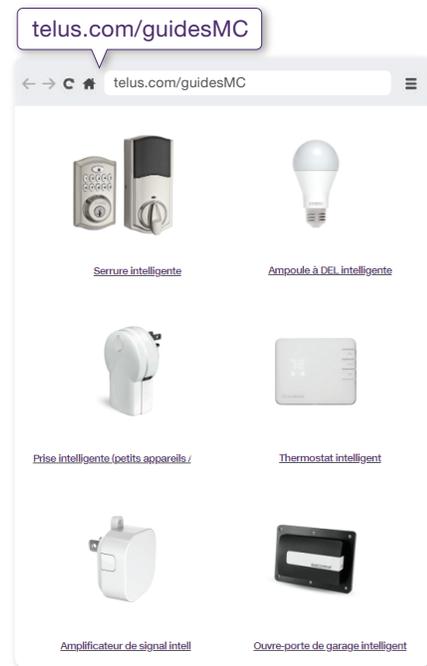

Visitez telus.com/guidesMC pour des
instructions d'installation de vos appareils.

7

Ajouter un dispositif à votre compte

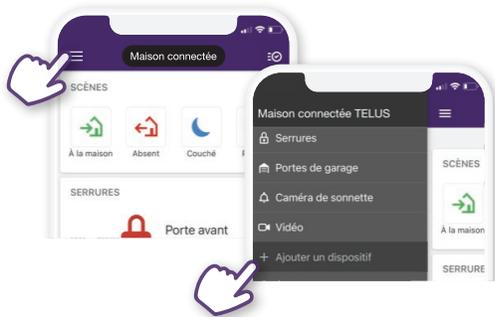

ASTUCE

Si vous avez des ampoules
intelligentes ou des prises
intelligentes, assurez-vous
de les installer en premier.

8

Retournez à l'écran d'accueil



Beau travail, vous avez terminé!



Assistance supplémentaire

Nos agents de support client sont disponibles en tout temps au 1-855-255-8828.

Pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires, des vidéos et pour du dépannage, veuillez visiter telus.com/guidesMC ou scanner le code QR ci-dessous.



Guide de référence des DEL

🔌 Voyant DEL d'alimentation

Éteint	●	Appareil éteint
Fixe	●	Appareil sous tension
Clignotant	☀️	Démarrage de l'appareil

↔️ Voyant DEL de données

Éteint	●	Aucune donnée n'est transférée par le port Ethernet
Fixe	●	L'appareil transfère ou reçoit des données par le port Ethernet
Clignotant	☀️	L'appareil transfère ou reçoit des données par le port Ethernet

☁️ Voyant DEL de communication

Éteint	●	Pas de connexion locale ou Internet
Fixe	●	Connecté à la Maison connectée de TELUS
Clignotant (lent)	☀️	Connexion locale, pas d'Internet
Clignotant (5 clignotements rapides)	☀️	Test de communication lancé

Guide de référence des DEL

📶 Voyant DEL Wi-Fi

Éteint	●	Inactif
Fixe	●	Actif
Clignotant	☀️	Mode WPS

📶 Voyant DEL Z-Wave

(Processus d'ajout)

(Processus de suppression)

Éteint	●	Fonctionnement normal	
Clignotant (lent)	☀️	En mode d'ajout	Appareil supprimé
Clignotant (rapide)	☀️	Ajout d'un nouvel appareil	
Fixe (15 secondes)	●	Appareil ajouté	En mode suppression

États supplémentaires (tous les voyants DEL)

Clignotant (escalade)	☀️	Mise à jour du micrologiciel en cours
Clignotant (simultanément)	☀️	Réinitialisation en cours

Dépannage (réinitialisation aux paramètres d'usine)



REMARQUE

Si vous rencontrez des problèmes pour connecter l'appareil à un compte TELUS, redémarrez la passerelle domotique (débranchez le câble d'alimentation de la passerelle domotique et rebranchez-le pour rétablir l'alimentation). Si les problèmes persistent, réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine.

