





Guide d'installation pour décodeur sans fil HD

Avant de commencer

Contenu de la boîte :



Bloc d'alimentation



Décodeur sans fil HD



Télécommande




2x piles AAA



Câble HDMI

Confirmation de l'entrée HDMI de votre téléviseur :

Vous trouverez dans la boîte un câble HDMI qui doit relier le décodeur à votre téléviseur. Vous pourriez avoir besoin de la télécommande du fabricant de votre téléviseur pour sélectionner l'entrée HDMI à utiliser. Si votre téléviseur n'est pas muni d'une entrée HDMI, vous devrez plutôt utiliser des câbles AV (non compris dans la trousse d'auto-installation).

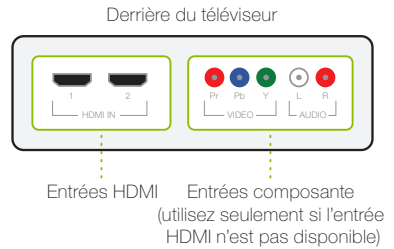


Confirmation de la présence d'un point d'accès sans fil ou du modem T3200M :

Vous devriez déjà posséder un point d'accès sans fil ou un modem T3200M. Dans la plupart des installations, ces équipements sont installés près de votre panneau électrique ou à un endroit central de votre domicile. Si ce n'est pas le cas, composez le **310-1212** pour obtenir de l'aide.



Insertion des piles dans la télécommande Télé OPTIK :

Si vous voulez jumeler la télécommande avec votre téléviseur pour être en mesure de l'éteindre, de l'allumer et d'ajuster le volume, visitez [telusquebec.com/telecommande](https://www.telusquebec.com/telecommande) pour obtenir la marche à suivre.

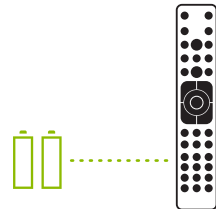


Soutien additionnel :

Si vous avez besoin d'aide lors de l'installation, visitez [telusquebec.com/installation](https://www.telusquebec.com/installation)

Étape 1 : Branchement de votre décodeur sans fil HD

1a


Branchez le bloc d'alimentation du décodeur sans fil dans une prise de courant. Un voyant vert s'allumera à l'avant du décodeur.

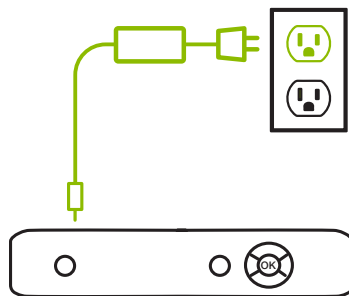

En utilisant le câble HDMI inclus dans la boîte, connectez le décodeur sans fil à une prise HDMI non utilisée de votre téléviseur.

Si votre téléviseur n'est pas muni d'une entrée HDMI, utilisez l'entrée composante.

1b

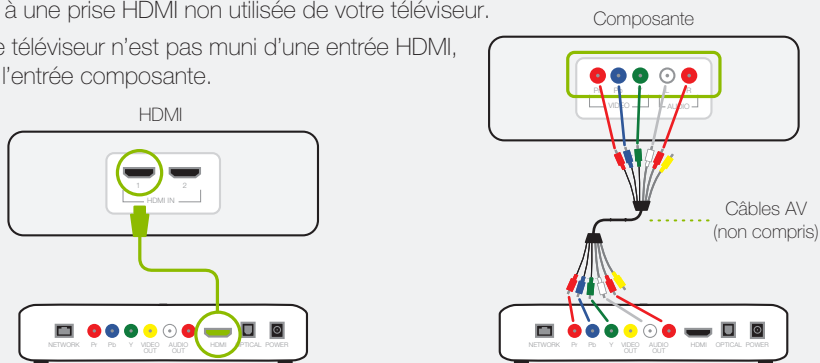

1c

À l'aide de la télécommande du fabricant de votre téléviseur, allumez votre téléviseur et utilisez le bouton Input/source/entrée pour sélectionner l'entrée où vous avez branché le câble à l'étape précédente. Il peut s'écouler quelques minutes avant que l'écran de configuration s'affiche pendant l'initialisation du décodeur.




Étape 2 : Synchronisation de votre point d'accès sans fil ou de votre modem T3200M

2a



Quand l'écran illustré à la droite s'affichera, appuyez sur le bouton **OK** de votre télécommande OPTIK.



2b

Quand l'écran à la droite s'affiche, appuyez et maintenez le bouton  situé à l'avant du point d'accès sans fil ou du modem T3200M pendant **10 secondes**. Le témoin lumineux clignotera pour indiquer que la synchronisation est en cours. Ceci peut prendre quelques minutes.

Appuyez et maintenez 10 secondes

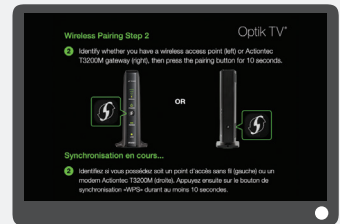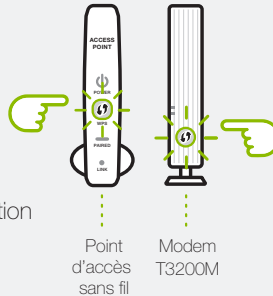

2c

Un message s'affichera à l'écran confirmant que la synchronisation a été effectuée avec succès. Des barres de connexion s'affichent sur votre décodeur sans fil. Vous pouvez désormais regarder la télé. Utilisez la télécommande Télé OPTIK pour commencer. En cas d'échec de la synchronisation, recommencez les étapes à partir de 1a. Pour obtenir de l'aide, visitez telusquebec.com/installation

