


Directives de remplacement des piles : Détecteur de bris de vitre GB1-345 de Nortek/2GIG

Description

Cette page comprend les directives pour remplacer les piles d'un détecteur de bris de vitre GB1-345 de Nortek/2GIG.

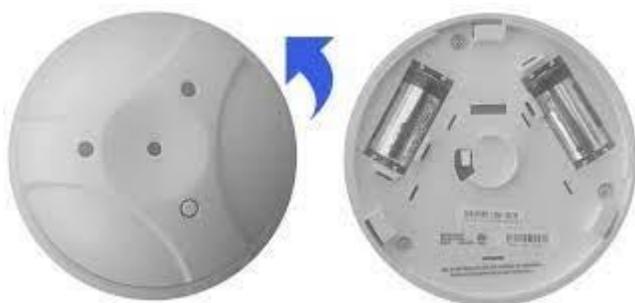

Puisqu'il y a de nombreux modèles de détecteur de bris de vitre, il est important de retirer le couvercle du capteur en premier lieu pour déterminer le type de piles requises. Nous vous conseillons de le faire avant d'acheter des piles.

Préparation

*****IMPORTANT pour les clients qui utilisent MonADT.ca*** Avant de retirer le détecteur, faites passer le panneau de contrôle en mode test à monadt.ca. Après l'ouverture de session :**

1. Appuyez sur **[Home]** (accueil).
2. Appuyez sur **[Place on Test]** (mettre en mode test).
3. Entrez la date et l'heure d'échéance.
4. Entrez votre mot de passe.
5. Appuyez sur **[Yes-Proceed]** (oui, poursuivre).

Pièces requises

- Deux piles au lithium CR123A de 3 volts

Instructions

1. Tournez le détecteur jusqu'à ce que les deux flèches du boîtier soient alignées et retirez le couvercle.
2. Le panneau d'alarme peut commencer à émettre un signal sonore. Vous pouvez arrêter l'alarme en entrant votre code.
3. Remplacez les piles.
4. Remplacez le couvercle sur la plaque arrière et tournez dans le sens antihoraire pour le remettre en place; vous entendrez un clic.
5. Activez et désactivez l'alarme pour rétablir l'affichage du panneau d'alarme.

*****Si l'indicateur de piles faibles est toujours affiché ou si le panneau affiche une altération du détecteur, refaites les étapes ci-dessus. Les piles peuvent être mal insérées ou le couvercle mal replacé*****