




Caméra de sécurité Wi-Fi intérieure

Guide d'installation

ADC-V522IR

1

Sélectionnez un emplacement

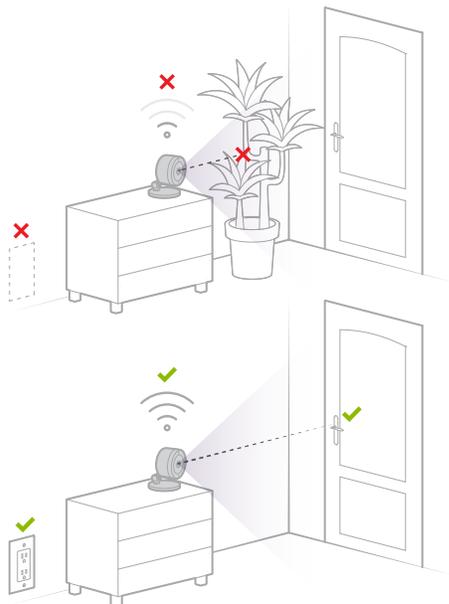

REMARQUE

Pour l'installation de montage mural, voir l'étapes 8-10.


Avant de commencer



Regardez la vidéo d'installation sur telus.com/camerainterieure ou scannez le code QR.




Contenu de la boîte

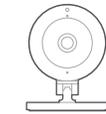

Caméra intérieure
ADC-V522IR



Plaque de
montage

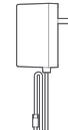

Source de
courant



Anchres pour
cloisons sèches



Vis murales



Vous aurez besoin :



Téléphone intelligent ou tablette



Vitesse de téléchargement
Wi-Fi d'au moins 2,5 Mbit/s

Facultatif :



Tournevis



Perceuse



Crayon



Mèche de 6 mm
(1/4 pouce)

2

Vérifiez votre vitesse Wi-Fi sur place





La caméra intérieure nécessite une vitesse de téléchargement minimale de 2,5 Mbit/s pour fonctionner. Grâce au navigateur web de votre téléphone intelligent, visitez telus.com/testdevitesse pour déterminer la vitesse Internet à l'emplacement de votre choix.

Pas de Wi-Fi?

Si vous ne parvenez pas à trouver un emplacement avec une couverture Wi-Fi adéquate, veuillez communiquer avec TELUS pour obtenir de l'aide.

3


Allumez la caméra

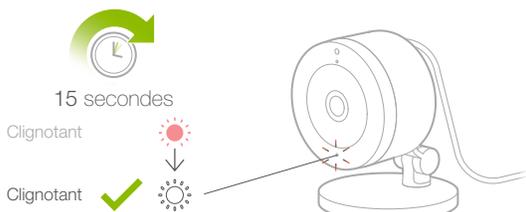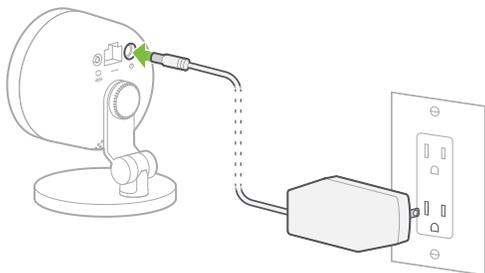

La DEL ne clignote pas en blanc?



Appuyez et maintenez le bouton WPS/RESET pendant 6 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL commence à clignoter en blanc.

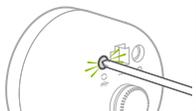

4



Procurez-vous l'application Maison connectée de TELUS



Téléchargez l'application Maison connectée de TELUS, puis connectez-vous avec vos identifiants TELUS.


5

Ajoutez la caméra intérieure à votre compte

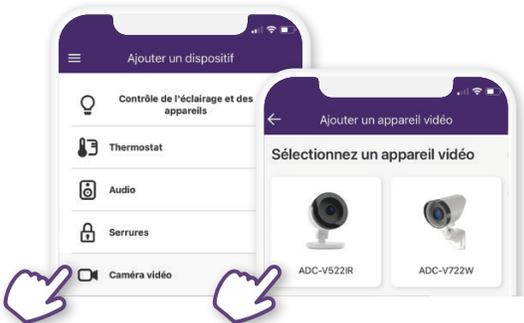
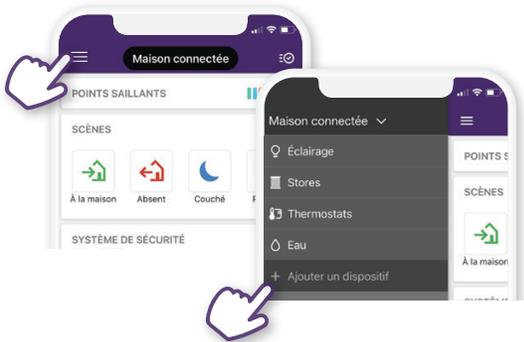


6


Connectez-vous au réseau Wi-Fi temporaire

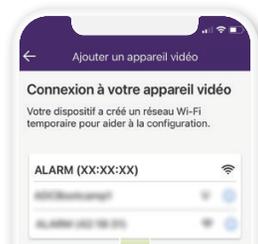

7 Suivez les étapes dans l'application

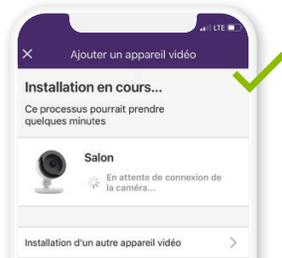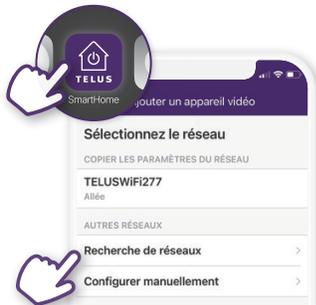

8 Facultatif : Installez la plaque murale

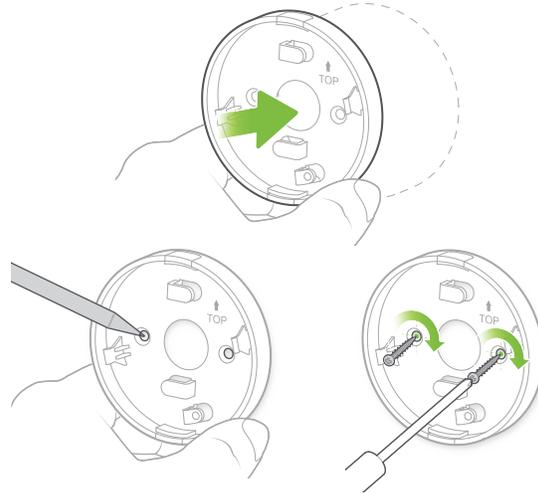

ASTUCE :
Vous pouvez également fixer le support de montage en perçant des trous et en utilisant les ancrages pour cloisons sèches fournis.




Mèche de 6 mm (1/4 pouce)




Ancrages pour cloisons sèches

9 Facultatif : Acheminez le câble




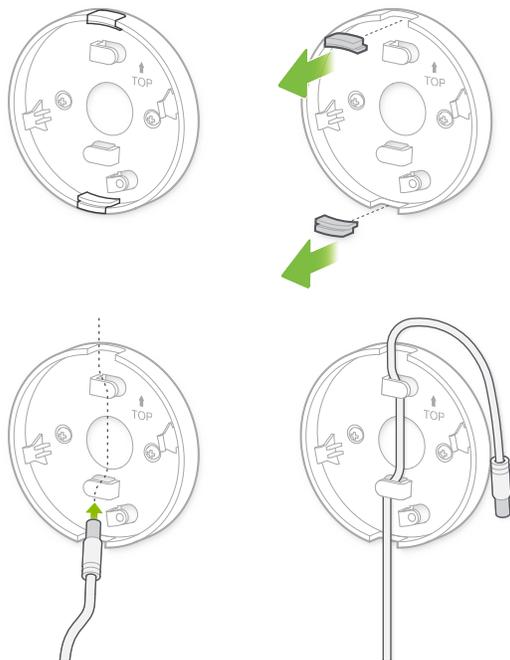


10 Facultatif : Fixez la caméra

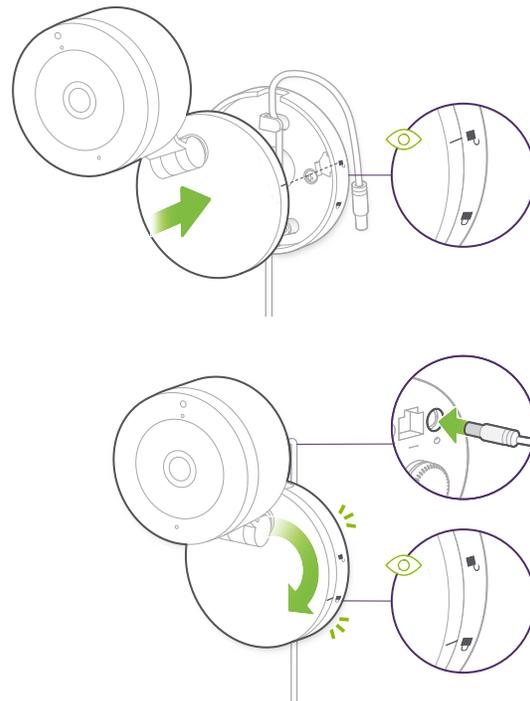


11

Personnalisez les alertes vidéo intelligentes

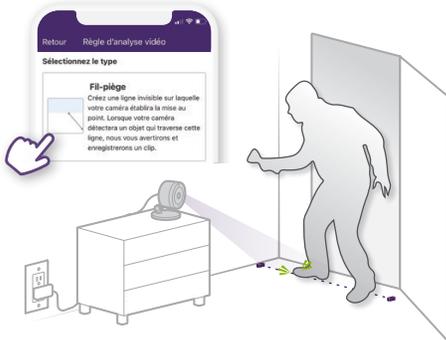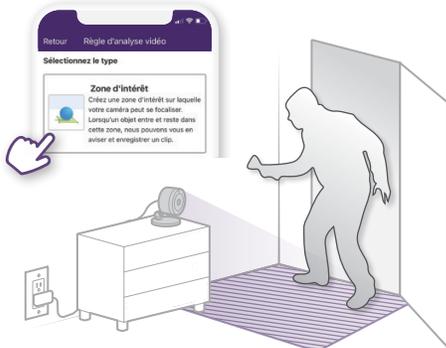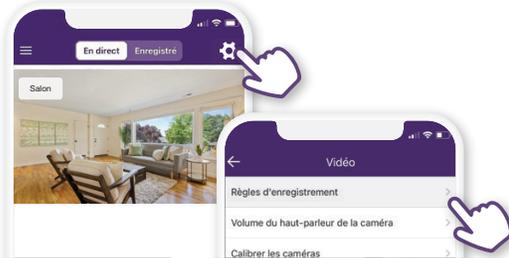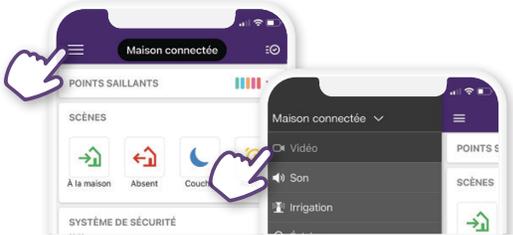

Beau travail, vous avez terminé!

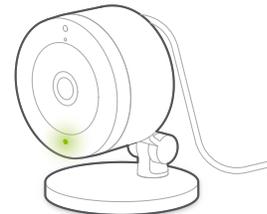

Assistance supplémentaire

Nos agents du service à la clientèle sont disponibles en tout temps au 1-855-255-8828.

Pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires, des vidéos et pour du dépannage, veuillez visiter telus.com/camerainterieure ou scanner le code QR ci-dessous.




Guide de référence des DEL

Éteint		Hors tension
Fixe		Connecté à la Maison connectée de TELUS
Clignotant		Connexion au réseau local
Clignotant		Réinitialisation aux paramètres d'usine
Fixe		Pas de connexion locale ou Internet
Clignotant		Mise sous tension, démarrage de la caméra
Clignotant		Mode WPS
Clignotant		Mode point d'accès Wifi

Dépannage (réinitialisation aux paramètres d'usine)

REMARQUE
Si vous rencontrez des problèmes pour connecter la caméra à un compte TELUS, redémarrez la caméra (débranchez la prise d'alimentation de la caméra et rebranchez-la pour rétablir l'alimentation). Si les problèmes persistent, réinitialisez la caméra aux paramètres d'usine.

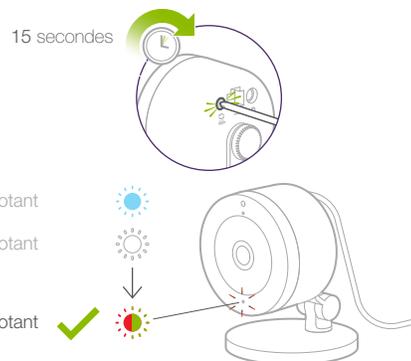

IMPORTANT
Si la caméra a déjà été associée à un compte TELUS, elle devra être supprimée avant de pouvoir être installée de nouveau.