

12

lette trin til at installere dit **Bredbånd**


Vent med at installere, til den dato der er oplyst på din ordrebekræftelse. Din ordrebekræftelse har du fået på mail eller brev.

**Det finder du i den
hvide kasse**

Det skal du bruge **nu**:



Fibertwist

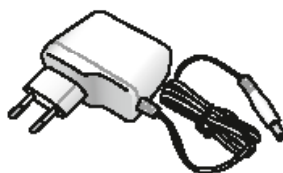

Strømforsyning

Det skal du bruge **senere**:




Rødt kabel

1

Find fiberboksen i dit hjem



Normalt finder du den her:

- I bryggerset
- I rummet nærmest vejen
- I teknikskabet

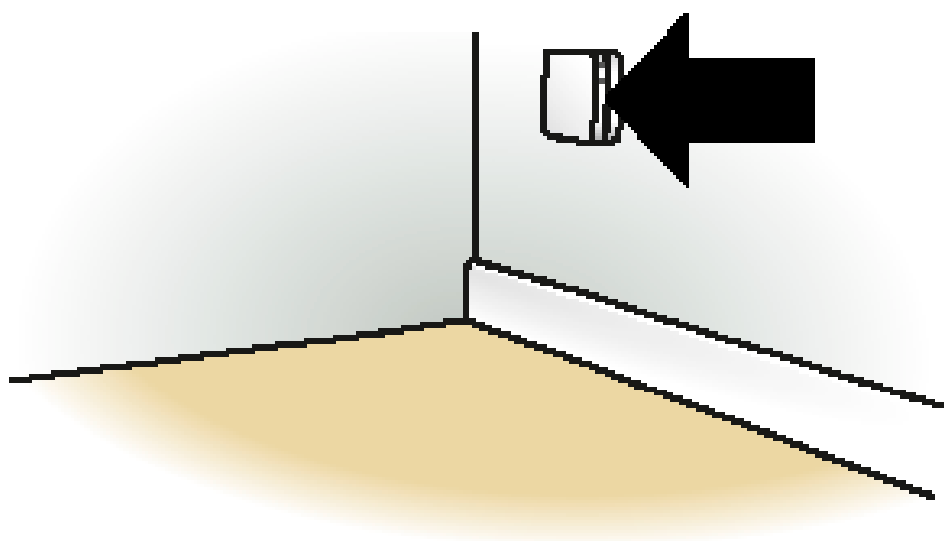


2

Fjern dækslet fra fiberboksen

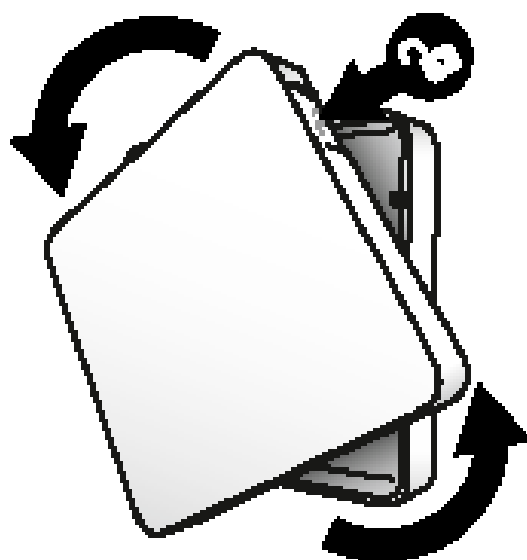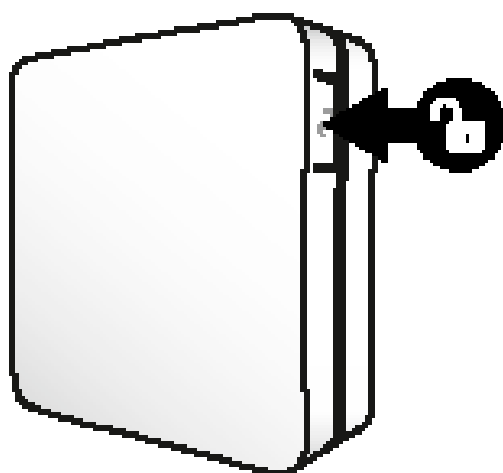



3

**Fjern den røde
støvkappe på din
Fibertwist ved at
trække den op**

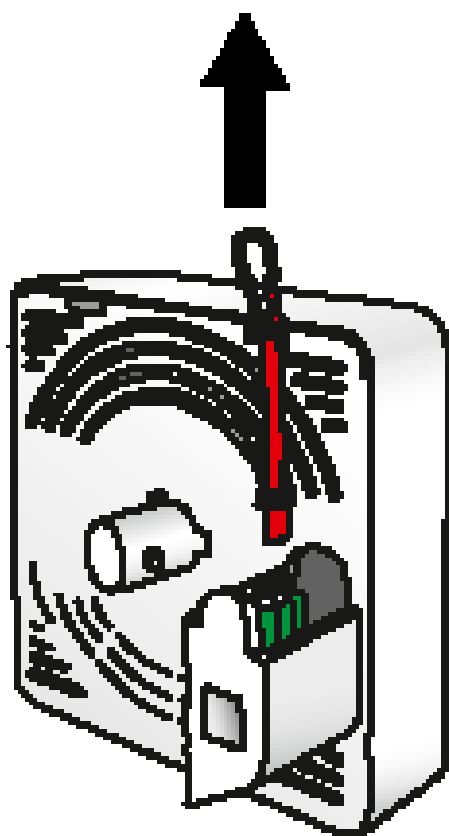


4

Sæt din Fibertwist på fiberboksen, og drej i urets retning, indtil du hører et klik

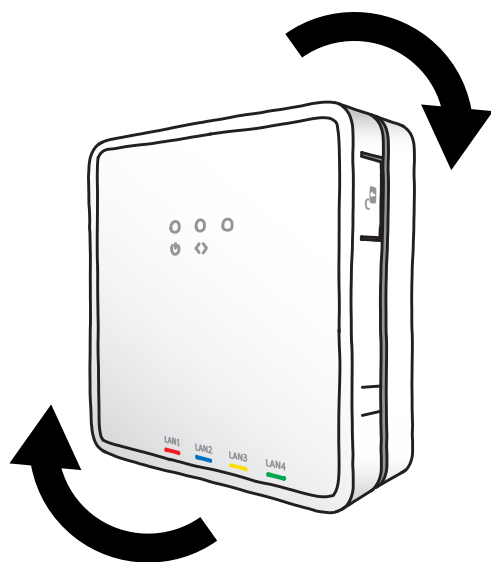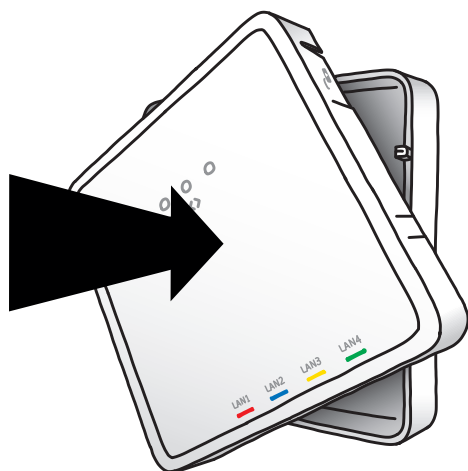

5


**Tilslut strømstik til
din Fibertwist, og sæt
det i stikkontakten**

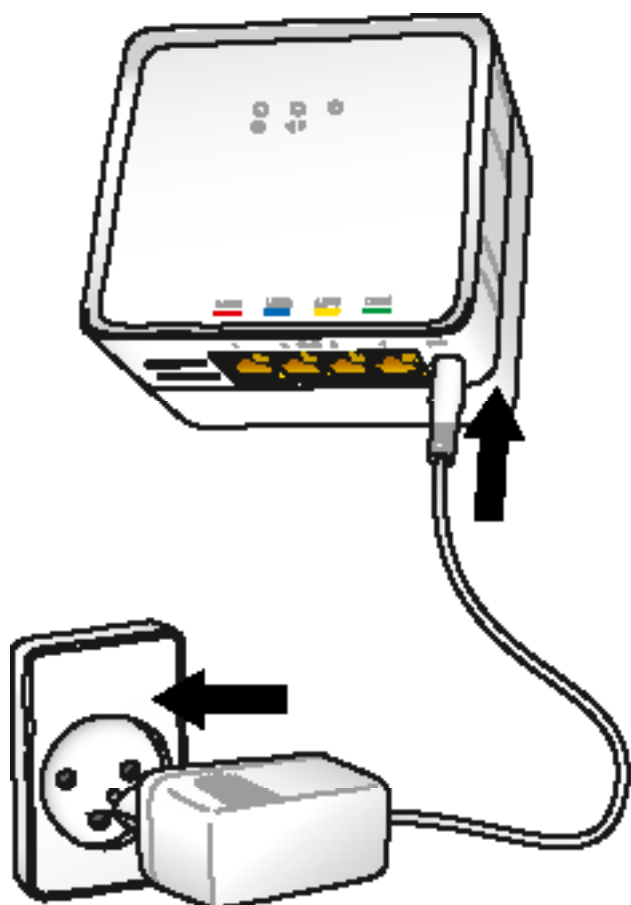

6

Tjek, at de to lamper lyser grønt. Når de to lamper lyser konstant, kan du gå videre

Der kan gå op til 5 minutter, før lamperne lyser.

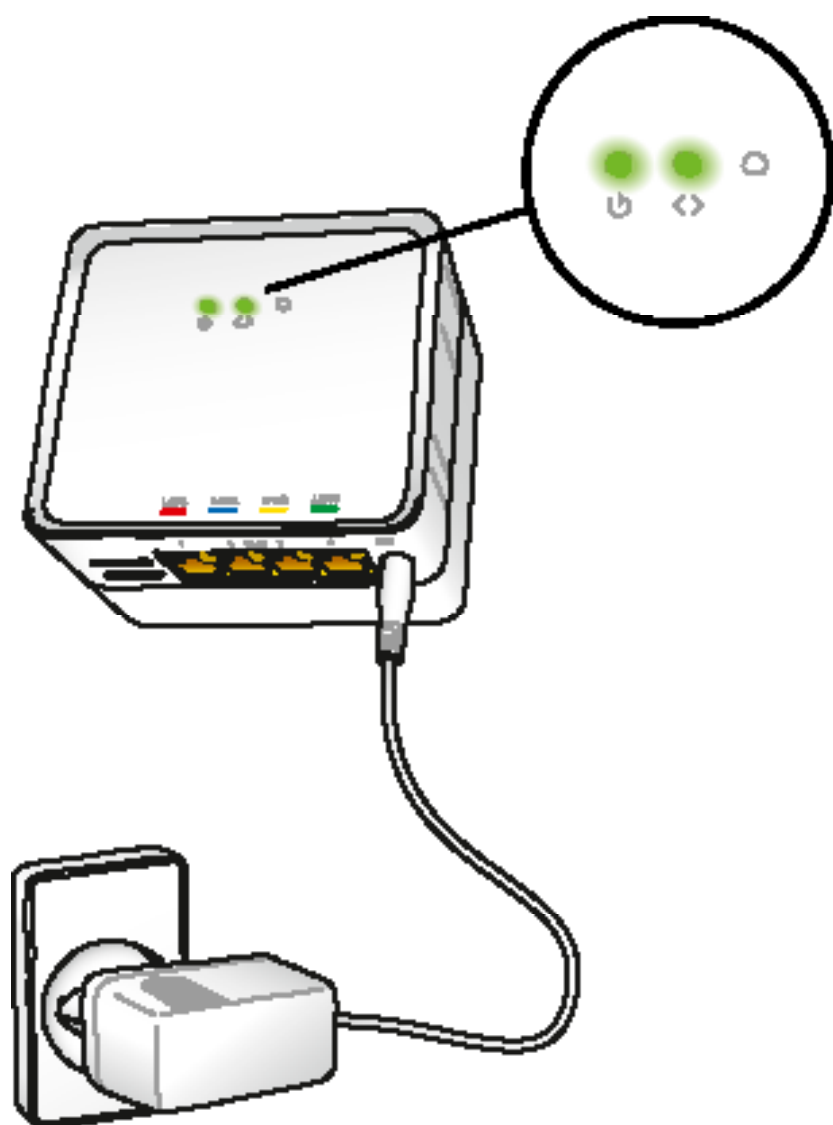


7

**Nu skal du installere
din wi-fi-router**

Det skal du bruge **nu**:



Wi-fi Router D6

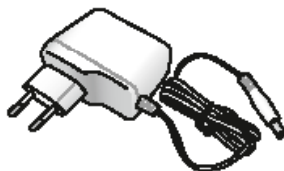


Strømforsyning



Rødt kabel

Det skal du bruge i **nogle tilfælde**:

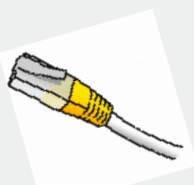


Netværkskabel bruges,
hvis computer skal
tilkobles uden wi-fi



Kabel til bredbåndstelefon.
Tilslut kablet i den grønne port bag på
routeren, og i din bredbåndstelefon


8

Forbind din Fibertwist med din wi-fi-router

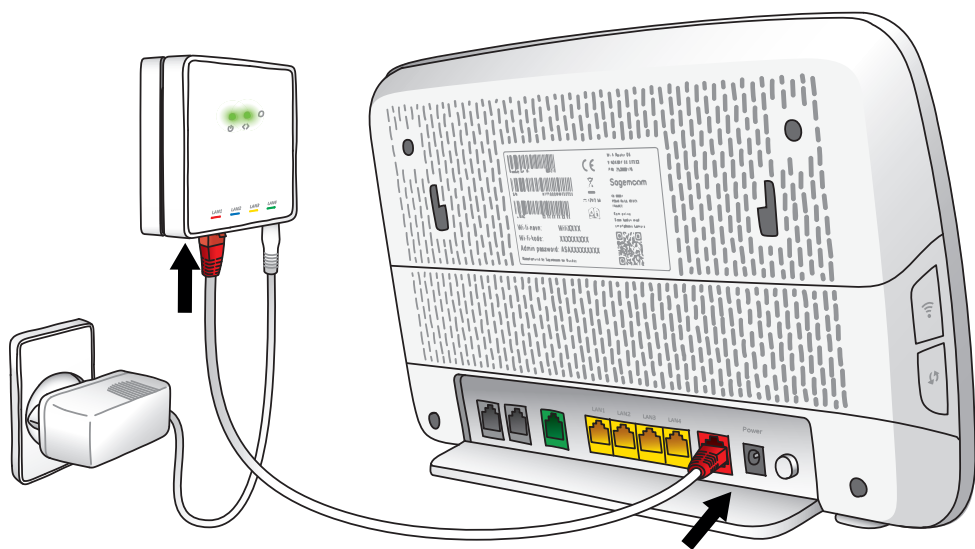

9

Sæt strøm til din wi-fi-router. Og tænd på on/off-knappen på bagsiden af wi-fi-routeren

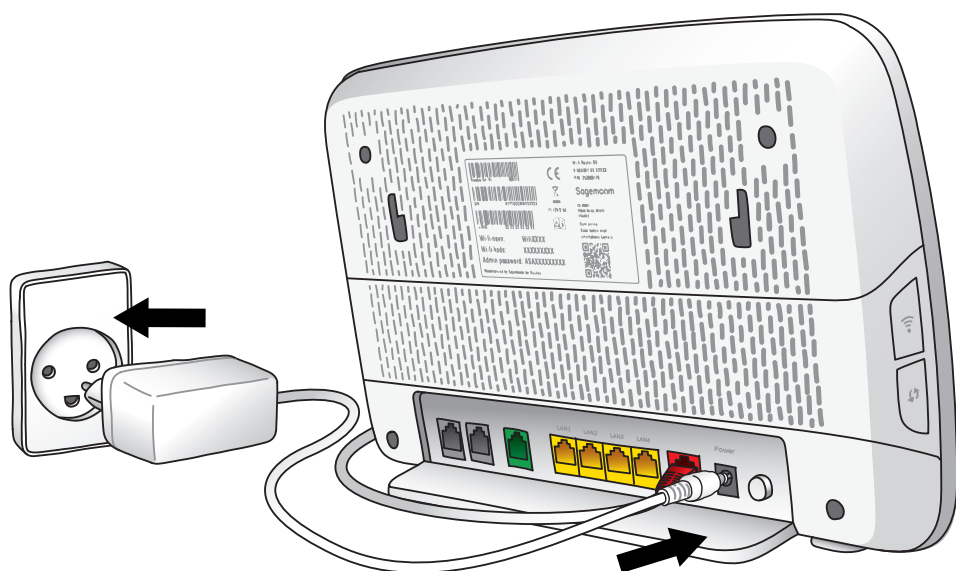

10

Tjek internet-lampen på din wi-fi-router

Når internetlampen lyser konstant, er du klar til at gå videre til næste trin.

Hvis ikke lampen lyser konstant efter 10 minutter, kan du prøve at sætte det røde kabel i en anden indgang i fiberboksen.

Internet



11

Find oplysningerne om dit nye wi-fi

På bagsiden af din wi-fi-router finder du:

- Wi-fi-navn
- Wi-fi-kode

Disse skal du bruge for at oprette forbindelse til dit nye wi-fi.


 Nuuday Art. Nr.: 600310


 S/N: N7YY000MMXXXXXX


 @MAC: XXCCXXXXXX

Wi-fi-navn: WifiXXXX
Wi-fi-kode: XXXXXXXXX
Admin password: ASAXXXXXXXX

Manufactured by Sagemcom for Nuuday







Wi-Fi Router D6
 V S0K80Y-0X-XXXXX
 P/N: Z53880176

Sagemcom

CS 90001
 92848 RUEIL CEDEX
 FRANCE


Kom online
 Scan koden med
 smartphone kamera

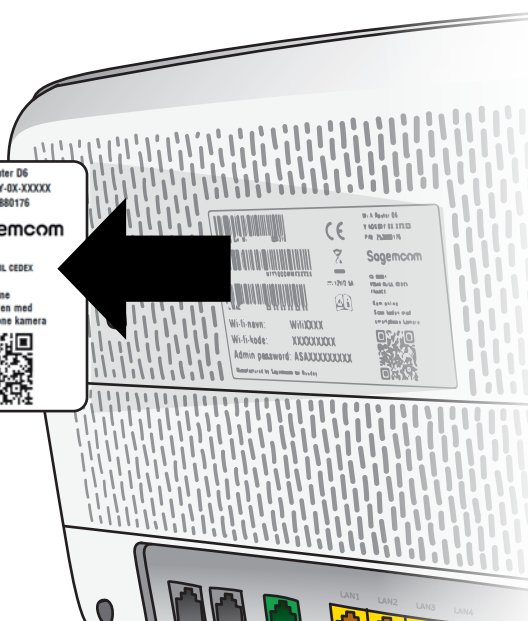12

Åbn din computer, tablet eller smartphone, og opret forbindelse til dit nye wi-fi

Vil du tilslutte en enhed uden wi-fi? Brug det netværkskabel, der følger med i kassen. Du skal slutte kablet til din wi-fi-router.

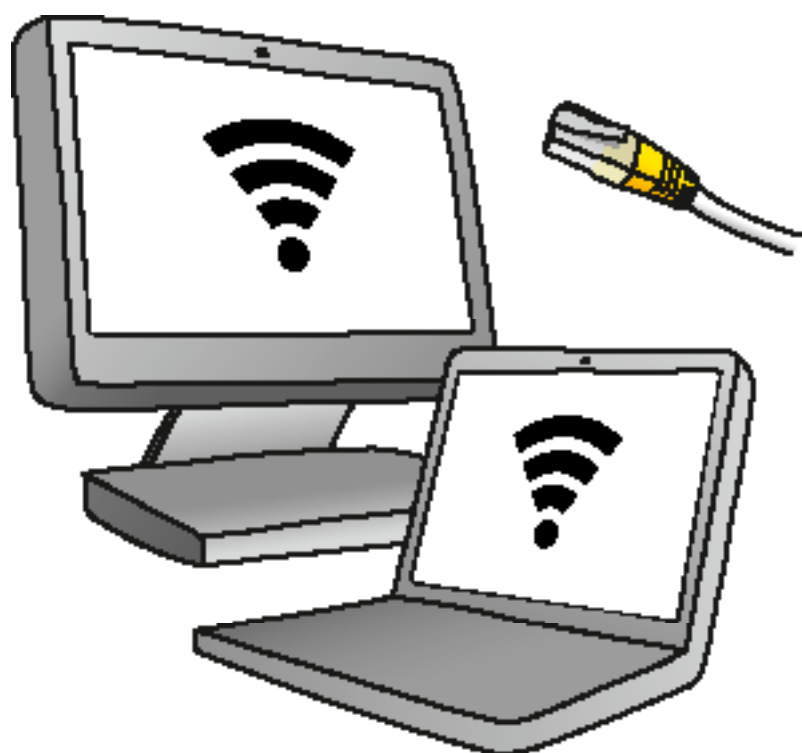

youSee

Har du bestilt bredbånd fra YouSee og har brug for hjælp?

- **Online:** yousee.dk/kundeservice
 - **Telefon:** 70 70 40 40
Mandag-fredag: 8-18
Weekender og helligdage: 9-19
-



Har du bestilt bredbånd fra TDC Erhverv og har brug for hjælp?

- **Online:** tdc.dk/hjaelp/internet
- **Telefon:** 70 70 90 90
Mandag-fredag: 8-20
Weekender og helligdage: 10-20



BB213 2120