

Guida per Clienti Nr. 17 - 2024

Rev. 1 del 08/10/2024

SHARP – Configurazione in WiFi per Sharp <2651 & BP<

Realizzata da: Angelo Maiello

Oggetto: Configurare la stampante multifunzione per la connessione in WIFI



ATTENZIONE: Queste procedure richiedono un minimo di conoscenze tecniche e dimestichezza nell'uso delle stampanti e dei pc. Meglio se vi fate seguire dal vostro tecnico informatico per seguire queste procedure.

PREREQUISITI:

- Conoscere il nome della propria rete Wifi
- Conoscere la password della rete Wifi
- Verificare in base al modello e alla fornitura, se la propria stampante è dotata di scheda wireless.

Modello Stampante	Scheda wifi
Sharp 2630	Opzionale
Sharp 2651	Opzionale
Sharp 3060	Presente
Sharp 3061/3561/4061	Presente
Sharp 4070/5070/6070	Presente
Sharp 4141/5140	Non presente
Sharp BP30C25	Opzionale
Sharp BP50C26	Opzionale
Sharp BP60C31 / C36	Presente
Sharp BP70C45/ C55 /C65	Presente

1. Collegare la stampante alla rete Wifi

Dal display della stampante, selezionare l'icona IMPOSTAZIONI, nella parte inferiore, quindi cliccare su IMPOSTAZIONI DI RETE ed accedere con la password di amministrazione

***NB** (in base al modello della stampante, può essere "admin" oppure "Admin1@1", se non fosse una di queste, chiedere al vostro tecnico informatico se è stata da lui cambiata oppure chiedere al supporto Rossetto.) e cliccare sul pulsante NOME DI ACCESSO.

Impostare come TIPO CONNESSIONE = SENZA CAVO (MODALITA' INFRASTRUTTURA), quindi cliccare sul pulsante RICERCA PUNTO DI ACCESSO. La stampante farà la ricerca dei punti di accesso wifi disponibili e vi mostrerà un elenco, da cui dovrete selezionare la vostra rete.

Nel campo TASTO SICUREZZA inserire la password della vostra rete wifi, quindi impostare la voce DCHP su ABILITA.


In questo modo, se tutto è corretto, la stampante si collegherà alla rete indicata, farà l'autenticazione con la password inserita e riceverà in automatico un indirizzo di rete tra quelli disponibili.

Guida per Clienti Nr. 17 - 2024

Rev. 1 del 08/10/2024


SHARP – Configurazione in WiFi per Sharp <2651 & BP<

Realizzata da: Angelo Maiello

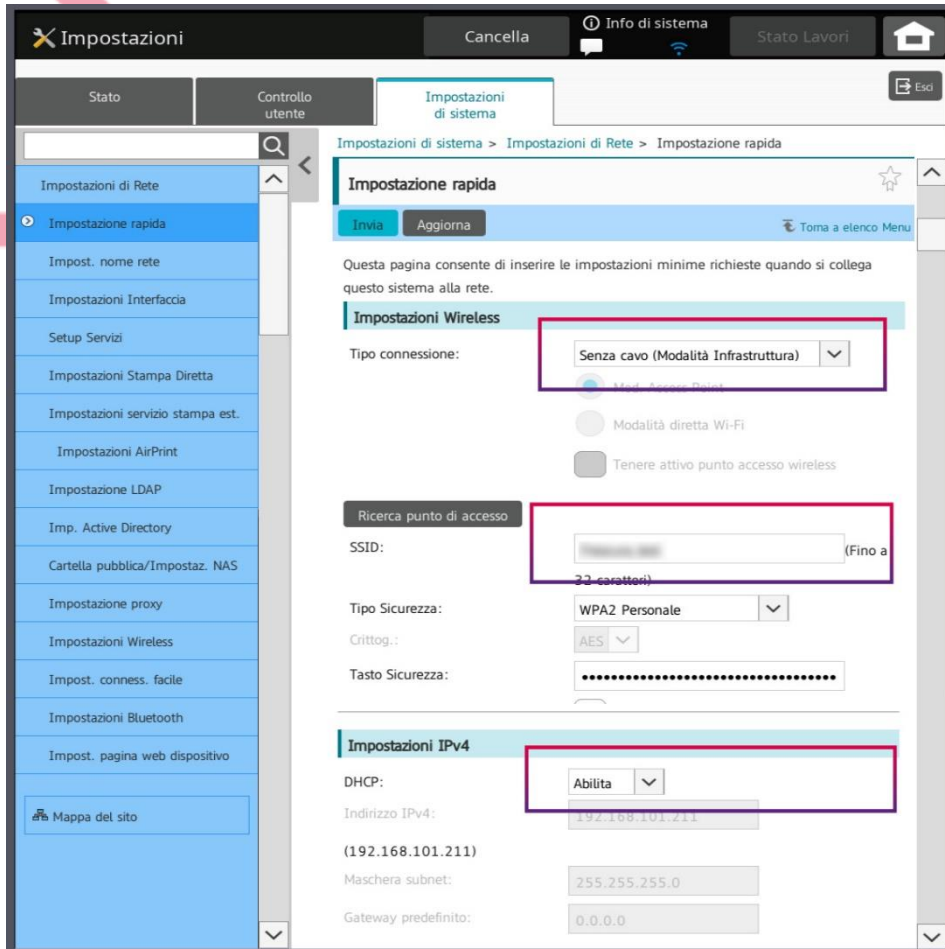

Scendere in fondo alla pagina e confermare con INVIA, quindi riavviare la stampante cliccando su REBOOT ADESSO (si riavvia da sola)

Una volta riavviata è possibile verificare l'indirizzo ip assegnato, cliccando sull'icona della WIFI nella parte alta del display.

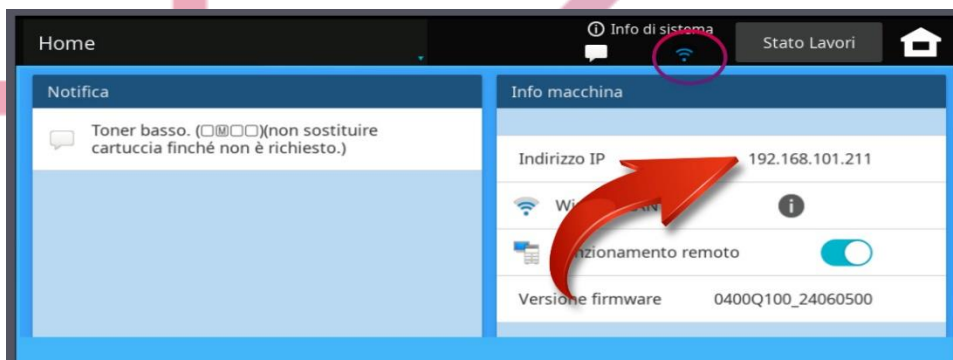

2. Impostare l'indirizzo IP fisso

Dal display della stampante, selezionare l'icona IMPOSTAZIONI, nella parte inferiore, quindi cliccare su IMPOSTAZIONI DI RETE ed accedere con la password di amministrazione (vedi nota sopra).

Guida per Clienti Nr. 17 - 2024	Rev. 1 del 08/10/2024
SHARP – Configurazione in WiFi per Sharp <2651 & BP<	Realizzata da: Angelo Maiello

Nel menù di IMPOSTAZIONE RAPIDA, scendere fino a IMPOSTAZIONI IPV4, quindi impostare il valore DHCP su DISABILITA e se necessario, modificare l'indirizzo IP con quello preferito. Scendere in fondo alla pagina e confermare con INVIA, quindi riavviare la stampante cliccando su REBOOT ADESSO (si riavvia da sola)

Si può ora procedere con l'installazione/configurazione sui pc, seguendo le guide specifiche presenti sul sito Rossetto