

Guida per Clienti Nr. 18 - 2024	Rev. 1 del 08/10/2024
SHARP – Configurazione in LAN per Sharp <2651 & BP<	Realizzata da: Angelo Maiello

Oggetto: Configurare la stampante multifunzione per la connessione in WIFI



ATTENZIONE: Queste procedure richiedono un minimo di conoscenze tecniche e dimestichezza nell'uso delle stampanti e dei pc. Meglio se vi fate seguire dal vostro tecnico informatico per seguire queste procedure.

PREREQUISITI:

- Avere un punto rete correttamente connesso al router e funzionante


1. Collegare la stampante con il cavo di Rete

Dal display della stampante, selezionare l'icona IMPOSTAZIONI, nella parte inferiore, quindi cliccare su IMPOSTAZIONI DI RETE ed accedere con la password di amministrazione

***NB** (in base al modello della stampante, può essere "admin" oppure "Admin1@1", se non fosse una di queste, chiedere al vostro tecnico informatico se è stata da lui cambiata oppure chiedere al supporto Rossetto.) e cliccare sul pulsante NOME DI ACCESSO.

Impostare come TIPO CONNESSIONE = SOLO CON CAVO, quindi impostare la voce DHCP su ABILITA.

In questo modo, se tutto è corretto, la stampante si collegherà alla rete LAN e riceverà in automatico un indirizzo di rete tra quelli disponibili.

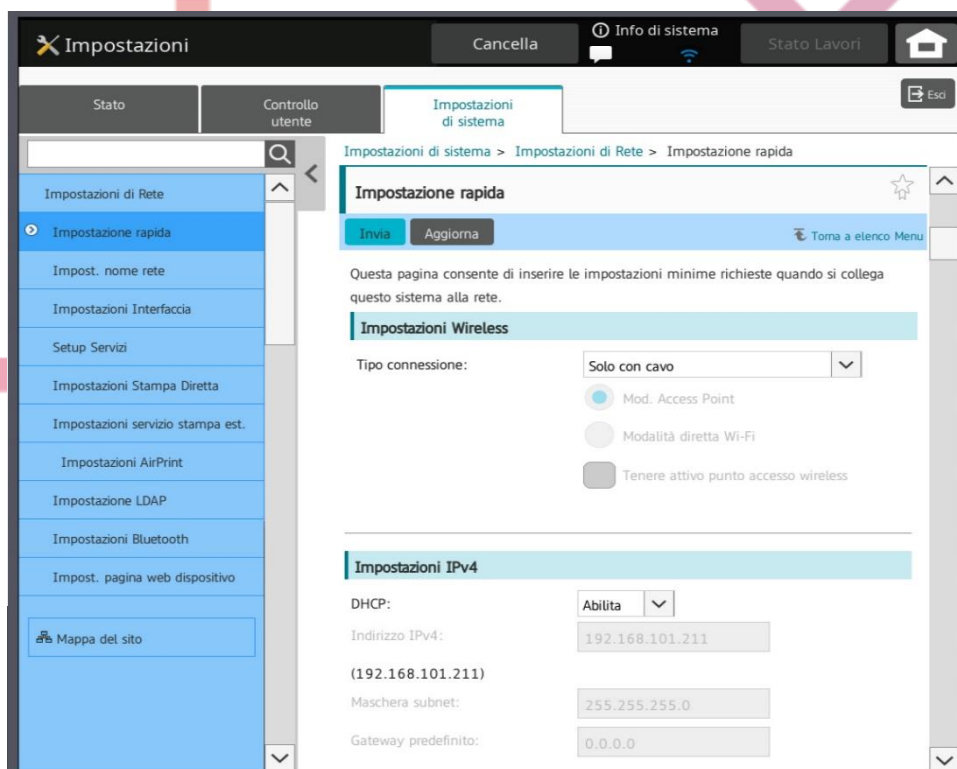

Guida per Clienti Nr. 18 - 2024	Rev. 1 del 08/10/2024
SHARP – Configurazione in LAN per Sharp <2651 & BP<	Realizzata da: Angelo Maiello

Scendere in fondo alla pagina e confermare con INVIA, quindi riavviare la stampante cliccando su REBOOT ADESSO (si riavvia da sola)

Una volta riavviata è possibile verificare l'indirizzo ip assegnato, cliccando sull'icona INFO DI SISTEMA nella parte alta del display.



2. Impostare l'indirizzo IP fisso

Dal display della stampante, selezionare l'icona IMPOSTAZIONI, nella parte inferiore, quindi cliccare su IMPOSTAZIONI DI RETE ed accedere con la password di amministrazione (vedi nota sopra).

Nel menù di IMPOSTAZIONE RAPIDA, scendere fino a IMPOSTAZIONI IPV4, quindi impostare il valore DHCP su DISABILITA e se necessario, modificare l'indirizzo IP con quello preferito.

Scendere in fondo alla pagina e confermare con INVIA, quindi riavviare la stampante cliccando su REBOOT ADESSO (si riavvia da sola)

Si può ora procedere con l'installazione/configurazione sui pc, seguendo le guide specifiche presenti sul sito Rossetto