

Ihren Glasfaser-Anschluss für einen Glasfaser-Router vorbereiten



Deutsche
Glasfaser


(i) Hinweis

Wenn Sie bereits zum Aktivierungstermin wissen, dass Sie Ihren Router am Glas installieren möchten, teilen Sie dies unserem Baupartner mit. Er kann die notwendigen Vorbereitungen vor Ort treffen.

Die Einrichtungshinweise in dieser Anleitung gelten ausschließlich, wenn bei Ihnen ein FiberTwist mit ONT Deckel verbaut ist. Wenn bei Ihnen kein FiberTwist mit ONT Deckel verbaut ist, können Sie den Router wie bei der Anleitung Router am Glas anschließen.

1 FiberTwist identifizieren

Bevor Sie mit der **Installation beginnen**, vergleichen Sie Ihren **FiberTwist** mit der Zeichnung:

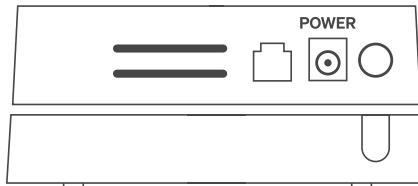

Hat Ihr FiberTwist mind. einen LAN-Anschluss und einen Stromanschluss?

Wenn Ihr FiberTwist mindestens einen LAN-Anschluss und einen Stromanschluss hat, dann haben Sie einen FiberTwist mit ONT Deckel. Der Baupartner sollte bei der Geräteinstallation einen GF-TA Adapterdeckel bei Ihnen gelassen haben. Wenn Sie den GF-TA Adapterdeckel nicht erhalten haben, können Sie unter 02861 890 600 im Sprachmenü den Punkt Technik / Router am Glas kommunizieren und einen Ersatzdeckel anfordern. Wenn Ihnen der GF-TA Adapterdeckel vorliegt, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Hat Ihr FiberTwist keinen LAN-Anschluss und keinen Stromanschluss?

Dann haben Sie einen FiberTwist mit GF-TA Adapterdeckel und können mit der Anleitung Router am Glas weitermachen.

2 ONT Deckel abdrehen


Entfernen Sie das Netzkabel Ihres FiberTwist mit ONT Deckel und bewahren Sie dieses an einem sicheren Ort. Ziehen Sie dann den Stecker des LAN-Kabels aus Ihrem FiberTwist. Drücken Sie den **Entriegler** auf der **rechten Seite** und **drehen Sie** gleichzeitig den **ONT Deckel** vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn von dem **FiberTwist** ab. Falls sich der Deckel schwer drehen lässt, nutzen Sie beide Hände für besseren Halt.

(i) Hinweis

Wenn Ihr FiberTwist mit einem Aufkleber versiegelt ist, müssen Sie diesen vor dem Abdrehen lösen.


Abbildung 1
(beispielhaft)

Deckel vom
FiberTwist
abdrehen

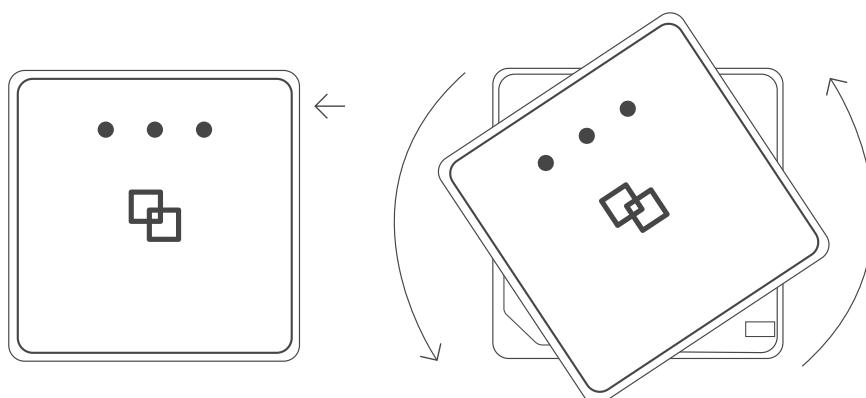

3 GF-TA Adapterdeckel aufdrehen

Entfernen Sie die **rote Staubkappe** auf der **Rückseite des GF-TA Adapterdeckels**. Setzen Sie den GF-TA Deckel im **45° Winkel** auf die vorhandene, an der Wand montierte **Grundplatte** auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn auf den FiberTwist auf.

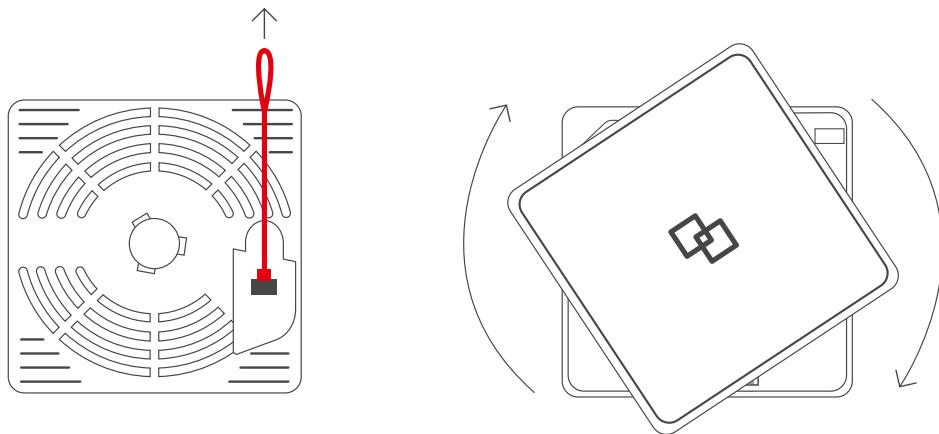

Hinweis

Bitte stecken Sie die rote Staubschutzkappe auf den gerade abgedrehten ONT Deckel und bewahren diesen an einem sicheren Ort auf.