

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ

Pravidelné čištění je důležité pro udržbu vašeho zařízení PULZE. Doporučujeme provést důkladné čištění po každých 20 použitích pomocí *nástroje pro důkladné čištění* PULZE a *čisticích tyčinek* PULZE.

Zahřívací trn může způsobit zranění, pokud jej čistíte ihned po použití. Prosím počkejte, dokud vaše zařízení PULZE nevychladne.

Krok 2. Vyjměte vytahovací nástroj z krytky.



6. Vytáhněte nástroj na plnou délku, čímž ho vyjmete z uzávěru, a nasadte krytku.

Krok 1. Pomocí nástroje pro vytahování odstraňte uzávěr.

1. Odstraňte krytku nástroje pro vytahování.

2. Za nástroj lehce zatáhněte, čímž ho prodloužíte.

3. Zasuňte vytahovací nástroj do uzávěru zařízení.

4. Zatlačte nástroj do zkrácené polohy. Ozve se cvaknutí.

5. Vysuňte a odstraňte uzávěr zařízení PULZE.

Krok 3. Použijte nástroj pro důkladné čištění.

7. Otočte uzávěrem nástroje pro důkladné čištění na opačném konci, odšroubujte krytku a vytáhněte kartáček.

8. Kartáček lehce zasuňte do zařízení PULZE a pomalu jím otáčejte.

9. Vyklepejte zbytkový tabák.

10. Vyčistěte vnitřek nahříváče a zahřívací trn pomocí čisticích tyčinek.

11. Vyčistěte krytku uzávěru pomocí čisticích tyčinek.

12. Vraťte uzávěr zpět do původní polohy.



KONTROLKY LED A VIBRACE


Vysvětlivky: Svítí Bliká Nesvítí Vibrace

Kontrolky LED

ZAHŘÍVÁNÍ		Standardní režim (zahřátí na 345 °C – intenzivnější chuť)
		Režim Eco (zahřátí na 315 °C – jemnější chuť)
	1x	Připraveno k použití

PŘI POUŽÍVÁNÍ: ZBÝVAJÍCÍ ČAS		Zbývají 4 minuty.		Zbývají 3 minuty.
		Zbývají 2 minuty.		Zbývá 1 minuta.
	1x	Zbývá 30 sekund.		
		Užívání ukončeno		

REŽIM PRODLOUŽENÍ ČASU		+ 1	Režim prodloužení času je k dispozici
		+ 1	Režim prodloužení času není k dispozici

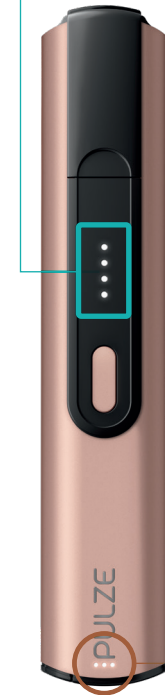

STAV BATERIE		100 %		75 %	
		50 %		25 % (Je nutno nabít)	

Při stisknutí tlačítka napájení ve chvíli, kdy zařízení není používáno, se rozsvítí kontrolky LED. Počet rozsvícených kontrolky LED indikuje stav baterie.

CHYBOVÁ ZPRÁVA		+3	Nízký stav baterie
			Uzávěr zařízení je vytažen nebo chybí.
			Problém se zahřívacím prvkem.
			Okolní teplota je příliš vysoká pro standardní režim. Zkuste místo toho zapnout režim Eco.
			Elektrická závada.

Kontrolka LED

	Svítí – zařízení PULZE je zapnuto / zahřívá se / je používáno.
	Bliká – aktivováno bezpečnostní uzamčení (stisknuté tlačítko napájení) .

UPOZORNĚNÍ

- I když je zařízení PULZE vyrobeno tak, aby fungovalo v širokém rozmezí teplot, optimální teplota okolního prostředí je mezi 10 °C a 40 °C. Při teplotách nad 40 °C není možné použít standardní režim a je třeba zapnout režim Eco. Při teplotách pod 0 °C může trvat déle, než zařízení před použitím dosáhne optimální teploty. Rovněž se může snížit počet použití na jedno nabití.
- Nepoužívejte PULZE v místech, kde je zakázáno používat elektronická zařízení.
- Po použití se na tabákových tyčinkách iD mohou objevit tečky se změněnou barvou. To je normální.
- Se zařízením se směji používat pouze tabákové náplně iD. Náplně se prodávají zvlášť.
- Tabákovou náplň iD lze použít pouze jednou, protože po jednom použití bude její vnitřek suchý a chuť bude horší. Tabákovou náplň iD nepoužívejte opětovně. Tabákové náplně iD vždy odhodte do odpadkového koše.
- Nezapalujte tabákovou náplň iD zápalkou ani zapalovačem.
- Zahřívání tabákových výrobků směji používat pouze dospělé osoby. Konzumace tabákových výrobků není bezriziková.



PŘÍPRAVA

Obsahuje chytré technologie zajišťující vysoce kvalitní požitek ze zahřívání tabáku.



NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ PULZE

K nabíjení zařízení Pulze použijte napájecí adaptér a USB kabel typu C, které jsou součástí balení. Nabíjení trvá cca 90 minut.



90 min



Po úplném nabití zařízení se rozsvítí všechny čtyři kontrolky LED.

Video průvodce



POUŽITÍ

Krok 1. Vložte tabákovou náplň iD



Vložte tabákovou náplň iD přímo do horní části zařízení PULZE až po rysku.



Krok 2. Zvolte režim zahřívání



1. Stiskněte a podržte **tlačítko napájení**, dokud vaše zařízení Pulze nezavibruje.
2. Uvolněním **tlačítka napájení** při první vibraci se spustí **Standardní** režim. Uvolněním napájecího tlačítka při druhé vibraci se spustí režim Eco.

- **Standardní režim** – intenzivnější chuť
- **Režim Eco** – jemnější chuť

Krok 3. Kontrolky LED svítí = připraveno k použití!



Kontrolky LED při zahřívání blikají. Při úplném rozsvícení všech kontrolky zařízení PULZE zavibruje, což znamená, že je připraveno k použití. Poté ho lze používat až čtyři minuty. Jakmile zbývá 30 sekund do konce, zařízení Pulze zavibruje a kontrolky začnou blikat. Pokud jste měli méně než 8 potáhnutí, režim Prodloužení času automaticky prodlouží užívání o dalších 30 sekund.

Video průvodce




RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ

Video průvodce



Krok 1. Otevřete uzávěr

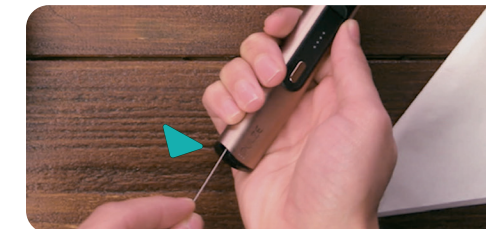

Odstraňte krytku uzávěru, zatlačte víčko nahoru a vyjměte **tyčinku pro rychlé čištění** ze spodní části zařízení.

Krok 2. Vyčistěte zahřívací komoru



Vyklepejte veškeré zbytky tabáku. Použijte **tyčinku pro rychlé čištění** okolo zahřívacího trnu. Dbejte na to, abyste zahřívací trn nepoškodili.

Krok 3. Zasuňte uzávěr zpět



Jakmile máte hotovo, zasuňte **tyčinku pro rychlé čištění** zpět do spodní části zařízení PULZE, zatlačte víčko dolů a nasadte kryt uzávěru.

UPOZORNĚNÍ ZAHŘÍVACÍ TRN JE KŘEHKÝ. Budte opatrní – vyvinutím nadměrné síly při čištění by mohlo dojít ke zlomení zahřívacího trnu.

REŽIM PRODLOUŽENÍ ČASU

Díky chytré technologii **Puff Sensor Technology™** zařízení 30 sekund před ukončením používání jednou zavibruje. Pokud jste měli méně než 8 potáhnutí, zařízení automaticky prodlouží zahřívání o dalších 30 sekund. V tomto případě budou všechny LED kontrolky pomalu blikat, což znamená, že máte do konce užívání ještě 60 sekund.

Pokud jste měli více než 8 potáhnutí, zařízení automaticky přeskočí možnost dalších 30 sekund, čímž zajistí, že váš chuťový zážitek bude vždy optimální. V tomto případě začnou dvě spodní LED kontrolky rychle blikat, což znamená, že máte do konce užívání 30 sekund.

Pozn.: viz kapitola „Kontrolky LED a vibrace“ na konci tohoto manuálu.

UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

Po ukončení užívání se zařízení automaticky vypne. Vysuňte uzávěr směrem nahoru, lehce otočte a pak vytáhněte tabákovou náplň iD. Otáčením náplně při jejím vyjímání dojde ke snížení množství tabáku, který v zařízení zůstane. Pokud v zařízení zůstane nadměrné množství tabáku, vyčistěte je pomocí **tyčinky pro rychlé čištění**.



REŽIM UZAMČENÍ

Zařízení uzamkněte a uložte. Není-li zařízení používáno, můžete ho uzamknout tak, že pětikrát rychle stisknete tlačítko napájení. Postupujte stejně, pokud chcete zařízení Pulze odemknout.

*Po stisknutí vypínače ve chvíli, kdy je zařízení PULZE v režimu uzamčení, se rozsvítí kontrolky, což znamená, že zařízení je uzamčené.



NÁSTROJ PRO DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ


Vyžaduje vaše zařízení PULZE důkladnější čištění? Přejděte do části Důkladné čištění na následujících stránkách a podívejte se, jak můžete své zařízení PULZE pečlivě vyčistit.



Nástroj pro vytahování (s logem PULZE)

Nástroj pro důkladné čištění (kartáček)

Čisticí tyčinky

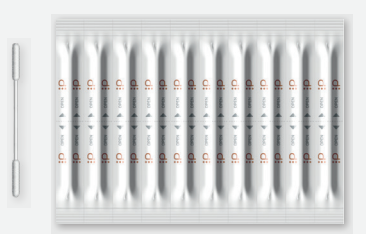

Zákaznický servis PULZE.

Služba PULZE Care zajišťuje, abyste byli se svým zařízením PULZE a jeho používáním vždy plně spokojeni.

Jeden z našich zástupců bude připraven vám pomoci.



800 181 810



info@pulze.cz

pulze.cz

Se zařízením PULZE se směji používat pouze tabákové náplně iD. Náplně iD se prodávají zvlášť.

Zahřívání tabákové výrobky směji používat pouze dospělé osoby. Konzumace tabákových výrobků není bezriziková.

Symbol popelnice na kolečkách znamená, že zařízení PULZE obsahuje elektrické anebo elektronické součástky. Skládání odpadních elektrických zařízení má negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Nevyhazujte zařízení PULZE do domovního odpadu. Obratě se na místní orgány, které vám podají informace o místním recyklačním schématu a příslušných odběrných místech a recyklačních zařízeních.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zařízení

Číslo modelu: Pulze. Model 1.1
Typ baterie: Dobíjecí lithium-iontová baterie
Nominální kapacita: 1340 mAh
Vstupní napětí: 5V  1,5 A

Napájecí adaptér

Číslo modelu: S008AWV0500150
Příkon: 100V-240V 50-60Hz 0,3 A max
Výkon: 5,0 V  1,5 A

Kabel USB, typ C

Distributor:

Imperial Brands CR, s.r.o.,
Karla Engliše 3201/6, 150 00
Praha 5

Infolinka: 800 181 810
E-mail: info@pulze.cz



UPOZORNĚNÍ A POKYNY OHLEDNĚ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

VAROVÁNÍ

Osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi by měly zařízení PULZE používat pouze pod dohledem nebo poté, co byly poučeny o bezpečném používání výrobku, a pokud pochopily, jaká rizika mohou z jeho používání vyplývat. Zařízení PULZE je určeno pouze pro dospělé osoby. Zařízení PULZE ani výrobky iD nesmějí používat nezletilé osoby. Symbol  označuje, že pro připojení elektronického zařízení k napájecí síti je zapotřebí speciální odpojitelný napájecí zdroj. Typ napájecího zdroje je označen poblíž tohoto symbolu. K nabíjení zařízení používejte pouze speciální adaptér PULZE (model S008AWV0500150) dodaný se zařízením a kabel typu USB 3.1 Standard-A–USB 3.1 typ C. Toto zařízení obsahuje baterii, kterou nelze vyměnit. Spotřebitelé nesmějí ze zařízení vyjmát baterie. Na konci životnosti výrobku se poradte v oprávněném recyklačním podniku, kde vám baterie bezpečně vyjmou. Potřebujete-li v této věci další pokyny, obraťte se na Pulze Care (800 181 810 nebo info@pulze.cz). Jestliže baterie netěsní, zajistěte, aby se tekutina nedostala do styku s očima a pokožkou, a zařízení dále nepoužívejte. Dojde-li ke styku tekutiny s očima nebo pokožkou, opláchněte je vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud zařízení PULZE nefunguje normálně – například jiskří nebo má při nabíjení či v době, kdy je vypnuté, abnormálně vysokou teplotu, ihned je přestaňte používat.

⚠ VÝSTRAHA

- Při nesprávné manipulaci se může uživatel vážně zranit. Je-li zařízení vystaveno působení vody nebo extrémních teplot, může dojít k závadám a následkem toho k poranění vlivem přehřátí nebo zkratu.
- Zařízení se smí používat pouze s iD tabákovými náplněmi. Zařízení by mělo být čištěno pouze doplňky PULZE určenými k čištění. Do zahřívací komory ani do uzávěru nesmějí být vkládány cigarety, prsty ani jiné předměty, které tam nepatří. Mohlo by dojít k popáleninám nebo k rozbití zařízení.
- Zařízení PULZE, napájecí adaptér ani USB kabel nesmí přijít do styku s vodou. K čištění zařízení PULZE nepoužívejte rozpouštědla ani jiné tekutiny. Používejte speciální čisticí nástroje dodané se zařízením.
- Zařízení nepoužívejte v místech, kde se nacházejí hořlavé materiály, tekutiny nebo plyny. Mohlo by dojít k poranění.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené, upravené nebo rozebrané, pokud bylo ponořeno do vody, nebo pokud existuje riziko, že by se tak mohlo stát. Mohlo by dojít k poranění.
- Nepokoušejte se zařízení PULZE ani jeho příslušenství opravovat nebo rozebírat. Mohlo by dojít k poranění.
- Pokud při nabíjení došlo k ponoření kabelu USB od zdroje a poté vyjměte zařízení z vody.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při nesprávném používání může být způsobena škoda na majetku. Při nepravdivém čištění mohou zbytky tabáku znečistit například nábytek nebo oděvy. Při nesprávné manipulaci se zařízením a v extrémních podmínkách se může zařízení přehřát a způsobit ožehnutí vnějších povrchů.
- Zařízení PULZE, veškeré součásti dodávané spolu s ním i tabákové náplně musejí být umístěny mimo dosah dětí. Tabákové náplně iD jsou drobné a zařízení PULZE obsahuje malé součástky (jako je např. čisticí nástroj), které mohou představovat nebezpečí udušení.
- Zařízení je nutno nabíjet v interiéru.
- K odstraňování zbytků tabáku z okolí zahřívacího hrotu používejte výhradně speciální čisticí nástroje dodávané se zařízením.
- K čištění používejte pouze speciální čisticí nástroje PULZE a vždy počkejte, dokud zařízení dostatečně nevychladne.
- Tabáková náplň iD má bezprostředně po použití vysokou teplotu. Chcete-li náplň iD (poté co vychladne) vyhodit, držte ji za filtr.
- Zařízení PULZE nesmíte upustit na zem ani je vystavovat náhlým nárazům.
- Při přenášení zařízení PULZE dbejte na to, aby se do něj nedostaly cizorodé předměty. Jestliže se do zařízení nějaký předmět dostane, před použitím zařízení jej pomocí speciálních čisticích nástrojů PULZE odstraňte. Nelze-li cizorodý předmět odstranit, zařízení PULZE nepoužívejte a obraťte se na tým péče o zákazníky PULZE, který vám poskytne rady a pokyny.
- Zařízení PULZE a tabákové náplně iD nepoužívejte při vysokých teplotách a v obdobích s vysokou vzdušnou vlhkostí – mohlo by dojít k nadměrnému zahřátí aerosolu. Zabraňte vystavení zařízení a tabákových náplní vysoké vzdušné vlhkosti a přímému slunci.
- Pokud se při/po užívání necítíte dobře, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nahlašování vedlejších účinků nebo nehod:

Vaše zpětná vazba nám pomáhá tento výrobek zdokonalovat. Kontaktujte prosím místní oddělení péče o zákazníky PULZE a sdělte nám, jaké máte s používáním zařízení zkušenosti:

E-mail: info@pulze.cz
Telefon: 800 181 810

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny, které jsou velice důležité.

- Zařízení PULZE je napájeno baterií, a vyžaduje tedy dobíjení.
- Před jeho použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Veškeré informační letáky pečlivě uschovejte, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout. Používejte výrobek v souladu s pokyny výrobce. Zabráňte tak nehodám. Bezpečnostní upozornění a pokyny obsažené v této uživatelské příručce nepostihují veškeré podmínky a situace, které mohou nastat. Při používání nebo údržbě elektronického zařízení dbejte zvýšené opatrnosti.

- Zařízení PULZE je napájeno lithium-iontovou baterií. Zařízení s baterií zlikvidujte zodpovědně, v souladu s místními předpisy.

Upozornění ohledně lithium-iontových baterií.

- Nabíjením, vybíjením a skladováním za vysoké teploty se rychleji zkracuje životnost baterie. Neumísťujte zařízení do blízkosti topení a do vozidel, kde vzniká vysoká teplota.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, dojde ke snížení napětí vlivem samovybíjení baterie. Před použitím nabijte.
- Vzhledem ke zkracování životnosti dobíjecích baterií v případě delšího nepoužívání neskladujte zařízení v plně nabitém stavu ani při vysoké teplotě a vzdušné vlhkosti.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Tuto záruku výrobce poskytuje PULZE. Jsou v ní uvedena práva, jež jsou doplňkem veškerých práv nebo prostředků nápravy, na které máte nárok podle zákonů na ochranu spotřebitele a které tím nejsou dotčeny. Tímto nejsou dotčena zákonná práva z vadného plnění.

NA CO SE ZÁRUKA VZTAHUJE

Veškeré vadné součásti zařízení PULZE opravíme nebo vyměníme v období 12 měsíců od data nákupu. Tato záruka se vztahuje na zařízení PULZE, nabíjecí adaptér a USB kabel. Upozorňujeme, že se tato záruka vztahuje pouze na závady, k nimž dojde při běžném používání zařízení, a vztahují se na ni určité výjimky (viz "Výjimky ze záruky"). Chcete-li uplatnit reklamaci, musíte postupovat podle pokynů uvedených v oddíle "Jak výrobek reklamovat" níže. Při reklamaci budete potřebovat doklad o nákupu (např. pokladniční stvrzenku).

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY

Tato záruka se nevztahuje na poškození a závady způsobené:

- běžným opotřebením (např. drobné oděrky nebo promáčkliny)
- nepoužíváním zařízení PULZE v souladu s uživatelskou příručkou dodávanou s výrobkem (např., pokud zařízení pravidelně nečistíte)
- nevhodným použitím nebo nevhodnou manipulací se zařízením PULZE, například, vystavíte-li zařízení nebo jeho součásti působení tekutin, extrémních teplot nebo vysokému napětí, nebo
- poškozením zařízení, ať už záměrným nebo z nedbalosti.

Upozorňujeme, že na tabákové náplně iD a příslušenství zařízení PULZE (s výjimkou týkající se napájecího adaptéru a USB kabelu) se tato záruka nevztahuje.

JAK VÝROBEK REKLAMOVAT

Chcete-li výrobek reklamovat, kontaktujte nás na níže uvedených adresách nebo telefonním čísle:

Infolinka: 800 181 810

E-mail: info@pulze.cz

Poštovní adresa: Imperial Brands CR, s.r.o., Karla Engliša 3201/6, 150 00 Praha 5

Při uplatňování reklamace musíte předložit doklad o nákupu a uvést podrobnosti o závadě, případně včetně fotografií. V některých případech vás můžeme požádat, abyste nám zařízení PULZE poslali kvůli zjištění závady.

Pokud poté, co si ověříme vámi poskytnuté údaje (včetně případné prohlídky), vaši reklamaci uznáme, zařízení PULZE dle svého uvážení zdarma opravíme nebo vyměníme.

Bude-li vaše reklamace uznána, uhradíme vám veškeré přiměřené náklady, jež vám vznikly v souvislosti se zasláním zařízení PULZE naší společnosti. Jestliže nám zařízení pošlete a reklamace není uznána, nemáte na úhradu nákladů nárok a za zpětné zaslání výrobku na vaši adresu vám můžeme naúčtovat přiměřené poštovné.

Upozorňujeme, že zařízení PULZE můžete reklamovat pouze v zemi, ve které jste jej koupili.

DOBA PLATNOSTI ZÁRUKY

Tato záruka platí na 12 měsíců od data nákupu, které najdete na pokladním dokladu.

Upozorňujeme, že pokud vám vadné zařízení opravíme nebo vyměníme za nové, záruční doba nezačíná po obdržení opraveného nebo nového zařízení běžet znovu.

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Podrobnosti o tom, jak zpracujeme vaše osobní údaje v případě uplatnění reklamace dle této záruky, najdete v našem oznámení o ochraně soukromí na adrese www.pulze.cz.

PULZE™

H E A T E D T O B A C C O

PULZE™ Device / Zařízení

PULZE™ Wall Charger / Napájecí adaptér

PULZE™ USB-C Cable / Kabel USB typu C

PULZE™ Cleaning Tool / Nástroj pro čištění

PULZE™ Cleaning Sticks / Čisticí tyčinky

PULZE™ Device Caps / Krytky uzávěru

Distributor:

Imperial Brands CR, s.r.o.,
Karla Engliša 3201/6, 150 00
Praha 5

Infolinka: 800 181 810

E-mail: info@pulze.cz

Designed in the United Kingdom.

Assembled in China.



pulze.cz

